REF. 1039/1

Aplikácia Call2U

pre systém IperVoice (video server 1039/1)

Návod na používanie aplikácie Call2U, ktorá preposiela hovory z videotelefónneho systému IperVoice na mobilné zariadenie, umožňuje otvárať dvere a bránu a volať na recepciu.



Call2U | IperVoice | Android a iOS

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1039/1.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1039-048B, DS1039-058. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Nastavenia	technik
02	Popis a inštalácia	technik
03	Technické parametre	technik
04	Schéma zapojenia	technik

TECHNIK

01 Nastavenia

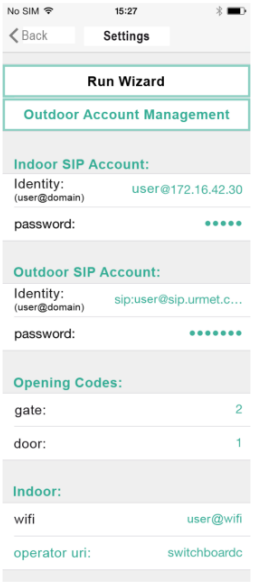

Obr. 1 Nastavenia

Stránka nastavení je rozdelená do viacerých sekcií:

1.1 Indoor SIP account

V tejto sekcii zadajte meno používateľa a heslo pre pripojenie v režime Indoor. Pre tento spôsob pripojenia musí byť nainštalovaný systém Home Gateway 1071/2. Podrobnosti o inštalácii Home Gateway a vytvorení používateľa nájdete v návode IPerVoice.

- **Identity (user@domain)** – identita: do tohto poľa zadajte meno používateľa účtu vytvoreného na Home Gateway v tvare ‹meno_používateľa@ip_adresa_Home_Gateway›, napríklad Indoor@172.16.42.1.
- **Password** – heslo: zadajte heslo účtu vytvoreného na Home Gateway.

1.2 Outdoor SIP account

V tejto sekcii zadajte meno používateľa a heslo pre pripojenie v režime Outdoor. Podrobnosti o vytvorení používateľa nájdete v časti „Wizard“ tohto návodu.

- **Identity (user@domain)** – identita: zadajte meno používateľa účtu vytvoreného pomocou Wizard na serveri sip.urmet.com v tvare ‹meno_používateľa@sip.urmet.com›.
- **Password** – heslo: zadajte heslo účtu vytvoreného na serveri sip.urmet.com.

1.3 Opening codes

V tejto sekcii zadajte kódy na ovládanie otvárania dverí a brány.

- **Gate** – brána: pole je predvyplnené, ponechajte hodnotu 2.
- **Door** – dvere: pole je predvyplnené, ponechajte hodnotu 1.

1.4 Indoor settings


V tejto sekcii zadajte údaje týkajúce sa pripojenia v režime Indoor.

- **Indoor WiFi SSID**: do tohto poľa zadajte názov domácej siete WiFi. Dodržte veľké a malé písmená. Ak názov siete WiFi nezadáte alebo zadáte nesprávnu hodnotu, ikona volania na recepciu sa na hlavnej stránke aplikácie nezobrazí. Aby bola ikona volania na recepciu dostupná, zariadenie musí byť pripojené k sieti uvedenej v tomto poli.
- **Operator identity (user@domain)** – identita operátora: zadajte kód recepcie, na ktorú sa má volať. Tento kód nájdete v návode IPerVoice. Možno zadať aj kód „Switchboard“, ktorým sa volá na všetky oprávnené recepcie.

1.5 Wizard a Exit

- **Wizard**: touto voľbou spustíte sprievodcu konfiguráciou na vytvorenie účtu sip.urmet.com, na automatické vyplnenie údajov pre pripojenie Outdoor alebo na správu vlastných údajov.
- **Exit** – ukončiť: voľba dostupná len na zariadeniach s Androidom. Dotykom na ňu ukončíte spojenie a zatvoríte aplikáciu.


1.6 Wizard

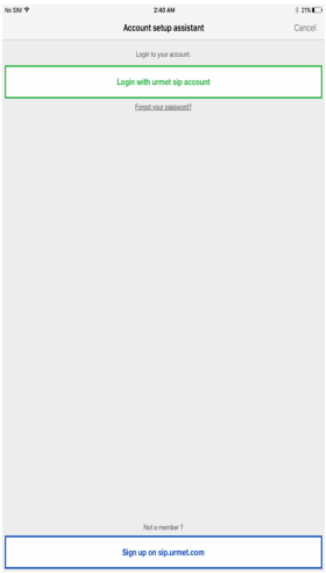

Obr. 2 Wizard

Z tejto obrazovky sa dostanete do sprievodcu konfiguráciou účtu Outdoor, môžete si vyžiadať zabudnuté meno používateľa alebo heslo k účtu Outdoor, alebo vytvoriť nový účet.


Prihlásenie účtom Urmet SIP

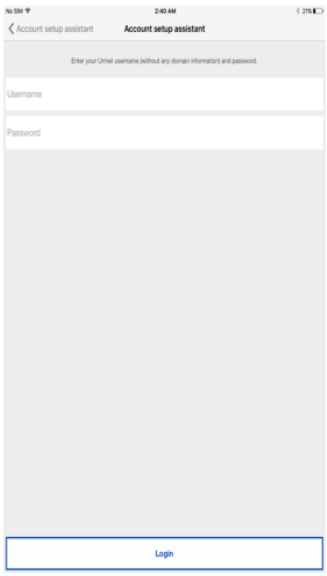

Obr. 3 Prihlásenie vo Wizard

Po zvolení tejto možnosti sa otvorí obrazovka, na ktorej zadáte meno používateľa (bez domény, teda bez @sip.urmet.com) a heslo účtu pre pripojenie Outdoor. Po zadaní požadovaných údajov zvoľte tlačidlo Login. Účet sa nakonfiguruje automaticky a používateľ sa presunie na stránku nastavení.

Registrácia na sip.urmet.com

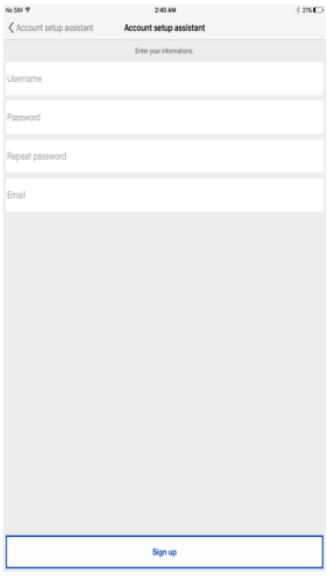


Obr. 4 Wizard, vytvorenie účtu

Na tejto obrazovke môžete vytvoriť nového používateľa na serveri sip.urmet.com. Zadajte požadované meno používateľa, heslo, zopakujte heslo na potvrdenie a uveďte platnú e-mailovú adresu. Pokračujte voľbou Sign up. Účet sa nakonfiguruje automaticky a používateľ sa presunie na stránku nastavení. Na aktiváciu účtu je potrebné kliknúť na overovací odkaz zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu. Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu,
- nesmie obsahovať meno používateľa.

Správa vášho účtu


Na tejto obrazovke si môžete vyžiadať nové heslo, zmeniť aktuálne heslo a aktualizovať e-mailovú adresu priradenú k účtu.

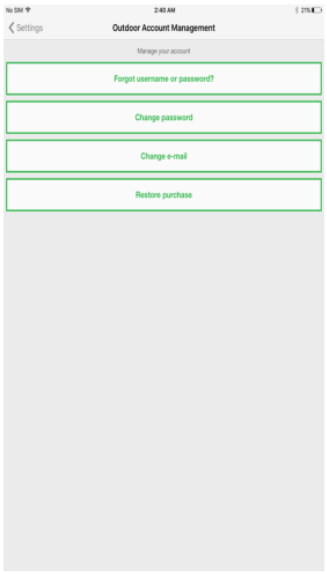

Obr. 5 Správa účtu Outdoor

Restore purchase: voľba dostupná iba v systéme iOS na obnovenie zakúpenej licencie sip.urmet.com.


Zabudnuté heslo?

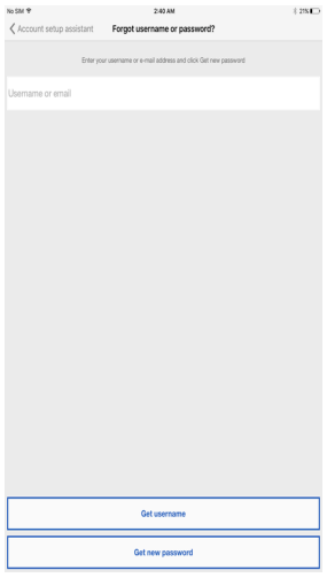

Obr. 6 Vyžiadanie hesla alebo mena používateľa

Na tejto obrazovke si môžete vyžiadať meno používateľa zadaním e-mailovej adresy priradenej k účtu a kliknutím na „Get username“, alebo nové heslo zadaním mena používateľa alebo e-mailovej adresy priradenej k účtu a kliknutím na „Get New password“.

Zmena hesla

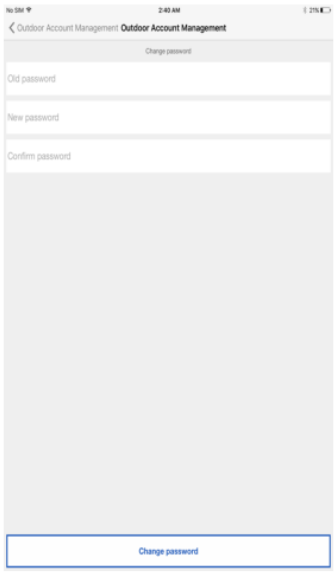


Obr. 7 Zmena hesla

Na tejto obrazovke nastavíte nové heslo: zadajte aktuálne heslo, potom nové heslo, potvrďte ho a kliknite na „Change Password“. Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,

- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu,
- nesmie obsahovať meno používateľa.

Zmena e-mailovej adresy

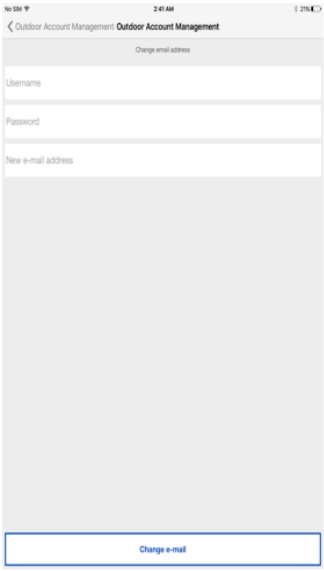

Obr. 8 Zmena e-mailovej adresy

Na tejto obrazovke zmeníte e-mailovú adresu priradenú k účtu: zadajte meno používateľa (vrátane domény @sip.urmet.com), heslo a novú e-mailovú adresu a kliknite na „Change e-mail address“.

TECHNIK

02 Popis a inštalácia

Upozornenie! Pre správnu funkciu zariadenia je nevyhnutné, aby firmvér systému IperVoice mal verziu 5.5.0-29 alebo vyššiu.

2.1 Popis


Server 1039/1 je jadrom systému IPerVoice. Je umiestnený v nástennej hliníkovej škatuli s drážkami. Všetky služby systému IPerVoice sú spravované a riadené serverom. Server sa pripája k sieti IP, ktorá je hlavnou infraštruktúrou systému IPerVoice, cez port Ethernet. K dispozícii sú ďalšie tri porty USB, ktoré možno použiť na aktualizáciu firmvéru aplikácie alebo na pridanie rozšírení. Všetky operácie programovania, konfigurácie a ovládania systému sú plne dostupné cez integrovaný webový server. Medzi ďalšie funkcie servera patrí konfigurácia a monitorovanie činnosti zariadení systému a okamžitá signalizácia pokusov o neoprávnený zásah alebo porúch. Server IPerVoice ukladá všetky informácie potrebné na konfiguráciu systému. Výmena zariadenia v systéme je rýchla a jednoduchá. Rovnako možno konfiguračné údaje uložené na serveri zálohovať, čo umožňuje obnoviť celý systém v prípade porúch.

2.2 Obsah balenia

Súprava obsahuje:

- server IPerVoice
- napájací zdroj
- napájací kábel zdroja
- krabičku so skrutkami a hmoždinkami


2.3 Konektory, indikátory a tlačidlá

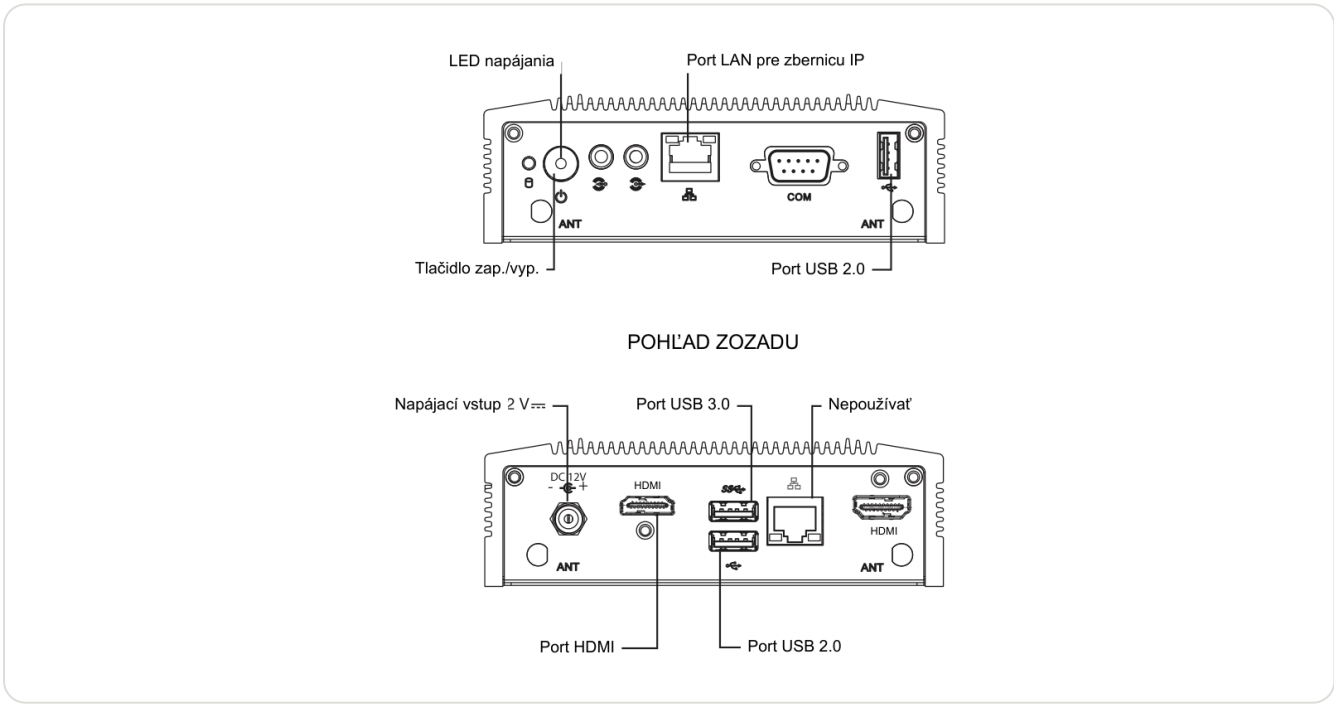

Obr. 9 Pohľad spredu a zozadu

2.4 Inštalácia

Server IPerVoice 1039/1 možno umiestniť na stôl alebo namontovať na stenu pomocou priložených skrutiek a hmoždiniek.

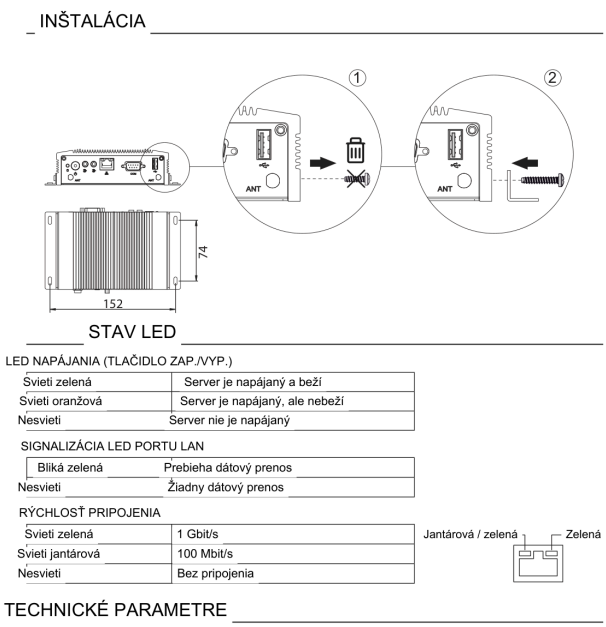

Obr. 10 Inštalácia, signalizácia LED a technické parametre

2.5 Signalizácia LED

Stav	Význam
Svieti zelená	Server je napájaný a beží
Svieti oranžová	Server je napájaný, ale nebeží
Nesvieti	Server nie je napájaný

Port LAN:

Stav	Význam
Bliká zelená	Prebieha dátový prenos
Nesvieti	Žiadny dátový prenos

Rýchlosť pripojenia:

Stav	Význam
Svieti zelená	1 Gbit/s
Svieti jantárová	100 Mbit/s
Nesvieti	Bez pripojenia

TECHNIK

03 Technické parametre


Odber	**max. 3 A pri 12 V ⎓ (napája priložený zdroj)**	Výkon	**max. 9 W**
Teplota	**0 ÷ +55 °C**	Rozmery (Š x V x H)	**134 x 44 x 95 mm**
Hmotnosť	**približne 850 g**		

Ďalšie informácie o systéme IPerVoice a najnovšie verzie softvéru získate, ak kamerou smartfónu alebo tabletu naskenujete QR kód vpravo.

Obr. 11 QR kód

TECHNIK

04 Schéma zapojenia

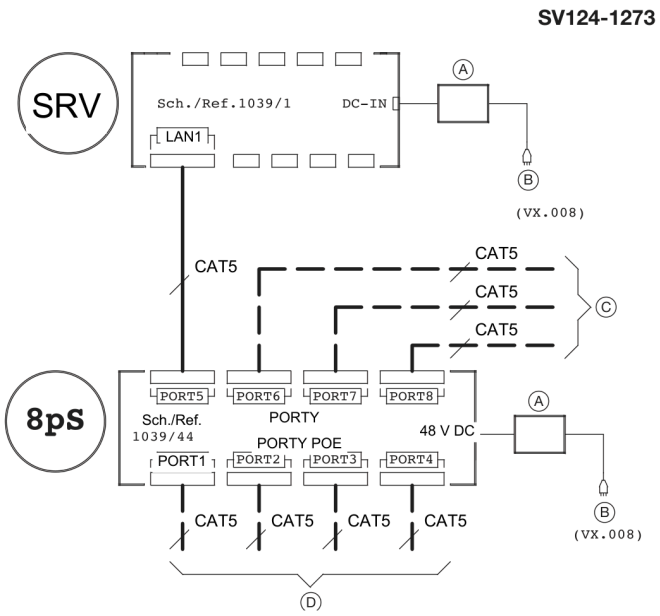

Obr. 12 Schéma zapojenia servera Ref. 1039/1

- **A** – napájací zdroj
- **B** – sieť~
- **C** – k ďalším zariadeniam IP
- **D** – k IP volacím modulom

4.1 Poznámky k schémam

VX.008 (rev. A) – Zariadenia pripojte cez filter a ochranné zariadenie napájacieho vedenia.

Ref. 1332/86 filter	Ref. 1382/85 ochrana
	

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1039-048B, DS1039-058. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1039-048B, DS1039-058. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.