
REF. 1039/36

Interkom rozhranie IPERVOICE pre CAT5

Popis, technické parametre a inštalácia interkom rozhrania IPERVOICE pre CAT5 (Ref. 1039/36).

IPerVoice | Interkom | CAT5

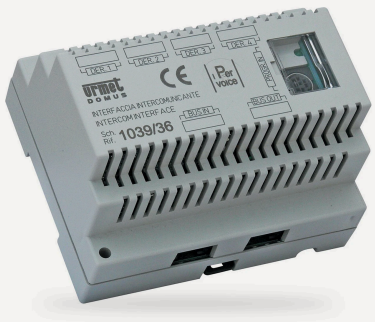

Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1039/36.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1039-004B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis zariadenia	technik
02	Inštalácia	technik

TECHNIK

01 Popis zariadenia

1.1 Popis

Zariadenie zabezpečuje funkciu interkomu medzi jednotlivými stanicami v rámci jedného bytu. Možno ho teda použiť na vnútorné hovory v byte bez zaťaženia stúpačky.

Zariadenie sa pripája výhradne k distribútoru pre 4 účastníkov (Ref. 1039/34), pričom medzi nimi musí byť zaradený napájací zdroj 1039/20.

1.2 Technické parametre

Menovité napájacie napätie	**48 – 54 V DC**	Odber v pokoji	**1 mA**
Maximálny odber	**35 mA**	Rozsah pracovných teplôt	**-5 ÷ +45 °C**
Referenčné normy	**EN 61000-6-3, EN 61000-6-1**	Rozmery	**108 x 90 x 64 mm (6 modulov DIN)**

TECHNIK

02 Inštalácia

2.1 Montáž a zapojenie

Zapojenie, maximálne vzdialenosti a konfiguráciu nájdete v návode k systému.

Zariadenie možno namontovať na DIN lištu alebo na stenu pomocou skrutiek a dištančných podložiek.

Použite konektory RJ45 Urmet 1039/101 podľa štítka. Vodiče zasuňte do vodiacej lišty podľa uvedeného farebného kódovania (štandard T568B).

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1039-004B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1039-004B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.