REF. 1060/13

IP vstupný panel ELEKTA pre systém Ipercom

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1060/13). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.



IPerCom | Server 1060/1 | IPerUpgrade | Aktualizácia firmvéru

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1060/13.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-136, DS1060-117B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa so vstupným panelom	užívateľ
02	Volanie	užívateľ
03	Otváranie dverí	užívateľ
04	Ďalšie funkcie a údržba	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa so vstupným panelom

Vstupný panel **Ref. 1060/13** (model Elekta) je volací modul pre systém Ipercom bez servera. Rovnaký návod platí aj pre Ref. 1060/18 alebo /19 (model Elekta steel). Návštevníci z neho volajú obyvateľov, otvárajú dvere kódom alebo bezkontaktným čipom a na displeji vidia pokyny a správy.

- grafický farebný 3,5″ displej s rozvinutým grafickým používateľským rozhraním,
- alfanumerická klávesnica s 18 tlačidlami, z ktorých tri sú multifunkčné,
- bezkontaktná čítačka transpondérových kľúčov,
- farebná kamera so širokouhlým objektívom a LED osvetlením,
- infračervený snímač prítomnosti na detekciu používateľa,
- opakovanie zvuku pre použitie s naslúchadlom,
- pripojenie LAN konektorom RJ45 a napájanie cez PoE,
- dizajn z čierneho skla.

1.1 Ovládacie prvky

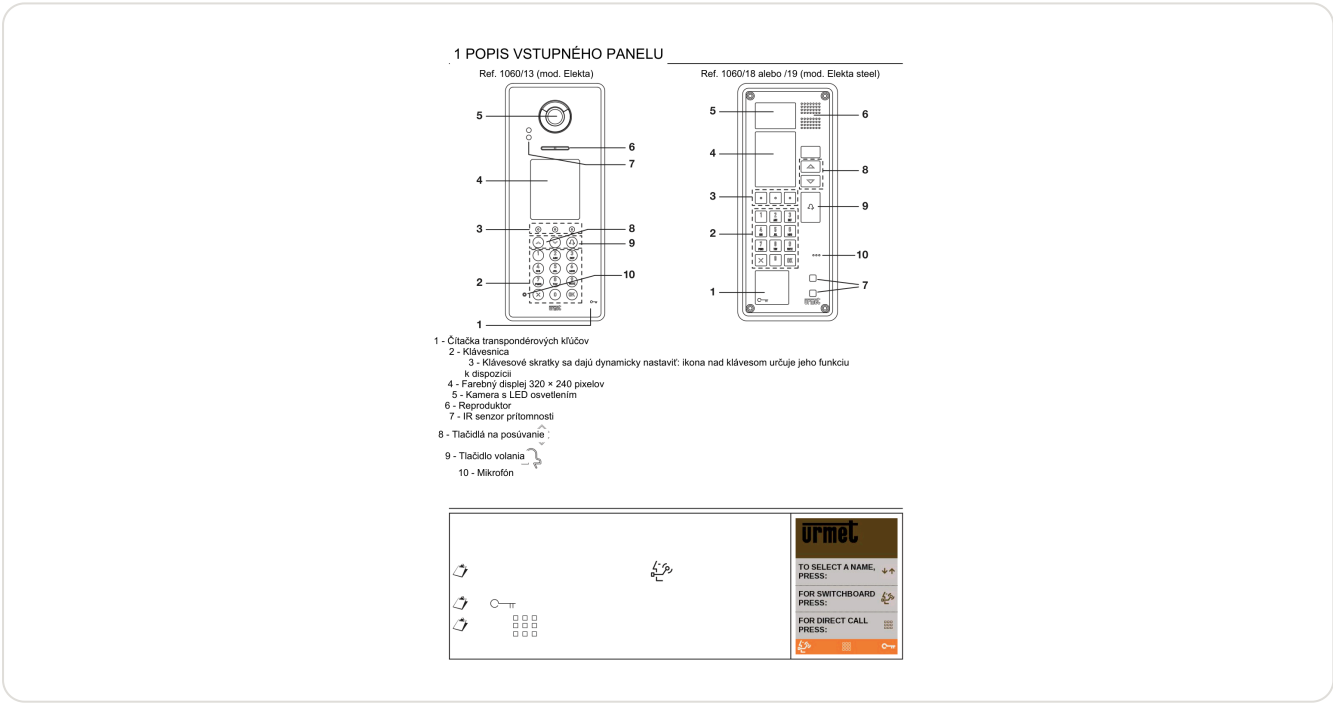

Obr. 1 Popis vstupného panelu

(1) Čítačka transpondérových kľúčov	(2) Klávesnica
(3) Klávesové skratky – dajú sa dynamicky nastaviť, ikona nad klávesom určuje jeho funkciu	(4) Farebný displej 320 × 240 pixelov

5	Kamera s LED osvetlením	6	Reproduktor
7	IR senzor prítomnosti	8	Tlačidlá na posúvanie
9	Tlačidlo volania	10	Mikrofón

i Domovská stránka vstupného panelu je zobrazená na obrázku.

02 UŽÍVATEĽ Volanie

Voľba „FOR SWITCHBOARD PRESS“ (pre recepciu stlačte) sa na domovskej stránke nemusí zobrazovať – závisí od konfigurácie systému. Ikona ďalšej obrazovky  zobrazí nasledujúcu obrazovku.

2.1 Volanie číselným alebo logickým kódom

1. Zadajte kód na alfanumerickej klávesnici.
2. Na uskutočnenie hovoru stlačte tlačidlo volania .
3. Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom C.

Čo uvidíte na displeji

- Počas volania sa zobrazí potvrdenie presmerovania hovoru.
- Ak sa na bytovej jednotke aktivuje komunikácia, vstupný panel prejde do režimu hovoru a zobrazí sa príslušná správa.
- Keď telefón hovor ukončí, zobrazí sa výstražná správa. Pri otvorení brány garáže sa nezobrazí žiadna správa. 
- Pri zadaní nesprávneho kódu sa na 2 s zobrazí stránka s chybovou správou.
- Ak je telefón obsadený iným hovorom, zobrazí sa príslušná správa.
- Ak telefón hovor odmietne, zobrazí sa výstražná správa.
- Ak sa telefón neozve v časovom limite nastavenom systémom, zobrazí sa výstražná správa.

Ak sa náš telefón neozve v časovom limite nastavenom systémom, na displeji sa zobrazí výstražná správa.	

Obr. 2 Správa pri nereagujúcom telefóne

2.2 Volanie menom

1. Tlačidlami na posúvanie vyberte meno a stlačte tlačidlo volania.
2. Hľadanie môžete urýchliť klávesnicou: zadajte začiatočné písmená mena, tlačidlami na posúvanie vyberte meno zo zobrazeného zoznamu a hovor uskutočníte tlačidlom volania.
3. Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom C.
4. Šípku nahor alebo nadol podržte dlhšie ako 1 s – zoznam mien sa bude posúvať rýchlejšie.

i Hovory a obsadený stav sa riešia rovnako ako pri volaní kódom. Viac informácií nájdete v príslušnej časti.


2.3 Volanie topologickým kódom

1. Alfanumerickou klávesnicou zadajte topologický kód volaného telefónu a hovor uskutočníte stlačením tlačidla volania .
2. Alternatívne stlačte tlačidlo ? a alfanumerickou klávesnicou upravte polia „Build“ (budova), „Stair“ (schodisko), „Floor“ (poschodie), „Apt“ (byt). Potom hovor uskutočníte stlačením tlačidla volania .

i Hovory a obsadený stav sa riešia rovnako ako pri volaní kódom.

2.4 Volanie výberom bloku

Ak je systém nakonfigurovaný s touto voľbou, zobrazí sa domovská stránka na obrázku.

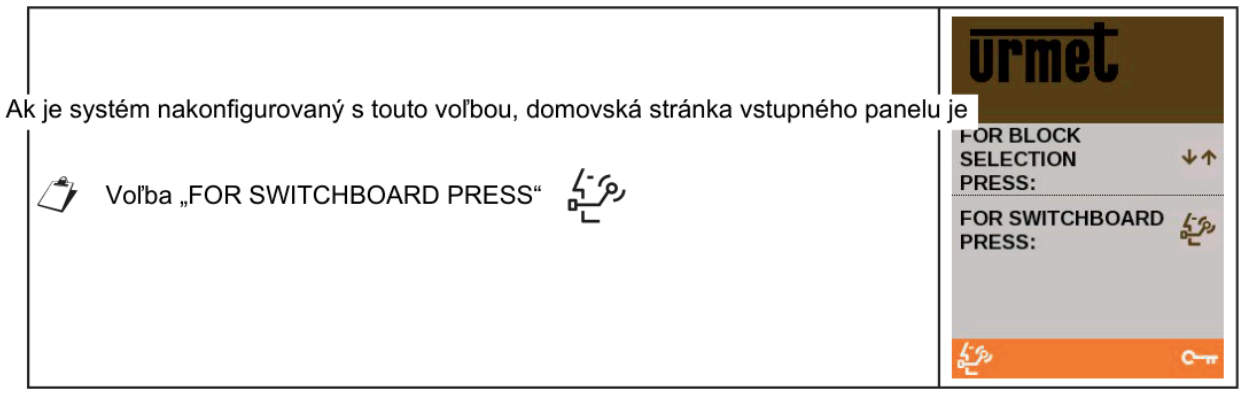

Obr. 3 Domovská stránka pri volaní výberom bloku

1. Tlačidlami na posúvanie vyberte blok, v ktorom sa nachádza volaný používateľ, a stlačte OK.
2. Hľadanie môžete urýchliť klávesnicou: po zadaní prvých písmen názvu bloku ho vyberte zo zoznamu tlačidlami na posúvanie a stlačte OK.
3. Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom C.
4. Šípku nahor alebo nadol podržte dlhšie ako 1 s – zoznam blokov sa bude posúvať rýchlejšie.
5. Zadajte číselný kód volaného používateľa a stlačte tlačidlo volania .


Na sekundárnom vstupnom paneli zadajte číselný kód volaného používateľa a stlačte tlačidlo volania

Insert the numerical code of the user to be called, then press the .
The option "FOR SWITCHBOARD PRESS" .

i Hovory a obsadený stav sa riešia rovnako ako pri volaní kódom.

2.5 Volanie na recepciu

Jedným stlačením tlačidla sa spojíte s operátorom (ak je systém s touto voľbou nakonfigurovaný).

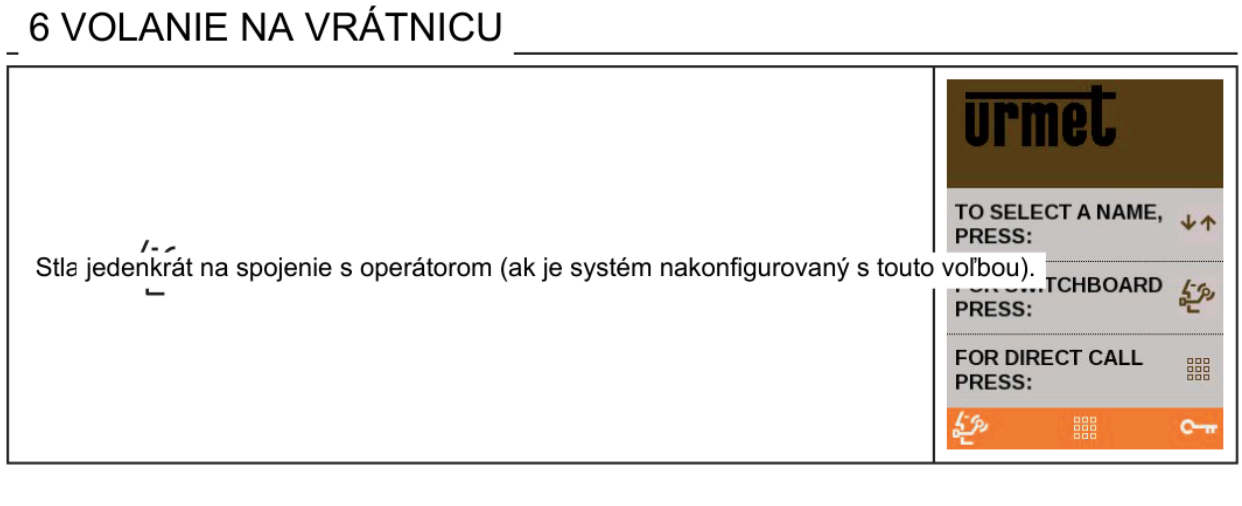

Obr. 4 Domovská stránka vstupného panelu

Hovory a obsadený stav sa riešia rovnako ako pri volaní kódom.

UŽÍVATEĽ

03 Otváranie dverí


Po úspešnom overení (kódom, kľúčom alebo funkciou pre poštára) sa zobrazí výzva na stlačenie klávesu 1 (otvorenie dverí) alebo klávesu 2 (otvorenie brány garáže). Ak sú povolené obe, výzva sa zobrazí; inak sa ihneď zobrazí nasledujúca správa. Po stlačení klávesu 1 alebo 2 sa zobrazí správa PLEASE ENTER (prosím, vstúpte).

3.1 Otvorenie dverí kódom

1. Raz stlačte tlačidlo 

.
2. Zadajte kód otvárača dverí a potvrďte stlačením OK alebo tlačidla  .
3. Pri chybe stlačte C v menu skratiek – zmaže sa číslica vľavo od kurzora.
4. Tlačidlom X (na klávesnici) sa vrátite na domovskú stránku.


Pri zadaní nesprávneho kódu sa na 5 s zobrazí stránka s chybovou správou.

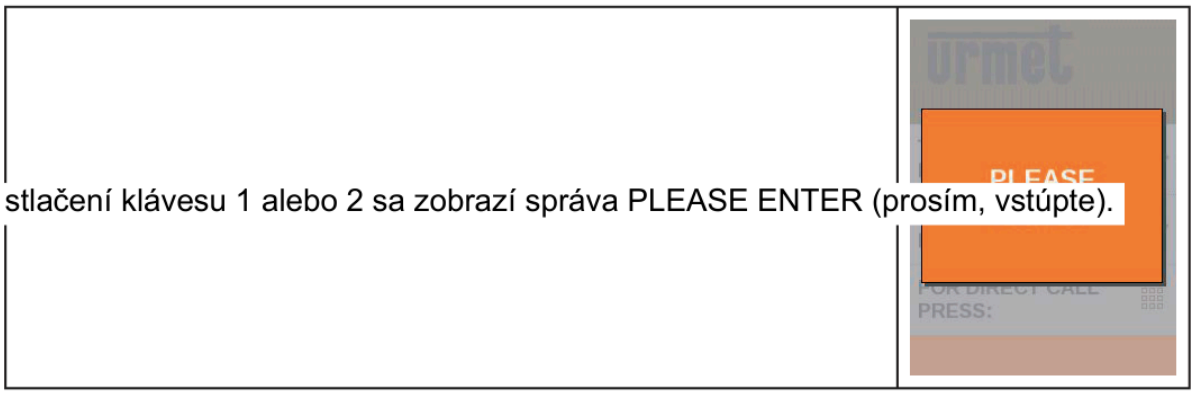

Obr. 5 Správa po stlačení klávesu 1 alebo 2

3.2 Otvorenie dverí bezkontaktným čipom

1. Kľúč priložte k čítačke na vstupnom paneli – dvere sa otvoria.
2. Ak kľúč nie je platný, na 5 s sa zobrazí správa na obrázku.
3. Tento úkon možno vykonať aj počas hovoru s bytovou jednotkou.
4. Ak je kľúč platný, zobrazí sa výzva na stlačenie klávesu 1 alebo 2.

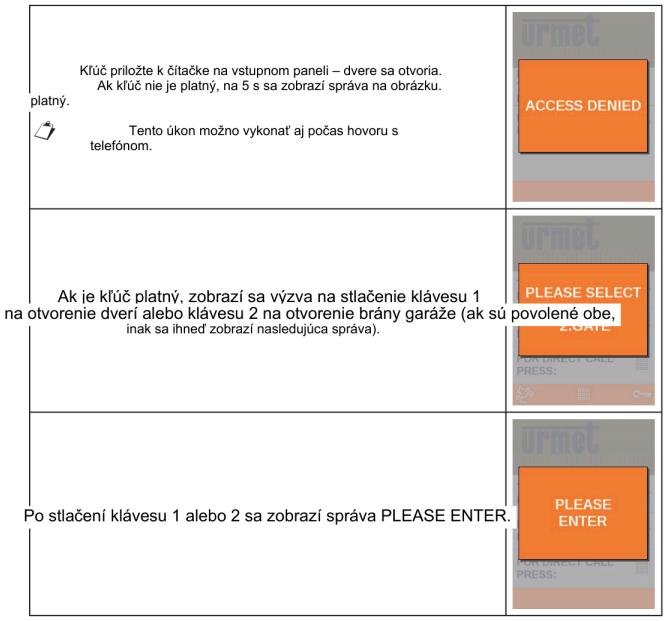

Obr. 6 Otvorenie dverí bezkontaktným čipom


3.3 Bezkontaktný čip s kódom

Ak je systém vhodne naprogramovaný, domovská stránka je zobrazená bez ikony kľúča vpravo dole. Voľba „FOR SWITCHBOARD PRESS“ sa nemusí zobrazovať – závisí od konfigurácie systému.

The option ‘‘FOR SWITCHBOARD PRESS

1. Kľúč priložte k čítačke na vstupnom paneli. Musí sa zadať platný kód na otvorenie dverí. Tento úkon možno vykonať aj počas hovoru s bytovou jednotkou.
2. Zadajte kód otvárača dverí a potvrďte stlačením OK alebo tlačidla .
3. Pri chybe stlačte C v menu skratiek – zmaže sa číslica vľavo od kurzora.
4. Tlačidlom X (na klávesnici) sa vrátite na domovskú stránku.


Ak kľúč alebo kód otvárača dverí nie je platný, na 5 s sa zobrazí chybová správa. Ak sú kľúč aj kód platné, zobrazí sa výzva na stlačenie klávesu 1 alebo 2.

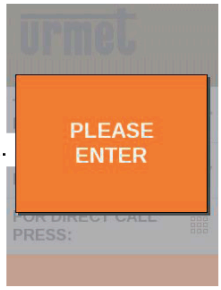Ak sú kľúč aj kód platné, zobrazí sa výzva na stlačenie klávesu 1 na otvorenie dverí alebo klávesu 2 na otvorenie brány garáže (ak sú povolené obe, inak sa ihneď zobrazí zobrazí).	
Po stlačení klávesu 1 alebo 2 sa zobrazí správa PLEASE ENTER.	

Obr. 7 Správa pri platnom kľúči a kóde

3.4 Otváranie dverí pre poštára

Raz stlačte kláves T (funkcia „TRADE“) – otvoria sa dvere alebo brána garáže. Tlačidlo sa zobrazí iba počas doby, keď je funkcia pre poštára povolená (pozri návod k systému).

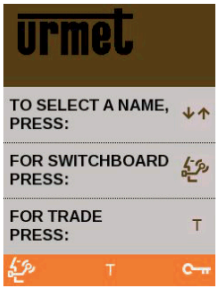
Raz stlačte kláves T (funkcia „TRADE“) na otvorenie dverí alebo brány garáže. Tlačidlo sa zobrazí iba počas doby, keď je funkcia pre poštára funkcia povolená (pozri návod k systému).	
Ak je použitý kľúč platný, zobrazí sa výzva na stlačenie klávesu 1 na otvorenie dverí alebo klávesu 2 na otvorenie brány garáže (ak sú povolené obe, inak sa ihneď zobrazí nasledujúca správa).	

Obr. 8 Funkcia „TRADE“ pre poštára

4.1 Náhľad kamery

Z bytovej jednotky alebo recepcie možno aktivovať kameru vstupného panelu (ak je systém vhodne nakonfigurovaný). Režim náhľadu kamery je podrobne popísaný v technickom návode Ipercom (kapitola o konfigurácii systému).

Pri jednoduchom náhľade kamery sa LED kamery nezapnú. LED sa rozsvietia po stlačení tlačidla na spustenie audio-video hovoru na telefóne. Pri náhľade kamery aj počas audio-video hovoru možno otvoriť dvere aj bránu garáže.

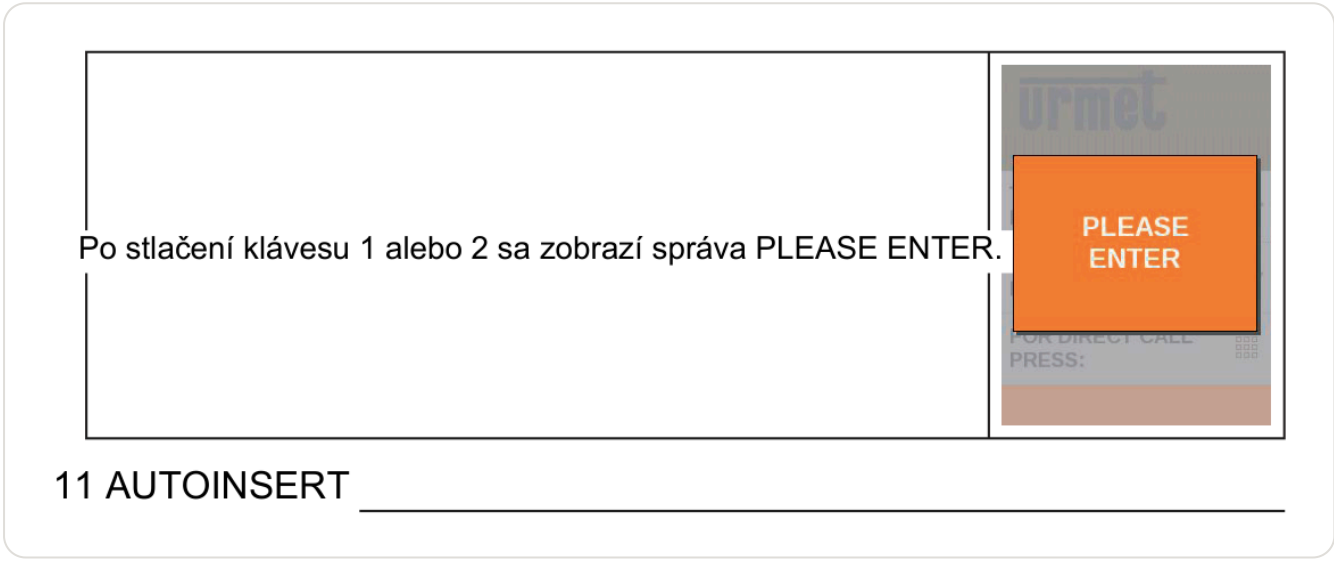

Obr. 9 Správa po otvorení

4.2 Špeciálne kódy vstupného panelu


Rýchlo za sebou stlačte klávesy X a 0 (na klávesnici). Zobrazí sa obrazovka s výzvou na zadanie špeciálneho kódu na aktiváciu relé akčného člena, ak je v systéme vhodne nakonfigurované.

Z telefónu alebo recepcie možno aktivovať kameru vstupného panelu (ak je systém vhodne nakonfigurovaný). Režim náhľadu kamery je podrobne popísaný v technickom návode Ipercom

Pri jednoduchom náhľade kamery sa LED kamery nezapnú. LED sa rozsvietia po stlačení tlačidla na spustenie audio-video hovoru na telefóne: V oboch režimoch možno otvoriť obe dvere v oboch

12 POUŽITIE ŠPECIÁLNYCH KÓDOV VSTUPNÉHO PANELU

Rýchlo za sebou stlačte klávesy X a 0 (na klávesnici). Zobrazí sa obrazovka s výzvou na zadanie špeciálneho kódu na aktiváciu relé akčného člena, ak je v systéme vhodne nakonfigurované.

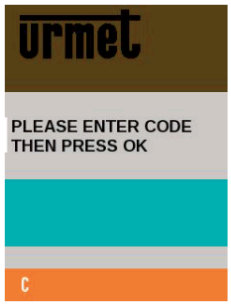

13 ÚDRŽBA

Obr. 10 Zadanie špeciálneho kódu

4.3 Aktualizácia firmvéru

Firmvér vstupného panelu Elekta možno aktualizovať pomocou aplikácie IPerUpgrade. Podrobný postup, požiadavky a riešenie problémov nájdete v návode IPerUpgrade DS1060-126E.

4.4 Údržba

Displej a ochranný kryt kamery čistite mierne navlhčenou handričkou.

! **Upozornenie!** Nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani mydlové roztoky.

UŽÍVATEĽ

05 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať kódom	zadať kód a stlačiť tlačidlo volania ; chybu zmažete tlačidlom C
zavolať menom	tlačidlami na posúvanie vybrať meno a stlačiť tlačidlo volania
zavolať topologickým kódom	zadať kód a stlačiť tlačidlo volania, alebo ? a vyplniť Build, Stair, Floor, Apt
zavolať výberom bloku	vybrať blok, OK, zadať číselný kód používateľa, tlačidlo volania
zavolať na recepciu	stlačiť tlačidlo na recepciu (ak je nakonfigurované)
otvoriť dvere kódom	stlačiť , zadať kód, OK, potom kláves 1 (dvere) alebo 2 (brána garáže)
otvoriť dvere kľúčom	priložiť kľúč k čítačke, potom kláves 1 alebo 2
otvoriť dvere pre poštára	stlačiť T (iba keď je funkcia povolená)
vrátiť sa na domovskú stránku	stlačiť X
zadať špeciálny kód	rýchlo za sebou stlačiť X a 0
očistiť displej	mierne navlhčenou handričkou

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-136, DS1060-117B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-136, DS1060-117B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.