REF. 1060/18

IP vstupný panel ELEKTA STEEL
pre systém IPerCom

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1060/18). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.



IPerCom | Server 1060/1 | IPerUpgrade | Aktualizácia firmvéru

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1060/18.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-136, DS1060-135. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa so vstupným panelom	užívateľ
02	Volanie	užívateľ
03	Otváranie dverí a brány	užívateľ
04	Ďalšie funkcie a údržba	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ


01 Zoznámte sa so vstupným panelom

Vstupný panel **Elekta Steel** (Ref. 1060/18 alebo /19) je protivandalový volací modul z nehrdzavejúcej ocele (IP45) pre systém **IPerCom** bez servera. Návštevník ním volá obyvateľov alfanumerickou klávesnicou alebo výberom mena zo zoznamu, otvára dvere a bránu kódom alebo bezkontaktným čipom a vidí pri tom všetky správy na farebnom displeji.

- farebný grafický displej 3,5″ (320 × 240 pixelov) s grafickým používateľským rozhraním,
- alfanumerická klávesnica s 18 tlačidlami, z ktorých sú tri multifunkčné,
- tlačidlá na posúvanie zoznamu mien a tlačidlo volania,
- farebná kamera so širokouhlým objektívom a LED osvetlením,
- integrovaná čítačka transponderových kľúčov 125 kHz (Ref. 1125/50),
- infračervený snímač priblíženia na detekciu používateľa,
- ovládanie zámku dverí a garážovej brány,
- ovládanie zariadenia na opakovanie zvuku pre naslúchadlá.

Ref. 1060/13 (model Elekta) sa ovláda rovnako.

1.1 Ovládacie prvky

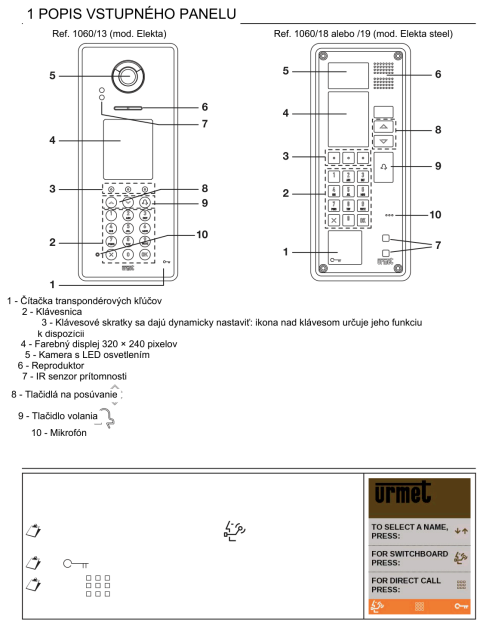

Obr. 1 Popis vstupného panelu

(1) Čítačka transpondérových kľúčov	(2) Klávesnica

3	Klávesové skratky – dajú sa dynamicky nastaviť, ikona nad klávesom určuje jeho funkciu	4	Farebný displej 320 × 240 pixelov
5	Kamera s LED osvetlením	6	Reprodukter
7	IR senzor prítomnosti	8	Tlačidlá na posúvanie
9	Tlačidlo volania	10	Mikrofón

i Obrázok zobrazuje domovskú stránku vstupného panelu.

UŽÍVATEĽ

02 Volanie

Voľba „FOR SWITCHBOARD PRESS“ (pre recepciu stlačte) sa na domovskej stránke nemusí zobrazovať – závisí od konfigurácie systému. Ikona ďalšej obrazovky zobrazí nasledujúcu obrazovku. 

2.1 Volanie číselným alebo logickým kódom

1. Zadajte kód na alfanumerickej klávesnici.
2. Na uskutočnenie hovoru stlačte tlačidlo .
3. Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom **C**.

Význam ikony pri voľbe „FOR SWITCHBOARD PRESS“ nájdete v kapitole Otvorenie dverí kódom.

Čo sa zobrazuje počas hovoru

- Počas volania sa na displeji zobrazí potvrdenie presmerovania hovoru.
- Ak sa hovor aktivuje na bytovom prístroji, vstupný panel prejde do režimu hovoru a zobrazí príslušnú správu.
- Keď telefón hovor ukončí, zobrazí sa výstražná správa. Pri otvorení brány garáže sa nezobrazí žiadna správa. 
- Ak zadáte nesprávny kód, stránka s chybovou správou zostane na displeji 2 s.
- Ak je telefón obsadený iným hovorom, zobrazí sa príslušná správa.
- Ak telefón hovor odmietne, zobrazí sa výstražná správa.
- Ak sa telefón neozve v časovom limite nastavenom systémom, zobrazí sa výstražná správa.

Ak sa náš telefón neozve v časovom limite nastavenom systémom, na displeji sa zobrazí výstražná správa.	

Obr. 2 Správa pri nereagujúcom bytovom prístroji

2.2 Volanie menom

1. Tlačidlami na posúvanie vyberte meno a stlačte tlačidlo volania.
2. Hľadanie môžete urýchliť klávesnicou: zadajte začiatočné písmená mena, tlačidlami na posúvanie vyberte meno zo zobrazeného zoznamu a hovor uskutočníte tlačidlom volania.
3. Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom **C**.
4. Šípku nahor alebo nadol podržte dlhšie ako 1 s – zoznam mien sa bude posúvať rýchlejšie.

i Hovory a obsadený stav sa riešia rovnako ako pri volaní kódom.


2.3 Volanie topologickým kódom

1. Alfanumerickou klávesnicou zadajte topologický kód volaného telefónu a hovor uskutočníte stlačením tlačidla .
2. Alternatívne stlačte tlačidlo **?** a alfanumerickou klávesnicou upravte polia **Build** (budova), **Stair** (schodisko), **Floor** (poschodie), **Apt** (byt). Potom hovor uskutočníte stlačením tlačidla .

i Hovory a obsadený stav sa riešia rovnako ako pri volaní kódom.

2.4 Volanie výberom bloku

Ak je systém nakonfigurovaný s touto voľbou, zobrazí sa domovská stránka na obrázku.

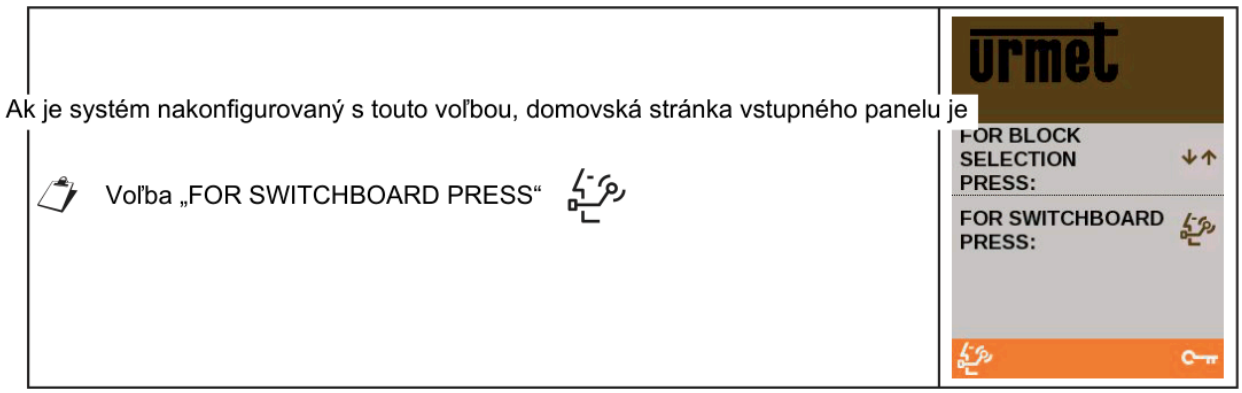

Obr. 3 Domovská stránka pri volaní výberom bloku


1. Tlačidlami na posúvanie vyberte blok, v ktorom sa nachádza volaný používateľ, a stlačte **OK**.
2. Hľadanie môžete urýchliť klávesnicou: po zadaní prvých písmen názvu bloku ho vyberte zo zoznamu tlačidlami na posúvanie a stlačte **OK**.
3. Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom **C**.
4. Šípku nahor alebo nadol podržte dlhšie ako 1 s – zoznam blokov sa bude posúvať rýchlejšie.
5. Zadajte číselný kód volaného používateľa a stlačte tlačidlo volania.

Na sekundárnom vstupnom paneli zadáte iba číselný kód volaného používateľa a stlačíte tlačidlo volania.

Insert the numerical code of the user to be called, then press the
The option "FOR SWITCHBOARD PRESS

i Hovory a obsadený stav sa riešia rovnako ako pri volaní kódom.

2.5 Volanie na recepciu

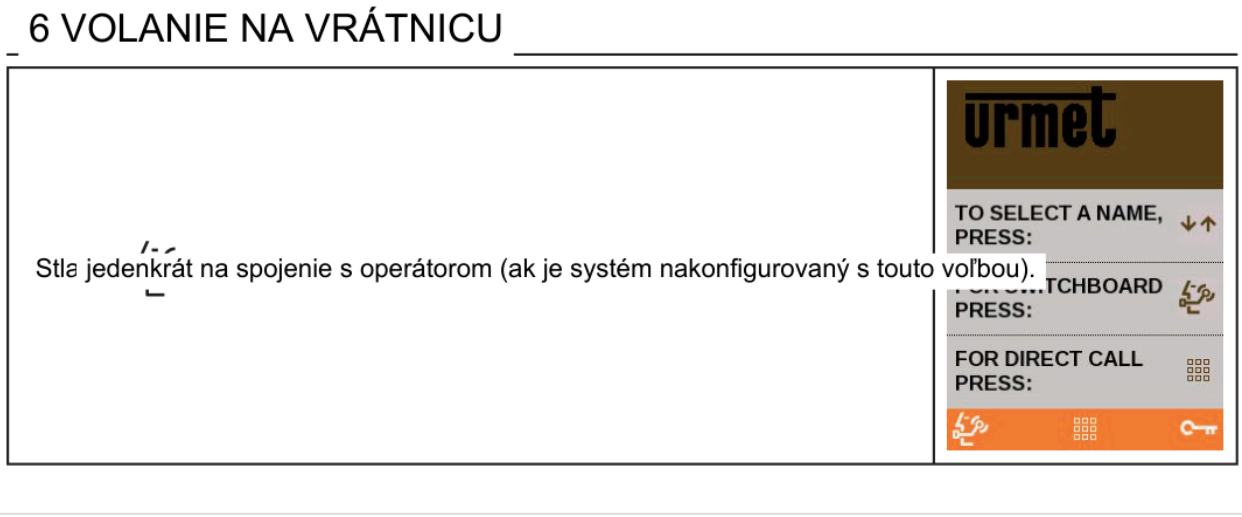


Obr. 4 Domovská stránka vstupného panelu

Jedným stlačením tlačidla sa spojíte s operátorom (ak je systém s touto voľbou nakonfigurovaný).

i Hovory a obsadený stav sa riešia rovnako ako pri volaní kódom.

03 UŽÍVATEĽ Otváranie dverí a brány

Pri každom spôsobe platí rovnaký záver: keď je kód alebo kľúč platný, zobrazí sa výzva na stlačenie klávesu **1** (otvorenie dverí) alebo klávesu **2** (otvorenie brány garáže). Ak sú povolené obe, výzva sa zobrazí; ak nie, ihneď sa zobrazí nasledujúca správa. Po stlačení klávesu 1 alebo 2 sa zobrazí správa **PLEASE ENTER** (prosím, vstúpte).

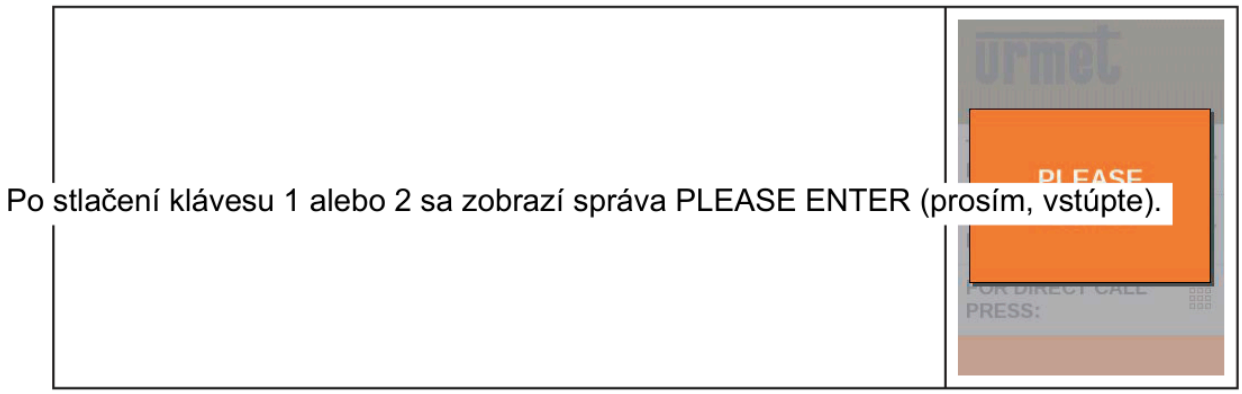

Obr. 5 Správa po stlačení klávesu 1 alebo 2


3.1 Otvorenie dverí kódom

1. Na domovskej stránke raz stlačte tlačidlo 

.
2. Zadajte kód otvárača dverí a potvrďte stlačením **OK** alebo tlačidla  .
3. Pri chybe stlačte **C** v menu skratiek – zmaže sa číslica vľavo od kurzora.
4. Tlačidlom **X** (na klávesnici) sa vrátite na domovskú stránku.

Pri zadaní nesprávneho kódu sa na 5 s zobrazí stránka s chybovou správou.

3.2 Otvorenie dverí bezkontaktným čipom

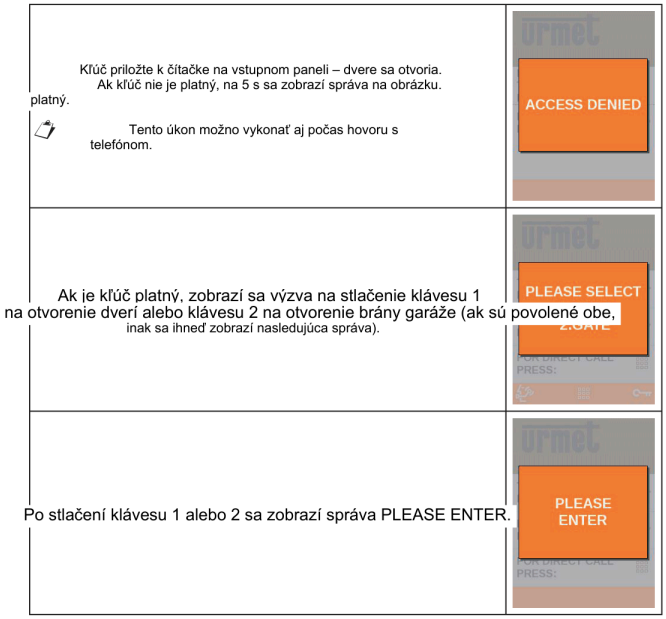

Obr. 6 Otvorenie dverí bezkontaktným čipom

1. Kľúč priložte k čítačke na vstupnom paneli – dvere sa otvoria.
2. Ak kľúč nie je platný, na 5 s sa zobrazí chybová správa.
3. Tento úkon možno vykonať aj počas hovoru so telefónom.


3.3 Bezkontaktný čip s kódom

Ak je systém vhodne naprogramovaný, domovská stránka sa zobrazí bez ikony kľúča vpravo dole.

The option ''FOR SWITCHBOARD PRESS


1. Kľúč priložte k čítačke na vstupnom paneli. Musí sa zadať platný kód otvárača dverí. Tento úkon možno vykonať aj počas hovoru s telefónom.
2. Zadajte kód otvárača dverí a potvrďte stlačením **OK** alebo tlačidla .
3. Pri chybe stlačte **C** v menu skratiek – zmaže sa číslica vľavo od kurzora.
4. Tlačidlom **X** (na klávesnici) sa vrátite na domovskú stránku.

Ak kľúč alebo kód otvárača dverí nie je platný, na 5 s sa zobrazí chybová správa. Ak sú kľúč aj kód platné, zobrazí sa výzva na stlačenie klávesu 1 alebo 2.

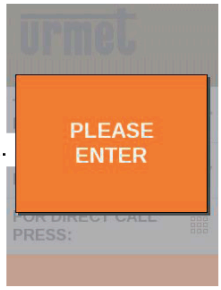Ak sú kľúč aj kód platné, zobrazí sa výzva na stlačenie klávesu 1 na otvorenie dverí alebo klávesu 2 na otvorenie brány garáže (ak sú povolené obe, inak sa ihneď zobrazí zobrazí).	
Po stlačení klávesu 1 alebo 2 sa zobrazí správa PLEASE ENTER.	

Obr. 7 Správa pri platnom kľúči a kóde

3.4 Otváranie dverí pre poštára

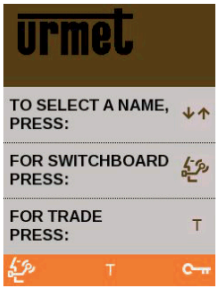
Raz stlačte kláves T (funkcia „TRADE“) na otvorenie dverí alebo brány garáže. Tlačidlo sa zobrazí iba počas doby, keď je funkcia pre poštára funkcia povolená (pozri návod k systému).	
Ak je použitý kľúč platný, zobrazí sa výzva na stlačenie klávesu 1 na otvorenie dverí alebo klávesu 2 na otvorenie brány garáže (ak sú povolené obe, inak sa ihneď zobrazí nasledujúca správa).	

Obr. 8 Funkcia „TRADE“ pre poštára

Raz stlačte kláves **T** (funkcia „TRADE“) – otvoria sa dvere alebo brána garáže. Tlačidlo sa zobrazí iba počas doby, keď je funkcia pre poštára povolená (pozri návod k systému).

04 Ďalšie funkcie a údržba

4.1 Náhľad kamery

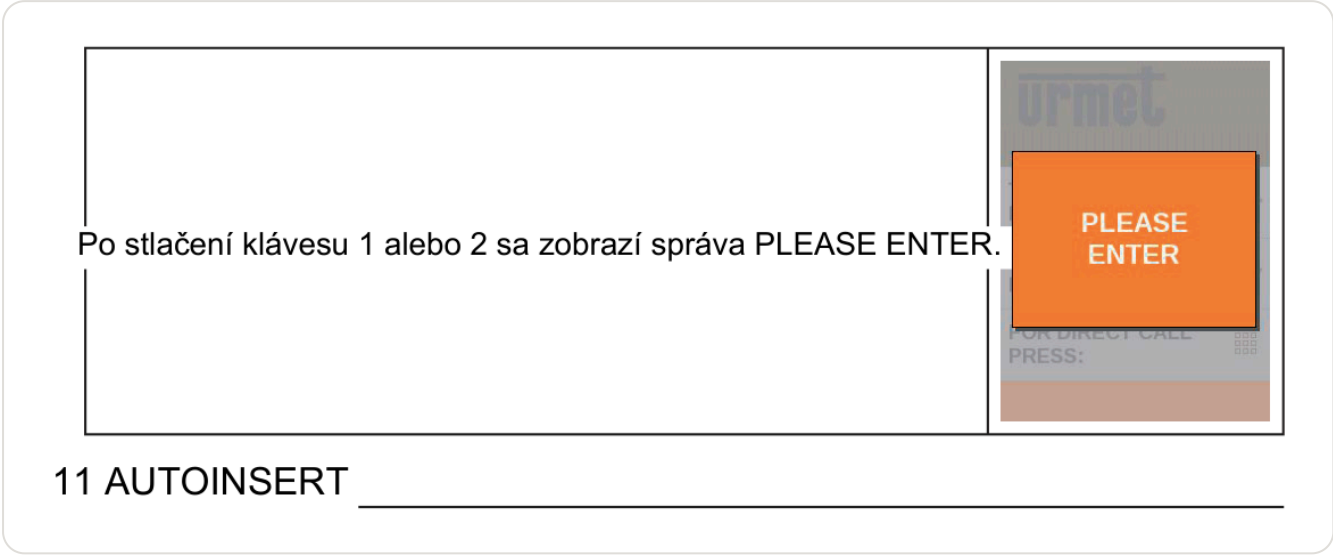


Obr. 9 Správa po otvorení

Zo telefónu alebo recepcie možno aktivovať kameru vstupného panela (ak je systém vhodne nakonfigurovaný). Režim náhľadu kamery je podrobne popísaný v technickom návode IPerCom (kapitola o konfigurácii systému).

Pri jednoduchom náhľade kamery sa LED kamery nezapnú. LED sa rozsvietia po stlačení tlačidla na spustenie audio-video hovoru na bytovom prístroji. V oboch režimoch možno otvoriť dvere aj bránu.

4.2 Špeciálne kódy vstupného panela

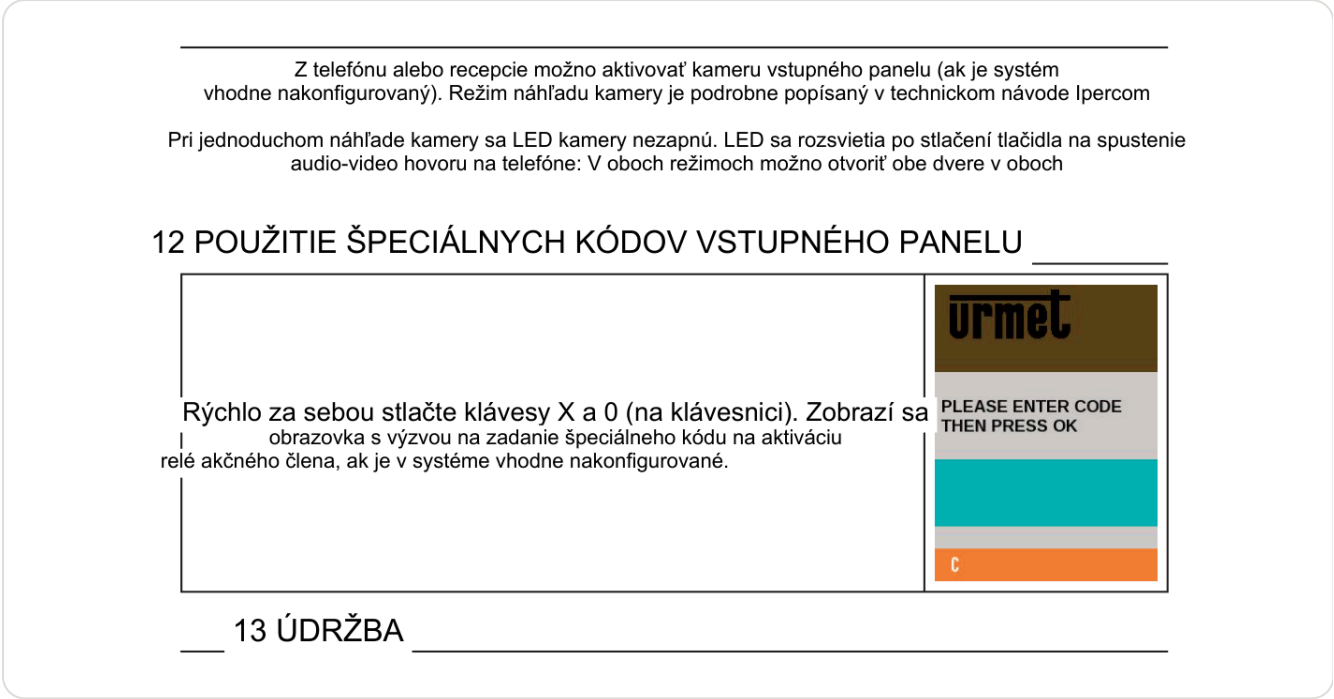

Obr. 10 Zadanie špeciálneho kódu

Rýchlo za sebou stlačte klávesy **X** a **0** (na klávesnici). Zobrazí sa obrazovka s výzvou na zadanie špeciálneho kódu na aktiváciu relé akčného člena, ak je v systéme vhodne nakonfigurované.

4.3 Údržba

Displej a ochranný kryt kamery čistite mierne navlhčenou handričkou. Panel z nehrdzavejúcej ocele pravidelne čistite prostriedkami vhodnými na kovové povrchy.

> ! **Upozornenie!** Nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá, mydlové roztoky ani agresívne chemické prostriedky (napr. čpavok, sódu).

Inštaláciu, pripojenie a nastavenie panela vykonáva technik (pozri návod na inštaláciu a návod IPerCom).

UŽÍVATEĽ

05 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať kódom	zadať kód na klávesnici a stlačiť
zavolať menom	tlačidlami na posúvanie vybrať meno a stlačiť tlačidlo volania
zavolať topologickým kódom	zadať topologický kód a stlačiť , alebo stlačiť **?** a upraviť polia Build, Stair, Floor, Apt
zavolať do bloku	vybrať blok, stlačiť **OK**, zadať číselný kód používateľa a stlačiť tlačidlo volania
zavolať na recepciu	raz stlačiť tlačidlo recepcie na domovskej stránke
zmazať chybu pri zadávaní	stlačiť **C**
rýchlejšie posúvať zoznam	podržať šípku nahor alebo nadol dlhšie ako 1 s
otvoriť dvere kódom	stlačiť , zadať kód, potvrdiť **OK** alebo , potom stlačiť **1** (dvere) alebo **2** (brána)
otvoriť bezkontaktným čipom	priložiť kľúč k čítačke, potom stlačiť **1** alebo **2**
otvoriť ako poštár	stlačiť **T** (funkcia TRADE)
vrátiť sa na domovskú stránku	stlačiť **X**
zadať špeciálny kód	rýchlo za sebou stlačiť **X** a **0**

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-136, DS1060-135. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-136, DS1060-135. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.