NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1060/33

IP panel MIKRA2 PLUS

4 tlačidlá, kamera, systém IPERCOM

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1060/33). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.



IPerCom · Server 1060/1 · IPerUpgrade · Aktualizácia firmvéru

Pre koho
Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre
Ref. 1060/33.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-193, DS1060-194, DS1060-195. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s panelom	užívateľ
02	Volanie a stavy hovoru	užívateľ
03	Technické údaje	užívateľ
04	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ


01 Zoznámte sa s panelom

Panel **Mikra Plus** so 4 tlačidlami (Ref. 1060/33) je vstupný panel systému **IPERCOM** s 3,5″ farebným TFT displejom a kamerou. Spravuje zoznam až so 4 používateľmi. Zariadenie sa pripája cez sieť LAN s napájaním PoE. Pripojenie k sieti LAN je cez vyhradený konektor (s pevnými vodičmi) alebo cez adaptér RJ45 dodávaný s výrobkom.

! **Upozornenie!** Pre správnu funkciu zariadenia musí byť verzia firmvéru systému Ipercom 2.2 alebo vyššia. Aktualizáciu firmvéru systému Ipercom nájdete na webe Urmet v sekcii Download/Software.

- odolné lakované zamakové čelo (vodotesné a prachotesné),
- 3,5″ TFT LCD displej,
- senzor prítomnosti na automatické zapnutie displeja,
- širokouhlá farebná kamera s LED osvetlením osoby,
- tlačidlá podsvietené bielymi LED,
- vizuálna a zvuková signalizácia stavu systému (DDA),
- bezpotenciálový kontakt na otvorenie brány,
- vstup tlačidla pri dverách (Hall button),
- príprava na pripojenie snímača funkcie DOOR STATE,
- elektrický zámok s kapacitným výbojom a prídržným prúdom,
- pripravené na pripojenie zariadenia pre používateľov naslúchadiel (modul ILA) Ref. 1723/48 alebo modulu ILA a čítačky bezkontaktného čipu Ref. 1784/45.

1.1 Ovládacie prvky

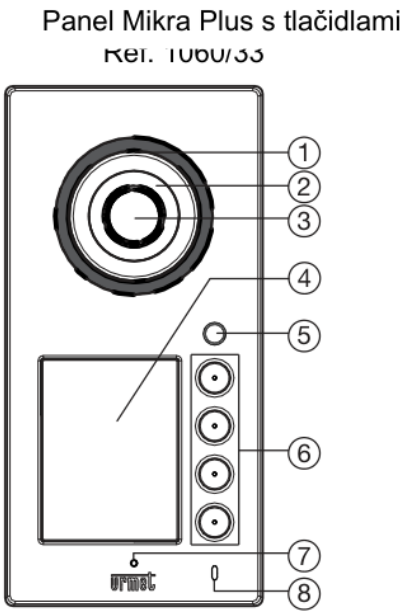

Obr. 1 Pohľad spredu: Mikra Plus Ref. 1060/33

1	Reproduktor	2	LED osvetlenie kamery
3	Kamera	4	LCD displej
5	Senzor prítomnosti	6	Volacie tlačidlá
7	Skrutky na uzavretie čela	8	Mikrofón


1.2 Zadná strana

Reštart panela vykonáte krátkym stlačením tlačidla reštartu (11). LED osvetlenie kamery (2) raz blikne na potvrdenie. Zapojenie a nastavenie panela robí technik (pozri návod na inštaláciu).

Obnovenie výrobných nastavení panela:

1. Vypnite napájanie panela.
2. Podržte prvé volacie tlačidlo a tlačidlo pri dverách (1060/33), resp. šípku hore a tlačidlo pri dverách (1060/34).
3. Zapnite napájanie a tlačidlá držte až do dokončenia sekvencie blikania LED.
4. Potom tlačidlá uvoľnite.

Obnovenie výrobných nastavení možno vykonať aj cez aplikáciu Ipercom Installer Tools.

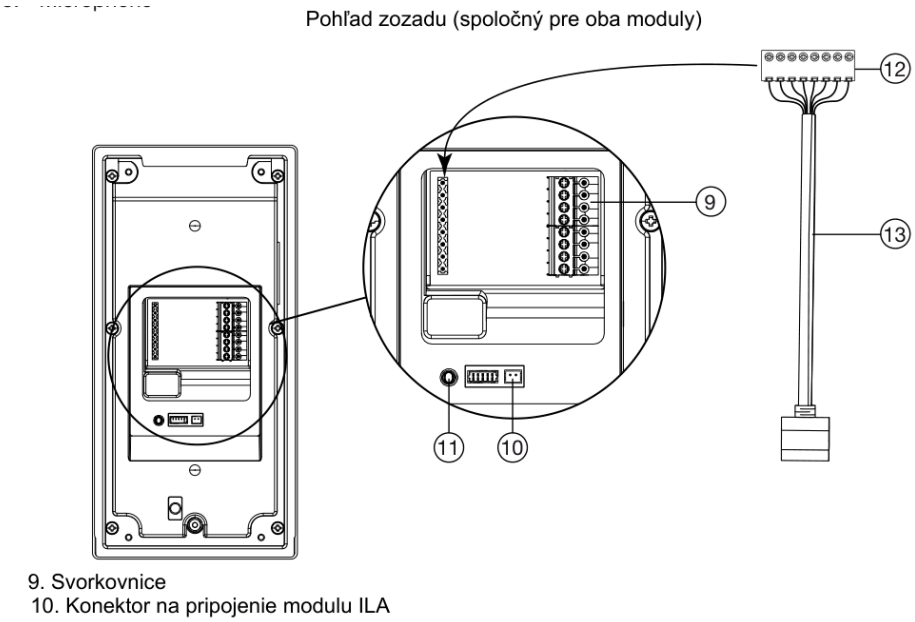

9. Svorkovnice
10. Konektor na pripojenie modulu ILA

Obr. 2 Pohľad zozadu

9	Svorkovnice	10	Konektor na pripojenie modulu ILA
11	Tlačidlo reštartu	12	Konektor PoE na pripojenie k sieti LAN
13	Adaptér RJ45 na pripojenie ku konektoru PoE		

UŽÍVATEĽ

02 Volanie a stavy hovoru

2.1 Úvodná obrazovka a volanie

Displej zobrazí úvodnú obrazovku po stlačení ľubovoľného tlačidla na paneli alebo keď sa používateľ priblíži k detektoru prítomnosti.



Pri stlačení tlačidla so zapnutým displejom panel pípnutím potvrdí stlačenie.


Tlačidlá ⊙ sú priradené menám zobrazeným na displeji. Na uskutočnenie volania stlačte tlačidlo zodpovedajúce používateľovi.

2.2 Spätná väzba volania

Hlasové správy a pípnutia závisia od parametra „Call feedback“ (spätná väzba volania) nastaveného na paneli. Pri voľbe „Vocal messages“ (hlasové správy) panel prehráva hlasovú správu, pri voľbe „Feedback tones“ (signálne tóny) zaznie pípnutie. Pri jednotlivých stavoch nižšie sú uvedené oba prípady.

2.3 Prebiehajúce volanie


Počas volania sa na displeji zobrazí potvrdzujúca obrazovka a ozve sa hlasová správa „CALL IN PROGRESS“ (prebieha volanie). Pri voľbe „Feedback tones“ zaznie dvojité pípnutie.

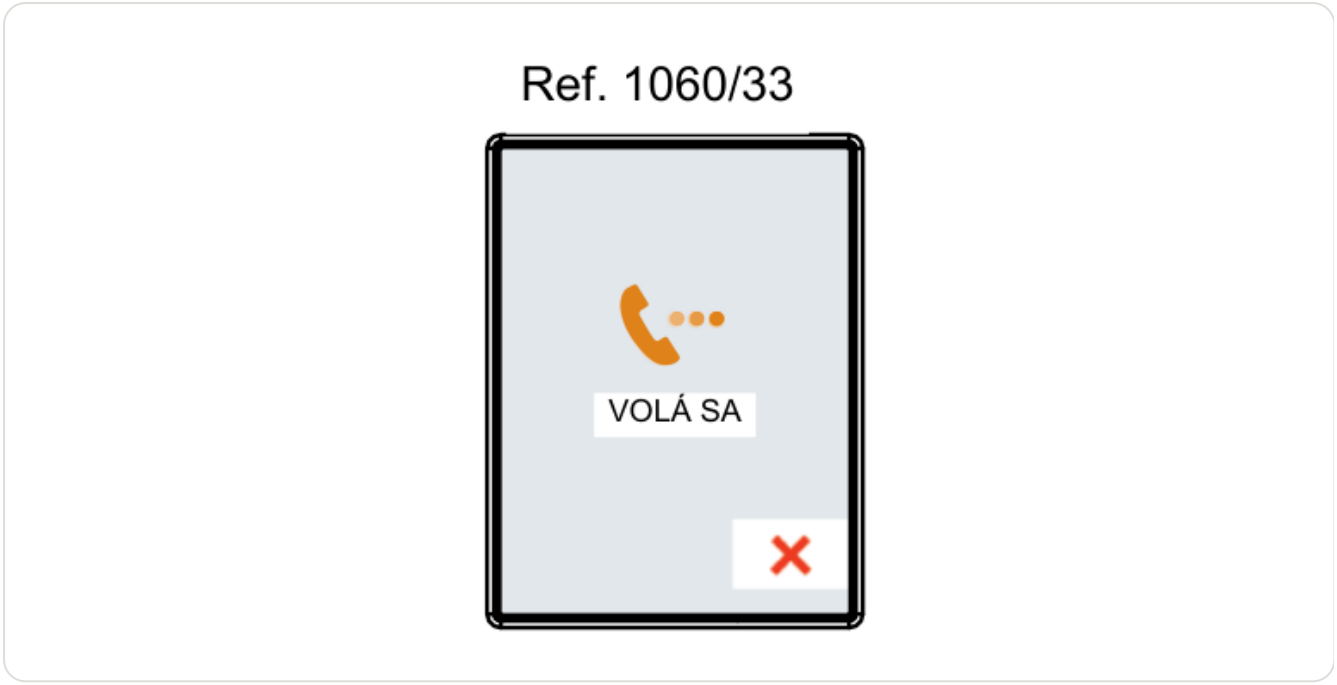

Hovor prerušíte stlačením tlačidla vedľa ikony ✕.

2.4 Prebiehajúci hovor

Keď sa telefón ohlási, spustí sa režim hovoru a na displeji sa zobrazí obrazovka s hovorom. Pri voľbe „Feedback tones“ zaznie jedno pípnutie.

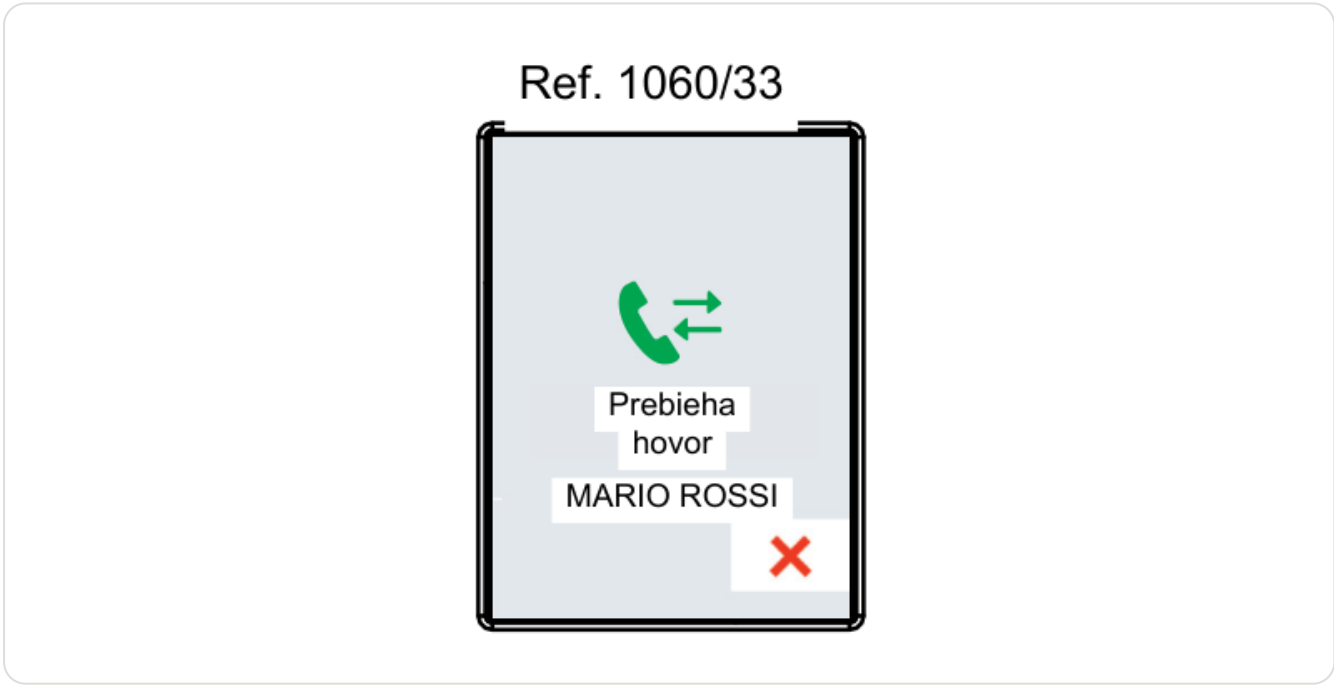

Hovor prerušíte stlačením tlačidla vedľa ikony ⊗.

2.5 Otvorenie dverí

Keď sa dvere otvoria z telefónu, zobrazí sa správa o otvorení dverí a prehrá sa hlasová správa „THE DOOR IS OPEN“ (dvere sú otvorené). Pri voľbe „Feedback tones“ zaznie jedno pípnutie. Jeho dĺžka zodpovedá času aktivácie nastavenému pre funkciu „Maximum door opening time“ (maximálny čas otvorenia dverí).




2.6 Otvorenie brány

Keď telefón otvorí bránu, na displeji sa zobrazí obrazovka o otvorení brány.



2.7 Ukončenie hovoru

Keď telefón ukončí hovor, na displeji sa zobrazí obrazovka o ukončení hovoru.

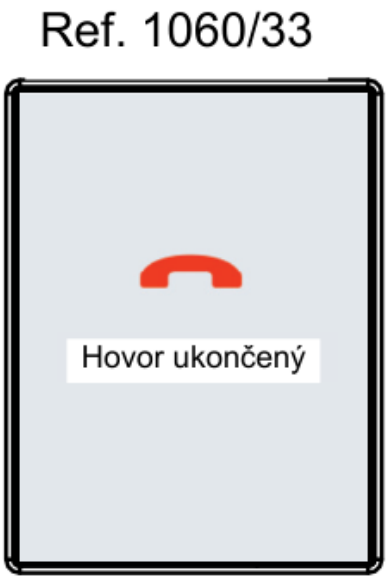


2.8 Obsadená linka

Ak je linka obsadená alebo telefón práve komunikuje, zobrazí sa príslušná obrazovka a ozve sa hlasová správa „THE LINE IS BUSY“ (linka je obsadená). Pri voľbe „Feedback tones“ zaznejú štyri pípnutia.



2.9 Bez odpovede

Ak sa telefón neozve do 60 sekúnd (čas čakania na zdvihnutie), na displeji sa zobrazí príslušná obrazovka a prehrá sa hlasová správa „NO ANSWER“ (bez odpovede). Pri voľbe „Feedback tones“ zaznejú štyri pípnutia.

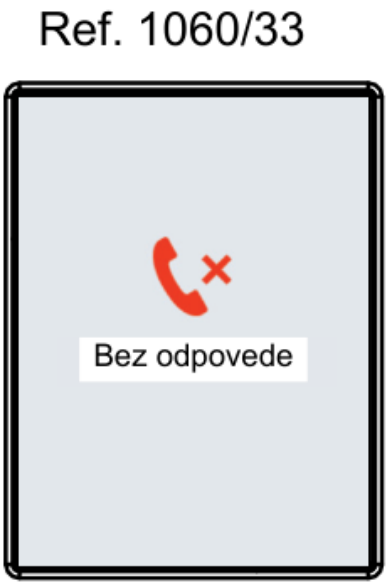

2.10 Panel Mikra Digital Ref. 1060/34

Návod sa týka aj panela Mikra Digital s tlačidlami Ref. 1060/34. Na ňom vyberiete používateľa tlačidlami ⊙ alebo ⊙, ktorými listujete v zozname používateľov v adresári. Vybraný používateľ je zvýraznený modrou farbou. Volanie spustíte tlačidlom ⊙.



UŽÍVATEĽ

03 Technické údaje

Napájanie	**PoE 44 ÷ 57 V DC**	Spotreba v pokoji	**max. 50 mA**
Max. spotreba (prebieha videohovor, zapnuté menovky)	**max. 250 mA**	Bezpotenciálový kontakt NO	**max. 200 mA @ 30 V DC**
Krytie	**IP65**	Odolnosť proti mechanickým nárazom	**IK07**
Pracovná teplota	**-5 °C ÷ +45 °C**	Rozmery (Š × V × H)	**99 × 200 × 26 mm**

UŽÍVATEĽ

04 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať používateľovi	stlačiť tlačidlo ⊙ pri jeho mene na displeji
prerušiť volanie	stlačiť tlačidlo vedľa ikony ✕
ukončiť prebiehajúci hovor	stlačiť tlačidlo vedľa ikony ⊗
zapnúť displej	stlačiť ľubovoľné tlačidlo alebo sa priblížiť k senzoru prítomnosti
reštartovať panel	krátko stlačiť tlačidlo reštartu (11) na zadnej strane

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-193, DS1060-194, DS1060-195. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-193, DS1060-194, DS1060-195. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.