REF. 1060/34

# IP panel MIKRA2 DIGITAL so zoznamom mien
## pre systém IPERCOM



Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1060/34). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.

IPerCom | Server 1060/1 | IPerUpgrade | Aktualizácia firmvéru

**Pre koho**
Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

**Platí pre**
Ref. 1060/34.

**Zdroj**
Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-193, DS1060-194. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

# Návod na obsluhu


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Zoznámte sa s panelom | užívateľ |
| 02 | Volanie z panela | užívateľ |
| 03 | Priebeh volania | užívateľ |
| 04 | Zvuková spätná väzba | užívateľ |
| 05 | Rýchly prehľad | užívateľ |

UŽÍVATEĽ

# 01 Zoznámte sa s panelom


Panel **Mikra Digital** (Ref. 1060/34) je vstupný panel systému **IPERCOM** s farebným 3,5″ displejom. Návštevník v ňom vyberie šípkami meno z abecedného zoznamu a zavolá telefónu. Panel sa napája cez PoE (pripojenie LAN).

! **Upozornenie!** Pre správnu funkciu zariadenia musí byť verzia firmvéru systému IPERCOM 2.2 alebo vyššia.

- zoznam až 1000 používateľov v systémoch IPERCOM bez systémového servera a až 10000 používateľov v systémoch s jedným alebo viacerými systémovými servermi,
- odolné lakované zamakové čelo (vodotesné a prachotesné),
- 3,5″ TFT LCD displej,
- senzor prítomnosti na automatické zapnutie displeja,
- širokouhlá farebná kamera s LED osvetlením osoby,
- tlačidlá podsvietené bielymi LED,
- vizuálna a zvuková signalizácia stavu systému,
- pripravený na pripojenie zariadenia pre používateľov naslúchadiel (modul ILA) Ref. 1723/48 alebo modulu ILA a čítačky bezkontaktného čipu Ref. 1784/45.

i Panel Mikra Plus so 4 tlačidlami (Ref. 1060/33) má namiesto zoznamu 4 volacie tlačidlá priradené menám na displeji. Obrazovky oboch modelov sú v návode zobrazené vedľa seba.

## 1.1 Ovládacie prvky

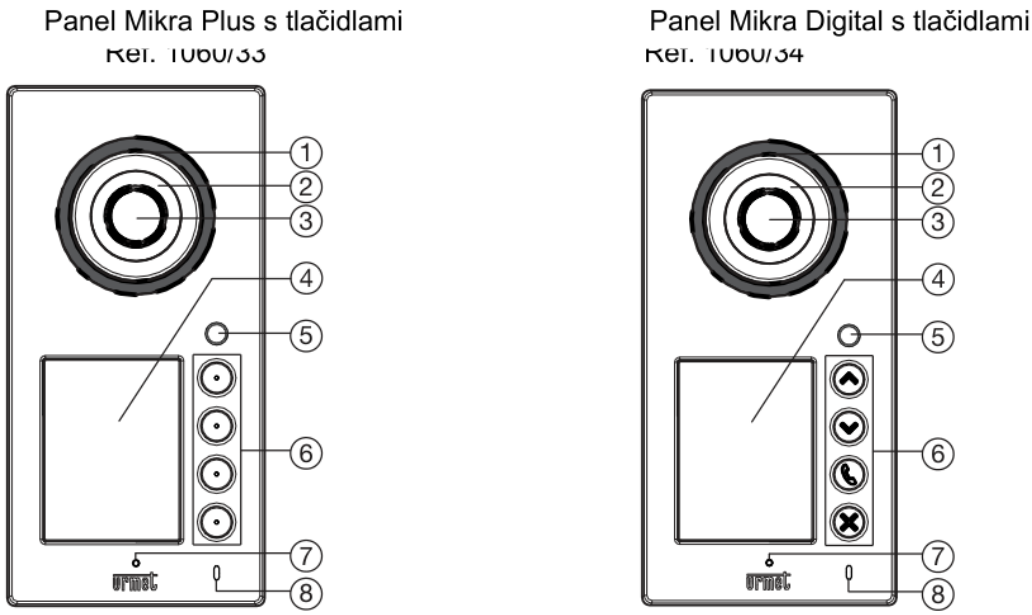


**Obr. 1** Pohľad spredu: Mikra Plus Ref. 1060/33 (vľavo) a Mikra Digital Ref. 1060/34 (vpravo)


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reproduktor | 2 | LED osvetlenie kamery |
| 3 | Kamera | 4 | LCD displej |
| 5 | Senzor prítomnosti | 6 | Volacie tlačidlá (1060/33) / funkčné tlačidlá (1060/34) |
| 7 | Skrutky na uzavretie čela | 8 | Mikrofón |
| 10 | Konektor na pripojenie modulu ILA | 11 | Tlačidlo reštartu |
| 12 | Konektor PoE na pripojenie k sieti LAN | 13 | Adaptér RJ45 na pripojenie ku konektoru PoE (dodaný s výrobkom, ak nie je možné zasunúť pevné vodiče priamo do konektora vonkajšej jednotky) |

Montáž, zapojenie, nastavenie a obnovenie výrobných nastavení robí technik (pozri návod na inštaláciu).

# 02 UŽÍVATEĽ Volanie z panela

## 2.1 Úvodná obrazovka

Displej sa zapne po stlačení ľubovoľného tlačidla na paneli alebo keď sa používateľ priblíži k senzoru prítomnosti. Zobrazená úvodná obrazovka závisí od modelu panela.

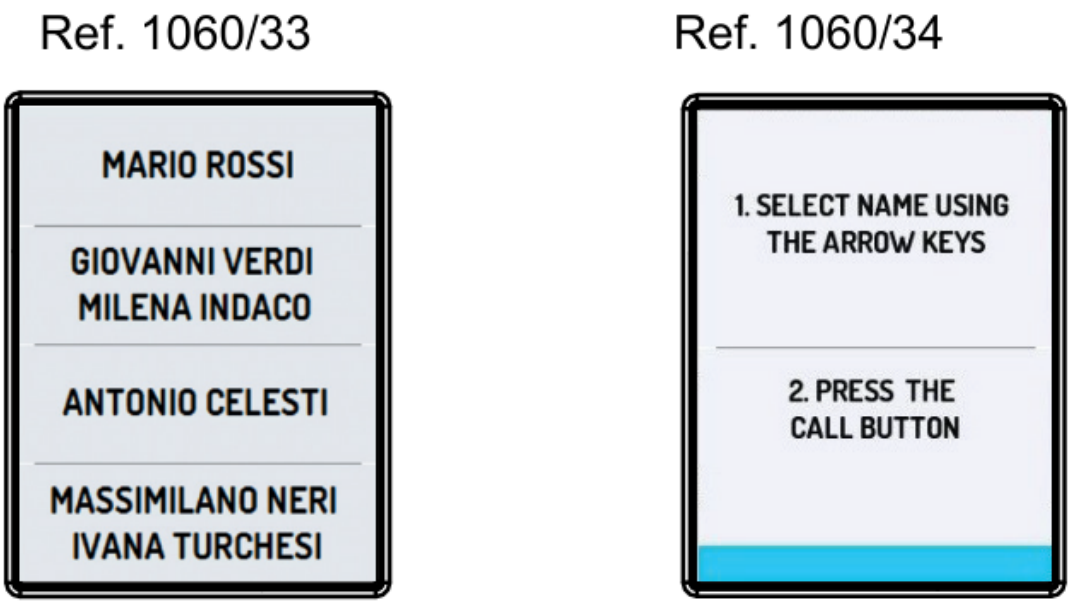


**Obr. 2** Úvodná obrazovka: Ref. 1060/33 (vľavo) a Ref. 1060/34 (vpravo)

i Pri stlačení tlačidla so zapnutým displejom panel pípnutím potvrdí stlačenie.

## 2.2 Výber používateľa a volanie

Na paneli Mikra Digital Ref. 1060/34 vyberte používateľa, ktorému chcete volať. Stlačením ⊙ alebo ⊙ sa pohybujete v zozname používateľov v adresári. Na displeji sa zobrazí obrazovka na listovanie v zozname, vybraný používateľ je zvýraznený modrou farbou.




**Obr. 3** Výber používateľa v adresári


Po výbere požadovaného používateľa stlačte tlačidlo ⊙ – panel zavolá.

Na paneli Mikra Plus Ref. 1060/33 stlačíte tlačidlo ⊙ zodpovedajúce menu zobrazenému na displeji.

# 03 Priebeh volania

## 3.1 Prebiehajúce volanie

Počas volania sa na displeji zobrazí potvrdzujúca obrazovka a ozve sa hlasová správa „CALL IN PROGRESS“ (prebieha volanie).

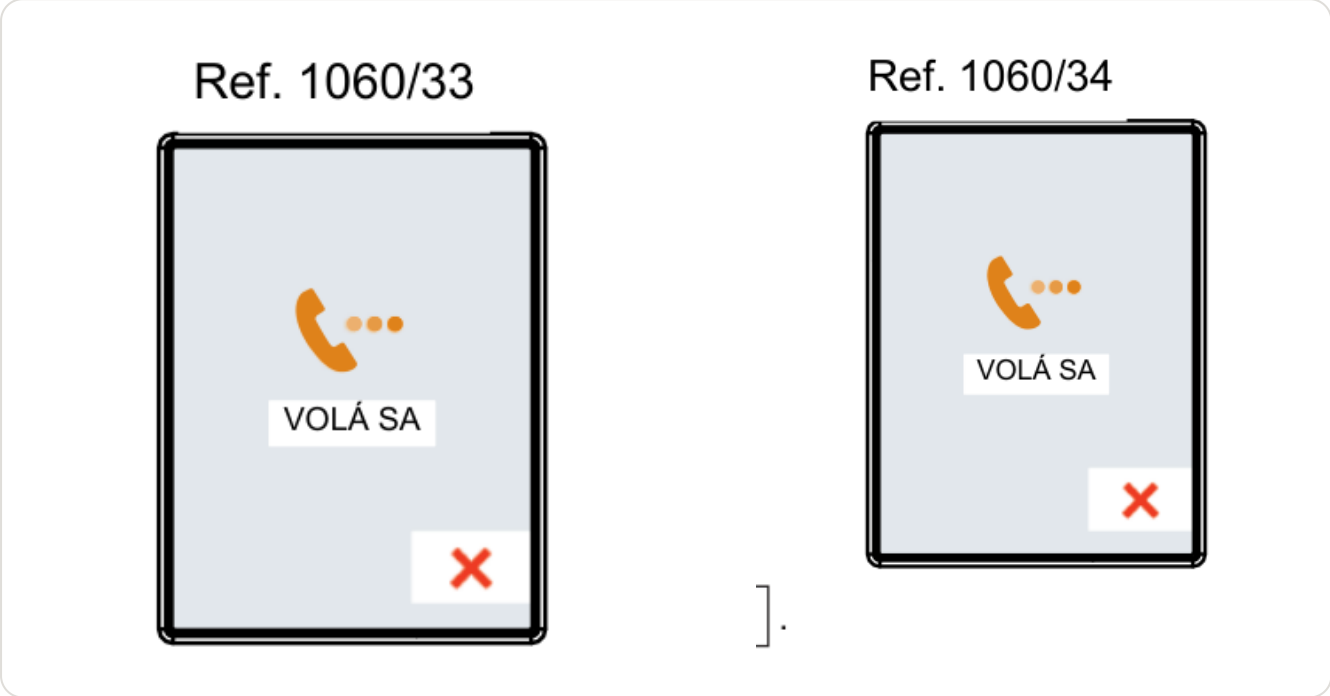



**Obr. 4** Ref. 1060/33 (vľavo) a Ref. 1060/34 (vpravo)

Hovor prerušíte stlačením tlačidla vedľa ikony [×].

## 3.2 Prebiehajúci hovor

Keď sa telefón ohlási, spustí sa režim hovoru a na displeji sa zobrazí obrazovka hovoru.

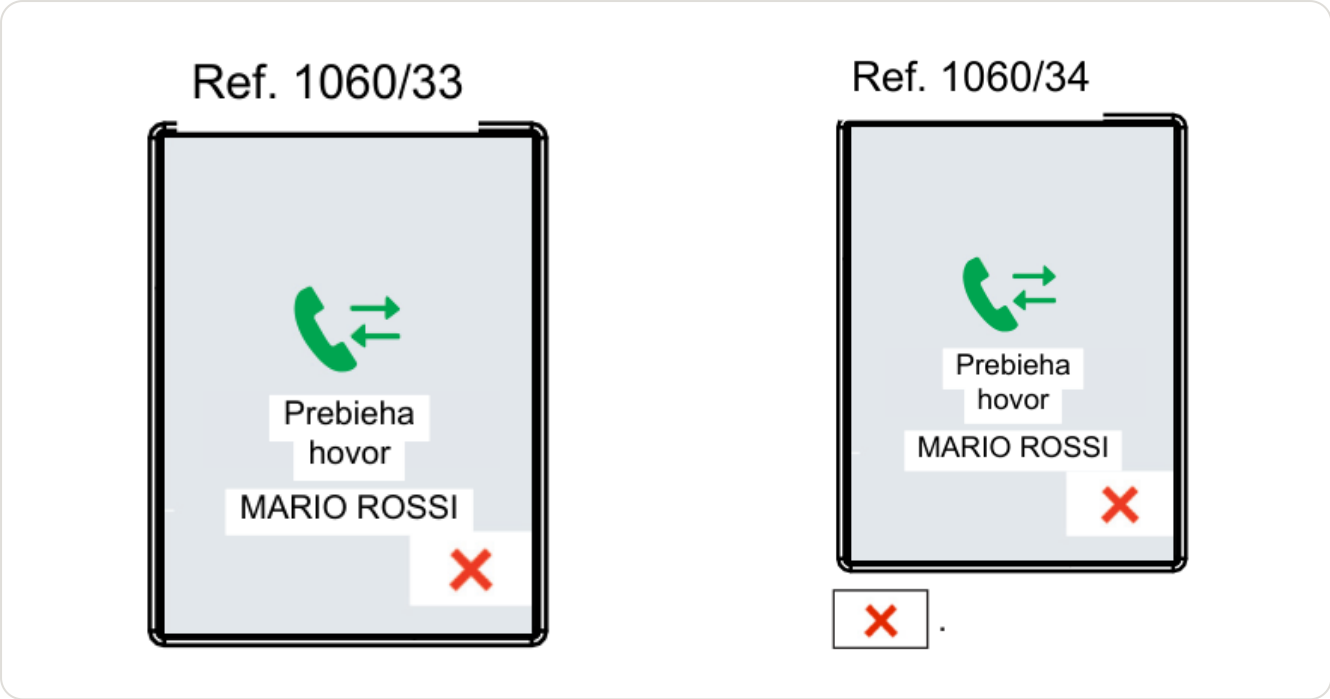



**Obr. 5** Ref. 1060/33 (vľavo) a Ref. 1060/34 (vpravo)

Hovor prerušíte stlačením tlačidla vedľa ikony ⊗.

### 3.3 Otvorenie dverí


Keď sa dvere otvoria z telefónu, zobrazí sa správa o otvorení dverí a prehrá sa hlasová správa „THE DOOR IS OPEN“ (dvere sú otvorené).

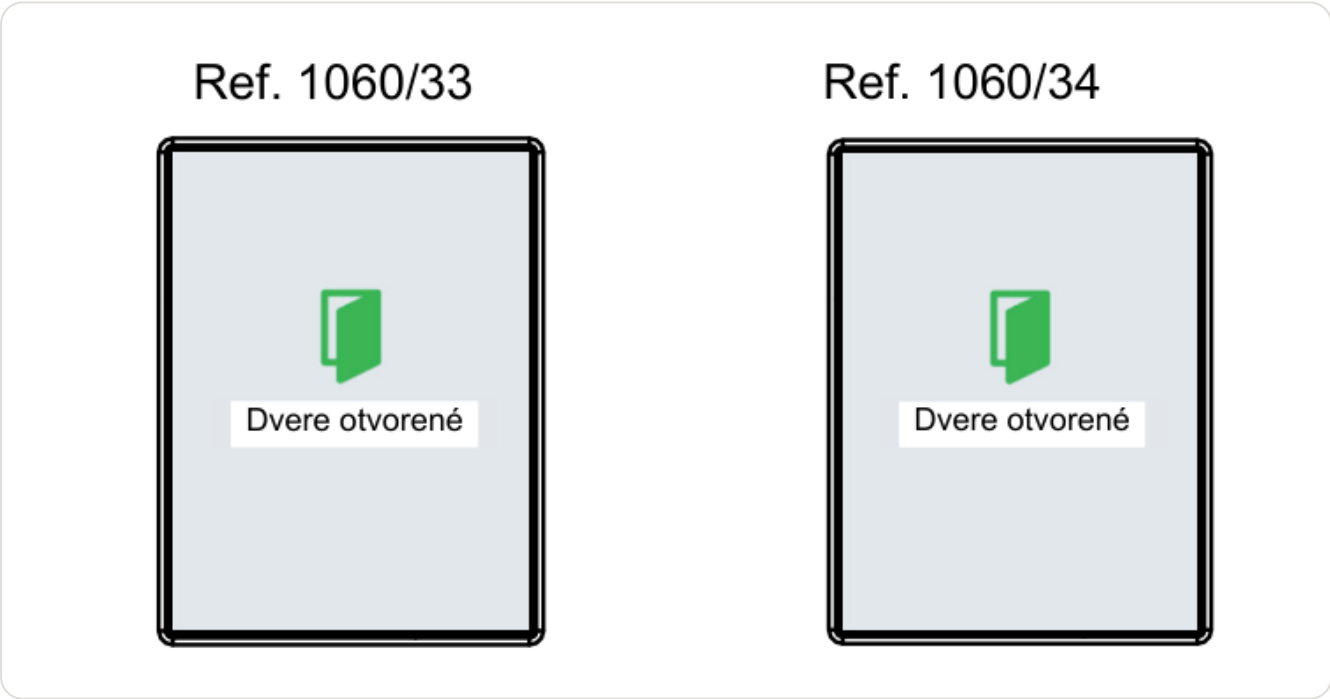


**Obr. 6** Ref. 1060/33 (vľavo) a Ref. 1060/34 (vpravo)

## 3.4 Otvorenie brány


Keď telefón otvorí bránu, na displeji sa zobrazí obrazovka o otvorení brány.

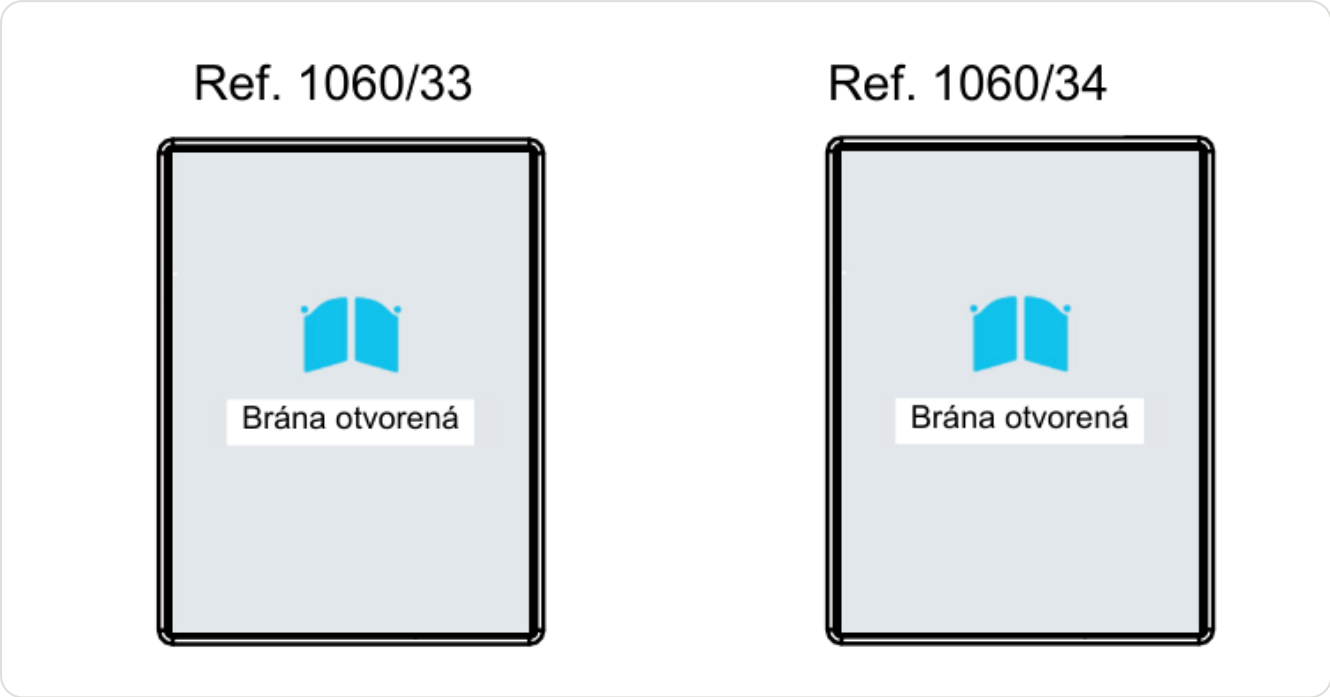


**Obr. 7** Ref. 1060/33 (vľavo) a Ref. 1060/34 (vpravo)

## 3.5 Ukončenie hovoru

Keď telefón ukončí hovor, na displeji sa zobrazí obrazovka o ukončení hovoru.

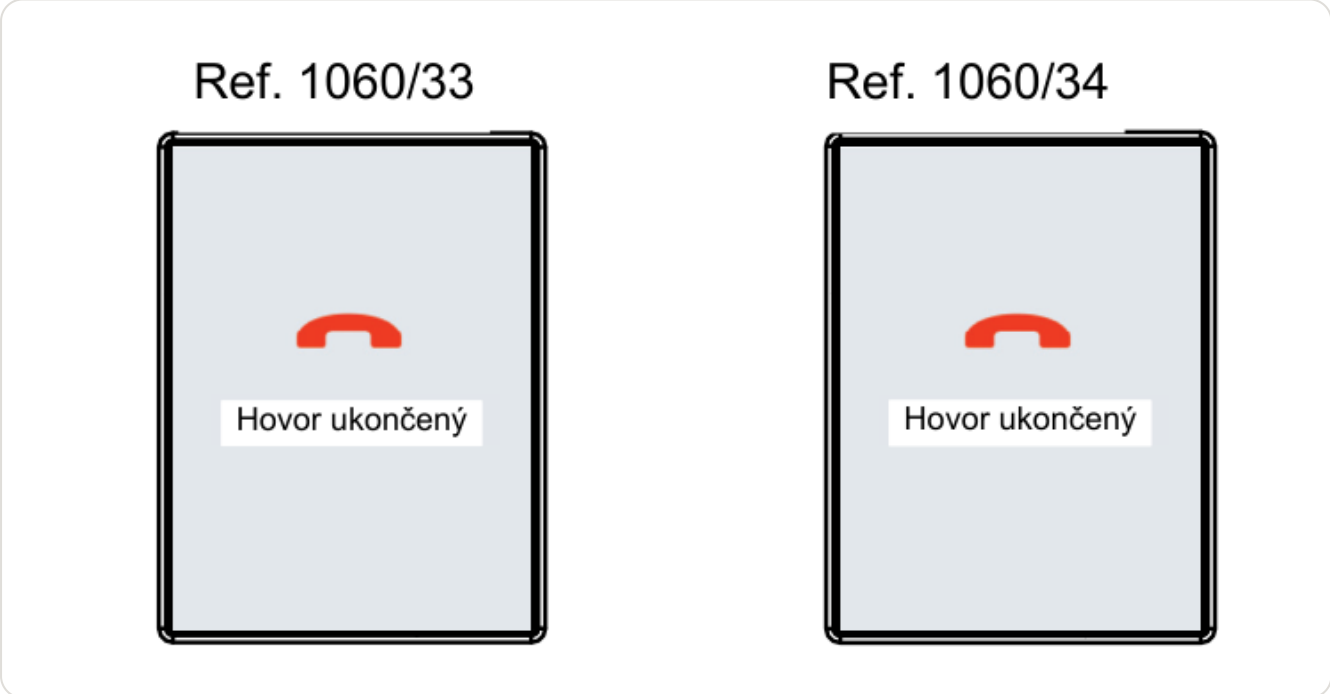


**Obr. 8** Ref. 1060/33 (vľavo) a Ref. 1060/34 (vpravo)

## 3.6 Obsadená linka


Ak je linka obsadená alebo telefón práve komunikuje, zobrazí sa obrazovka o obsadenej linke a ozve sa hlasová správa „THE LINE IS BUSY“ (linka je obsadená).




**Obr. 9** Ref. 1060/33 (vľavo) a Ref. 1060/34 (vpravo)

## 3.7 Bez odpovede

Ak sa telefón neozve do 60 sekúnd (čas čakania na zdvihnutie), na displeji sa zobrazí obrazovka bez odpovede a prehrá sa hlasová správa „NO ANSWER“ (bez odpovede).

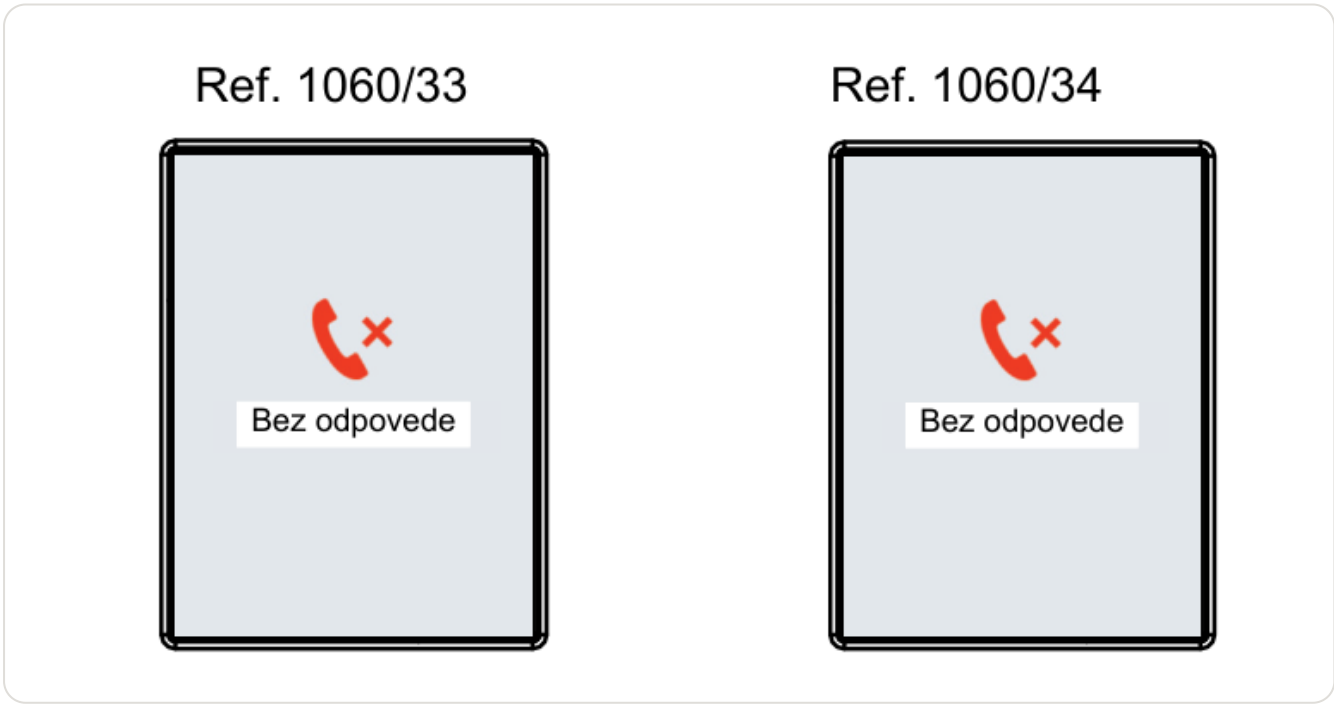


**Obr. 10** Ref. 1060/33 (vľavo) a Ref. 1060/34 (vpravo)

UŽÍVATEĽ

# 04 Zvuková spätná väzba

Spôsob zvukovej spätnej väzby závisí od parametra panela „Call feedback“ (spätná väzba volania), ktorý nastavuje technik. Pri voľbe „Vocal messages“ (hlasové správy) panel prehráva hlasové správy uvedené vyššie. Pri voľbe „Feedback tones“ (signálne tóny) ozve sa pípnutie:

| Situácia | Signálne tóny „Feedback tones“ |
|---|---|
| Prebieha volanie | dvojité pípnutie |
| Prebiehajúci hovor | jedno pípnutie |
| Otvorenie dverí | jedno pípnutie (*) |
| Obsadená linka | štyri pípnutia |
| Bez odpovede | štyri pípnutia |

(*) Dĺžka akustického signálu zodpovedá času aktivácie nastavenému pre funkciu „Maximum door opening time“ (maximálny čas otvorenia dverí).

Hlasitosť reproduktora sa nastavuje podľa technického návodu systému.

UŽÍVATEĽ

# 05 Rýchly prehľad

| Chcem… | Ako |
|---|---|
| zapnúť displej | stlačiť ľubovoľné tlačidlo alebo sa priblížiť k senzoru prítomnosti |
| vybrať používateľa | v zozname listovať tlačidlami ⌄ / ⌃ |
| zavolať vybranému používateľovi | stlačiť 📞 |
| prerušiť volanie | stlačiť tlačidlo vedľa ikony ✕ |
| ukončiť hovor | stlačiť tlačidlo vedľa ikony ⊗ |

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-193, DS1060-194. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-193, DS1060-194. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.