REF. 1060/43

Softvér IP videotelefónu pre PC

Ref. 1060/43 – USB kľúč pre Windows

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1060/43). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.



IPerCom · Server 1060/1 · IPerUpgrade · Aktualizácia firmvéru

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1060/43.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-188, DS1060-174. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu


01	Zoznámte sa s aplikáciou	užívateľ
02	Prijatie hovoru	užívateľ
03	Funkcie videotelefónu	užívateľ
04	Hlasové správy (Post-it)	užívateľ
05	Režimy Remote, Divert a MUTE	užívateľ
06	Volanie a kontakty	užívateľ
07	Kamery a snímky	užívateľ
08	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s aplikáciou

Aplikácia **Ref. 1060/43** zmení počítač s Windows na IP videotelefón systému Ipercom. Po spustení sa zobrazí úvodná stránka, z ktorej sa dostanete k jednotlivým funkciám videotelefónu.

1.1 Úvodná stránka

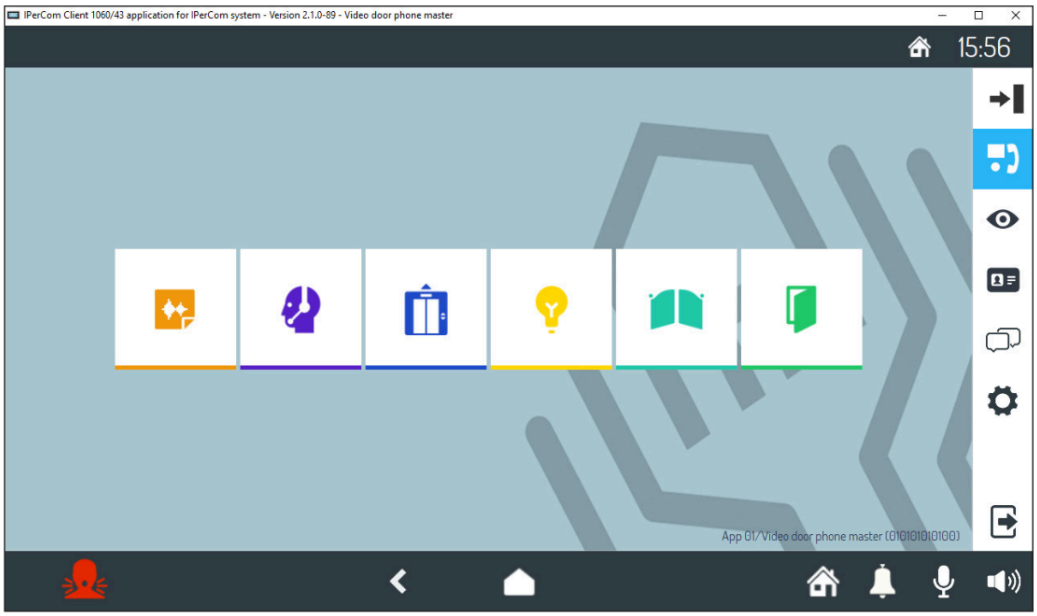

Obr. 1 Úvodná stránka aplikácie

Vpravo dole sa zobrazujú tieto údaje:

- **App 01:** názov bytu, v ktorom sa videotelefón nachádza.
- **Video door phone master:** názov, ktorý videotelefónu pridelil inštalatér pri konfigurácii.
- **010101020100:** identifikačný kód videotelefónu.

Funkcie videotelefónu sú tieto:

- nahrávanie krátkych hlasových správ (Post-it),
- volanie na recepciu (ak je systém Ipercom vhodne nastavený),
- ovládanie výťahu (ak je systém Ipercom vhodne nastavený),
- aktivácia pomocnej funkcie, napr. zapnutie schodiskového osvetlenia (ak je systém Ipercom vhodne nastavený),
- otvorenie brány,
- otvorenie dverí.

Upozornenie! Dostupnosť funkcií závisí od návrhu a realizácie systému videotelefónov. Niektoré z nižšie opísaných funkcií nemusia byť vo vašom systéme k dispozícii. Či je konkrétna funkcia dostupná alebo ju možno doplniť, si overte u inštalatéra.

1.2 Navigačná lišta vpravo

Ikona	Funkcia
	Zmenšiť obrazovku iba na pravú navigačnú lištu.
	Zobraziť úvodnú stránku s jednotlivými funkciami videotelefónu.
	Zobraziť záber z kamier v systéme (náhľad kamery).
	Zobraziť adresár a zoznam hovorov.
	Posielať textové správy (chat).
–	Zmeniť nastavenia parametrov aplikácie.
–	Zavrieť a ukončiť aplikáciu.

1.3 Navigačná lišta dole

Ikona	Funkcia
	Odoslať signál poplašného tiesňového volania (funkcia je aktívna, ak systém Ipercom obsahuje správne nakonfigurovanú recepciu).
	Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku.
	Vrátiť sa na úvodnú stránku s jednotlivými funkciami videotelefónu.
 /	Zvoliť režim Remote, Divert alebo doma, resp. stlmiť hovor (Mute) na videotelefóne na dobu, ktorú nastaví používateľ.
	Zmeniť hlasitosť hovoru.
–	Nastaviť hlasitosť mikrofónu použitého počas hovoru (vyžaduje sa mikrofón).

1.4 Ako čítať hlásenia

Na lište vpravo hore sa zobrazujú informácie o stave:


Ikona	Význam
	Automatické otváranie dverí (ak je funkcia aktívna).
/	Aktívny režim Remote, Divert alebo MUTE (s uvedením zostávajúceho času).
	Dvere sú otvorené.
—	Čas.

Nové oznámenie signalizuje príslušná ikona na paneli úloh a v oznamovacej oblasti Windows, ak je toto nastavenie povolené v konfiguračnom menu (pozri odsek Oznámenia Windows).

02 UŽÍVATEĽ Prijatie hovoru

2.1 Hovor zvonka (zo vstupného panela)

Pri prichádzajúcom hovore z vstupného panelu počítač, na ktorom beží aplikácia Ref. 1060/43, zvoní a na monitore sa zobrazí obraz volajúceho.

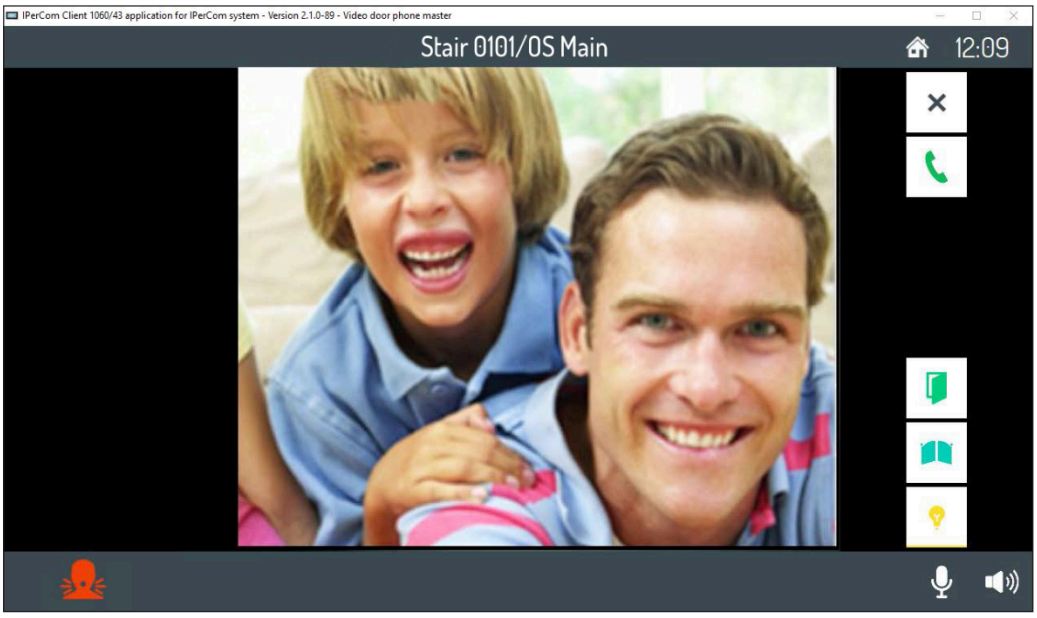

Obr. 2 Prichádzajúci hovor zvonka


Ak sú v byte aj d'alšie videotelefóny, pri prichádzajúcom hovore zobrazí obraz volajúceho iba zariadenie nastavené ako Master. Obraz volajúceho na zariadení Ref. 1060/43 nastavenom ako Slave zobrazíte stlačením nápisu „To view who is calling you“ (zobraziť, kto volá).

Kliknutím na jednotlivé ikony môžete:

Ikona	Funkcia
	Odmietnuť hovor. Ak je vstupný panel s tlačidlami, zobrazí sa hlásenie o odmietnutí hovoru.
	Prijať hovor a začať bezslúchadlový hovor.
	Otvoriť dvere.
	Otvoriť bránu.
	Uložiť snímku obrazu zobrazeného na obrazovke.
	Vypnúť alebo znova zapnúť mikrofón, aby volajúci nepočul, čo hovoríte.
	Aktivovať pomocnú funkciu, napr. zapnutie schodiskového osvetlenia. Kliknutím na ikonu sa otvorí okno so zoznamom možných ovládaní. Ikona sa zobrazí iba vtedy, ak systém Ipercom obsahuje správne naprogramovanú špeciálnu dekódovaciu funkciu (viac v technickom návode Ipercom na www.urmet.com).
—	Ukončiť hovor. Ikona je aktívna až po prijatí hovoru.
—	Nastaviť hlasitosť mikrofónu použitého počas hovoru.
	Zmeniť hlasitosť hovoru.

2.2 Hovor pri aktívnej voľbe „Remote“

Ak je v byte aktivovaná voľba „Remote“, pri prichádzajúcom hovore sa obraz volajúceho nezobrazí (pozri obrázok), a to ani vtedy, keď je v byte iba aplikácia Ref. 1060/43 (viac v technickom návode Ipercom na www.urmet.com).

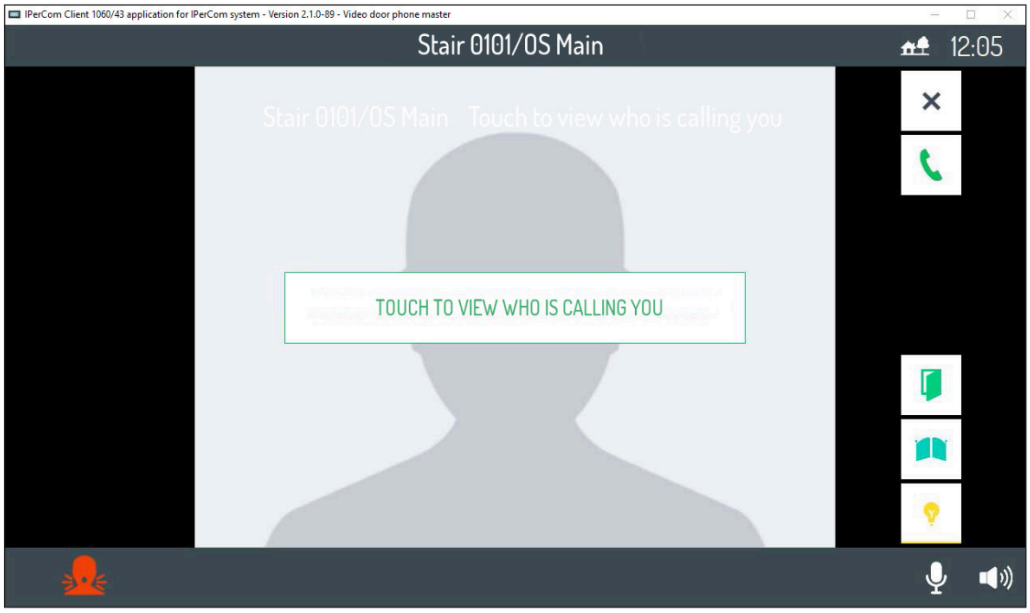


Obr. 3 Prichádzajúci hovor pri aktívnej voľbe „Remote“

Video zobrazíte stlačením „Tap here to see who is calling you“ (klepnite sem a zobrazte, kto volá); hovor začnete rovnako, ako je opísané pri hovoroch zvonka.

Ak je funkcia presmerovania hovorov nakonfigurovaná a aktivovaná, pri aktívnom stave „Remote“ zvonia okrem videotelefónov aj smartfóny s nainštalovanou aplikáciou CallMe.

2.3 Hovor z recepcie

Pri hovore z recepcie počítač, na ktorom beží aplikácia Ref. 1060/43, zvoní a zobrazí sa obraz operátora recepcie (ak je recepcia vybavená kamerou).

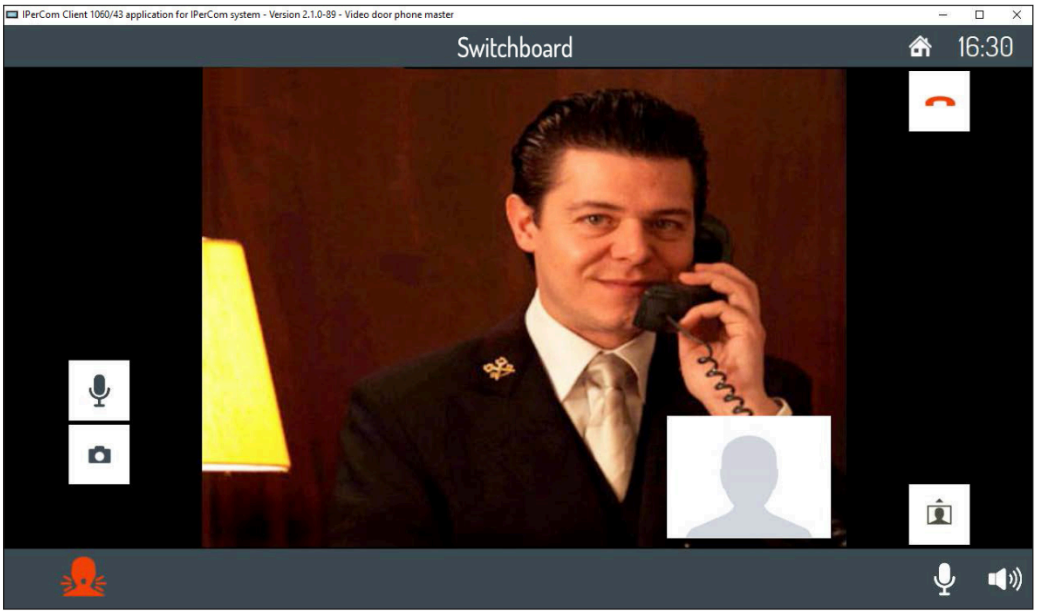

Obr. 4 Prichádzajúci hovor z recepcie


Hovor prijmete a rozhovor začnete stlačením ikony .

Po prijatí hovoru môžete kliknutím na jednotlivé ikony:

Ikona	Funkcia
	Ukázať operátorovi recepcie svoj obraz z kamery počítača. Ak na ikonu neklikne, operátor recepcie vás iba počuje.
	Uložiť snímku operátora recepcie zobrazeného na obrazovke.
	Vypnúť a znova zapnúť mikrofón videotelefónu, aby operátor recepcie nepočul, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru.
	Ukončiť hovor.
	Zmeniť hlasitosť hovoru.

2.4 Interkomový hovor

Pri interkomovom hovore počítač, na ktorom beží aplikácia Ref. 1060/43, zvoní a zobrazí sa nasledujúci obraz.

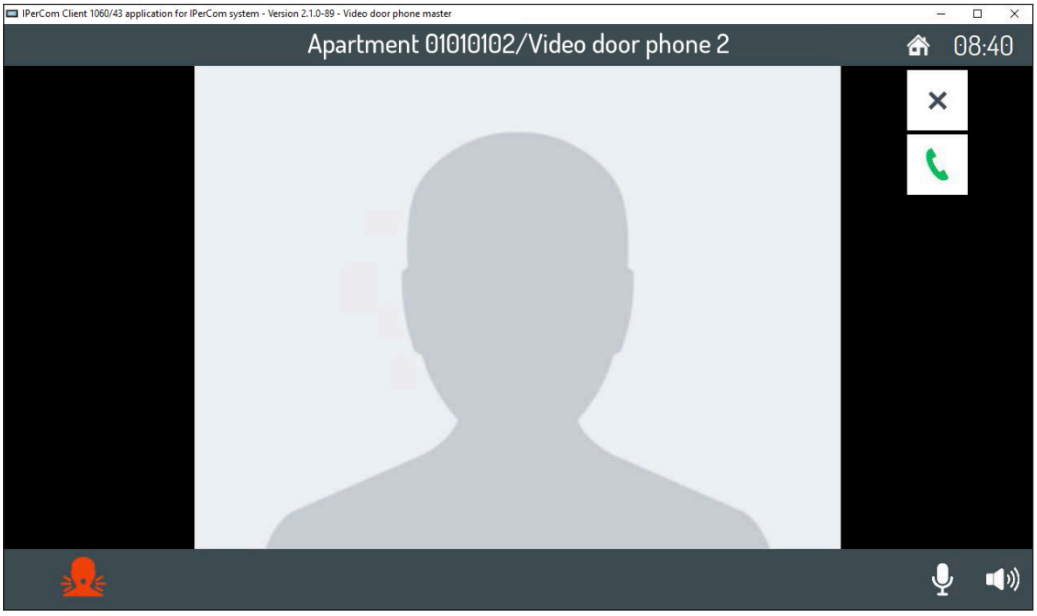

Obr. 5 Prichádzajúci interkomový hovor

Displej nezobrazuje obraz volajúceho. Obraz volajúceho možno vidieť až po nadviazaní hovoru, a to iba vtedy, ak volajúci má videotelefón s prednou kamerou a povolí zobrazenie.

Ikona	Funkcia
	Odmietnuť hovor. Na volajúcom zariadení sa zobrazí hlásenie „Call rejected“ (hovor odmietnutý).

Ikona	Funkcia
	Prijať hovor a začať interkomový bezslúchadlový hovor.
	Ukázať volajúcemu svoj obraz z kamery, ak ju máte. Ak na ikonu neklepnete, volajúci vás iba počuje. Funkcia je aktívna až po prijatí hovoru.
	Uložiť snímku volajúceho zobrazeného na obrazovke.
	Vypnúť a znova zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru.
	Ukončiť hovor.
	Zmeniť hlasitosť prijímaného zvuku.


2.5 Hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe

Upozornenie! Hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe možno prijať, ak:

Upozornenie! – je na smartfóne správne zaregistrovaný a nakonfigurovaný účet v Urmet Cloud,

Upozornenie! – je na videotelefóne aktivovaná funkcia presmerovania hovorov (viac v kapitole „Nastavenie presmerovania hovorov“).

Keď počítač, na ktorom beží aplikácia Ref. 1060/43, prijme hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe, zvoní a na monitore sa zobrazí nasledujúca obrazovka:

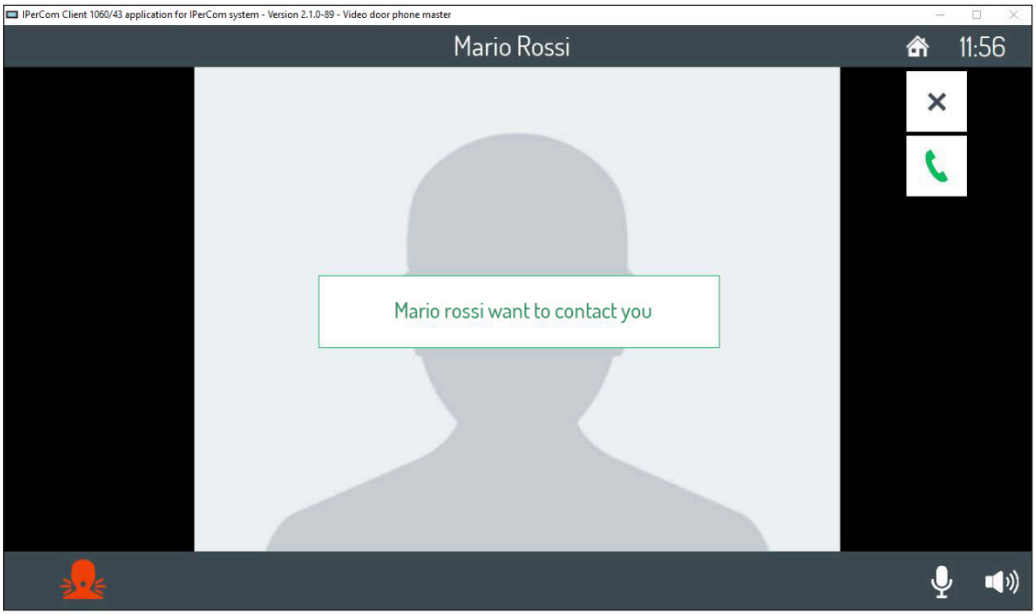

Obr. 6 Prichádzajúci hovor zo smartfónu cez aplikáciu CallMe


Upozornenie! Zo smartfónu cez aplikáciu CallMe možno prijímať iba audio hovory.

Ikona	Funkcia
	Odmietnuť hovor. Na volajúcom zariadení sa zobrazí hlásenie „Call rejected“ (hovor odmietnutý).
	Prijať hovor a začať interkomový bezslúchadlový hovor.
	Ukázať volajúcemu svoj obraz z kamery, ak ju máte. Ak na ikonu neklepnete, volajúci vás iba počuje. Funkcia je aktívna až po prijatí hovoru.
	Uložiť snímku volajúceho zobrazeného na obrazovke.
	Vypnúť a znova zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte. Pri vypnutom mikrofóne je ikona prečiarknutá. Ikona sa zobrazí až po prijatí hovoru.
	Ukončiť hovor.
	Zmeniť hlasitosť prijímaného zvuku.

UŽÍVATEĽ

03 Funkcie videotelefónu

Na úvodnej stránke sú zobrazené jednotlivé funkcie videotelefónu. Úvodnú stránku zobrazíte stlačením ikony na pravej lište aplikácie.

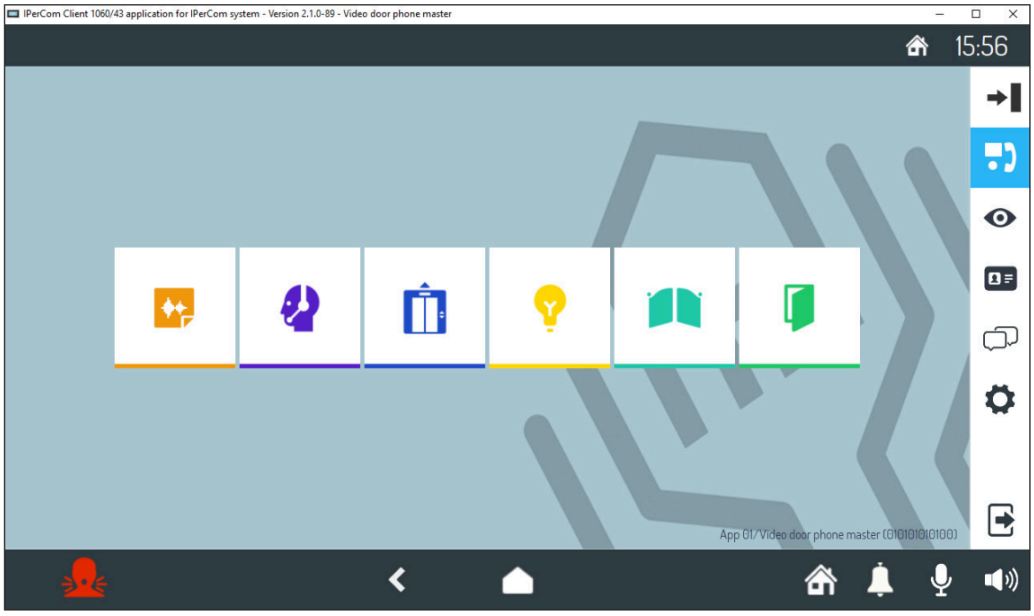

Obr. 7 Úvodná stránka s funkciami videotelefónu

Požadovanú funkciu videotelefónu zvolíte stlačením príslušnej ikony. Jednotlivé dostupné funkcie sú podrobne opísané nižšie.

3.1 Otvorenie dverí a brány bez prichádzajúceho hovoru

Dvere

Pri správnej konfigurácii možno vchodové dvere otvoriť aj vtedy, keď vám nikto nevolal zo vstupného panelu (viac v návode Ipercom na www.urmet.com).

Na úvodnej stránke stlačte ikonu .

Správa v hornej lište úvodnej stránky potvrdzuje odoslanie príkazu, nie jeho vykonanie.

Garážová brána alebo brána

Pri správnej konfigurácii možno bránu otvoriť aj vtedy, keď vám nikto nevolal zo vstupného panelu (viac v návode Ipercom na www.urmet.com).

Na úvodnej stránke stlačte ikonu .

Správa v hornej lište úvodnej stránky potvrdzuje odoslanie príkazu, nie jeho vykonanie.

3.2 Signalizácia otvorených dverí

Videotelefón má v hornej lište displeja ikonu , ktorá signalizuje, že dvere zostali otvorené na jednom alebo viacerých vchodoch. Stav otvorených dverí signalizujú vstupné panely iba vtedy, ak tento stav trvá aspoň 30 sekúnd.

Funkciu musí povoliť inštalatér pri konfigurácii systému Ipercom.


Funkcia súvisí so stavom svorky SP vstupných panelov a vyžaduje snímač otvorenia dverí.

Upozornenie! Signalizácia otvorených dverí sa zobrazuje iba na videotelefónoch, na ktorých sa po poslednom prijatom hovore vykonalo otvorenie dverí.

Keď sa dvere alebo všetky ponechané otvorené dvere zatvoria, ikona sa v hornej lište prestane zobrazovať.

3.3 Pomocná funkcia (napr. schodiskové osvetlenie)

Ak je systém videotelefónov vybavený špeciálnym a správne nakonfigurovaným dekodérom (viac v technickom návode Ipercom na www.urmet.com), môžete aktivovať pomocnú funkciu (schodiskové osvetlenie, osvetlenie záhrady a pod.).

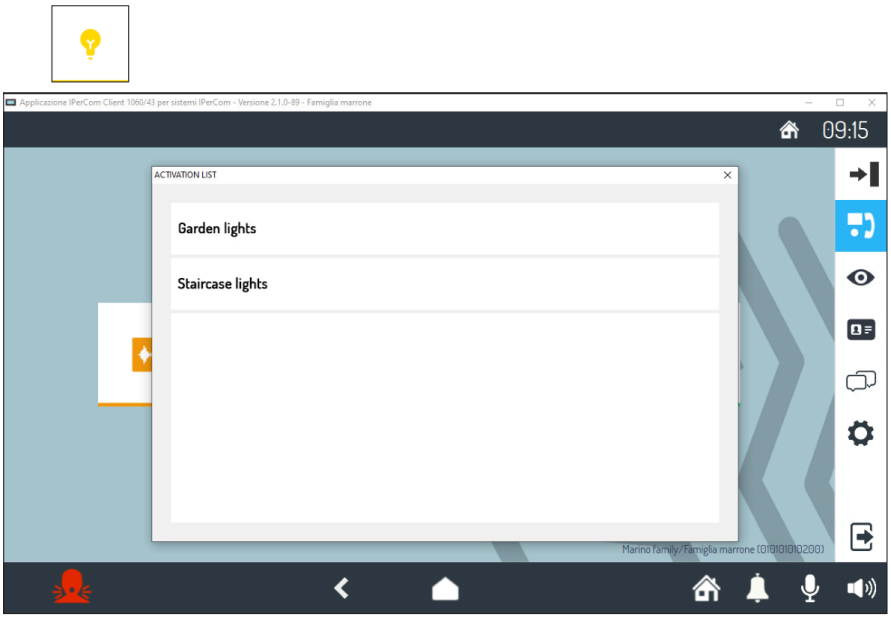

Obr. 8 Zoznam pomocných funkcií

Klepnutím na ikonu sa otvorí okno so zoznamom možných funkcií.

Požadovanú funkciu aktivujete klepnutím na ňu. Okno zavriete klepnutím na ikonu X vpravo hore. Správa v hornej lište úvodnej stránky potvrdzuje odoslanie príkazu, nie jeho vykonanie.

Rovnaké pomocné funkcie možno aktivovať aj klepnutím na príslušnú ikonu na obrazovke, ktorá sa zobrazí pri prijatí prichádzajúceho hovoru zvonka (pozri časť „Hovor zvonka“).


3.4 Zavolanie výťahu

Ak je systém videotelefónov vhodne nakonfigurovaný (viac v návode Ipercom na www.urmet.com), výťah možno ovládať takto.



Obr. 9 Ikona ovládania výťahu

- Stlačte ikonu.
- Otvorí sa nasledujúca obrazovka:

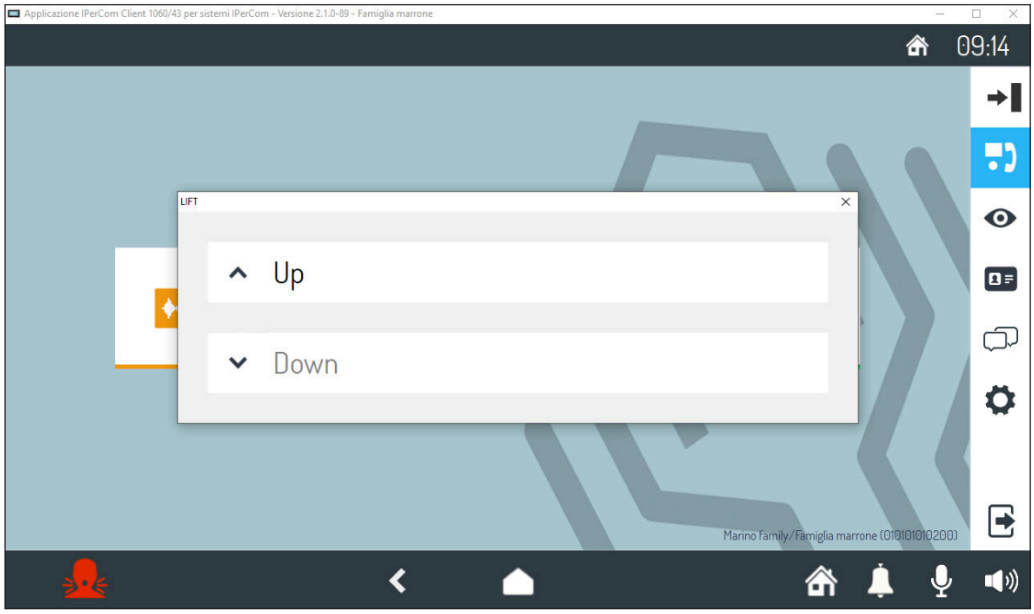

Obr. 10 Obrazovka ovládania výťahu

- Tlačidlá „Up“ (hore) a „Down“ (dole) ovládajú výťah podľa programovania inštalatéra systému Ipercom.

3.5 Volanie na recepciu

Ak je v systéme videotelefónov recepcia, zavoláte na ňu takto:



Obr. 11 Ikona volania na recepciu

Na úvodnej stránke stlačte ikonu a spustite hovor.

Hovor sa presmeruje iba na príslušnú recepciu (viac v návode Ipercom na www.urmet.com). Ak operátor recepcie hovor nemôže prijať, napríklad pretože tam nie je, hovor sa uloží ako zmeškaný.

Správa v hornej lište úvodnej stránky potvrdzuje odoslanie príkazu, nie jeho vykonanie.

3.6 Poplašné tiesňové volanie

! **Upozornenie!** Funkcia poplašného tiesňového volania (Panic alarm) vyžaduje, aby:

! **Upozornenie!** – systém videotelefónov mal recepciu;


! **Upozornenie!** – bol systém správne nastavený (viac v návode Ipercom na www.urmet.com);

! **Upozornenie!** – bol na recepcii prítomný operátor;

! **Upozornenie!** – bol operátor recepcie riadne zaškolený, ako postupovať pri prijatí poplašného tiesňového volania.

Odoslanie poplašného tiesňového volania:

1. Klepnite na ikonu , ktorá je stále viditeľná v ľavom dolnom rohu obrazovky, pokiaľ nebola vypnutá alebo pokiaľ v systéme nie je recepcia (viac v kapitole Poplašné tiesňové volanie).
2. Na otvorenej stránke stlačte tlačidlo CONFIRM (potvrdiť) na odoslanie poplachu.

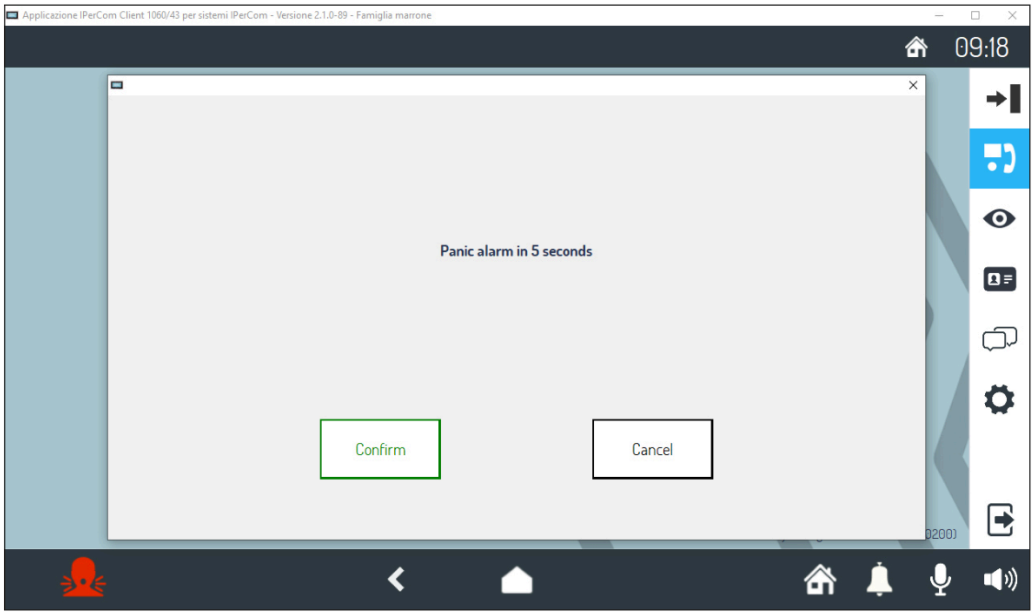

Obr. 12 Potvrdenie poplašného tiesňového volania

> **Upozornenie!** V každom prípade, aj bez potvrdenia, sa poplašná správa odošle po uplynutí časového limitu (5 sekúnd), pokiaľ odoslanie nezrušíte tlačidlom CANCEL (zrušiť).

Keď operátor recepcie prijme poplašné tiesňové volanie, môže počúvať, čo sa deje v byte v blízkosti mikrofónu počítača, na ktorom beží aplikácia Ref. 1060/43. Počúvanie okolia môže ukončiť iba operátor recepcie a môže trvať bez časového obmedzenia. Povolenie počúvania okolia v byte musí vykonať inštalatér (viac v návode Ipercom na www.urmet.com).

UŽÍVATEĽ

04 Hlasové správy (Post-it)


Aplikácia Ref. 1060/43 umožňuje nahrávať krátke hlasové správy, ktoré si môžu neskôr vypočuť tí, čo sa vrátia domov alebo do kancelárie.

Nahranie alebo vypočutie správ:

- Na úvodnej stránke stlačte ikonu hlasových správ .

Otvorí sa okno, v ktorom môžete správy nahrávať a počúvať. Okno zavriete klepnutím na ikonu X vpravo hore.

4.1 Nahratie hlasovej správy

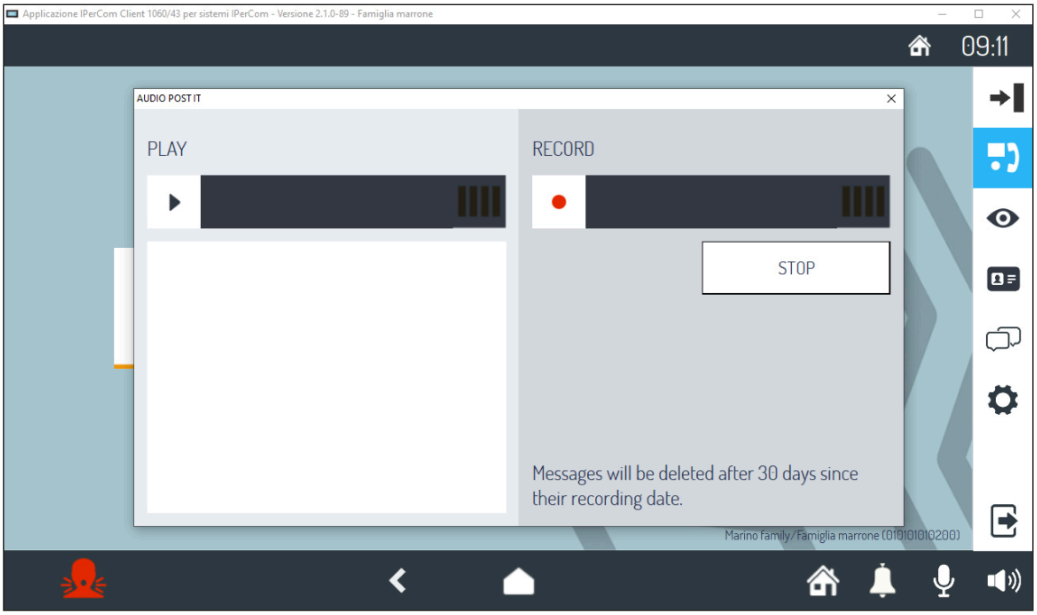

Obr. 13 Nahrávanie hlasovej správy

Novú nahrávku spustíte stlačením ikony NAHRÁVAŤ (RECORD) . Predvolená maximálna dĺžka správy je 10 sekúnd. Zostávajúci čas nahrávania zobrazuje ukazovateľ priebehu.

Nahrávanie pred uplynutím dostupného času ukončíte klepnutím na tlačidlo STOP.


Po skončení nahrávania sa správa automaticky uloží s dátumom a časom nahrávania a na príslušnej ikone na úvodnej stránke sa zobrazí upozornenie.

Nahraná správa sa po 30 dňoch automaticky vymaže.

4.2 Vypočutie hlasovej správy

Prítomnosť nových hlasových správ signalizuje číslo v pravom dolnom rohu ikony hlasových správ (číslo udáva počet nových správ).

Správu vypočujete stlačením ikony . Správy sú zoradené podľa dátumu a času.

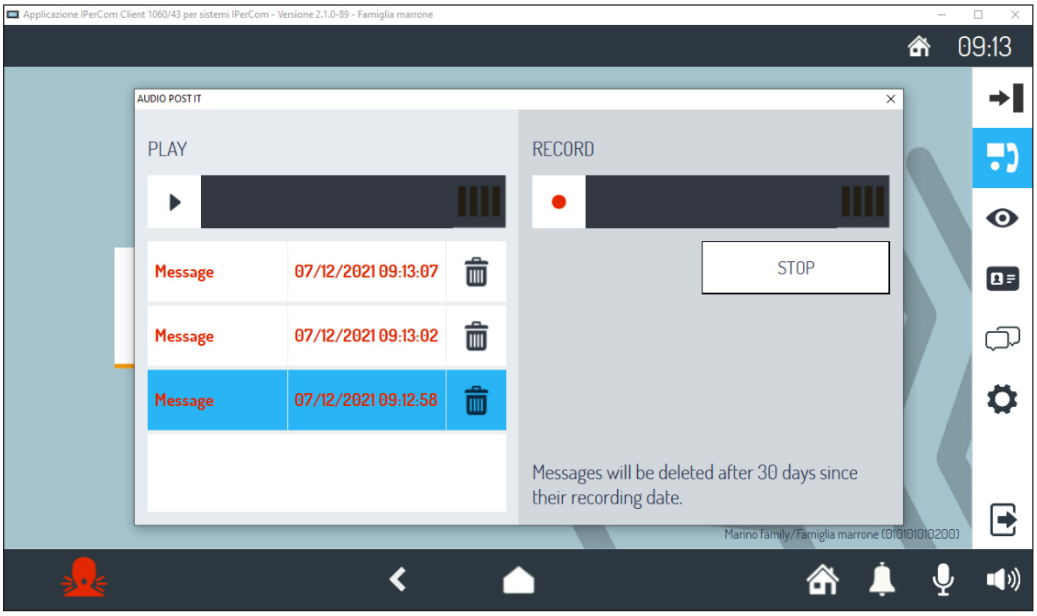

Obr. 14 Zoznam hlasových správ

Zvoľte požadovanú správu a stlačením ikony PREHRAŤ (PLAY) ▸ spustite prehrávanie. Prehrávanie správy nemožno zastaviť pred jej skončením.

Správu vymažete klepnutím na ikonu 🗑.

Keď už nie sú žiadne nové správy na vypočutie, LED tlačidla Home zhasne a ikona funkcie hlasových správ sa vráti do pôvodného stavu .

UŽÍVATEĽ

05 Režimy Remote, Divert a MUTE

5.1 Aktivácia režimu „Remote“

Režim „Remote“ umožňuje presmerovať audio/video alebo iba audio hovor na smartfón s operačným systémom Android alebo iOS.

> **Upozornenie!** Na aktiváciu tohto režimu musí byť na videotelefóne nakonfigurovaná a aktivovaná funkcia presmerovania hovorov (viac v kapitole „Nastavenie presmerovania hovorov“).

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Zvoľte ikonu REMOTE .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz zvonia okrem aplikácie Ref. 1060/43 aj smartfóny, na ktorých je nainštalovaná a nakonfigurovaná aplikácia CallMe.

5.2 Deaktivácia režimu „Remote“

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Zvoľte ikonu DOMA (AT HOME) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory už nepresmerúvajú na smartfóny s nainštalovanou a nakonfigurovanou aplikáciou CallMe; presmerujú sa iba oznámenia o poplašnom tiesňovom volaní odoslanom aplikáciou Ref. 1060/43 v byte.

5.3 Aktivácia režimu „Divert“

Režim „Divert“ umožňuje presmerovať hovor na príslušnú recepciu, na všetky recepcie v systéme alebo na kontakt v adresári.

> ! **Upozornenie!** Funkcia presmerovania hovorov (Divert) musí byť na videotelefóne nakonfigurovaná a aktivovaná (postup viac v kapitole „Nastavenie presmerovania hovorov Divert“).

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Zvoľte ikonu DIVERT.
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory presmerúvajú na zariadenia zvolené na príjem hovoru.

5.4 Deaktivácia režimu „Divert“

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Stlačte tlačidlo DOMA (AT HOME) .
3. Zobrazená ikona sa zmení z na .

Odteraz sa hovory už nepresmerúvajú.

5.5 Funkcia MUTE


Táto funkcia umožňuje vypnúť zvonenie hovoru.

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Otvorí sa okno s dostupnými časmi trvania funkcie MUTE: – 15 minút; – 30 minút; – 1 hodina; – 2 hodiny; – 4 hodiny; – 8 hodín; – 24 hodín; – natrvalo (Permanent).
3. Klepnite na ikonu zodpovedajúcu času, ktorý chcete nastaviť.
4. Okno sa zavrie a ikona sa zmení z na , čo znamená, že režim MUTE je aktívny.

Odteraz sa všetky hovory prijímajú, ale počítač, na ktorom je aplikácia nainštalovaná, nezvoní. Po uplynutí času MUTE videotelefón opäť zvoní pri hovoroch bez akéhokoľvek zásahu.

Predčasné ukončenie funkcie MUTE

1. Stlačte ikonu v pravom dolnom rohu.
2. Otvorí sa okno so zostávajúcim časom funkcie MUTE.

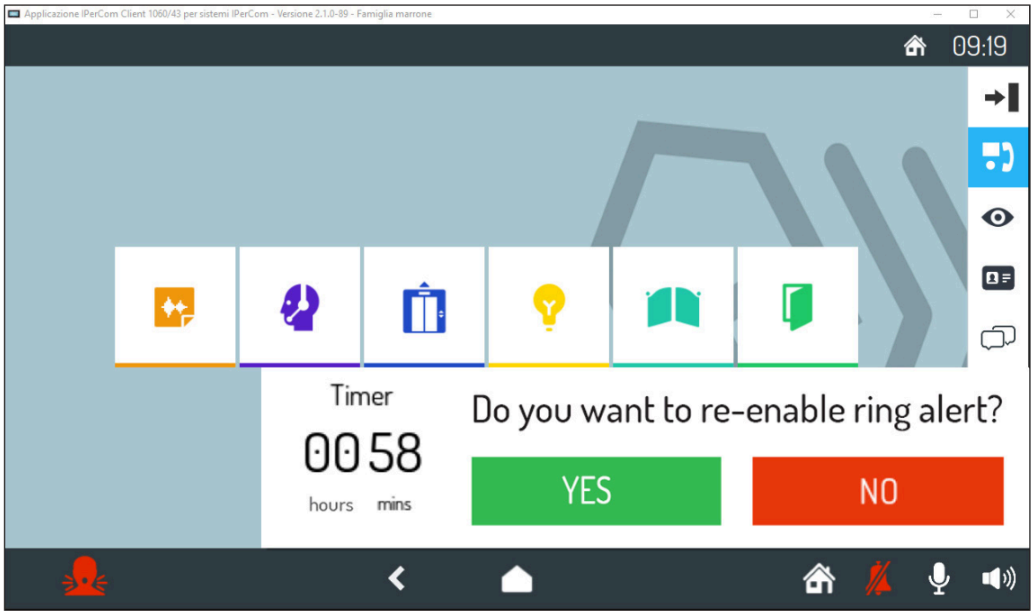

Obr. 15 Zostávajúci čas funkcie MUTE


1. Funkciu MUTE ukončíte a zvonenie znova aktivujete stlačením tlačidla YES (áno).

UŽÍVATEĽ

06 Volanie a kontakty

6.1 Uskutočnenie interkomového hovoru

Interkomový hovor na inú vnútornú jednotku uskutočníte takto:

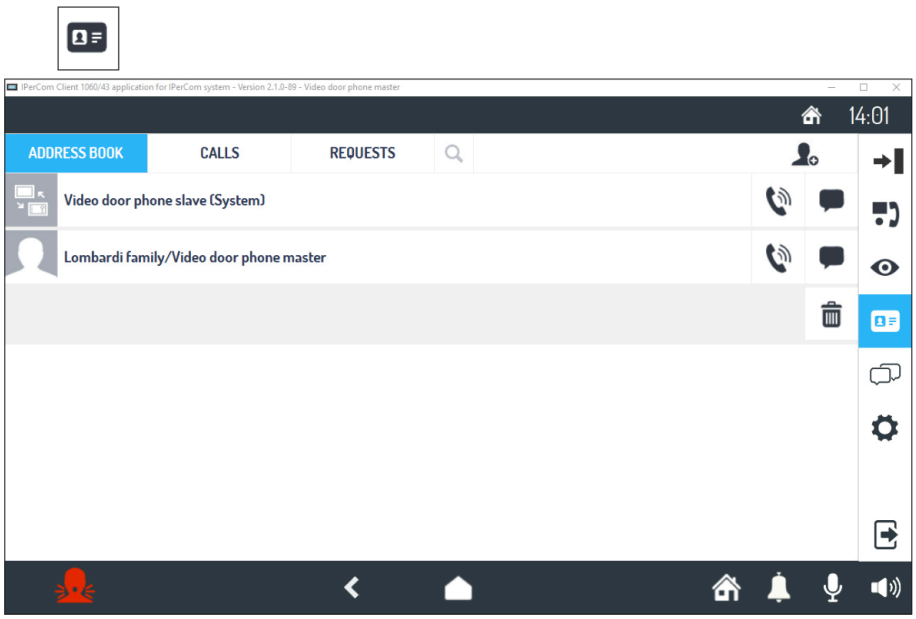

Obr. 16 Otvorenie adresára na pravej lište

1. Stlačte ikonu na pravej lište funkcií.
2. Otvorí sa adresár, ktorý obsahuje: – kontakty nahrané inštalatérom, označené slovom System (viac v návode Ipercom na www.urmet.com), – kontakty, ktoré neskôr pridal používateľ (priamo z aplikácie), – videotelefóny v tom istom byte.

Nový kontakt (priamo z aplikácie) pridáte postupom opísaným v časti Pridanie nových kontaktov do adresára.

1. Kontakt v adresári zavoláte stlačením ikony vedľa mena.
2. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka a hovor sa spustí.



Obr. 17 Prebiehajúci interkomový hovor

Popis ikon v okne nájdete v časti „Interkomový hovor“.


- Ak volaný kontakt hovor prijme, aktivuje sa základná hlasová komunikácia. Ak chcete volanému zobraziť svoj obraz, stlačte ikonu (počítač, na ktorom aplikáciu používate, musí mať webkameru; aby ste videli obraz volaného, musí aj on aktivovať kameru).
- Ak volaný kontakt hovor neprijme, hovor sa automaticky ukončí. Hovor môžete ukončiť klepnutím na ikonu .

Textovú správu kontaktu pošlete ikonou podľa postupu v časti „Odoslanie textovej správy“. Ikona sa zobrazí iba vtedy, ak je kontakt jednotlivý videotelefón (viac v návode Ipercom na www.urmet.com).

6.2 Zoznam hovorov


Zoznam prijatých a uskutočnených hovorov zobrazíte takto:

1. Prejdite na hlavnú stránku aplikácie videotelefónu.
2. Stlačte ikonu na pravej lište funkcií.

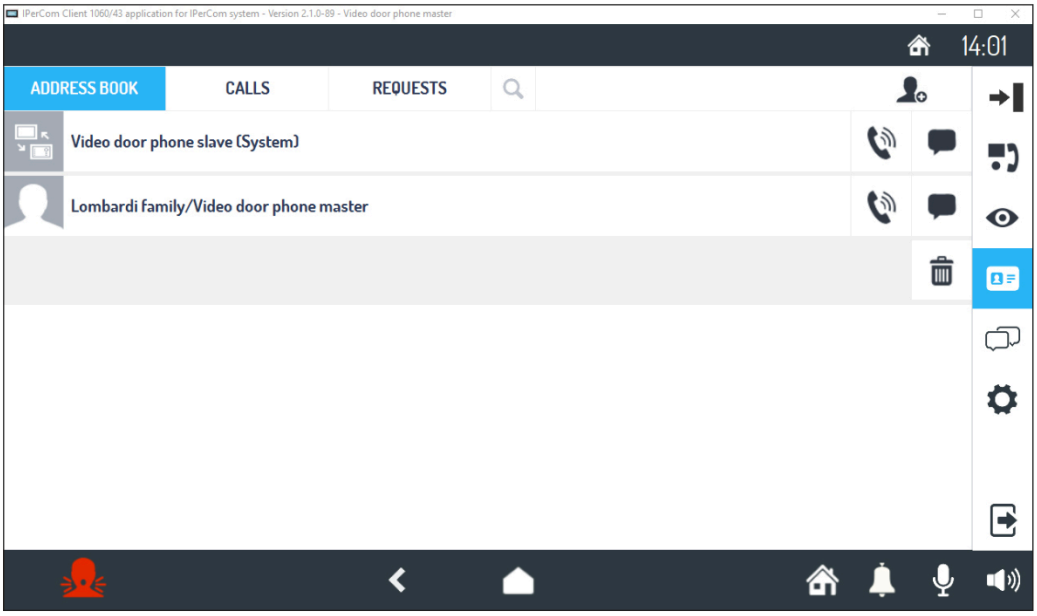

Obr. 18 Adresár kontaktov

1. Zobrazí sa adresár kontaktov, stlačte tlačidlo HOVORY (CALLS).
2. Otvorí sa stránka s chronologickým zoznamom prijatých, uskutočnených a zmeškaných hovorov.

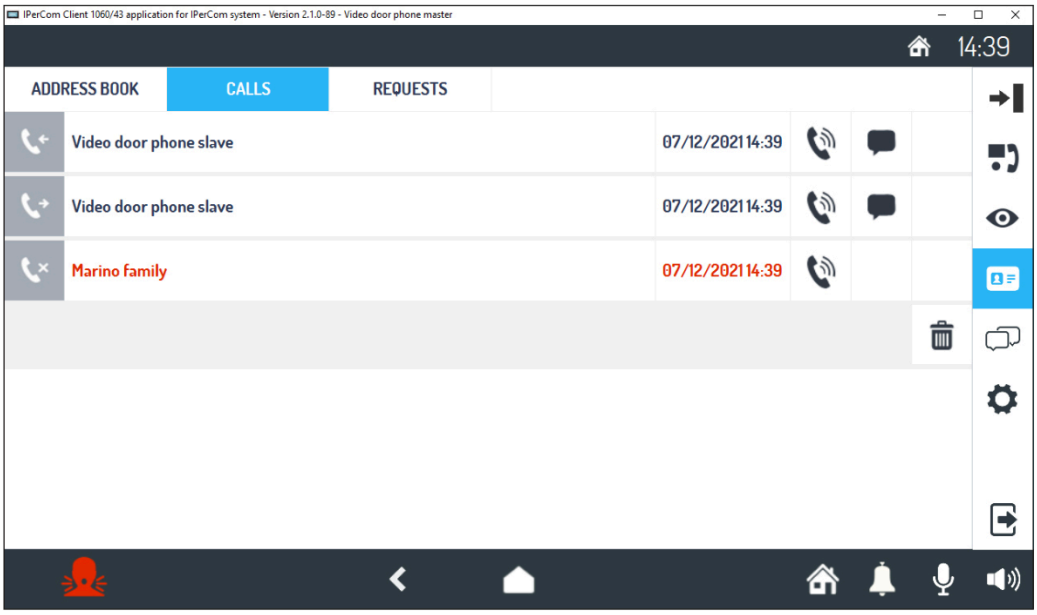

Obr. 19 Zoznam hovorov

Pri každom hovore sa zobrazujú tieto informácie:


- ikona, ktorá udáva, či bol hovor prichádzajúci , odchádzajúci alebo zmeškaný ;
- identifikátor alebo meno volajúceho či volaného kontaktu;
- dátum a čas hovoru;

- ak je kontakt iný videotelefón alebo recepcia, zobrazí sa ikona na priame spätné volanie. Postup volania nájdete v časti „Uskutočnenie interkomového hovoru“ alebo „Volanie na recepciu“;
- ak je kontakt iný videotelefón alebo recepcia, zobrazí sa ikona , ktorá umožňuje poslať textovú správu (pozri časť „Odoslanie textovej správy“).


6.3 Odoslanie textovej správy

Textovú správu inému IP videotelefónu pošlete takto:

1. Stlačte ikonu na pravej lište funkcií.
2. Ak ešte nebol aktivovaný žiadny chat, zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

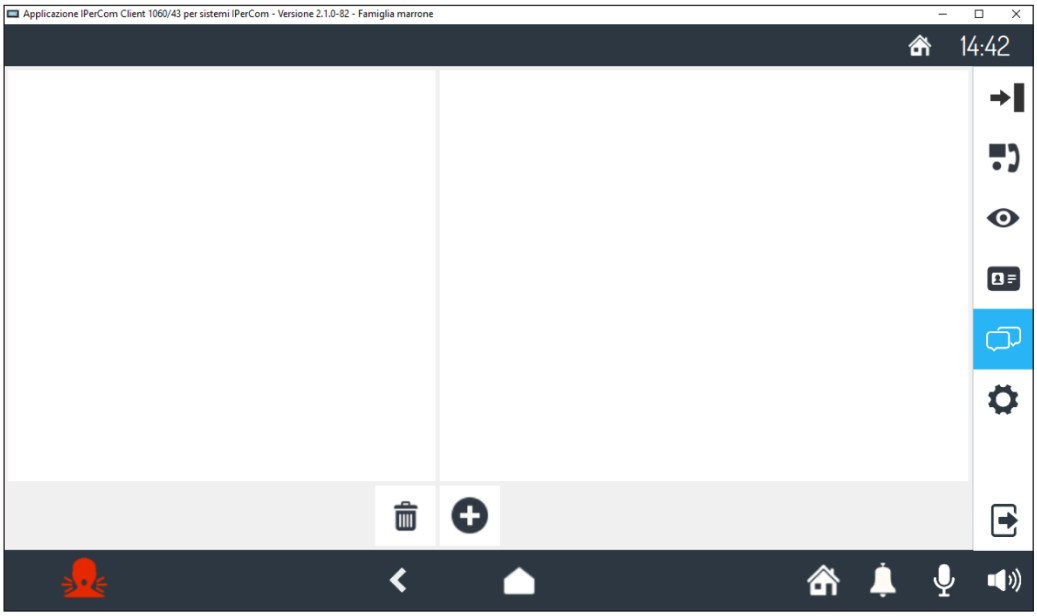


Obr. 20 Obrazovka chatu bez aktívnych konverzácií

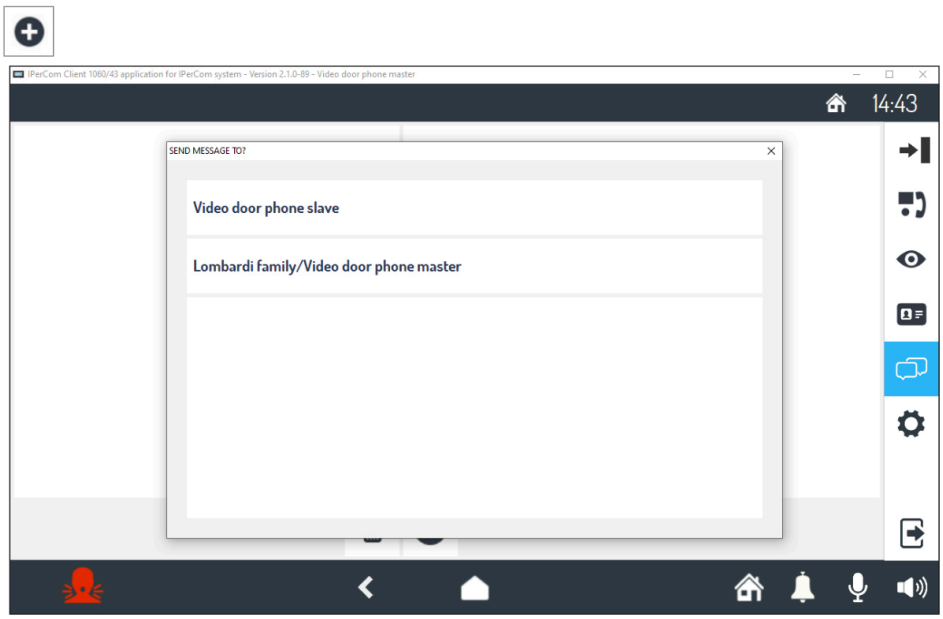

Obr. 21 Výber príjemcov správy


1. Stlačením ikony vyberte príjemcov správy.
2. Stlačte pole „Write message“ (napísať správu) a napíšte správu.

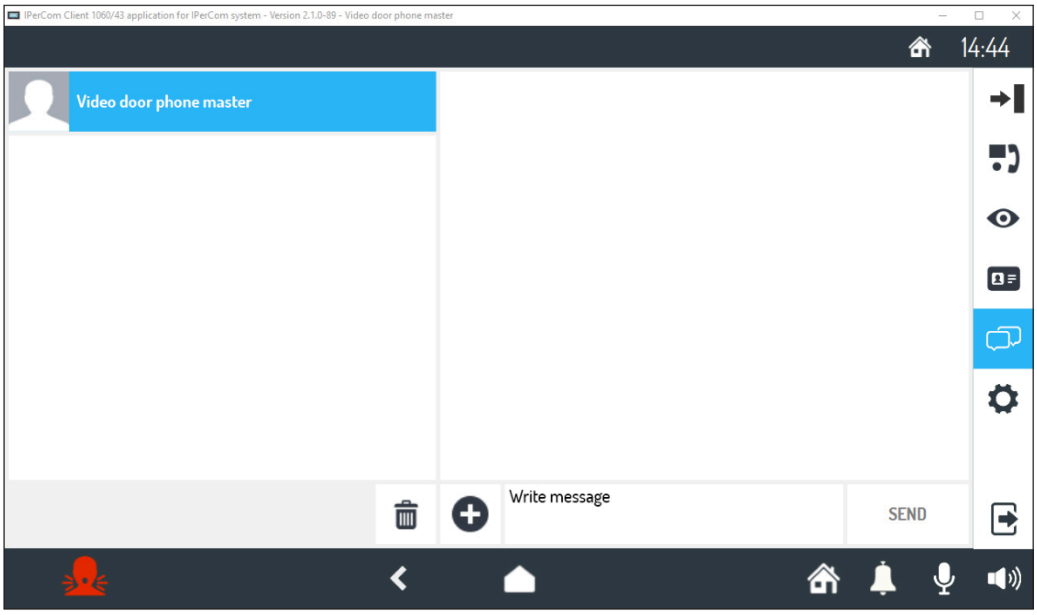

Obr. 22 Písanie správy

1. Po dokončení stlačte SEND (odoslať).

Ak ste už chaty začali, môžete priamo v ľavom poli vybrať príjemcov, ktorým sa správa odošle.

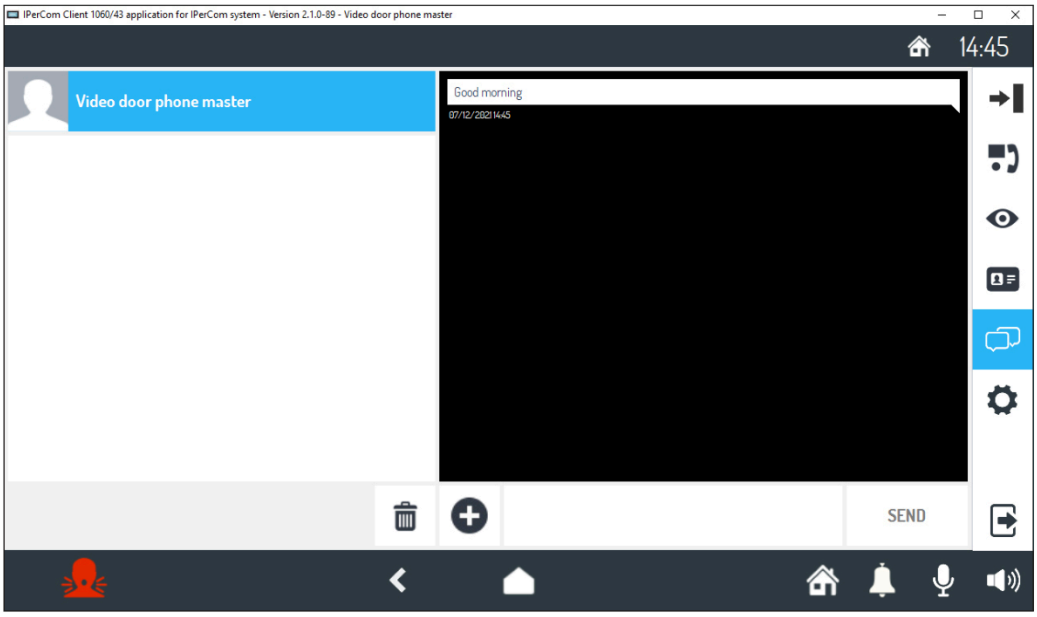


Obr. 23 Správy odoslané príjemcovi

Správy môžete posielať aj z adresára:

1. Klepnite na ikonu vedľa príjemcu. Otvorí sa okno so správami, ktoré ste tomuto príjemcovi predtým poslali, s dátumom a časom odoslania.
2. Klepnite do poľa na zadanie správy a napíšte novú správu. Na konci klepnite na tlačidlo SEND v bielom poli.

6.4 Vyhľadanie mena v adresári

V adresári sú mená zoradené abecedne. Aby ste nemuseli prechádzať celý zoznam, môžete meno nájsť priamym vyhľadávaním.

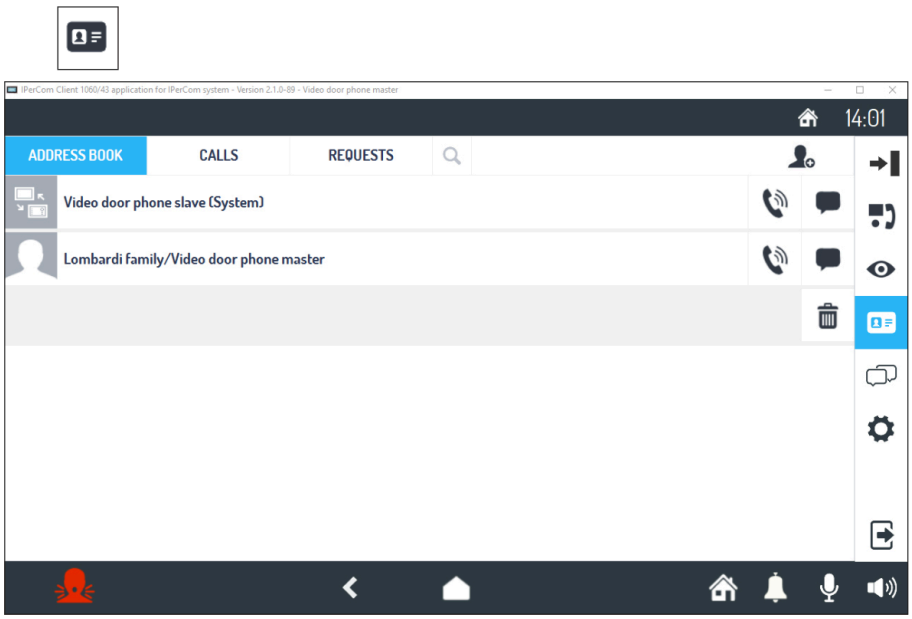


Obr. 24 Vyhľadávanie v adresári

1. Stlačte ikonu na pravej lište funkcií.
2. Zobrazí sa adresár kontaktov. Do textového poľa vpravo hore napíšte hľadané meno. S pribúdajúcimi znakmi sa zobrazujú iba mená zodpovedajúce zadanej postupnosti znakov. Hneď ako sa hľadané meno zobrazí, vyberiete ho stlačením. Meno nemusíte dopísať do konca.

6.5 Pridanie nových kontaktov do adresára


Do adresára môžete pridávať nové kontakty.

1. Prejdite na hlavnú stránku aplikácie videotelefónu.

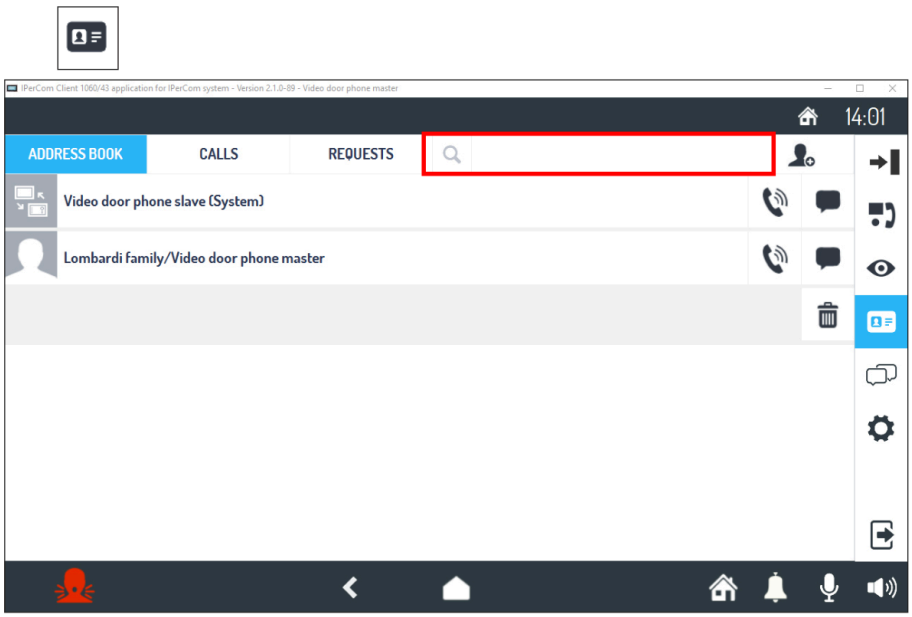

Obr. 25 Otvorenie adresára na pravej lište

1. Stlačte ikonu na pravej lište funkcií.
2. Zobrazí sa adresár kontaktov. Stlačte ikonu [ ].
3. Otvorí sa obrazovka žiadosti na zadanie nového kontaktu.

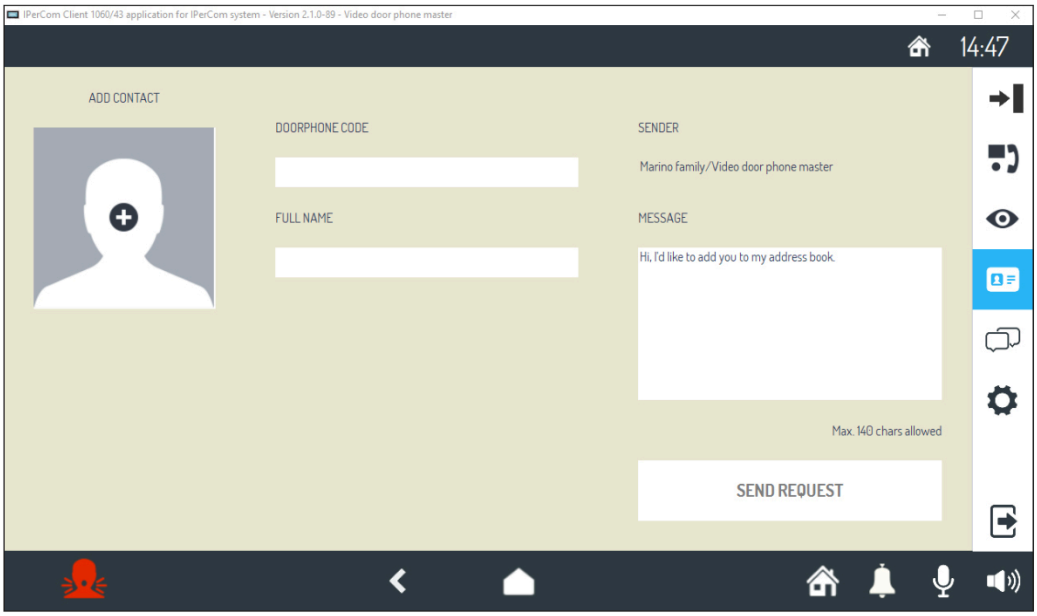


Obr. 26 Žiadosť o pridanie nového kontaktu

1. Vyberte jednotlivé polia a zadajte požadované údaje:

VIDEO DOOR PHONE CODE (kód videotelefónu) – identifikačný kód videotelefónu 1717/31 – /33 – /41 alebo 1717/21 alebo 1741/1 alebo 1761/31 – /33, ktorý chcete pridať do adresára, nájdete vpravo dole na

úvodnej stránke videotelefónu.

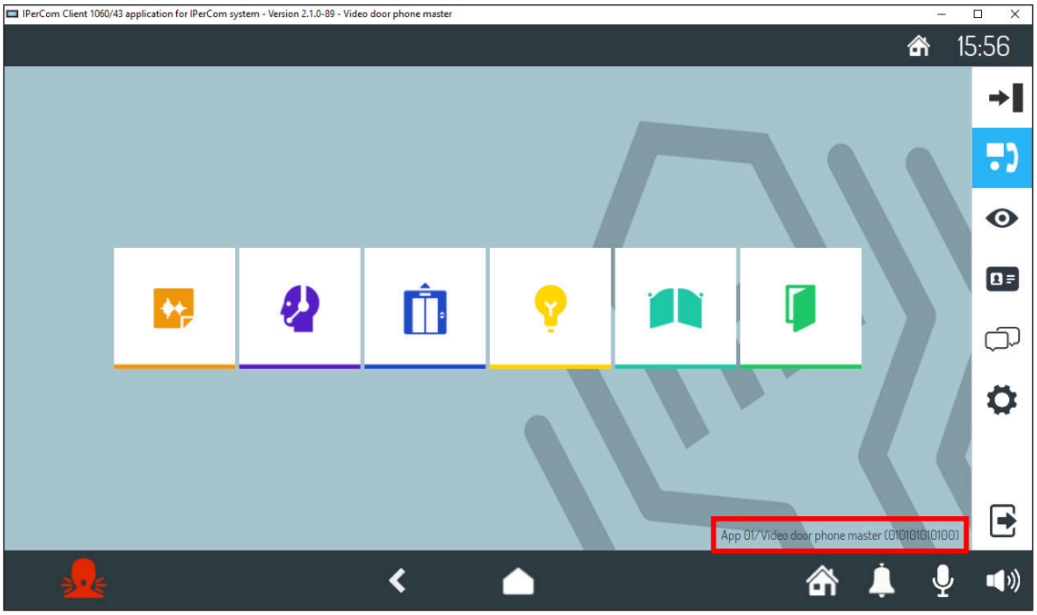

Obr. 27 Identifikačný kód videotelefónu na úvodnej stránke

FULL NAME (celé meno) – meno, pod ktorým sa nový kontakt zobrazí v adresári.

SENDER (odosielateľ) – meno a priezvisko osoby, ktorá žiadosť odosiela. Pole je predvolene vyplnené identifikačným menom videotelefónu, ktorý žiadosť odosiela.

MESSAGE (správa) – voliteľná správa s maximálne 140 znakmi, ktorá sprevádza žiadosť. Predvolená správa uvádza žiadosť o pridanie kontaktu.

Ku žiadosti môžete pripojiť aj obrázok kliknutím na ikonu . Otvorí sa okno, v ktorom môžete použiť obrázok zachytený kamerou alebo uložený vo vnútornej pamäti.

1. Po vyplnení všetkých polí stlačte ikonu SEND REQUEST (odoslať žiadosť), ktorou príjemcovi odošlete žiadosť o pridanie do adresára. Odoslanie potvrďte v zobrazenom okne.

Upozornenie! Pridanie nového kontaktu do adresára nie je automatické. Z dôvodov dôvernosti musí žiadosť najprv schváliť osoba, ktorú chcete pridať, postupom opísaným v časti Prijatie žiadostí o kontakt. Osoba, ktorá pridanie kontaktu schválila, môže schválenie aj neskôr odvolať vymazaním príslušného kontaktu z vášho adresára.

Kliknutím na ikonu vľavo dole sa vrátite do adresára.

Opätovné odoslanie žiadosti o kontakt

Ak žiadosť o kontakt nebola vybavená, môžete ju skúsiť odoslať znova bez opätovného zadávania všetkých údajov.

1. Stlačte ikonu na pravej lište funkcií.


2. V adresári stlačte ikonu REQUESTS (žiadosti).
3. Zo zoznamu vyberte žiadosť, ktorú chcete odoslať znova.
4. Stlačte ikonu RESEND (odoslať znova) a odoslanie potvrďte v otvorenom okne.

6.6 Prijatie žiadostí o kontakt

Prijaté nové žiadosti o kontakt signalizuje červená číslica na ikone na pravej lište funkcií.


Nové žiadosti o kontakt prijmete alebo odmietnete takto:

1. Stlačte ikonu na pravej lište funkcií.
2. Stlačte ikonu REQUESTS (žiadosti).
3. Otvorí sa zoznam žiadostí zoradených chronologicky.

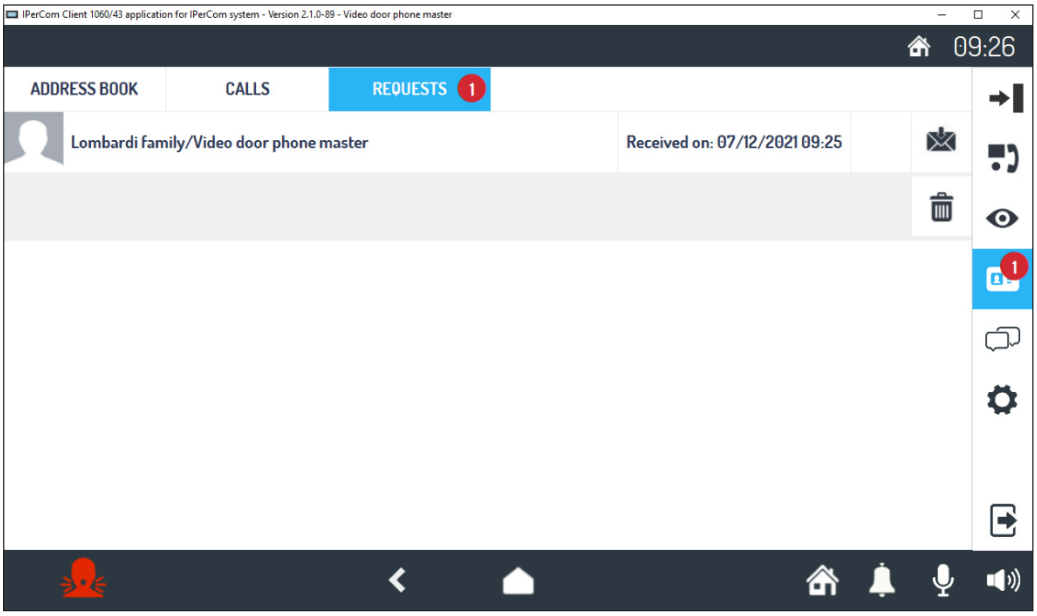

Obr. 28 Zoznam žiadostí o kontakt

1. Vyberte novú prijatú žiadosť.

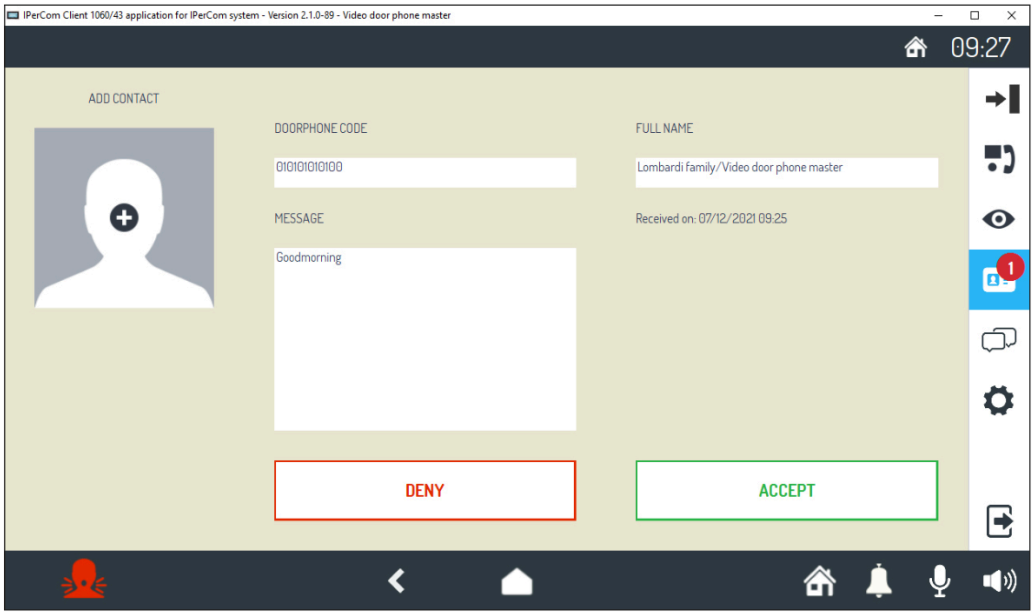


Obr. 29 Detail žiadosti o kontakt

1. Stlačením tlačidla ACCEPT (prijať) pridáte kontakt z žiadosti do adresára.

6.7 Vymazanie žiadostí o kontakt

Jednu alebo viac (odoslaných alebo prijatých) žiadostí o kontakt vymažete takto:

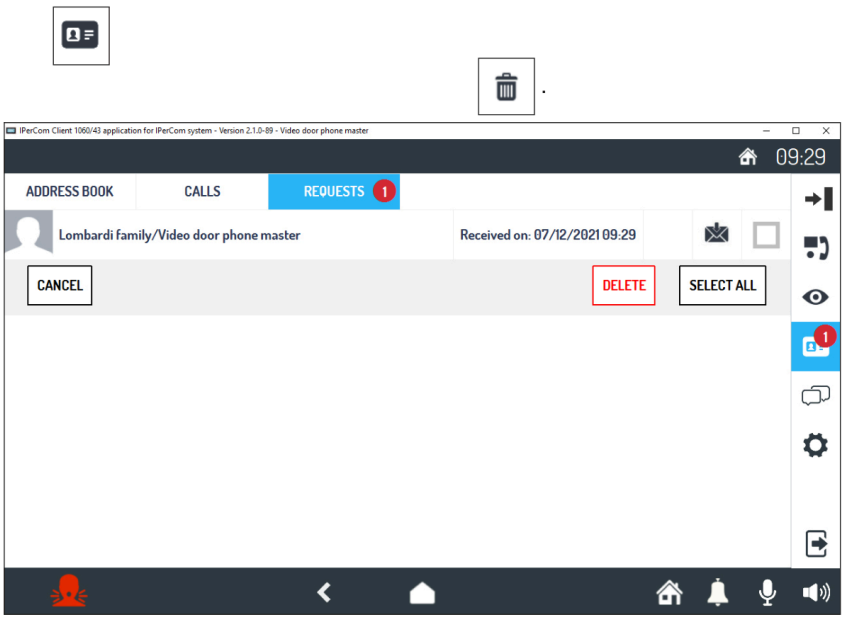

Obr. 30 Výber žiadostí na vymazanie

1. Stlačte ikonu na pravej lište funkcií.
2. V adresári stlačte ikonu REQUESTS (žiadosti) a potom stlačte ikonu mazania.


3. Zo zoznamu vyberte žiadosti na vymazanie stlačením príslušného štvorčeka. Ak chcete vybrať všetky, stlačte tlačidlo SELECT ALL (vybrať všetko).
4. Vymazanie potvrďte tlačidlom DELETE (vymazať) alebo operáciu zrušte tlačidlom CANCEL (zrušiť).

07 UŽÍVATEĽ Kamery a snímky

7.1 Zobrazenie kamery (náhľad kamery)

Ak chcete použiť funkciu náhľadu kamery, teda zobraziť obraz z kamier vstupných panelov alebo z iných kamier systému, postupujte takto:

1. Stlačte ikonu [👁] na pravej lište funkcií.

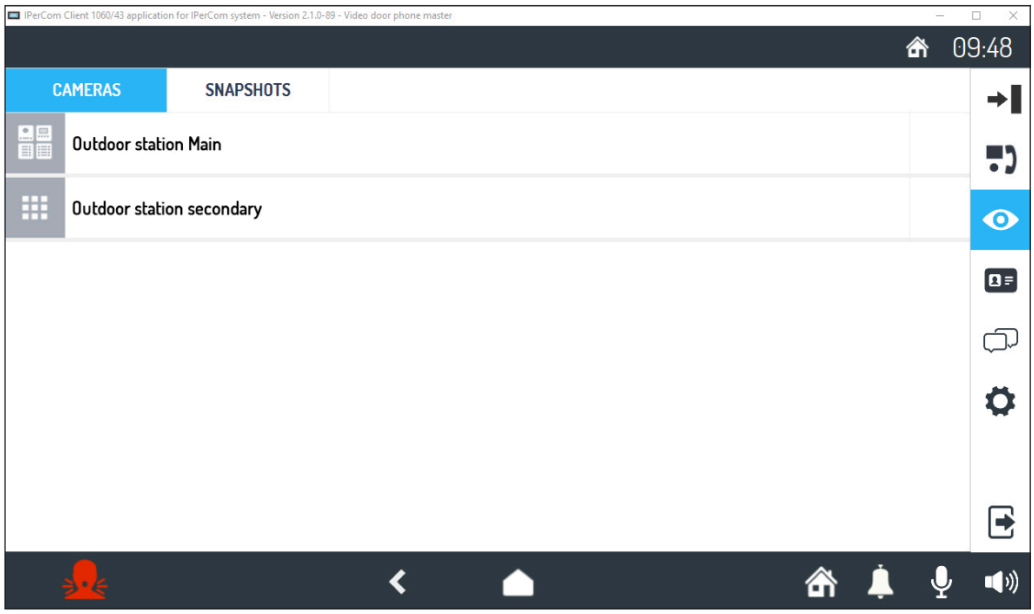


Obr. 31 Zoznam kamier pre náhľad kamery

1. Zobrazí sa zoznam dostupných kamier, na ktorých možno použiť náhľad kamery. Vyberte názov zariadenia, na ktorom chcete zobraziť živý obraz.
2. Náhľad kamery prerušíte stlačením ikony [✕]. Zobrazenie sa automaticky ukončí aj po 10 minútach.
3. Počas zobrazenia obrazu sú aktívne všetky funkcie hovoru (otvorenie dverí a brány, uloženie snímky a pod.). Ak je v systéme viac kamier, možno obraz z viacerých vstupných panelov prepínať tlačidlami [^] a [v].

7.2 Zobrazenie snímok

Snímky zachytené videotelefónom zobrazíte takto:

1. Stlačte ikonu [👁] na pravej lište funkcií.
2. Stlačte ikonu SNAPSHOTS (snímky).

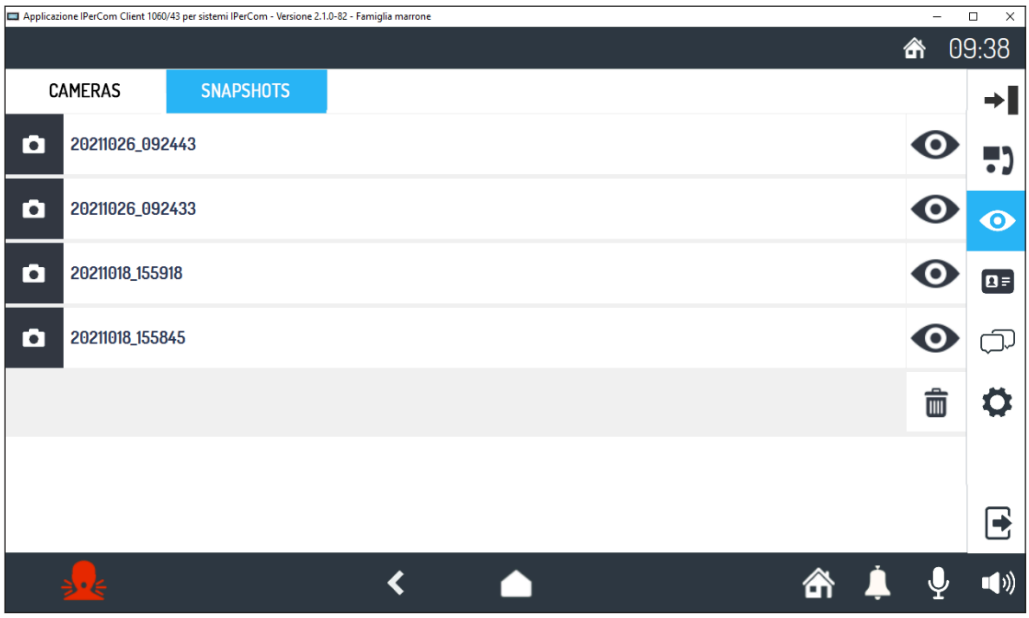

Obr. 32 Zoznam snímok

1. Zobrazí sa zoznam dostupných snímok. Snímku zobrazíte stlačením jej názvu. Pri každej snímke sa zobrazuje dátum a čas jej uloženia. Zobrazenie snímky zavriete ikonou [×].

Vymazanie jednej alebo viacerých snímok

1. Otvorte zoznam dostupných snímok (pozri predchádzajúcu časť).
2. Stlačte ikonu [🗑].
3. Vyberte snímky, ktoré chcete vymazať, stlačením príslušného štvorčeka. Ak chcete vybrať všetky, stlačte tlačidlo SELECT ALL (vybrať všetko).
4. Vymazanie potvrďte tlačidlom DELETE (vymazať) alebo operáciu zrušte tlačidlom CANCEL (zrušiť).

UŽÍVATEĽ

08 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	kliknúť na
odmietnuť hovor	kliknúť na
otvoriť dvere	kliknúť na
otvoriť bránu	kliknúť na
uložiť snímku z hovoru	kliknúť na
ukázať svoj obraz z kamery	po prijatí hovoru kliknúť na
vypnúť mikrofón počas hovoru	kliknúť na ikonu mikrofónu
zmeniť hlasitosť hovoru	kliknúť na
pozrieť sa na kamery bez volania	na pravej lište
zavolať na iný videotelefón	na pravej lište, potom pri mene
poslať textovú správu	na pravej lište
zavolať na recepciu	ikona volania na recepciu na úvodnej stránke
nahrať hlasovú správu	na úvodnej stránke, potom NAHRÁVAŤ (RECORD)
odoslať poplašné tiesňové volanie	vľavo dole, potom CONFIRM
presmerovať hovory na smartfón	dolná lišta, REMOTE
stlmiť zvonenie	dolná lišta , zvoliť dobu MUTE
vrátiť sa na úvodnú stránku	alebo

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-188, DS1060-174. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-188, DS1060-174. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.