
REF. 1060/48

IP audio/kamerový modul ALPHA 1060/48

s kamerou, pre systém IPerCom

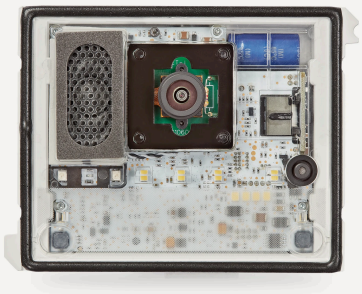

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1060/48). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.

IPerCom | Server 1060/1 | IPerUpgrade | Aktualizácia firmvéru

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1060/48.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-148B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s modulom	užívateľ
02	Signalizácia stavu systému	užívateľ
03	Dvere a brána	užívateľ
04	Hlasitosť a reštart	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s modulom

IP audio/kamerový modul vstupného panela **Ref. 1060/48** je určený pre systém **IPerCom**. Má mechanickú konštrukciu jedného modulu Mod. 1168. Na prednej strane sú dve volacie tlačidlá, širokouhlá farebná kamera s LED osvetlením a kontrolky stavu systému (DDA).


- dve volacie tlačidlá,
- signalizácia stavu systému (DDA),
- širokouhlá farebná kamera s LED osvetlením,
- napájanie PoE,
- pripojenie LAN cez vyhradený konektor (s pevnými vodičmi) alebo cez adaptér RJ45 dodaný s produktom.

i Ak sa použije adaptér RJ45, inštalácia je možná iba v spôsobe montáže do steny (zapustená montáž).

! **Upozornenie!** Na správnu funkciu zariadenia je nevyhnutné, aby verzia firmvéru systému IPerCom bola 2.0.0 alebo vyššia. Aktualizácia firmvéru systému IPerCom je dostupná na webe Urmet v sekcii Download/Software.

1.1 Ovládacie prvky a časti modulu


Pohľad spredu

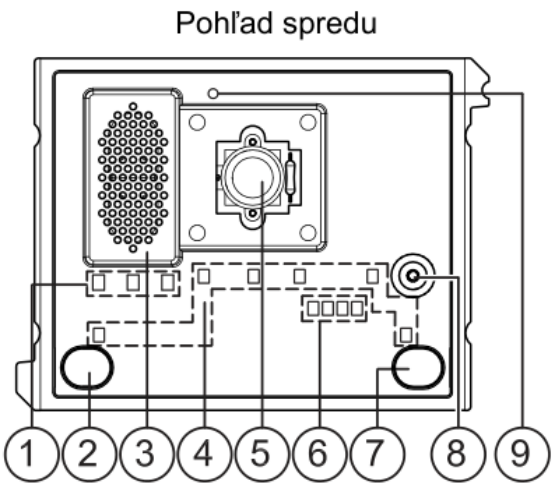

Obr. 1 Pohľad spredu

1 LED DDA (pozri kapitolu Signalizácia stavu systému)	2 volacie tlačidlo „USER 0“
3 reproduktor	4 menovka a LED podsvietenie tlačidiel
5 kamera	6 LED osvetlenie kamery
7 volacie tlačidlo „USER 1“	8 mikrofón
9 súmrakový snímač pre automatické zapnutie podsvietenia menovky	

Pohľad zozadu

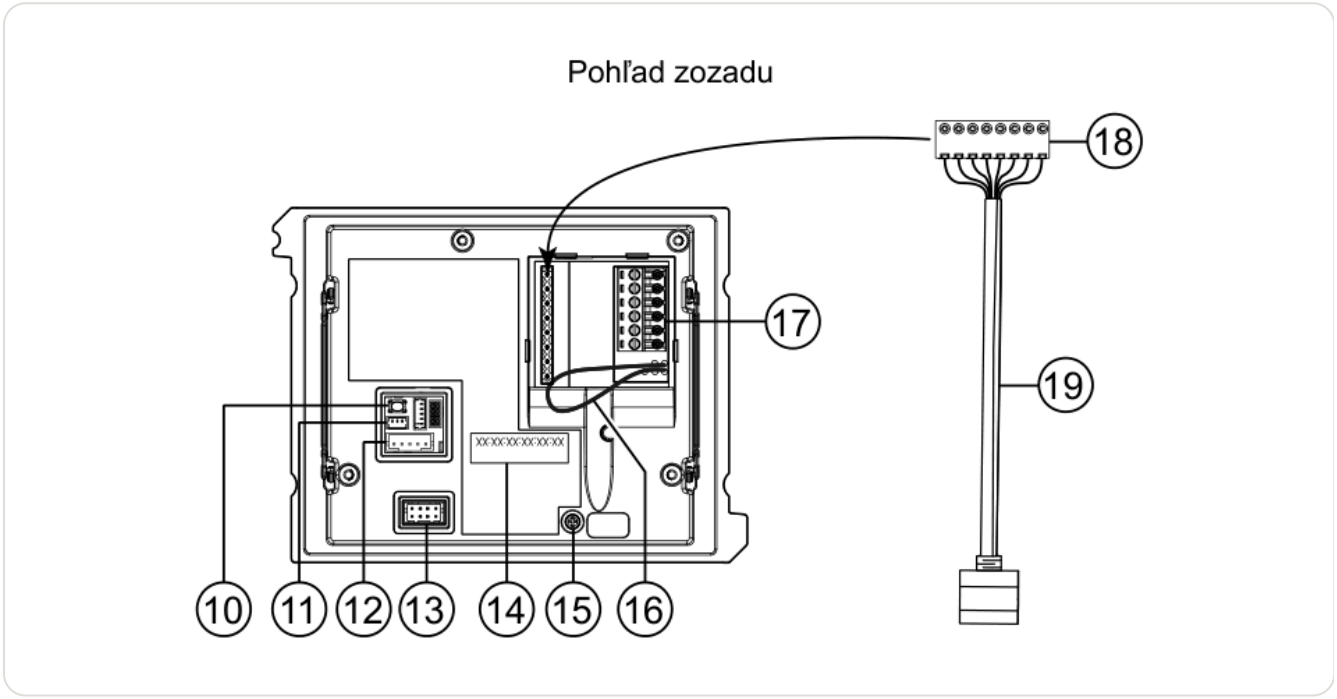

Obr. 2 Pohľad zozadu

10 tlačidlo reštartu/obnovenia výrobných nastavení (RESET)	11 konektor pre indukčnú slučku (ILA) Ref. 1168/48
12 konektor USB na pripojenie k modulu displeja 1168/1	13 konektor prepojovacieho vodiča modulov (OUT)
14 štítok s adresou MAC zariadenia	15 trimer na nastavenie hlasitosti reproduktora (RV1)
16 prepojka na pripojenie snímača stavu dverí	17 svorkovnica
18 konektor PoE na pripojenie k sieti LAN	19 adaptér RJ45 na pripojenie ku konektoru PoE

UŽÍVATEĽ

02 Signalizácia stavu systému

2.1 Kontrolky DDA a hlasové správy

Stav systému (DDA – Disability Discrimination Act) sa zobrazuje na prednej strane vstupného panela kontrolkami a hlasovými správami:

Stav	Kontrolka	Hlasová správa
Prebieha volanie	svieti zelene	„CALL IN PROGRESS“ (prebieha volanie)
Linka je obsadená	svieti červeno	„THE LINE IS BUSY“ (linka je obsadená)
Uplynul čas čakania na zdvihnutie	—	„THE USER IS NOT ANSWERING“ (účastník sa neprihlasuje)
Prebieha hovor	svieti oranžovo	—
Hovor pozastavený recepciou	svieti zelene a bliká oranžovo	—
Dvere otvorené	svieti zelene	„THE DOOR IS OPEN“ (dvere sú otvorené)

UŽÍVATEĽ

03 Dvere a brána

3.1 Ovládanie zámku dverí

Vstupný panel má dve svorky na ovládanie zámku dverí (SE+ a SE-). Elektrický zámok sa aktivuje v týchto prípadoch:

- pri každom stlačení tlačidla pri vchode (svorky PA, CT),
- pri prijatí príkazu na otvorenie dverí z telefónu podľa konfigurácie („free“ alebo „privacy“).

3.2 Ovládanie zámku brány (garáže)

Audio a audio-video vstupné panely majú dve svorky (SE2) pripojené ku kontaktom relé s pracovným kontaktom, ktoré možno použiť na ovládanie riadiacej jednotky otvárania brány. Relé sa aktivuje na 1 sekundu po prijatí príkazu na otvorenie garážovej brány podľa prevádzkového režimu („free“ alebo „privacy“), rovnako ako zámok dverí.

! **Upozornenie!** Relé NIE JE vhodné na priame spínanie záťaží a môže sa použiť iba ako riadiace relé.

UŽÍVATEĽ

04 Hlasitosť a reštart

4.1 Hlasitosť reproduktora

Hlasitosť je z výroby nastavená tak, aby sa vo väčšine prípadov nemusela upravovať. Ak je to potrebné, hlasitosť reproduktora upraví skrutkovačom technik trimrom RV1 (15) na zadnej strane modulu.

4.2 Reštart

Jedným krátkym stlačením tlačidla RESET (10) sa zariadenie reštartuje; kontrolky DDA (1) raz zablikajú ako potvrdenie. Obnovenie výrobných nastavení a konfiguráciu zariadenia vykonáva technik (pozri návod na inštaláciu).

05 UŽÍVATEĽ Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zistiť, že prebieha volanie	svieti zelene, zaznie „CALL IN PROGRESS“
zistiť, že je linka obsadená	svieti červeno, zaznie „THE LINE IS BUSY“
zistiť, že sa nikto neprihlásil	zaznie „THE USER IS NOT ANSWERING“
zistiť, že prebieha hovor	svieti oranžovo
zistiť, že dvere sú otvorené	svieti zelene, zaznie „THE DOOR IS OPEN“
otvoriť dvere zvonku	stlačiť tlačidlo pri vchode (svorky PA, CT)
reštartovať modul	krátko stlačiť RESET (10)

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-148B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1060-148B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.