NÁVOD NA
INŠTALÁCIU A OBSLUHU · SK


REF. 1082/101

Hlasový modul 2GO!

pre panel GENYA

Konfigurácia vstupného panelu s hlasovým modulom 2GO! 1082/101 – ID, kódy tlačidiel, náhľad kamery, farba LED a ďalšie funkcie.

2GO! GENYA Hlasový modul

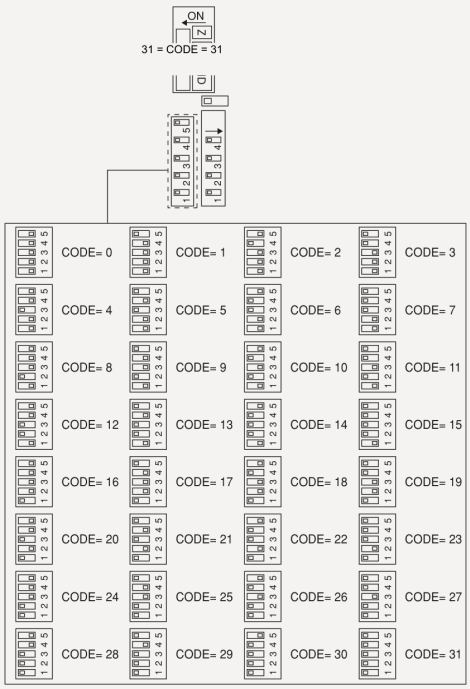

Pre koho

Kapitoly 1–5 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1082/101.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1082-015B, DS1082-027, DS1082-025. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Konfigurácia vstupného panelu	technik
02	Voliteľné programovanie ďalších funkcií	technik
03	Konfigurácia vstupných panelov (francúzska verzia obrázkov)	technik
04	Errata corrige – ukončenie linky Z	technik
05	Zapojenie hlasového modulu	technik

01 Konfigurácia vstupného panelu


1.1 Konfigurácia vstupného panelu

ID

Nastavte číslo vstupného panelu od 1 do 3 podľa obrázka. Dva panely nesmú mať rovnaké číslo.

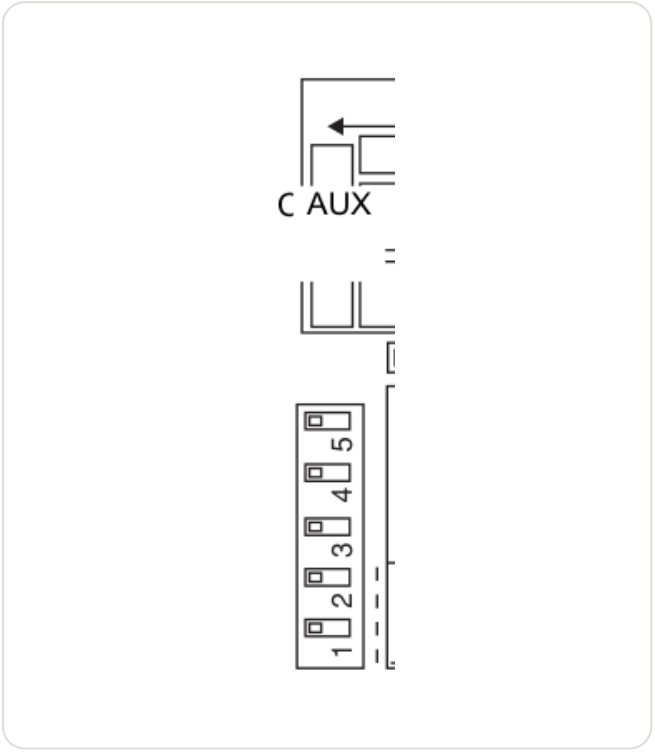

Obr. 1 Nastavenie DIP prepínačov CODE a AUX

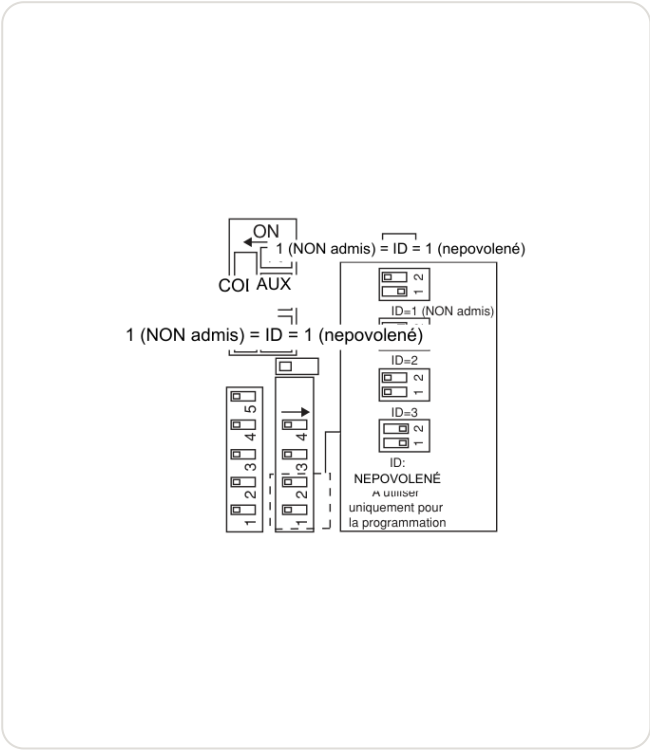


Obr. 2 Nastavenie ID = 1. Povolené čísla vstupného panelu sú 1 až 3; dva panely nesmú mať rovnaké číslo.


AUX

Typ panelu a správa elektrického zámku. Vstupný panel možno nakonfigurovať ako hlavný alebo vedľajší (secondary). Zámok možno spravovať v dvoch prípadoch:

- „Privacy“ (súkromný): dvere sa otvoria telefónom iba počas hlasového hovoru so vstupným panelom alebo po zodvihnutí (alebo po náhľade kamery vstupného panelu).
- „Free“ (voľný): dvere sa otvoria telefónom, ktorý patrí do rovnakej stúpačky vstupného panelu. Typicky sa používa pre vedľajšie panely.

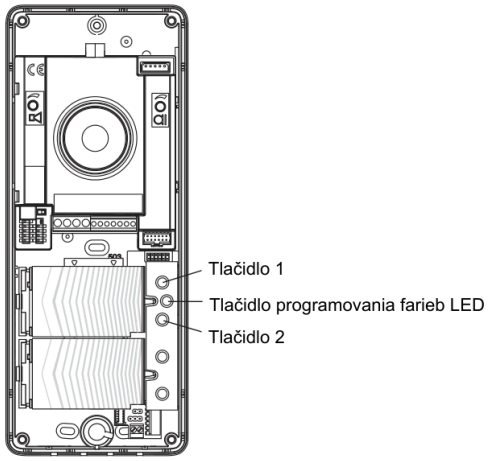

Obr. 3 Tlačidlá 1, 2 a tlačidlo programovania farieb LED

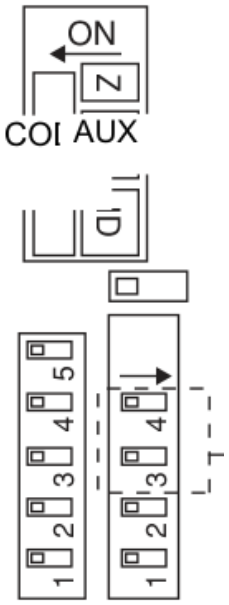

Obr. 4 Nastavenie DIP prepínačov CODE a AUX


1.2 Signalizácia

Biele – žlté blikanie LED: linka je obsadená alebo chýba dátová linka.


1.3 Kód prvého tlačidla (CODE)

CODE: kód používateľa prvého tlačidla. **BUTTONS:** model tlačidiel na paneli.


Vstupný panel môže volať stúpačky používateľov s po sebe idúcimi kódmi. Prvé volacie tlačidlo volá používateľa, ktorého kód je určený DIP prepínačom CODE. Druhé tlačidlo volá používateľa s kódom CODE+1 atď. Posledného používateľa v stúpačke je potrebné definovať iba pri použití funkcie voľného otvárania dverí (DIP prepínač AUX) (pozri „Voliteľné programovanie ďalších funkcií“). Stúpačky používateľov, ktoré možno volať z vedľajších vstupných panelov, musia byť odlíšené.

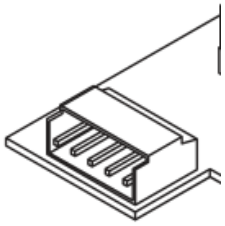

Obr. 5 Prepojka vložená – malý panel tlačidiel

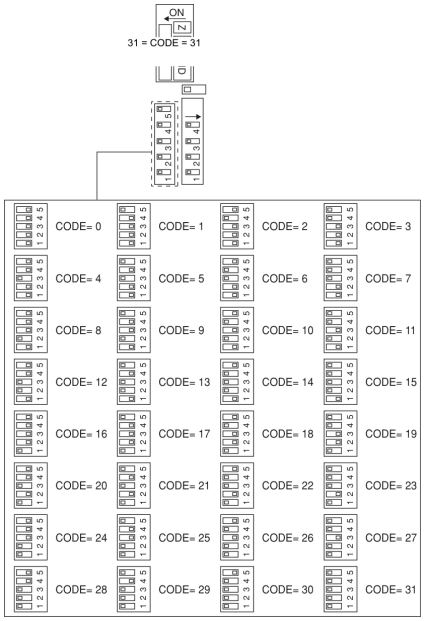


Obr. 6 Kódy tlačidiel CODE 0 až 31 pri veľkom paneli tlačidiel

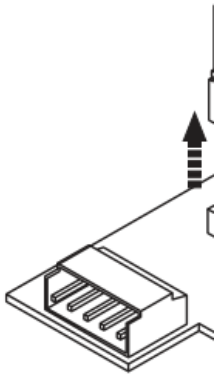

Obr. 7 Prepojka nevložená – veľký panel tlačidiel

1.4 Napájanie LED osvetlenia menoviek


Na napájanie LED osvetlenia menoviek transformátorom Ref. 9000/230 pre každý panel nastavte prepojku do príslušnej polohy. Prepojka v polohe 1: bez externého napájania (predvolené).

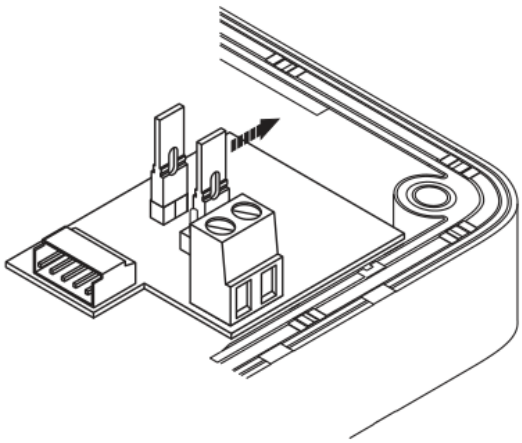

Obr. 8 Poloha prepojky pre napájanie osvetlenia menoviek

1.5 Nastavenie ukončenia linky

Vo vstupných paneloch je zabudovaný prepínač ukončenia linky (Z). Ukončenie aktivujte vo všetkých zariadeniach zapojených na konci linky, ktorá nepokračuje ďalším úsekom zo svoriek zariadenia (koniec linky).

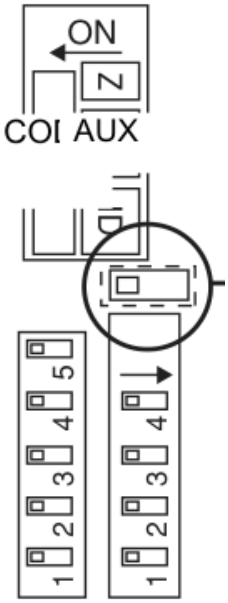

Obr. 9 Nastavenie DIP prepínačov CODE a AUX


i Vstupné panely nemožno zapojiť v režime in-out. Ukončenie linky preto musí byť vždy v polohe „ON“ (predvolená poloha).

1.6 Farba LED

1. Stlačte tlačidlo programovania farby LED.
2. Tlačidlom 2 prechádzajte paletu farieb. Uvoľnite tlačidlo hneď.

i K dispozícii je 37 farieb (napr. smaragdová zelená, modrá, jantárová, svetlozelená…). Na konci sekvencie stlačte tlačidlo.

1. Po výbere farby stlačte tlačidlo programovania.

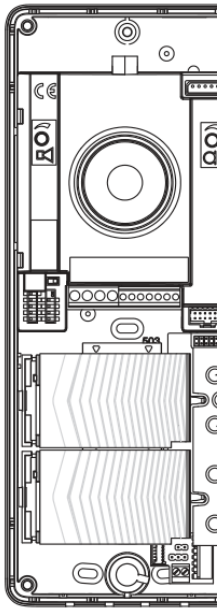

Obr. 10 Tlačidlá programovania farby LED

1.7 Automatické zobrazenie kamier (náhľad kamery)

Funkciu naprogramujte na hlavnom videotelefóne.

1. Nastavte DIP prepínač ID na 0 na spustenie programovania. Zariadenie je v stave programovania a žltá LED svieti.
2. Krátko stlačte tlačidlo pri dverách (PA-GND). Funkcia sa naprogramuje.
3. DIP prepínače ID vráťte do správnej polohy.

Postup opakujte od kroku 1 na označenie, že funkcia bola vypnutá.

TECHNIK

02 Voliteľné programovanie ďalších funkcií

Nasledujúce programovanie je potrebné po otestovaní základnej funkcie systému iba vtedy, ak sú požadované tieto funkcie:

2.1 Funkcia voľného otvárania dverí vstupného panelu


Táto funkcia sa typicky používa pre vedľajšie panely. Na naprogramovanie vedľajšieho vstupného panelu vo voľnom režime definujte posledného používateľa stúpačky, ktorý môže otvoriť dvere stlačením tlačidla zámku bez predchádzajúceho hlasového spojenia. Stúpačka je určená postupnosťou kódov od CODE po kód nastavený počas programovania (kód posledného používateľa stúpačky).


1. Nastavte DIP prepínač ID na 0 na spustenie programovania. Vstupný panel pípne každých päť sekúnd a žltá LED svieti.
2. Krátko stlačte posledné tlačidlo panelu pripojené k vstupnému panelu (tlačidlo posledného používateľa stúpačky). Vstupný panel pípnutím potvrdí naprogramovanie.
3. DIP prepínače ID vráťte do správnej polohy. Žltá LED zhasne.


2.2 Indikácie

Biele – žlté blikanie LED: zbernica je obsadená alebo chýba dátová linka.


03 Konfigurácia vstupných panelov (francúzska verzia obrázkov)



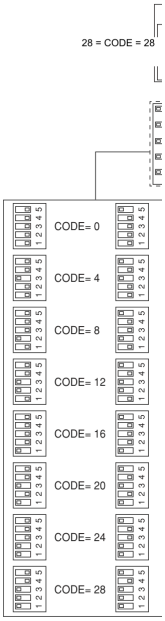


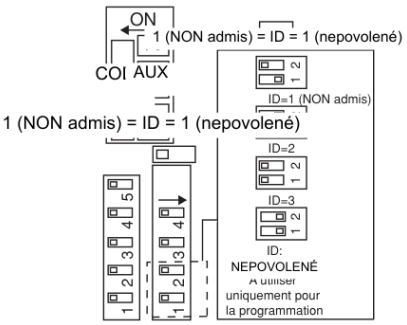

Obr. 13 Nastavenie ID = 1. Povolené čísla vstupného panelu sú 1 až 3; dva panely nesmú mať rovnaké číslo.

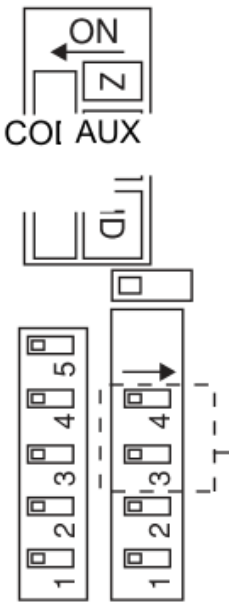

Obr. 14 Nastavenie DIP prepínačov CODE a AUX

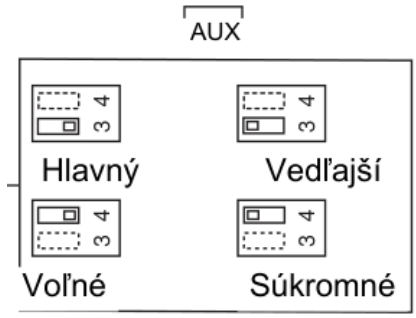


Obr. 15 Hlavný / vedľajší panel, voľné / súkromné otváranie dverí

TECHNIK

04 Errata corrige – ukončenie linky Z

Upozornenie! POZOR! Na tomto zariadení nemožno ukončenie linky Z odpojiť. Zariadenie musí byť zapojené na konci linky.

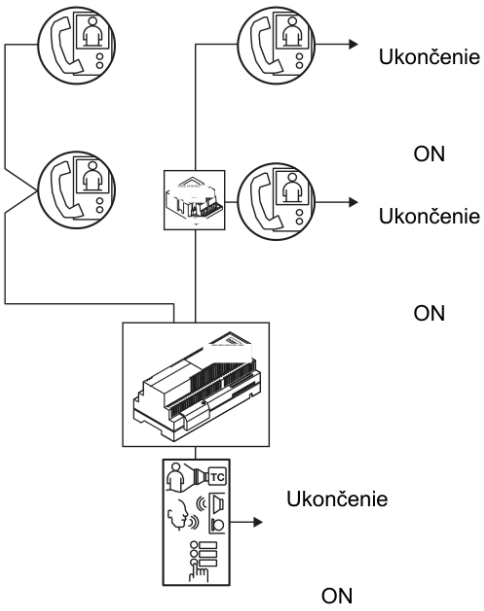

Obr. 16 Prepínač ukončenia linky (DIP prepínač).



Obr. 17 Označenie zariadenia.

TECHNIK

05 Zapojenie hlasového modulu

5.1 Popis


Hlasový modul Ref. 1082/101 je vhodný aj pre mosadzné panely EXIGO.



Obr. 18 Použitie modulu v paneloch Genya a Exigo.

5.2 Pripojenie rozširujúcej jednotky

Rozširujúcu jednotku pripojte namiesto vstupného panelu pomocou plochého kábla dodaného so vstupným panelom.

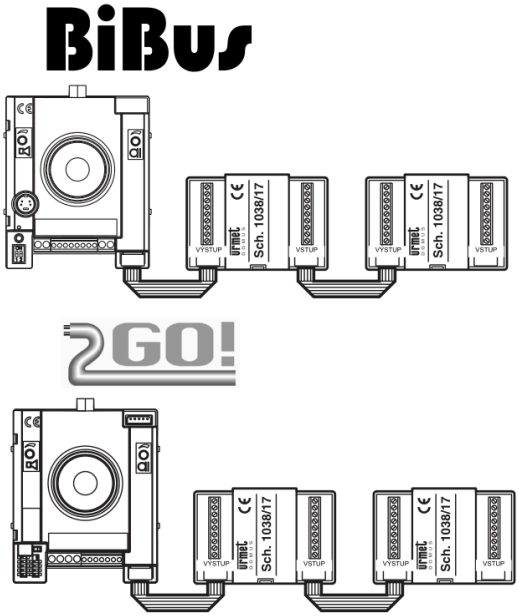

Obr. 19 Zapojenie rozširujúcej jednotky Ref. 1038/17 s hlasovým modulom Ref. 1082/101.



Obr. 20 Zapojenie s modulom Ref. 1072/28.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1082-015B, DS1082-027, DS1082-025. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1082-015B, DS1082-027, DS1082-025. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.