
NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1083/14D

Digitálny volací modul SINTHESI STEEL 2Voice

Ref. 1083/14D

Návod na inštaláciu, konfiguráciu a používanie digitálneho volacieho modulu 2Voice Ref. 1083/14D v systéme Sinthesi Steel – popis svoriek, programovanie, zoznam mien, kódy otvárania a volanie používateľov.

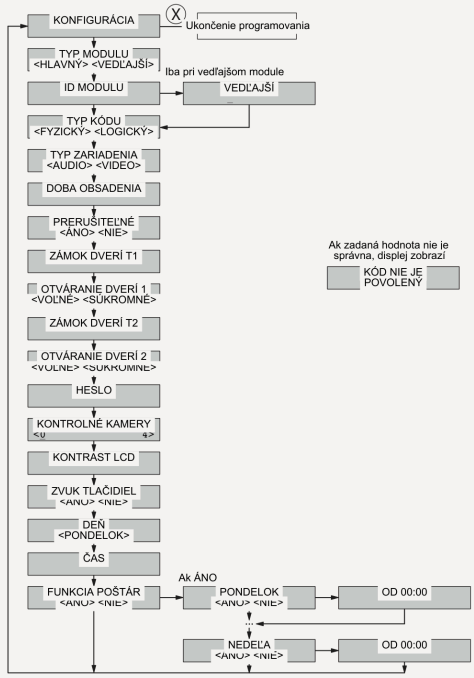

2Voice · Sinthesi Steel · Digitálny volací modul · Bluetooth

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1083/14D.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-075C, DS1083-094D, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s volacím modulom	užívateľ
02	Volanie	užívateľ
03	Otvorenie dverí	užívateľ
04	Odosielanie špeciálnych kódov	užívateľ
05	Ovládanie zámkov a tlačidlo vstupu	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s volacím modulom

Digitálny volací modul **Ref. 1083/14D** je určený pre systém **2Voice** a je postavený na 2-modulovej mechanike Sinthesi Steel. Tvorí ho 15-tlačidlová alfanumerická klávesnica a dvojriadkový LCD displej so 16 znakmi na riadok. Po pripojení kamerového modulu Ref. 1758/40 (farebný) vznikne vstupný panel videotelefónu. Montáž a programovanie robí technik (pozri návod na inštaláciu).

- volanie zadaním fyzického kódu (2 číslice stúpačky a 3 číslice bytu; 128 používateľov pre 32 stúpačiek) alebo logického kódu (4 číslice),
- zoznam so 4200 menami, výber mena šípkami a vyhľadávanie podľa začiatočného písmena,
- priame volanie na recepciu,
- otvorenie dverí a vjazdu pre vozidlá zadaním 4-ciferného kódu (100 kódov nepriradených k menám, ku každému menu možno priradiť kód),
- funkcia poštár: otvorenie hlavného vstupu jedným stlačením tlačidla v naprogramované dni a časy,
- odosielanie špeciálnych kódov na ovládanie záťaží (svetlá, brány a pod.).

i Modul zobrazuje texty displeja po anglicky. V návode sú ponechané v pôvodnom znení a doplnené prekladom.

UŽÍVATEĽ

02 Volanie

V pokoji displej zobrazuje:

SELECT NAME ↑↓ AND PRESS

(vyberte meno, šípkami a stlačte). Ak v zozname nie sú vložené žiadne mená, displej zobrazí:

TYPE CODE PRESS

(zadajte kód a stlačte).

Pri každom volaní displej počas čakania na zdvihnutie (max. 60 s) zobrazuje **CALLING** (volanie). Ak je systém obsadený, zobrazí:

LINE BUSY WAIT

(linka je obsadená, čakajte). Keď sa systém uvoľní, hovor možno zopakovať.

2.1 Volanie zadaním fyzického kódu

Ak je modul nastavený na fyzické kódy, zadajte 5-ciferný kód v tvare **ccnnn**:

- **cc** – číslo stúpačky (od 00 do 31),
- **nnn** – číslo bytu (od 000 do 127).

V systémoch bez stúpačkového modulu Ref. 1083/50 je kód stúpačky 00.

Zadané číslice sa zobrazia, napr.:

CODE: 01003

1. Pri chybe znak zmažte tlačidlom **X**.
2. Stlačte 🔔. Ak je systém voľný a kód platný, uskutoční sa hovor.
3. Ak kód nie je platný, displej zobrazí **WRONG CODE** (nesprávny kód) a vráti sa do pokoja.

Fyzický kód začínajúci nulami možno zadať bez núl (napr. kód 1001 zavolá používateľa 001 na stúpačke 01).

2.2 Volanie zadaním logického kódu

Ak je modul nastavený na logické kódy, zadajte kód s najviac 4 číslicami. Číslice sa zobrazia za nápisom **CODE:**.

1. Pri chybe znak zmažte tlačidlom **X**.
2. Stlačte 🔔. Ak je systém voľný a kód platný, uskutoční sa hovor.
3. Ak kód nie je platný, displej zobrazí **WRONG CODE** (nesprávny kód) a vráti sa do pokoja.

2.3 Volanie výberom mena zo zoznamu

Šípkami prechádzate zoznamom mien v abecednom poradí. Meno sa zobrazí na displeji, napr.:

ROSSI MARIO

- Tlačidlom **X** obnovíte pokoj.
- Tlačidlom 🔔 meno zavoláte, ak je systém voľný.

Ak zoznam obsahuje veľa mien, vyhľadávajte rýchlejšie:

1. Raz stlačte šípku, zobrazí sa zoznam (napr. ABATE / MARIO).
2. Klávesnicou zvoľte začiatočné písmeno hľadaného mena. Zobrazí sa prvé meno začínajúce na dané písmeno.
3. Šípkami vyhľadajte požadované meno.

Príklad: na nájdenie mena „ROSSI“ stlačte trikrát tlačidlo 7 – zoznam sa nastaví na prvé meno začínajúce na „R“. Ak žiadne meno na „R“ neexistuje, zobrazí sa prvé meno v abecednom poradí. Od zobrazeného mena prechádzajte zoznamom šípkami.

2.4 Volanie na recepciu

Ak systém obsahuje recepciu nastavenú na „denný“ režim, zachytáva a spravuje všetky hovory z hlavných volacích modulov. Recepciu v „dennom“ režime môžete volať aj priamo, tlačidlom 🔔 bez akéhokoľvek výberu, alebo súčasným stlačením viacerých tlačidiel.

2.5 Hovor

Keď volaný používateľ zdvihne slúchadlo, modul nadviaže hovor a počas celej doby hovoru (max. 10 minút) displej zobrazuje:

SPEAK PLEASE

(hovorte).

- Ak používateľ stlačí tlačidlo otvorenia hlavného vstupu alebo vjazdu pre vozidlá, modul aktivuje príslušný výstup a dočasne zobrazí **COME IN PLEASE** (vstúpte).
- Keď volaný používateľ zloží slúchadlo, hovor sa ukončí a modul sa vráti do pokoja.
- Ak hovor zachytí recepcia a modul podrží, aby zavolala na byt, displej zobrazí **WAIT PLEASE** (čakajte). Po obnovení komunikácie s recepciou alebo priamo s volaným bytom zobrazí opäť **SPEAK PLEASE**.

03 UŽÍVATEĽ
Otvorenie dverí

3.1 Otvorenie dverí kódom

Ak sú vo volacom module naprogramované kódy otvárania dverí (voľné alebo priradené k menám v zozname), dvere pre chodcov alebo vozidlá otvoríte zadaním kódu:

- kódy **0001 – 4999** aktivujú zámok hlavného vstupu,
- kódy **5000 – 5999** aktivujú zámok vjazdu pre vozidlá.

Postup:

1. V pokoji stlačte príslušné tlačidlo – displej vyzve na zadanie kódu otvárania dverí.
2. Zadajte naprogramovaný 4-ciferný kód. Displej ho zobrazí ako **DOOR LOCK RELEASE CODE: ****** (kód otvárania zámku dverí).
3. Pri chybe údaje zmažte tlačidlom **X**.
4. Po zadaní stlačte 🔑. Displej sa vráti do pokoja.

Ak je kód medzi naprogramovanými, zámok sa aktivuje a displej zobrazí **COME IN PLEASE** (vstúpte). Ak nie je, zámok sa neaktivuje a displej zobrazí **WRONG CODE** (nesprávny kód).

3.2 Funkcia „poštár“

Ak technik naprogramoval vo volacom module časové pásma a funkcia je aktívna, hlavný vstup môžete v stanovených dňoch a časoch otvoriť jednoduchým stlačením tlačidla . Po jeho stlačení možno zadať ľubovoľný kód otvárania dverí na otvorenie vjazdu pre vozidlá.

UŽÍVATEĽ

04 Odosielanie špeciálnych kódov

Ak systém obsahuje špeciálne dekodéry, volací modul môže posielať príkazy na aktiváciu výstupov ovládajúcich záťaže (svetlá, brány a pod.).

1. V pokoji stlačte tlačidlo 0 – displej zobrazí **CODE: 0**.
2. Tlačidlo 0 podržte ďalšie 2 s – modul sa prepne do režimu špeciálneho kódu a displej zobrazí **SPECIAL CODE: 0** (špeciálny kód).
3. Zadajte 3-ciferný kód (od 1 do 255) naprogramovaný v špeciálnom dekodéri, ktorý sa má aktivovať. Displej ho zobrazí ako hviezdičky, napr. **SPECIAL CODE: 0*****.
4. Tlačidlom **X** zmažete zadané údaje.
5. Po dokončení zadávania stlačte – kód sa odošle a displej sa vráti do pokoja.

UŽÍVATEĽ

05 Ovládanie zámkov a tlačidlo vstupu

Zapojenie zámkov a pripojenie tlačidla robí technik (pozri návod na inštaláciu). Volací modul má 3 výstupy na ovládanie zámkov:

- **SE+, SE-** – priame ovládanie elektrického zámku hlavného vstupu s kapacitným vybitím a udržiavacím prúdom.
- **C, NC, NO** – prepínací kontakt ovládaný paralelne so SE+, SE-, s kontaktmi vhodnými na priame pripojenie externe napájaných elektrických zámkov.
- **SE2, SE2** – výstup na externé ovládanie elektrického zámku vjazdu pre vozidlá. Je NEVHODNÝ na priame ovládanie (bežne sa používa na aktiváciu riadiacej jednotky elektrickej brány).

Na svorky **PA, CT** možno pripojiť tlačidlo na ovládanie hlavných vstupov.

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať byt zadaním fyzického kódu	zadať 5 číslic ccnnn a stlačiť 🔔
zavolať byt zadaním logického kódu	zadať najviac 4 číslice a stlačiť 🔔
zavolať výberom mena	šípkami nájsť meno a stlačiť 🔔
rýchlo nájsť meno	stlačiť šípku, zvoliť začiatočné písmeno klávesnicou a šípkami vybrať meno
zmazať zadané údaje alebo sa vrátiť do pokoja	stlačiť **X**
zavolať recepciu	stlačiť 🔔 bez výberu, alebo súčasne stlačiť viac tlačidiel
otvoriť dvere kódom	zadať 4-ciferný kód a stlačiť ⊸
otvoriť hlavný vstup (poštár)	v naprogramovaných dňoch a časoch stlačiť ⊸
poslať špeciálny kód	podržať 0 počas 2 s, zadať kód 1 – 255 a stlačiť 🔔

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-075C, DS1083-094D, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-075C, DS1083-094D, DS1083-039C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.