REF. 1083/15

# Digitálny volací modul ELEKTA 2VOICE

Návod na inštaláciu, programovanie a používanie digitálneho volacieho modulu ELEKTA 2VOICE (Ref. 1083/15) so skleneným čelom, 3,5″ farebným displejom, kamerou s LED osvetlením a bezkontaktnou čítačkou kľúčov.



3,5″ displej · Kamera s LED · Čítačka kľúčov · 2Voice · Bluetooth

### Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

### Platí pre

Ref. 1083/15. Rovnaký návod platí aj pre 1083/15C, 1083/25, 1083/27.

### Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-046C, DS1083-094D, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

# Návod na obsluhu

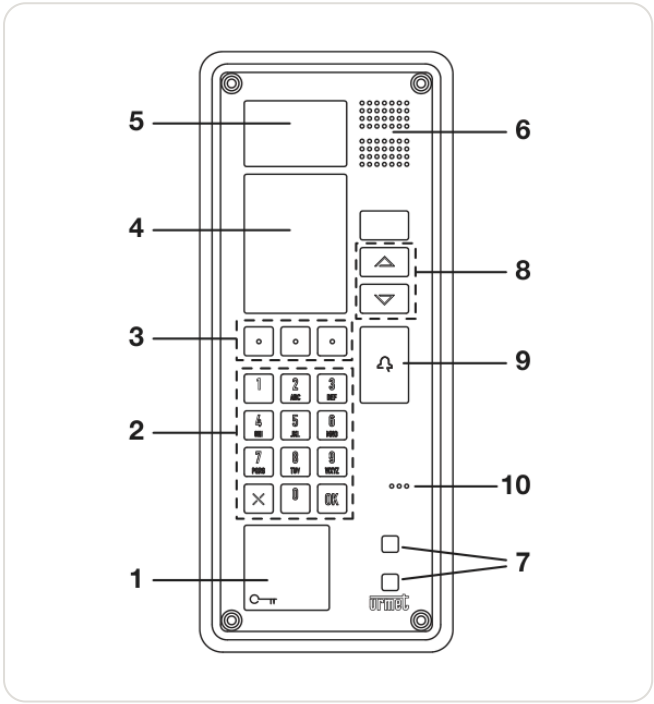

| | | |
|---|---|---|
| 01 | Zoznámte sa s volacím modulom | užívateľ |
| 02 | Volanie | užívateľ |
| 03 | Otvorenie dverí | užívateľ |
| 04 | Špeciálne kódy | užívateľ |
| 05 | Zjednodušené GUI | užívateľ |
| 06 | Údržba | užívateľ |
| 07 | Rýchly prehľad | užívateľ |

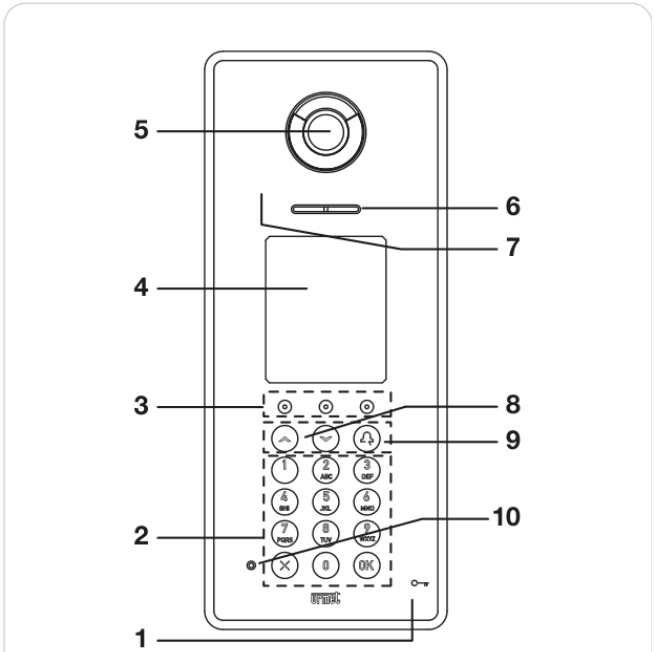
UŽÍVATEĽ

# 01 Zoznámte sa s volacím modulom

Volací modul **ELEKTA 2VOICE** má farebný displej s rozlíšením 320 × 240 pixelov, klávesnicu, kameru s LED osvetlením, IR snímač prítomnosti a dynamicky konfigurované tlačidlá rýchleho menu. Účastníka zavoláte zadaním kódu alebo výberom mena zo zoznamu.

## 1.1 Ovládacie prvky




| | |
|---|---|
| 1 Čítačka transpondérových kľúčov (iba pre modely 1083/15 a 1083/16) | 2 Klávesnica |
| 3 Dynamicky konfigurované tlačidlá rýchleho menu – ikona nad tlačidlom označuje dostupnú funkciu | 4 Farebný displej, 320 × 240 pixelov |
| 5 Kamera s LED osvetlením | 6 Reproduktor |
| 7 IR snímač prítomnosti | 8 Tlačidlá posúvania ↑ ↓ |
| 9 Tlačidlo volania | 10 Mikrofón |

# 02 Volanie

## 2.1 Volanie pomocou fyzického alebo logického kódu

Možnosti „SELECT NAME WITH ... AND PRESS ...“ (vyberte meno tlačidlami ... a stlačte ...) a „FOR SWITCHBOARD PRESS ...“ (pre recepciu stlačte ...) sa na úvodnej stránke zobrazia iba vtedy, ak sú v zozname uložené mená a ak je vo volacom module nakonfigurovaná recepcia telefónov.

1. Na klávesnici zadajte kód. Na uskutočnenie volania znova stlačte tlačidlo volania. Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom C.
2. Ak zadáte nesprávny kód, na dve sekundy sa zobrazí chybové hlásenie.
3. Na displeji sa zobrazí potvrdzujúca správa.
4. Ak je linka obsadená alebo je telefón použitý v inom hovore, zobrazí sa upozornenie.
5. Ak telefón neodpovie do 60 sekúnd, zobrazí sa príslušná správa.
6. Ak sa na telefóne aktivuje komunikácia, volací modul prejde do režimu hovoru a na displeji sa zobrazí správa.
7. Pri otvorení dverí z telefónu sa na displeji zobrazí správa.
8. Ak hovor ukončí telefón, zobrazí sa upozornenie.

## 2.2 Volanie podľa mena

Možnosť „FOR SWITCHBOARD PRESS“ (pre recepciu stlačte) sa na úvodnej stránke zobrazí iba vtedy, ak je vo volacom module nakonfigurovaná recepcia telefónov.

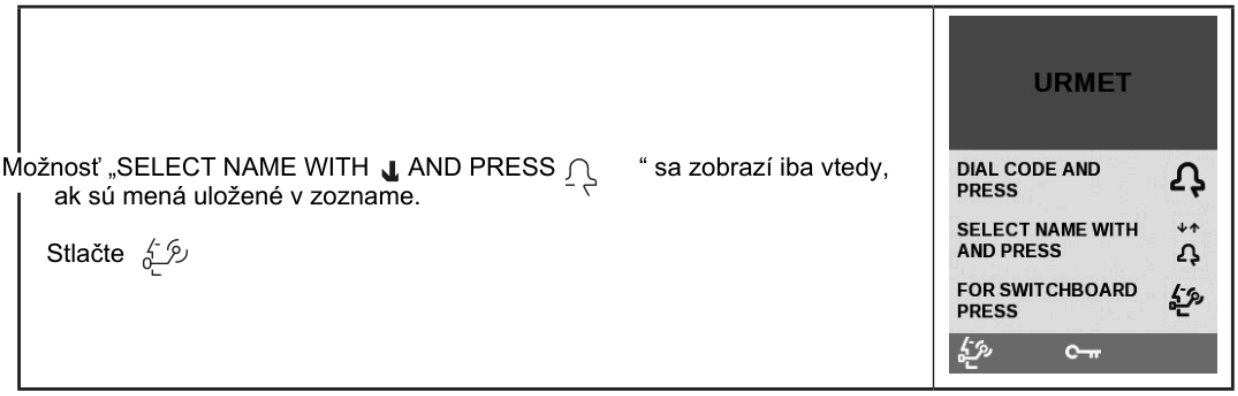
1. Tlačidlami ↑ ↓ vyberte meno. Ak tlačidlo podržíte dlhšie ako jednu sekundu, mená sa posúvajú rýchlo.
2. Na uskutočnenie volania stlačte tlačidlo volania.

Vyhľadávanie môžete urýchliť klávesnicou: zadajte začiatočné písmená mena, tlačidlami vyberte meno zo zobrazeného zoznamu a stlačte tlačidlo volania. Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom C.

Hovory a obsadenie linky fungujú rovnako ako pri volaní kódom (pozri vyššie).

## 2.3 Volanie na recepciu

(Kapitola 12.6 originálu.)




Možnosť „SELECT NAME WITH … AND PRESS …“ (vyberte meno pomocou … a stlačte …) sa zobrazí iba vtedy, ak sú v zozname uložené mená.

Jedným stlačením tlačidla sa spojíte s obsluhou recepcie.

### 2.4 Náhľad kamery

(Kapitola 12.7 originálu.)

Kameru vstupného panela možno zapnúť z telefónu. Funkcia je podrobne popísaná v technickom návode 2Voice, ktorý si môžete stiahnuť na stránke www.urmet.com.

- Pri jednoduchom náhľade kamery sa LED osvetlenie kamery nezapne a obraz zobrazený na displeji sa nezmení.
- Keď na telefóne stlačíte tlačidlo hovoru na spustenie audio/video hovoru, LED sa rozsvietia a na displeji sa zobrazí príslušná správa.
- Stlačením X ukončíte hovor na volacom module a vrátite sa na hlavnú stránku.

## 03 UŽÍVATEĽ Otvorenie dverí

### 3.1 Otvorenie dverí pomocou kódu dverí

(Kapitola 12.3 originálu.)

Možnosti „SELECT NAME WITH ... AND PRESS ...“ a „FOR SWITCHBOARD PRESS ...“ sa na úvodnej stránke zobrazia iba vtedy, ak sú v zozname uložené mená a ak je vo volacom module nakonfigurovaná recepcia telefónov.

1. Raz stlačte tlačidlo (kód dverí) v rýchlom menu.
2. Zadajte kód dverí a potvrďte tlačidlom OK. Pri chybe stlačte C v rýchlom menu – zmažete číslicu vľavo od kurzora. Kurzor môžete po číselnom reťazci presúvať tlačidlami. Tlačidlom X sa vrátite na úvodnú stránku. ← →

3. Ak zadáte nesprávny kód, na dve sekundy sa zobrazí chybové hlásenie.
4. Ak je kód správny, volací modul otvorí dvere a na displeji sa zobrazí správa.
5. Ak sú časy otvorenia zámkov 1 a 2 oba dlhšie ako 0 sekúnd, zobrazí sa obrazovka s výzvou stlačiť tlačidlo 1 alebo 2 na výber dverí, ktoré sa majú otvoriť (zvyčajne 1 = dvere pre chodcov, 2 = vjazd pre vozidlá).

### 3.2 Otvorenie dverí pomocou transpondérového kľúča

(Kapitola 12.4 originálu.)

> i Funkcia je dostupná iba pre modely 1083/15 a 1083/16.

Transpondérový kľúč priložte k čítačke na volacom module. Túto operáciu môžete vykonať aj počas hovoru s telefónom.

- Ak kľúč nie je platný, na dve sekundy sa zobrazí správa.
- Ak je kľúč platný, volací modul otvorí dvere a na displeji sa zobrazí správa.
- Ak sú časy otvorenia zámkov 1 a 2 oba dlhšie ako 0 sekúnd, zobrazí sa obrazovka s výzvou stlačiť tlačidlo 1 alebo 2 na výber dverí (zvyčajne 1 = dvere pre chodcov, 2 = vjazd pre vozidlá).

### 3.3 Otvorenie dverí funkciou doručovateľa pošty

(Kapitola 12.5 originálu.)

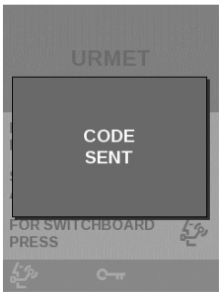
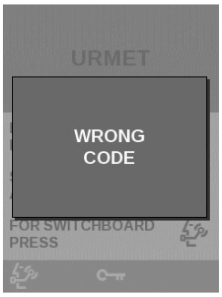
Stlačte tlačidlo T alebo P zvolené pri konfigurácii. Tlačidlo sa zobrazí iba počas času, keď je funkcia doručovateľa pošty povolená.

## 04 UŽÍVATEĽ Špeciálne kódy

(Kapitola 12.8 originálu.)

Ak chcete odoslať špeciálny kód, podržte kláves 0 aspoň 3 sekundy.

1. Zadajte špeciálny kód v rozsahu 0 až 254 a potvrďte tlačidlom OK.
2. Chybné zadanie zmažete tlačidlom C.

| | |
|---|---|
| Výstražná správa sa zobrazí na displeji, ak kód je v rozsahu [0 – 254].<br>Odoslanie kódu nepotvrdzuje, že bol príkaz vykonaný. |  |
| Výstražná správa sa zobrazí na displeji, ak kód nie je v rozsahu. |  |

**Upozornenie!** Ak kód nie je v rozsahu 0 – 254, zobrazí sa na displeji výstražná správa.

Odoslanie kódu nepotvrdzuje, že bol príkaz vykonaný.

UŽÍVATEĽ

# 05 Zjednodušené GUI

Ak je aktívny režim zjednodušeného GUI, volajúci musí poznať názov bloku, v ktorom sa byt nachádza, a číslo volaného bytu (napríklad byt 234 v BLOCK A).

1. Tlačidlami zobrazíte zoznam blokov, ktoré môže volací modul volať. Bloky sú zoradené abecedne podľa názvu.
2. Tlačidlami zvýraznite názov bloku, do ktorého patrí volaný byt.
3. Výber potvrďte tlačidlom OK.
4. Číselnou klávesnicou zadajte číslo volaného bytu. Číslo sa zobrazí na displeji.
5. Hovor odošlete tlačidlom volania alebo OK.

Ak je zjednodušené GUI zvolené na volacom module nastavenom na volanie jedného bloku, stačí zadať číslo bytu a stlačiť OK alebo tlačidlo volania.

Zoznam blokov sa nezobrazí, ak existuje iba jeden blok, pretože je to jediný blok, ktorý môže volací modul osloviť.

V tomto režime môžete použiť aj otvorenie dverí kódom (12.3), kľúčom s transpondérom (12.4), funkciou doručovateľa pošty (12.5), volanie na recepciu (12.6), náhľad kamery (12.7) a špeciálne kódy (12.8) – pozri predchádzajúce kapitoly.

## 06 UŽÍVATEĽ Údržba

Displej a priehľadný kryt kamery čistite mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani mydlové roztoky.

## 07 UŽÍVATEĽ Rýchly prehľad

| Chcem… | Ako |
|---|---|
| zavolať kódom | zadať kód a stlačiť 🔔 |
| zavolať podľa mena | vybrať meno tlačidlami ↑ ↓ a stlačiť 🔔 |
| zmazať chybu pri zadávaní | stlačiť C |
| otvoriť dvere kódom | stlačiť tlačidlo kódu dverí v rýchlom menu, zadať kód a potvrdiť OK |
| otvoriť dvere kľúčom | priložiť kľúč k čítačke (iba 1083/15 a 1083/16) |
| otvoriť dvere ako doručovateľ pošty | stlačiť T alebo P (iba kým je funkcia povolená) |
| zavolať recepciu | stlačiť tlačidlo recepcie na úvodnej stránke |
| ukončiť hovor na module | stlačiť X |
| poslať špeciálny kód | podržať 0 aspoň 3 s, zadať kód 0 – 254, OK |
| vyčistiť displej | mierne navlhčená handrička, bez abrazív, rozpúšťadiel a mydla |

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-046C, DS1083-094D, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-046C, DS1083-094D, DS1083-039C. Obrázky pochádzajú z

originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.