
REF. 1083/19C

Digitálny volací modul SINTHESI S2 2VOICE

so 6-miestnym kódovaním, Ref. 1083/19C

Návod na inštaláciu, konfiguráciu a programovanie digitálneho volacieho modulu SINTHESI S2 2Voice Ref. 1083/19C so 6-miestnym kódovaním, s popisom svoriek, volania účastníkov a otvárania dverí.

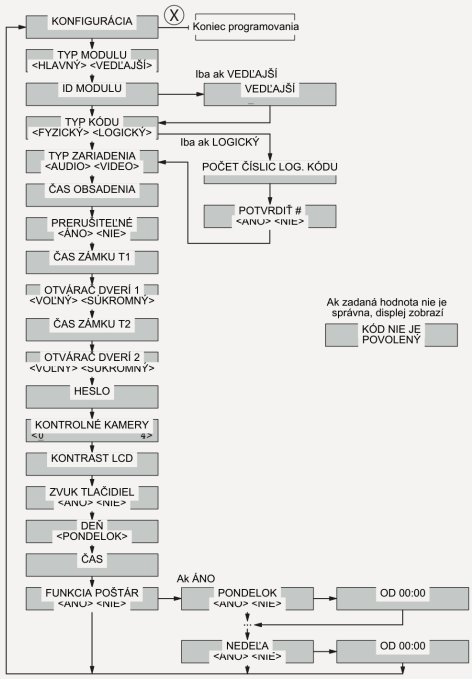

2Voice · Sinthesi S2 · Bluetooth

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1083/19C.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-061C, DS1083-094D, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s volacím modulom	užívateľ
02	Volanie účastníkov	užívateľ
03	Hovor a otvorenie dverí	užívateľ
04	Kódy na otvorenie dverí	užívateľ
05	Odosielanie špeciálnych kódov	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s volacím modulom

Digitálny volací modul **1083/19C** je vstupný panel s displejom, klávesnicou a hlasovou jednotkou pre systém **2Voice**. Účastníka zavoláte výberom mena zo zoznamu alebo zadaním kódu. Dvere otvoríte osobným kódom.

- dvojriadkový LCD displej so 16 znakmi v riadku,
- alfanumerická klávesnica,
- zoznam so 4200 menami; ku každému menu možno priradiť 4-miestny kód na otvorenie dverí,
- 4-miestne alebo 6-miestne logické kódy volania priradené k menám,
- volanie fyzickým kódom (2 číslice stúpačky a 3 číslice bytu; 127 účastníkov pri 32 stúpačkách),
- 100 kódov na otvorenie dverí, ktoré nie sú priradené k menám,
- výber mena šípkami a vyhľadávanie podľa začiatočného písmena,
- priame volanie na recepciu,
- funkcia poštár: otvorenie hlavného vchodu v naprogramované dni a hodiny.

Spôsob volania (fyzické alebo logické kódy) a ďalšie funkcie nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu).

UŽÍVATEĽ

02 Volanie účastníkov

V pokoji displej zobrazuje:

SELECT NAME ↑↓ AND PRESS

(vyberte meno, šípkami a stlačte). Ak v zozname nie sú vložené žiadne mená, zobrazí sa:

TYPE CODE PRESS

(zadajte kód a stlačte).

2.1 Volanie zadaním fyzického kódu

Ak je modul nakonfigurovaný na fyzické kódy, zadajte 5-miestny kód **ccnnn**:

- **cc** – číslo stúpačky (od 00 do 31),
- **nnn** – číslo bytu (od 000 do 126).

V systémoch bez stúpačkového modulu Ref. 1083/50 je kód stúpačky 00.

Zadané číslice sa zobrazia, napríklad:

CODE: 01003

1. Pri chybe zmažte znak tlačidlom X.
2. Stlačte 🔔. Ak je systém voľný a kód platný, uskutoční sa hovor. Počas celého čakania na prijatie (max. 60 s) displej zobrazuje **CALLING** (volám).

Fyzický kód začínajúci nulami možno zadať aj bez núl (napr. fyzickým kódom 1001 sa zavolá stúpačka 01, účastník 001).

2.2 Volanie zadaním logického kódu

Ak je modul nakonfigurovaný na logické kódy, zadajte kód s počtom číslic podľa parametra **DIGIT LOG. CODE** (počet číslic logického kódu). Zadané číslice sa zobrazia za nápisom **CODE:**.

1. Pri chybe zmažte znak tlačidlom X.
2. Stlačte 🔔. Ak je systém voľný a kód platný, uskutoční sa hovor. Počas celého čakania na prijatie (max. 60 s) displej zobrazuje **CALLING**.

2.3 Hlásenia pri volaní kódom

Displej	Význam
WRONG CODE (nesprávny kód)	Kód nie je platný. Displej sa vráti do pokoja.
LINE BUSY WAIT (linka obsadená, čakajte)	Kód je platný, ale systém je obsadený. Keď sa systém uvoľní, hovor zopakujte.

2.4 Volanie výberom mena zo zoznamu

Šípkami prechádzajte zoznam mien v abecednom poradí. Mená sa zobrazujú na displeji, napríklad:

ROSSI MARIO

- Stlačením X obnovíte pokoj.
- Stlačením 🔔 sa, ak je systém voľný, uskutoční hovor. Počas celého čakania na prijatie (max. 60 s) displej zobrazuje **CALLING**.
- Ak je systém obsadený, displej zobrazí **LINE BUSY WAIT**. Keď sa systém uvoľní, hovor zopakujte.

Rýchle vyhľadanie mena

Pri veľkom počte mien v zozname vyhľadávajte takto:

1. Raz stlačte šípku – zobrazí sa zoznam a prvé meno, napríklad **ABATE MARIO**.
2. Klávesnicou zvoľte začiatočné písmeno hľadaného mena. Zobrazí sa prvé meno začínajúce na zadané písmeno.
3. Hľadané meno nájdete šípkami.

Príklad: na nájdenie mena „ROSSI“ stlačte trikrát tlačidlo 7. Zoznam sa nastaví na prvé meno začínajúce na „R“. Ak žiadne meno na „R“ nezačína, zobrazí sa prvé meno v abecednom poradí. Od zobrazeného mena sa potom pohybujte šípkami.

2.5 Volanie na recepciu

Ak systém obsahuje recepciu s nastavením „deň“, zachytáva a spracúva všetky hovory z hlavných volacích modulov. Recepciu v stave „deň“ možno volať aj priamo tlačidlom bez akéhokoľvek výberu, alebo súčasným stlačením viacerých tlačidiel.

- Ak je systém voľný, uskutoční sa hovor. Počas celého čakania na prijatie (max. 60 s) displej zobrazuje **CALLING**.
- Ak je systém obsadený, displej zobrazí **LINE BUSY WAIT**. Keď sa systém uvoľní, hovor zopakujte.

UŽÍVATEĽ

03 Hovor a otvorenie dverí

Keď volaný účastník zdvihne slúchadlo, modul nadviaže hovor. Počas celého hovoru (max. 10 minút) displej zobrazuje:

SPEAK PLEASE

(hovorte).

- Ak účastník stlačí tlačidlo na otvorenie hlavného vchodu alebo vjazdu pre vozidlá, modul aktivuje príslušný výstup a dočasne zobrazí **COME IN PLEASE** (vstúpte).
- Keď volaný účastník zavesí, hovor sa ukončí a modul sa vráti do pokoja.
- Ak hovor zachytí recepcia a modul pridrží, aby zavolala na byt, displej zobrazí **WAIT PLEASE** (čakajte).
- Po obnovení hovoru medzi modulom a recepciou alebo priamo s bytom, ktorý recepcia zavolala, displej opäť zobrazí **SPEAK PLEASE**.

UŽÍVATEĽ

04 Kódy na otvorenie dverí

Ak boli v module naprogramované kódy na otvorenie dverí (voľné alebo priradené k menám v zozname), dvere (pre chodcov alebo vjazd pre vozidlá) otvoríte zadaním tohto kódu.

- Zámok hlavného vchodu sa aktivuje pre kódy od 0001 do 4999.
- Zámok vjazdu pre vozidlá sa aktivuje pre kódy od 5000 do 5999.

1. V pokoji stlačte . Displej zobrazí **CODICE APERTURA PORTA:** (kód otvorenia dverí).
2. Zadajte naprogramovaný 4-miestny kód. Displej ho zobrazí ako hviezdičky: **DOOR LOCK RELEASE CODE: ****** (kód na otvorenie zámku).

3. Pri chybe údaje zmažte tlačidlom X.
4. Po zadaní stlačte . Displej sa vráti do pokoja.

Ak je kód medzi naprogramovanými, zámok sa aktivuje a displej zobrazí **COME IN PLEASE**. Ak nie je, zámok sa neaktivuje a displej zobrazí **WRONG CODE**.

4.1 Funkcia „poštár“

Ak sú v module naprogramované časové pásma a funkcia je aktívna, hlavný vchod možno v stanovených dňoch a hodinách otvoriť jednoduchým stlačením tlačidla . Po stlačení tohto tlačidla možno zadať ľubovoľný kód na otvorenie dverí a otvoriť vjazd pre vozidlá.

05 UŽÍVATEĽ
Odosielanie špeciálnych kódov

Ak systém obsahuje špeciálne dekodéry, volací modul môže odosielať povely na aktiváciu výstupov ovládajúcich záťaže (svetlá, brány a pod.).

1. V pokoji stlačte tlačidlo 0. Displej zobrazí **CODE: 0**.
2. Podržte tlačidlo 0 na 2 s. Modul sa prepne do režimu špeciálnych kódov a displej zobrazí **SPECIAL CODE: 0** (špeciálny kód).
3. Zadajte 3-miestny kód (od 1 do 255) naprogramovaný v špeciálnom dekodéri, ktorý sa má aktivovať. Displej ho zobrazí s hviezdičkami, napríklad **SPECIAL CODE: 0*****.
4. Zadané údaje zmažete tlačidlom X.
5. Po dokončení zadania odošlite kód stlačením . Displej sa vráti do pokoja.

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať byt fyzickým kódom	zadať 5-miestny kód ccnnn a stlačiť
zavolať byt logickým kódom	zadať kód a stlačiť
zavolať byt podľa mena	šípkami nájsť meno (alebo stlačiť začiatočné písmeno) a stlačiť
zavolať recepciu	stlačiť bez výberu alebo súčasne stlačiť viac tlačidiel (iba pri recepcii v stave „deň“)
opraviť zadaný znak / vrátiť sa do pokoja	stlačiť X
otvoriť dvere kódom	stlačiť , zadať 4-miestny kód, stlačiť
otvoriť hlavný vchod ako poštár	v naprogramovaných dňoch a hodinách stlačiť
poslať špeciálny kód	stlačiť 0, podržať 0 na 2 s, zadať kód 1 – 255, stlačiť

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-061C, DS1083-094D, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-061C, DS1083-094D, DS1083-039C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.