
NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1083/19D

Digitálny volací modul SINTHESI S2 2VOICE

Ref. 1083/19D – jazyky pre východnú Európu

Návod na inštaláciu, konfiguráciu a používanie digitálneho volacieho modulu SINTHESI S2 2Voice Ref. 1083/19D s displejom a klávesnicou – montáž, svorky, programovanie, volanie účastníkov a otváranie dverí.

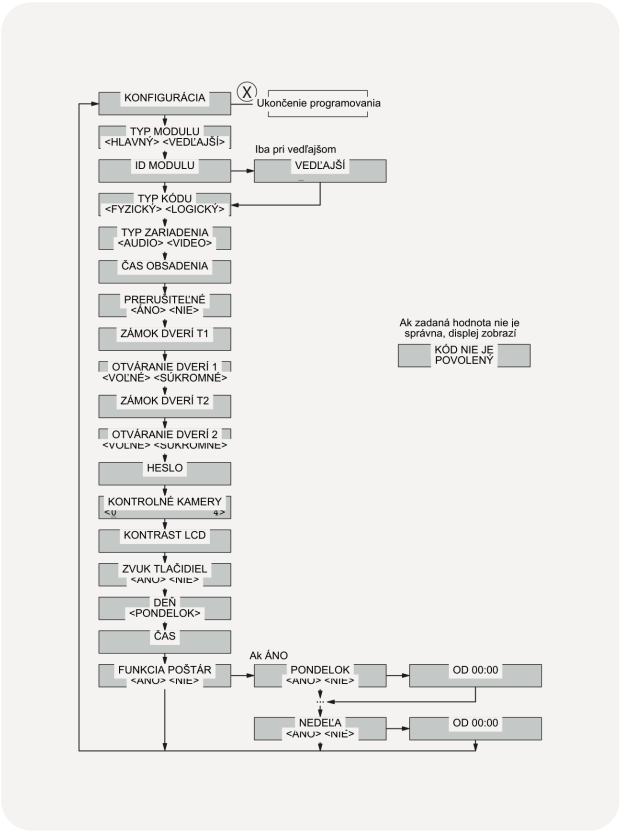

2Voice · Sinthesi S2 · Displej · Klávesnica · Bluetooth

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1083/19D.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-076C, DS1083-094D, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s volacím modulom	užívateľ
02	Volanie účastníkov	užívateľ
03	Hovor a otvorenie dverí	užívateľ
04	Špeciálne kódy	užívateľ
05	Ovládanie zámkov	užívateľ
06	Hlásenia na displeji	užívateľ
07	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s volacím modulom

Digitálny volací modul **Ref. 1083/19D** je súčasťou vstupného panela systému **2Voice**. Vychádza z 2-modulovej mechaniky Sinthesi a má 15-tlačidlovú alfanumerickú klávesnicu, 32-znakový dvojriadkový LCD displej (2 × 16 znakov) a hlasovú jednotku. Účastníka zavoláte výberom mena zo zoznamu alebo zadaním kódu. Dvere otvoríte osobným kódom.

- zoznam so 4200 menami; ku každému menu možno priradiť 4-miestny kód na otvorenie dverí,
- volanie zadaním fyzického kódu (128 účastníkov pre 32 stúpačiek) alebo 4-miestneho logického kódu,
- výber mena šípkami a vyhľadávanie podľa začiatočného písmena,
- 100 kódov na otvorenie dverí nepriradených k menám,
- otvorenie hlavného vchodu a vjazdu pre vozidlá,
- funkcia poštár – otvorenie hlavného vchodu v stanovené dni a hodiny,
- priame volanie na recepciu,
- vysielanie špeciálnych kódov na ovládanie záťaží (svetlá, brány a pod.),
- ovládanie video vstupu pre sledovaciu kameru a signálu T pre video prepínač Ref. 1038/69.

K digitálnemu volaciemu modulu možno pripojiť kamerový modul Ref. 1748/40 (farebný) a vytvoriť tak vstupný panel videotelefónu.

Inštaláciu, nastavenie hlasitosti reproduktora a mikrofónu a programovanie (aj cez Bluetooth) robí technik (pozri návod na inštaláciu).

1.1 Ovládacie prvky

Na klávesnici používate číslice, šípky nahor a nadol a tlačidlo **X** (zmazanie zadaných údajov, návrat do pokojového stavu). Ďalej sú to tlačidlá , , , a .

- – kód na otvorenie dverí, funkcia poštár,
- – potvrdenie volania zadaného kódu, priame volanie na recepciu,
- – zavolanie mena vybraného zo zoznamu,
- – odoslanie špeciálneho kódu.

UŽÍVATEĽ

02 Volanie účastníkov

V pokoji displej zobrazuje:

SELECT NAME ↑↓ AND PRESS – vyberte meno šípkami a stlačte

Ak v zozname nie sú vložené žiadne mená, zobrazí:

TYPE CODE PRESS – zadajte kód a stlačte

2.1 Volanie výberom mena zo zoznamu

1. Šípkami prechádzajte zoznam mien v abecednom poradí. Meno sa zobrazí na displeji, napr. **ROSSI MARIO**.
2. Stlačte 🔔. Pri voľnom systéme sa hovor uskutoční a počas čakania na zdvihnutie (max. 60 s) displej zobrazuje **CALLING** (volanie).
3. Stlačením **X** sa vrátite do pokojového stavu.

Ak je systém obsadený, displej zobrazí **LINE BUSY WAIT** (linka obsadená, čakajte). Keď sa systém uvoľní, hovor zopakujte.

Rýchle vyhľadávanie v dlhom zozname

1. Raz stlačte šípku, zobrazí sa zoznam a prvé meno (napr. **ABATE MARIO**).
2. Klávesnicou zvoľte začiatočné písmeno hľadaného mena. Zobrazí sa prvé meno začínajúce na dané písmeno.
3. Šípkami potom vyhľadajte požadované meno.

Napríklad na nájdenie mena „ROSSI“ stlačte z predchádzajúceho zobrazenia trikrát tlačidlo 7. Zoznam sa nastaví na prvé meno začínajúce na „R“. Ak žiadne meno nezačína na „R“, zobrazí sa prvé meno v abecednom poradí. Od zobrazeného mena sa potom pohybujte šípkami.

2.2 Volanie zadaním fyzického kódu

Platí, ak je modul nastavený na fyzické kódy. Zadajte 5-miestny kód **ccnnn**:

- **cc** – stúpačka (od 00 do 31); v systémoch bez stúpačkového modulu Ref. 1083/50 je kód stúpačky 00,
- **nnn** – číslo bytu (od 000 do 127).

Zadané číslice sa zobrazia, napr. **CODE: 01003**. Pri chybe znak zmažte tlačidlom **X**. Stlačením 🔔 sa pri voľnom systéme a platnom kóde uskutoční hovor a počas čakania na zdvihnutie (max. 60 s) displej zobrazuje **CALLING**.

Fyzický kód začínajúci nulami možno zadať bez núl (napr. kód 1001 zavolá stúpačku 01, účastníka 001).

2.3 Volanie zadaním logického kódu

Platí, ak je modul nastavený na logické kódy. Zadajte kód s najviac 4 číslicami; zobrazí sa za nápisom **CODE:**. Pri chybe znak zmažte tlačidlom **X**. Stlačením 🔔 sa pri voľnom systéme a platnom kóde uskutoční hovor a počas čakania na zdvihnutie (max. 60 s) displej zobrazuje **CALLING**.

2.4 Neplatný kód a obsadená linka

- Ak kód nie je platný, displej zobrazí **WRONG CODE** (nesprávny kód) a vráti sa do pokojového stavu.
- Ak je kód platný, ale systém je obsadený, displej zobrazí **LINE BUSY WAIT** (linka obsadená, čakajte). Keď sa systém uvoľní, hovor zopakujte.

2.5 Volanie na recepciu

Ak systém obsahuje recepciu nastavenú na „denný“ režim, zachytáva a spravuje všetky hovory z hlavných volacích modulov. Recepciu v „dennom“ režime možno zavolať aj priamo tlačidlom 🔔 bez akéhokoľvek výberu, alebo súčasným stlačením dvoch tlačidiel.

Ak je systém voľný, hovor sa uskutoční a počas čakania na zdvihnutie (max. 60 s) displej zobrazuje **CALLING**. Ak je systém obsadený, zobrazí **LINE BUSY WAIT**; keď sa systém uvoľní, hovor zopakujte.

03 UŽÍVATEĽ
Hovor a otvorenie dverí

3.1 Počas hovoru

Keď účastník zdvihne slúchadlo, modul nadviaže hovor. Počas celej komunikácie (max. 10 minút) displej zobrazuje **SPEAK PLEASE** (hovorte).

- Ak účastník stlačí tlačidlo na otvorenie hlavného vchodu alebo vjazdu pre vozidlá, modul aktivuje príslušný výstup a dočasne zobrazí **COME IN PLEASE** (vstúpte).
- Keď volaný účastník zloží, hovor sa ukončí a modul sa vráti do pokojového stavu.
- Ak hovor zachytí recepcia a modul prepne do čakania, aby zavolala na telefón, displej zobrazí **WAIT PLEASE** (čakajte). Po obnovení hovoru medzi modulom a recepciou alebo priamo s telefónom, ktorý recepcia zavolala, zobrazí **SPEAK PLEASE**.

3.2 Otvorenie dverí kódom

Ak sú v module naprogramované kódy na otvorenie dverí (voľné alebo priradené k menám v zozname), dvere pre chodcov alebo vjazd otvoríte zadaním kódu. Zámok hlavného vchodu sa aktivuje pre kódy od **0001** do **4999**, zámok vjazdu pre vozidlá pre kódy od **5000** do **5999**.

1. V pokoji stlačte ⊸. Displej zobrazí **DOOR LOCK RELEASE CODE** (kód na otvorenie dverí).
2. Zadajte naprogramovaný 4-miestny kód. Displej ho zobrazí ako hviezdičky: **DOOR LOCK RELEASE CODE: ******. Pri chybe údaje zmažte tlačidlom **X**.
3. Stlačte ⊸. Displej sa vráti do pokojového stavu.
4. Ak kód patrí medzi naprogramované, zámok sa aktivuje a displej zobrazí **COME IN PLEASE** (vstúpte). Ak nie, zámok sa neaktivuje a displej zobrazí **WRONG CODE** (nesprávny kód).

3.3 Funkcia „poštár“

Ak sú v module naprogramované časové pásma a funkcia je aktívna, hlavný vchod možno v stanovené dni a hodiny otvoriť jednoduchým stlačením tlačidla . Po jeho stlačení možno zadať ľubovoľný kód otvorenia dverí na otvorenie vjazdu pre vozidlá.

UŽÍVATEĽ

04 Špeciálne kódy

Ak systém obsahuje špeciálne dekodéry, môže volací modul vysielať povely na aktiváciu výstupov ovládajúcich záťaž (svetlá, brány a pod.).

1. V pokoji stlačte tlačidlo **0**. Displej zobrazí **CODE: 0**.
2. Pokračujte v stláčaní tlačidla **0** počas 2 s. Modul sa prepne do režimu špeciálneho kódu a displej zobrazí **SPECIAL CODE: 0**.
3. Zadajte 3-miestny kód (od 1 do 255) naprogramovaný v špeciálnom dekodéri, ktorý sa má aktivovať. Displej ho zobrazí ako hviezdičky: **SPECIAL CODE: 0*****.
4. Stlačením **X** zadané údaje zmažete.
5. Po zadaní odošlite kód stlačením . Displej sa vráti do pokojového stavu.

UŽÍVATEĽ

05 Ovládanie zámkov

Volací modul má 3 výstupy na ovládanie zámkov. Zapojenie robí technik (pozri návod na inštaláciu).

- **SE+, SE-** – priame ovládanie elektrického zámku hlavného vchodu s vybitím kapacity a udržiavacím prúdom.
- **C, NC, NO** – prepínací kontakt ovládaný paralelne so SE+, SE-, s kontaktmi vhodnými na priame pripojenie externe napájaných elektrických zámkov.
- **SE2, SE2** – výstup na externé ovládanie elektrického zámku vjazdu pre vozidlá, **nevhodný** na priame ovládanie (bežne sa používa na aktiváciu riadiacej jednotky elektrickej brány).

K svorkám **PA, CT** možno pripojiť tlačidlo na ovládanie hlavného vchodu.

UŽÍVATEĽ

06 Hlásenia na displeji

Displej	Význam
SELECT NAME ↑↓ AND PRESS	Pokoj: vyberte meno šípkami a stlačte.
TYPE CODE PRESS	Pokoj, v zozname nie sú mená: zadajte kód a stlačte.
CODE: …	Zadávanie kódu volania.
CALLING	Volanie; čaká sa na zdvihnutie (max. 60 s).
LINE BUSY WAIT	Linka je obsadená, čakajte a hovor zopakujte.
WRONG CODE	Nesprávny kód.
SPEAK PLEASE	Hovorte (hovor max. 10 minút).
COME IN PLEASE	Vstúpte – dvere alebo vjazd sa otvárajú.
WAIT PLEASE	Čakajte – recepcia volá na telefón.
DOOR LOCK RELEASE CODE	Zadajte kód na otvorenie dverí.
SPECIAL CODE	Zadajte špeciálny kód.

UŽÍVATEĽ

07 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať účastníka podľa mena	šípkami vybrať meno a stlačiť 🔔
nájsť meno rýchlo	stlačiť šípku, zvoliť začiatočné písmeno klávesnicou, šípkami nájsť meno
zavolať fyzickým kódom	zadať 5-miestny kód ccnnn a stlačiť 🔔
zavolať logickým kódom	zadať kód (najviac 4 číslice) a stlačiť 🔔
zavolať recepciu	stlačiť 🔔 bez výberu alebo súčasne dve tlačidlá
otvoriť dvere kódom	⊸, zadať 4-miestny kód, ⊸
otvoriť hlavný vchod v čase poštára	stlačiť ⊸
zmazať zadané údaje	stlačiť X
poslať špeciálny kód	podržať 0 počas 2 s, zadať kód 1 – 255, stlačiť 🔔

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-076C, DS1083-094D, DS1083-039C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-076C, DS1083-094D, DS1083-039C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.