
REF. 1083/23

Zdroj stúpačky 2Voice

6 modulov DIN, Ref. 1083/23

Systémový návod k videotelefónnemu systému 2Voice so zdrojom stúpačky Ref. 1083/23 – typy inštalácie, fungovanie systému, funkcie, pravidlá inštalácie a povolené káble s maximálnymi vzdialenosťami.

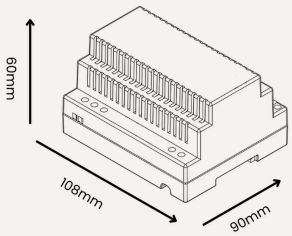

Dimensions	60Hmm x 108Wmm x 90Dmm

2Voice · Zdroj stúpačky · DIN lišta · Ref. 1083/23

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1083/23.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-137A, DS110-001M. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa so systémom	užívateľ
02	Prijatie hovoru	užívateľ
03	Náhľad kamery – pozrieť sa von bez volania	užívateľ
04	Volanie v rámci domu	užívateľ
05	Zvonenie od dverí bytu a prídavný zvonček	užívateľ
06	Funkcia otvorených dverí	užívateľ
07	Schodiskové osvetlenie	užívateľ
08	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa so systémom

Zdroj stúpačky 1083/23 je kompaktný zdroj stúpačky pre systém **2Voice** s montážou na DIN lištu (6 modulov). Inštaláciu a uvedenie do prevádzky robí technik (pozri návod na inštaláciu). Táto príručka popisuje, ako sa v systéme správa vaša vnútorná jednotka (telefón alebo videotelefón).

i Špecifické vlastnosti každého vstupného panela nájdete v jeho návode.

- päť možných melódií zvonenia (melódiu si môže používateľ zvoliť), ktoré sa líšia podľa pôvodu hovoru,
- náhľad kamery – zobrazenie kamery bez volania,
- volanie na recepciu a interkom medzi vnútornými jednotkami,
- pripojenie tlačidla zvonenia od dverí bytu a prídavného zvončeka,
- sledovanie stavu dverí (funkcia otvorených dverí),
- zapnutie schodiskového osvetlenia tlačidlom vnútornej jednotky.

UŽÍVATEĽ

02 Prijatie hovoru

2.1 Zvonenie

Vnútorná jednotka pri prichádzajúcom hovore zvoní jednou z piatich možných melódií v nasledujúcich časoch. Melódiu zvonenia telefónu si môže používateľ zvoliť z piatich možností (zmena podľa návodu vnútornej jednotky).

Pôvod hovoru	Časovanie	Celková dĺžka tónu
Volanie z hlavného panela	3 s zapnuté	3 s
Volanie z vedľajšieho panela	0,4 s zapnuté, 0,2 s vypnuté, 5× opakovane	2,8 s
Volanie z recepcie	0,1 s zapnuté, 0,05 s vypnuté, 3× opakovane, pauza 0,2 s, 5× opakovane	2,8 s
Interkom	0,5 s zapnuté, 0,5 s vypnuté, 3× opakovane	2,5 s

Zvonenie od dverí bytu trvá rovnako ako volanie z hlavného panela, ale používa sa iná melódia, ktorú si môže používateľ zvoliť z piatich možností (zmena podľa návodu vnútornej jednotky):

Pôvod hovoru	Časovanie	Celková dĺžka tónu
Zvonenie od dverí bytu	3 s zapnuté	3 s

2.2 Otvorenie dverí pri volaní

Elektrický zámok vstupného panela možno aktivovať pri prijatí volania z videopanela alebo vstupného panela aj bez nadviazania hovoru.

Menovky, ak sú napájané zo svorky ILL vnútornej jednotky, počas aktivácie elektrického zámku zhasnú.

2.3 Viac vnútorných jednotiek v jednom byte

Ak je paralelne zapojených viac vnútorných jednotiek, zvonia postupne. Pobočka 0 používateľa zároveň zapne videotelefón, ak hovor prichádza z videopanela.

V takom prípade možno počas doby prijatia hovoru (60 s od volania) zapnúť videotelefóny ostatných pobočiek stlačením tlačidla **náhľad kamery** ● (funkcia prepínania videa), až kým hovor neprijme jeden z videotelefónov volaného používateľa.

Ak je obraz už zobrazený, stlačenie tlačidla **náhľad kamery** ● cyklicky zobrazí iba obraz dohľadových kamier volajúceho vstupného panela (bez ďalších panelov).

Obraz hlavnej kamery sa zobrazí iba na vnútornej jednotke, ktorá hovor prijala. Obraz kamery sa teda zvyčajne zobrazuje vždy iba na jednej vnútornej jednotke.

UŽÍVATEĽ

03 Náhľad kamery – pozrieť sa von bez volania

1. Ak je vnútorná jednotka v pokoji, stlačte na videotelefóne **náhľad kamery** ● . Zobrazí sa kamera hlavného panela s ID rovným 0.
2. Každým ďalším stlačením ● sa postupne zobrazí obraz:

- zo všetkých dodatočných kamier (ak existujú) pripojených k hlavnému panelu 0,
- z ostatných hlavných panelov,
- nakoniec z vedľajších panelov stúpačky vrátane dodatočných kamier.

1. Po skončení cyklu sa cyklus opäť začne od hlavného panela 0.

Na nadviazanie audio spojenia s vybraným vstupným panelom zdvihnite slúchadlo (slúchadlo) alebo na bezslúchadlových videotelefónoch stlačte tlačidlo hovoru. Dvere možno otvoriť kedykoľvek počas audio hovoru.

Ak sa audio kanál neaktivuje, náhľad kamery sa automaticky skončí po 60 sekundách.

UŽÍVATEĽ

04 Volanie v rámci domu

4.1 Volanie na recepciu

Vnútorné jednotky majú vyhradené tlačidlo volania na recepciu. Po jeho stlačení zdvihnite slúchadlo alebo na bezslúchadlových vnútorných jednotkách stlačte tlačidlo audia, čím uskutočníte volanie.

4.2 Interkom

Tlačidlo vnútornej jednotky musí byť naprogramované na funkciu interkomu (nastavuje technik – pozri návod na inštaláciu).

1. Zdvihnite slúchadlo alebo na bezslúchadlovej vnútornej jednotke stlačte tlačidlo audia – aktivujete zvuk.
2. Stlačte tlačidlo volania interkomu.

Podľa stavu stúpačky nastane jeden z týchto prípadov:

Stav stúpačky	Čo sa stane
Voľná stúpačka	Volajúca vnútorná jednotka vydá potvrdzovací tón (1 pípnutie) a volaná vnútorná jednotka zvoní. Spojenie sa nadviaže, keď volaný používateľ hovor prijme.
Obsadená stúpačka	Vnútorná jednotka vydá výstražný tón (4 rýchle pípnutia za sebou). Zaveste a skúste to neskôr.

UŽÍVATEĽ

05 Zvonenie od dverí bytu a prídavný zvonček

5.1 Zvonenie od dverí bytu

Vnútorné jednotky majú pár svoriek (CP) na pripojenie tlačidla zvonenia od dverí bytu. Po stlačení tlačidla vnútorná jednotka zvoní nastavenou melódiou 3 s. Melódia je odlišná od melódií ostatných hovorov a používateľ si ju môže zvoliť z piatich možností (zmena podľa návodu vnútornej jednotky).

Ak sú pobočky zapojené paralelne, pripojte toto tlačidlo iba k jednej pobočke. Vnútorné jednotky potom zvonia postupne.

5.2 Prídavný zvonček

Vnútorné jednotky majú pár svoriek (S+, S-) na pripojenie prídavného zvončeka, relé alebo bezdrôtového opakovača hovoru. Tento zvonček sa ovláda pri každej generovanej melódii zvonenia.

UŽÍVATEĽ

06 Funkcia otvorených dverí

Vnútorné jednotky môžu sledovať fyzický stav dverí, ak je na svorky SP a CT vstupných panelov pripojený snímač.

- Červená LED **svieti**, keď sú dvere hlavného vstupného panela ponechané otvorené.
- Červená LED **bliká**, ak sú otvorené dvere vedľajšieho panela.

Funkcia je aktívna iba pre posledný volaný telefón alebo videotelefón, na ktorom bolo stlačené tlačidlo otvorenia dverí, a zodpovedá poslednému volajúcemu vstupnému panelu. Červená LED sa teda týka dverí posledného volajúceho panela, pri ktorom bolo stlačené tlačidlo otvorenia dverí.

UŽÍVATEĽ

07 Schodiskové osvetlenie

Tlačidlo vnútornej jednotky možno naprogramovať (technik – pozri návod na inštaláciu) na zapnutie schodiskového osvetlenia pomocou špeciálneho dekodéra.

UŽÍVATEĽ

08 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
pozrieť sa von bez volania (náhľad kamery)	v pokoji stlačiť ● ; ďalším stlačením prepínať kamery
zobraziť videotelefón ostatných pobočiek pri hovore	počas 60 s od volania stlačiť ●
nadviazať audio spojenie s vybraným panelom	zdvihnúť slúchadlo alebo na handsfree stlačiť tlačidlo hovoru
zavolať na recepciu	stlačiť tlačidlo recepcie a zdvihnúť slúchadlo (handsfree: stlačiť tlačidlo audia)
zavolať interkomom	aktivovať zvuk (slúchadlo alebo tlačidlo audia) a stlačiť tlačidlo interkomu
zistiť, že je interkom obsadený	4 rýchle pípnutia – zaveste a skúste neskôr
zistiť, že dvere ostali otvorené	červená LED svieti (hlavný panel) alebo bliká (vedľajší panel)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-137A, DS110-001M. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-137A, DS110-001M. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.