REF. 1083/28

Digitálny volací modul ELEKTA STEEL 2VOICE s čítačkou MIFARE+

Návod na inštaláciu a programovanie digitálneho volacieho modulu ELEKTA STEEL 2VOICE Ref. 1083/28 s farebným displejom 3,5″, alfanumerickou klávesnicou, kamerou a čítačkou kľúčov MIFARE+.



3,5″ displej · MIFARE+ · Bluetooth · 2Voice

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1083/28.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-153, DS1083-094D, DS1083-039C, DS1083-161. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu


01	Zoznámte sa s volacím modulom	užívateľ
02	Volanie do bytu	užívateľ
03	Otvorenie dverí	užívateľ
04	Ďalšie funkcie	užívateľ
05	Údržba	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s volacím modulom

Volací modul **ELEKTA STEEL 2VOICE** (Ref. 1083/28) je antivandal vstupný panel s farebným displejom, klávesnicou, kamerou s LED osvetlením, elektronickým zoznamom mien, IR snímačom prítomnosti a čítačkou bezkontaktných čipov MIFARE+.

1.1 Ovládacie prvky

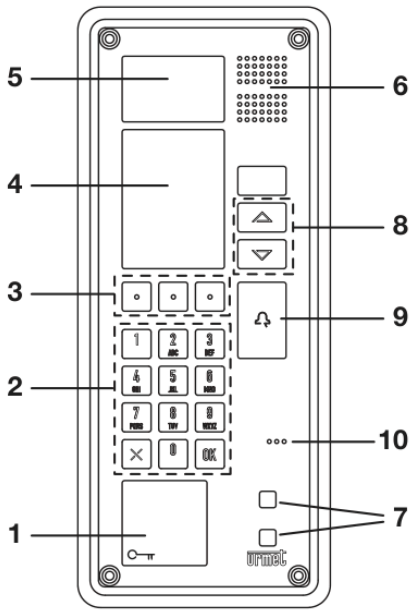

Obr. 1 Volací modul – popis jednotlivých prvkov

1	Čítačka bezkontaktných čipov	2	Klávesnica
3	Dynamicky konfigurované tlačidlá skratiek. Ikona nad tlačidlom označuje dostupnú funkciu.	4	Farebný displej, 320 × 240 pixelov
5	Kamera s LED osvetlením	6	Reproduktor
7	IR snímač prítomnosti	8	Rolovacie tlačidlá (tlačidlá na posúvanie) ↑ ↓
9	Tlačidlo volania	10	Mikrofón

02 Volanie do bytu

2.1 Volanie fyzickým alebo logickým kódom


Na úvodnej stránke volacieho modulu sa možnosti „SELECT NAME WITH ▲▼ AND PRESS“ (vyberte meno tlačidlami a stlačte) a „FOR SWITCHBOARD PRESS“ (pre recepciu stlačte) zobrazia iba vtedy, ak sú v zozname uložené mená a ak je na volacom module nastavená recepcia telefónu.

	Úvodná stránka volacieho modulu.
	Na klávesnici zadajte kód. Na uskutočnenie hovoru stlačte tlačidlo volania ešte raz. Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom C.
—	Pri zadaní nesprávneho kódu sa na dve sekundy zobrazí stránka s chybovým hlásením.
—	Na displeji sa zobrazí potvrdzujúce hlásenie.

Čo sa môže počas volania stať

- Ak je linka obsadená alebo je bytová jednotka využívaná v inom hovore, zobrazí sa upozornenie.
- Ak byt neodpovie do 60 sekúnd, zobrazí sa príslušné hlásenie.
- Ak sa na byte aktivuje spojenie, volací modul prejde do režimu hovoru a na displeji sa zobrazí hlásenie.
- Ak sa dvere otvoria z bytovej jednotky, na displeji sa zobrazí hlásenie.
- Pri ukončení hovoru sa zobrazí upozornenie.

Hlásenie na obrázku sa zobrazí, keď hovor ukončil byt.

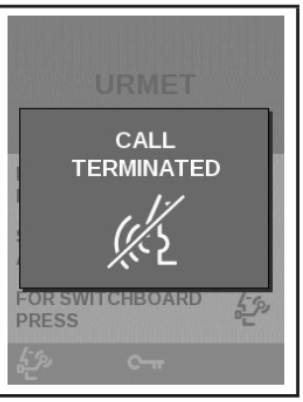

Obr. 2 Hlásenie po ukončení hovoru z bytovej jednotky

2.2 Volanie podľa mena

Možnosť „FOR SWITCHBOARD PRESS“ (pre recepciu stlačte) je na úvodnej stránke iba vtedy, ak je na volacom module nastavená recepcia telefónu.

1. Vyberte meno rolovacími tlačidlami ↑ ↓.

2 Hovor uskutočníte tlačidlom volania .

Ak tlačidlo rolovania podržíte dlhšie ako jednu sekundu, mená sa rolujú rýchlo.

Vyhľadávanie urýchlite klávesnicou: zadajte iniciály mena, zo zobrazeného zoznamu vyberte meno tlačidlami ↑ ↓ a hovor uskutočnite tlačidlom volania . Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom C.

Hovory a obsadenosť linky sa riešia rovnako ako pri volaní kódom.

2.3 Zjednodušené GUI

Ak je aktívny režim zjednodušeného GUI, musíte poznať názov bloku, v ktorom byt je, a číslo volaného bytu (napríklad byt 234 v BLOKU A). Byt zavoláte takto:

1. Tlačidlami ↑ ↓ vstúpte do zoznamu blokov, ktoré môže volací modul volať. Bloky sú zoradené abecedne a číselne podľa názvu.
2. Tlačidlami ↑ ↓ zvýraznite názov bloku, do ktorého volaný byt patrí.
3. Výber potvrďte tlačidlom OK.
4. Na číselnej klávesnici zadajte číslo volaného bytu. Číslo sa zobrazí na obrazovke.
5. Hovor odošlete tlačidlom volania alebo OK.

Ak je zjednodušené GUI zvolené na volacom module nastavenom na volanie jedného bloku, stačí zadať číslo bytu a stlačiť OK alebo tlačidlo volania .

> **i** Zoznam blokov sa nezobrazí, ak existuje iba jeden blok, pretože je to jediný blok, ktorý volací modul môže volať.

V tomto režime môžete používať aj otvorenie dverí kódom dverí, kľúčom s transpondérom, funkciou poštára, volanie na recepciu, náhľad kamery a špeciálne kódy (popísané v ďalších kapitolách).

03 UŽÍVATEĽ Otvorenie dverí

3.1 Otvorenie dverí kódom dverí

Na úvodnej stránke sa možnosti „SELECT NAME WITH ▲▼ AND PRESS“ a „FOR SWITCHBOARD PRESS“ zobrazia iba vtedy, ak sú v zozname uložené mená a ak je na volacom module nastavená recepcia.

	Stlačte tlačidlo raz.
	Zadajte kód otvárača dverí a potvrďte tlačidlom OK. Ak sa pomýlite, stlačte C v menu skratiek – vymaže sa číslica naľavo od kurzora. Kurzor posúvate po číselnom reťazci tlačidlami ◄ ►. Tlačidlom X sa vrátite na úvodnú stránku.
—	Pri zadaní nesprávneho kódu sa na dve sekundy zobrazí stránka s chybovým hlásením.

— Ak je kód správny, volací modul otvorí dvere a na displeji sa zobrazí hlásenie.

3.2 Otvorenie dverí bezkontaktným čipom

Priložte bezkontaktný čip k čítačke na volacom module. Môžete to urobiť aj počas hovoru s vnútornou jednotkou.

- Ak kľúč nie je platný, na dve sekundy sa zobrazí hlásenie.
- Ak je kľúč platný, volací modul otvorí dvere a na displeji sa zobrazí hlásenie.

3.3 Výber dverí alebo brány


Ak sú časy otvorenia otváračov dverí 1 aj 2 dlhšie ako 0 sekúnd, zobrazí sa obrazovka s výzvou stlačiť tlačidlo **1** alebo **2** a vybrať tak dvere, ktoré sa majú otvoriť (typicky 1 = vstupné dvere pre chodcov, 2 = brána pre vozidlá). Platí pre otvorenie kódom aj kľúčom.

3.4 Otvorenie dverí funkciou poštára

Stlačte tlačidlo **T** alebo **P**, ktoré bolo zvolené pri konfigurácii. Tlačidlo sa zobrazí iba počas doby, keď je funkcia poštára aktivovaná.

04 UŽÍVATEĽ
Ďalšie funkcie

4.1 Volanie na recepciu

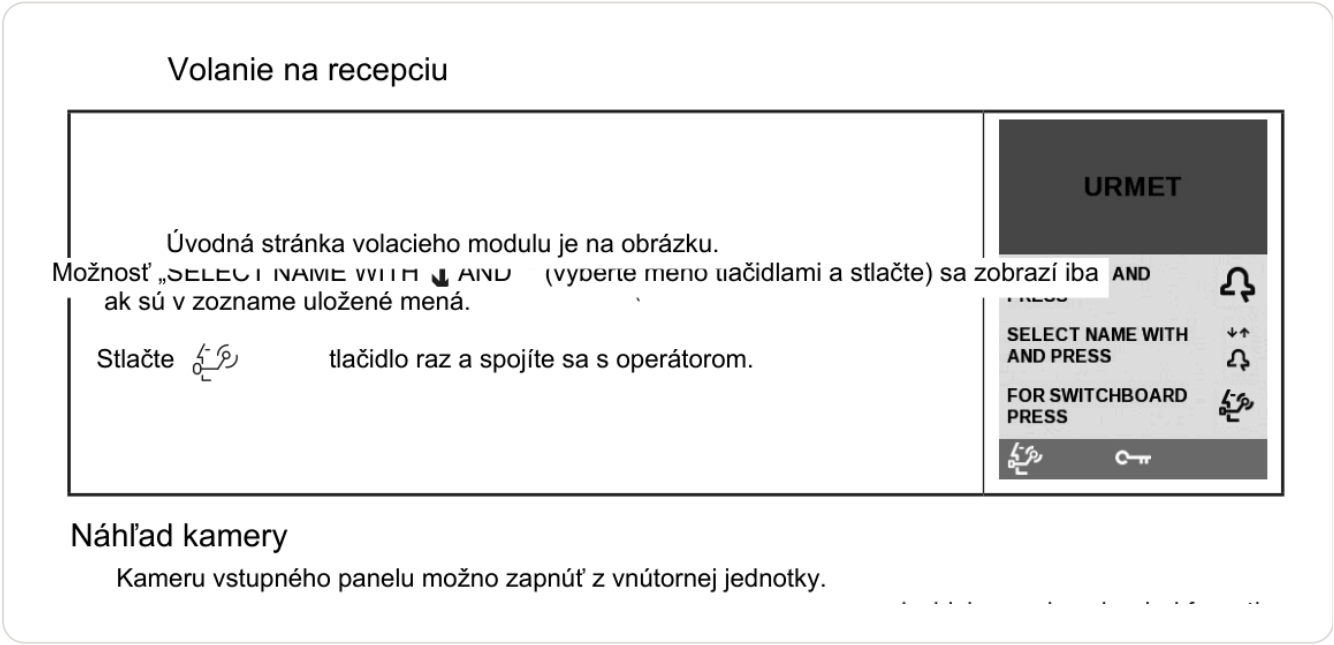

Obr. 3 Volanie na recepciu a náhľad kamery

Na úvodnej stránke stlačte raz tlačidlo „FOR SWITCHBOARD PRESS“ (pre recepciu stlačte) a spojíte sa s operátorom. Táto voľba je dostupná iba vtedy, ak je na volacom module nastavená recepcia telefónu.


4.2 Náhľad kamery

Kameru vstupného panela možno zapnúť z vnútornej jednotky. Funkcia náhľadu kamery je podrobne popísaná v technickej príručke 2Voice, ktorú si môžete stiahnuť na stránke www.urmet.com.

> **i** Pri jednoduchom náhľade kamery sa LED diódy kamery nezapnú a obraz zobrazený na displeji sa nezmení.

Po stlačení audio tlačidla na vnútornej jednotke na spustenie audio/video hovoru sa rozsvietia LED diódy a na displeji sa zobrazí hlásenie. Tlačidlom **X** ukončíte komunikáciu na volacom module a vrátite sa na hlavnú stránku.

4.3 Špeciálne kódy

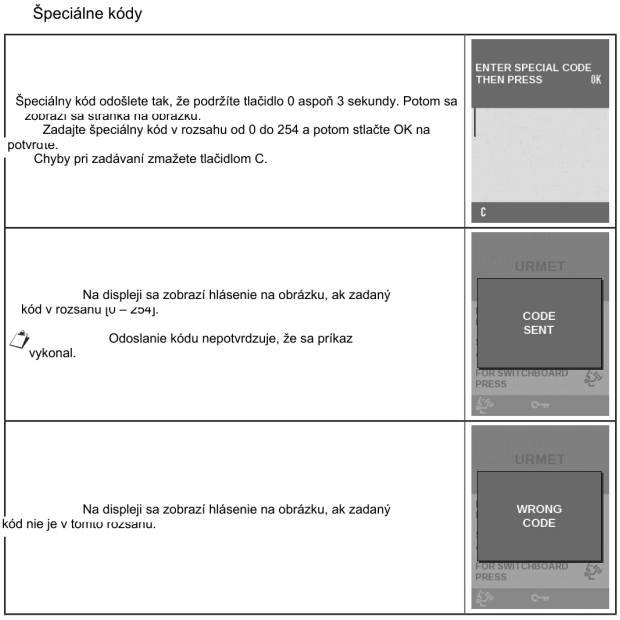

Obr. 4 Odoslanie špeciálneho kódu

1. Podržte tlačidlo **0** aspoň 3 sekundy.
2. Zadajte špeciálny kód v rozsahu od 0 do 254 a potvrďte tlačidlom OK. Chyby pri zadávaní zmažete tlačidlom C.
3. Ak je kód v rozsahu [0 – 254], na displeji sa zobrazí potvrdzujúce hlásenie. Ak kód nie je v tomto rozsahu, zobrazí sa hlásenie o chybe.

> **i** Odoslanie kódu nepotvrdzuje, že sa príkaz aj vykonal.

UŽÍVATEĽ

05 Údržba

Displej a priehľadný ochranný kryt kamery čistite mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, rozpúšťadlá ani mydlové roztoky.

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať kódom	zadať kód na klávesnici a stlačiť 🔔
zavolať podľa mena	vybrať meno tlačidlami ↑ ↓ a stlačiť 🔔; vyhľadávanie urýchlia iniciály na klávesnici
rýchlo rolovať mená	podržať tlačidlo rolovania dlhšie ako 1 s
opraviť chybu pri zadávaní	stlačiť C
otvoriť dvere kódom	stlačiť tlačidlo skratky, zadať kód otvárača a potvrdiť OK; tlačidlom X sa vrátite na úvodnú stránku
otvoriť dvere kľúčom	priložiť kľúč k čítačke (aj počas hovoru)
vybrať dvere alebo bránu	stlačiť 1 alebo 2
otvoriť funkciou poštára	stlačiť T alebo P
zavolať na recepciu	stlačiť tlačidlo „FOR SWITCHBOARD PRESS“
ukončiť náhľad kamery	stlačiť X
odoslať špeciálny kód	podržať 0 aspoň 3 s, zadať kód 0 – 254 a potvrdiť OK
vyčistiť displej	mierne navlhčenou handričkou, bez abrazív a rozpúšťadiel

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-153, DS1083-094D, DS1083-039C, DS1083-161. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-153, DS1083-094D, DS1083-039C, DS1083-161. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.