
REF. 1083/50 · 10 MODULOV DIN

Rozhranie 2VOICE

pre 2 vstupy a 4 stúpačky

Návod na inštaláciu a nastavenie stúpačkové moduly Ref. 1083/50 pre systém 2Voice – popis svoriek, DIP prepínače, ukončenie linky a technické parametre.

2Voice | Stúpačkový modul | DIN

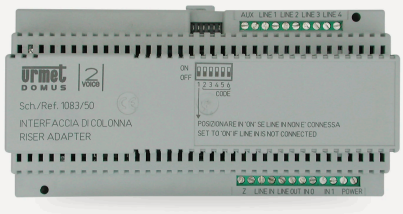

Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1083/50.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-003D. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a inštalácia	technik
02	Konfigurácia a parametre	technik

TECHNIK

01 Popis a inštalácia

1.1 Popis

Stúpačkový modul Ref. 1083/50 je určené pre systém 2Voice. Slúži na rozdelenie stúpačky na viac vetiev alebo na pripojenie viacerých nezávislých stúpačiek (max. 32) v systéme. Dokáže obsluhovať jednu stúpačku alebo až dva vstupné panely pripojené priamo k nemu.


Možné konfigurácie systému nájdete v návode systému dodanom s napájacím zdrojom Ref. 1083/20.

1.2 Inštalácia

Stúpačkový modul sa môže inštalovať do rozvodnej skrinky na DIN lištu (zaberá desať modulov DIN po 18 mm) alebo na stenu pomocou skrutiek (nie sú súčasťou balenia). K svorkovniciam je prístup po otvorení rozvodnej skrinky.

1.3 Nastavenie ukončenia linky

Svorky Z sú z výroby navzájom skratované. Prepojku odstráňte, ak chcete ukončenie linky vyradiť. Ukončenie sa musí aktivovať vo všetkých zariadeniach na konci linky, t. j. keď je linka prítomná na LINE IN a nie na LINE OUT.

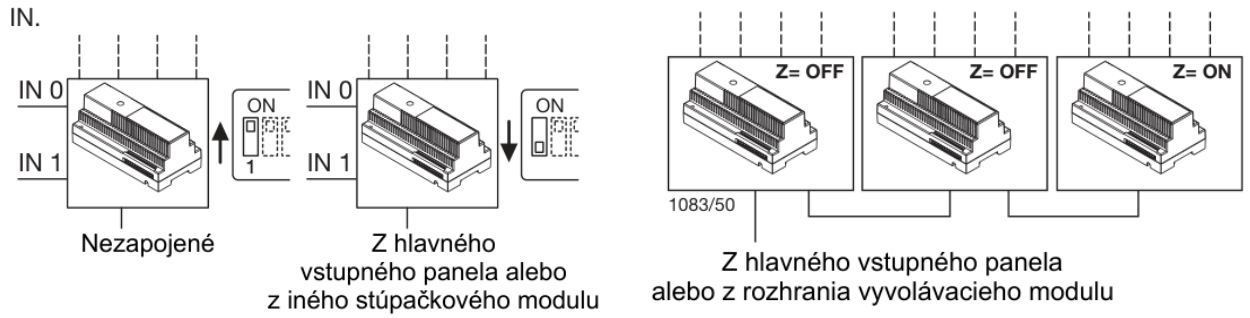

Obr. 1 Ukončenie linky a pripojenie rozhrania

1.4 Popis svoriek

Z	**Ukončenie linky**
LINE OUT	**Výstup linky**
IN1	**Vstupný panel alebo rozhranie vyvolávacieho modulu**
LINE IN	**Vstup linky**
IN0	**Vstupný panel**
POWER	**Napájanie linky stúpačky a vstupných panelov**

1.5 Svorky AUX

AUX	**Výstup otvárania dverí**	LINE 1	**Stúpačka, vetva 1**
LINE 2	**Stúpačka, vetva 2**	LINE 3	**Stúpačka, vetva 3**
LINE 4	**Stúpačka, vetva 4**		

Kontaktné svorky AUX sa zatvoria na 1 sekundu vždy, keď rozhranie dostane príkaz na otvorenie dverí stlačením tlačidla  na telefóne v byte jeho stúpačky.

02 TECHNIK Konfigurácia a parametre

2.1 Konfigurácia

DIP 1: nastavte na OFF, ak sú zariadenia pripojené k LINE.

DIP 2 – 6: tieto prepínače slúžia na naprogramovanie kódu stúpačky a musia sa nastaviť podľa tabuľky v návode systému dodanom s napájacím zdrojom Ref. 1083/20.

Predvolené nastavenie:

DIP 1	**ON**	DIP 2	**OFF**
DIP 3	**OFF**	DIP 4	**OFF**
DIP 5	**OFF**	DIP 6	**OFF**

2.2 Technické parametre

Napájacie napätie (POWER IN)	**36 – 48 V DC**	Napájacie napätie (POWER)	**36 – 48 V DC**
Spotreba v pokoji (LINE IN)	**max. 25 mA**	Max. spotreba (LINE IN)	**max. 70 mA**
Spotreba v pokoji (POWER)	**max. 30 mA**	Max. spotreba (POWER)	**max. 100 mA**
Rozsah pracovných teplôt	**-5 ÷ +45 °C**	Referenčné normy	**EN 61000-6-3, EN 61000-6-1**
Max. spínaná záťaž AUX	**100 mA pri 60 V**		

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-003D. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-003D. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je

rozhodujúce znenie originálu.