
REF. 1083/53

Stúpačkový distribútor 2VOICE, 2 vstupy a 2 stúpačky, 4 moduly DIN

Návod na inštaláciu distribútora stúpačky Ref. 1083/53 pre systém 2Voice – konfigurácia, zakončenie linky, inštalácia, svorky a technické parametre.

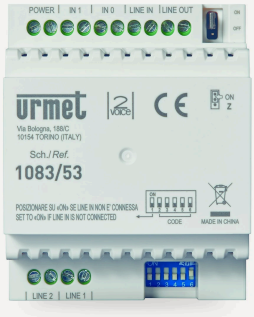

2Voice · Distribútor stúpačky · DIN

Pre koho
Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1083/53.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1083-125. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a konfigurácia	technik
02	Inštalácia	technik

TECHNIK

01 Popis a konfigurácia

1.1 Popis

Stúpačkový distribútor Ref. 1083/53 je určený pre systém 2Voice. Slúži na rozdelenie stúpačky vnútorných jednotiek na niekoľko vetiev (max. 2) alebo na pripojenie viacerých nezávislých stúpačiek (max. 32) v systéme. Dokáže obsluhovať jednu stúpačku alebo až dva vstupné panely pripojené priamo k nemu.

Ak sú na stúpačke najviac 2 vetvy, stúpačkový distribútor Ref. 1083/53 zodpovedá stúpačkovému modulu Ref. 1083/50.

Ďalšie informácie nájdete v booklete systému dodanom s napájacím zdrojom Ref. 1083/20A.

! **Upozornenie!** DÔLEŽITÉ! Všetky informácie o stúpačkovom module Ref. 1083/50 (počet účastníkov, vzdialenosti, predĺženia, konfigurácia DIP prepínačov atď.) platia aj pre stúpačkový distribútor Ref. 1083/53 s výnimkou týchto obmedzení:


- Stúpačkový distribútor Ref. 1083/53 možno nahradiť stúpačkovým modulom Ref. 1083/50, ak sú v systéme na stúpačke najviac 2 vetvy (LINE 1 a LINE 2).
- Nie je možné použiť doplnkové funkcie súvisiace so svorkami AUX na stúpačkovom module Ref. 1083/50 (napr. osvetlenie schodiska).
- Stúpačkový distribútor Ref. 1083/53 vylučuje a vkladá zakončenia linky prostredníctvom prepojky Z.

1.2 Konfigurácia DIP prepínačov


Predvolené nastavenie:

DIP prepínač	Predvolené nastavenie
DIP 1	ON
DIP 2	OFF
DIP 3	OFF
DIP 4	OFF
DIP 5	OFF
DIP 6	OFF

- **DIP 1**: nastavte na OFF, ak sú zariadenia pripojené na LINE IN.
- **DIP 2 – 6**: slúžia na programovanie kódu stúpačky a musia sa nastaviť podľa tabuľky v booklete systému dodanom s napájacím zdrojom Ref. 1083/20A.

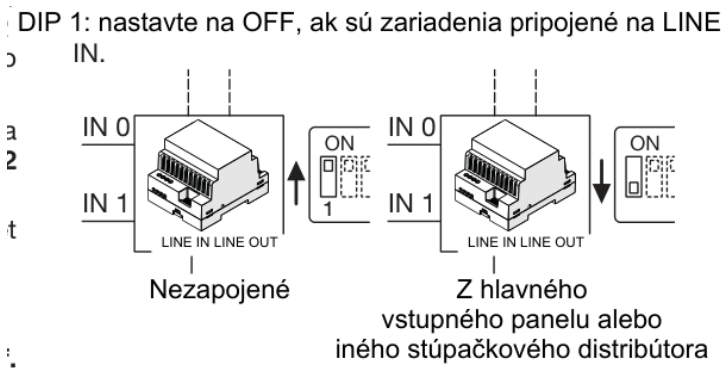


Obr. 1 Nastavenie DIP 1 podľa pripojenia linky LINE IN.

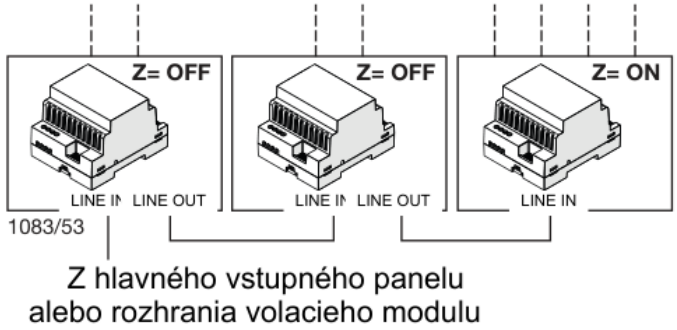

1.3 Zakončenie linky

Prepojka Z (predvolene ON).

Presunutím prepojky Z do polohy OFF sa zakončenie linky vylúči. Zakončenie sa musí aktivovať vo všetkých zariadeniach na konci linky, t. j. keď je linka prítomná na LINE IN a nie na LINE OUT.

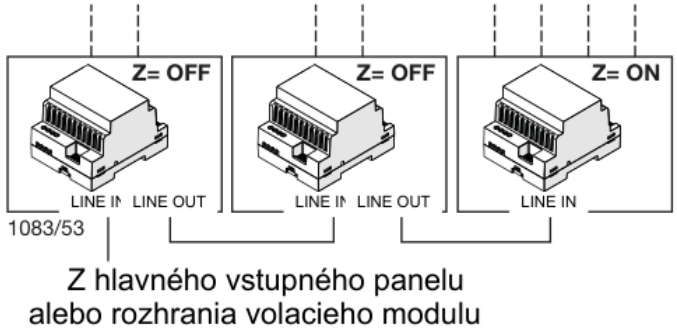

Obr. 2 Nastavenie prepojky Z – zakončenie linky.

TECHNIK

02 Inštalácia

Stúpačkový distribútor možno nainštalovať do elektrického rozvádzača na DIN lištu (zaberá štyri 18 mm moduly DIN) alebo na stenu pomocou skrutiek a hmoždiniek (nie sú súčasťou balenia). Ku svorkovniciam sa dostanete po otvorení rozvádzača.

2.1 Popis svoriek

Svorka	Popis
⊘ LINE IN	Vstup linky
⊘⊘ LINE OUT	Výstup linky
⊘⊘ IN0	Vstupný panel
⊘⊘ IN1	Vstupný panel
⊘⊘ POWER	Napájanie linky stúpačky a vstupných panelov
⊘⊘ LINE 1	Stúpačka, vetva 1
⊘ ⊘⊘ LINE 2	Stúpačka, vetva 2

2.2 Technické parametre

Napájacie napätie (POWER IN)	**36 – 48 V**	Napájacie napätie (POWER)	**36 – 48 V ⎓**
Pokojový odber (LINE IN)	**max. 35 mA**	Max. odber (LINE IN)	**max. 120 mA**
Pokojový odber (POWER)	**max. 30 mA**	Max. odber (POWER)	**max. 75 mA**
Rozsah pracovných teplôt	**-5 ÷ +45 °C**		

ⓘ **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-125. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-125. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.