
REF. 1083/87

Rozhranie 2VOICE pre pobočkovú ústredňu (PBX)

Ref. 1083/87

Návod na inštaláciu a programovanie rozhrania 2Voice pre pobočkovú ústredňu Ref. 1083/87 – popis, inštalácia na DIN lištu, párovanie telefónnych čísel, kódy DTMF, parametre a schéma zapojenia.

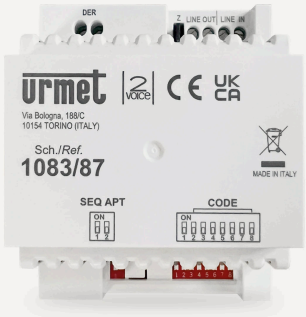

2Voice · Ústredňa PBX · DTMF · DIN lišta

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1083/87.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-168. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s rozhraním	užívateľ
02	Prijatie hovoru z panelu	užívateľ
03	Otvorenie dverí a brány	užívateľ
04	Špeciálne dekodéry 1083/80	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ
06	Likvidácia	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s rozhraním

Rozhranie **Ref. 1083/87** pripája systém **2Voice** na analógovú pobočku pobočkovej ústredne PBX alebo na analógovú telefónnu linku PSTN. Hovor z panelu potom vybavíte priamo z telefónu.

Pomocou kódov DTMF, ktoré zadáte na klávesnici telefónu, môžete:

- prijať zvukový hovor z panelu,
- otvoriť dvere,
- otvoriť bránu,
- odoslať aktivačné kódy špeciálnemu dekodéru.

Pripojenie, kód účastníka a ďalšie nastavenia (napr. číslo, na ktoré sa hovor presmeruje, a počet zvonení pred prijatím hovoru) nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu).

1.1 Potvrdzovacie tóny

Po zadaní kódu príkazu rozhranie ohlási, či príkaz prijalo:

Tón	Význam
3 krátke tóny	Príkaz bol prijatý.
jeden krátky a jeden dlhý tón	Príkaz nebol prijatý – zadajte kód znova.

UŽÍVATEĽ

02 Prijatie hovoru z panelu

Pri prijatí hovoru 2Voice z panelu rozhranie presmeruje telefónny hovor cez linku PSTN alebo ústredňu PBX na číslo priradené príkazom 28 (nastavené technikom). Telefóny pripojené k verejnej linke alebo k ústredni PBX zvonia najviac 60 sekúnd (čas do zloženia).

1. Prijmite hovor na telefóne.
2. Pri predvolenom manuálnom režime stlačte kláves **#** – zapne sa hlasový režim a môžete hovoriť s osobou pri paneli. Ak technik nastavil automatický režim, stačí hovor prijať a hlasový režim sa zapne bez stlačenia akéhokoľvek klávesu.

UŽÍVATEĽ

03 Otvorenie dverí a brány

Čo chcete	Kód
Otvoriť dvere	**#222** alebo **#35**
Otvoriť bránu	**#333**

Technik môže nastaviť, aby sa hovor po odoslaní príkazu na otvorenie automaticky ukončil (predvolene je táto funkcia vypnutá).

3.1 Počas hovoru

Na telefóne vytočte príslušný kód z tabuľky.

3.2 V pokoji (mimo hovoru)

1. Z pobočky ústredne zavolajte na číslo pobočky zodpovedajúce rozhraniu, alebo z telefónu zavolajte na číslo verejnej linky, ku ktorej je rozhranie pripojené.
2. Počkajte na zvonenie (predvolene 1 zvonenie, počet zvonení nastavuje technik) a následné 3 krátke tóny, ktorými rozhranie hovor prijme.
3. Vytočte **#222** alebo **#35** pre otvorenie dverí, alebo **#333** pre otvorenie brány.

i Ak je v systéme programovanie otvárača dverí nastavené v režime „voľný“, možno príkazy na otvorenie používať aj v pokoji.

UŽÍVATEĽ

04 Špeciálne dekodéry 1083/80

Ak je systém vybavený jedným alebo viacerými správne nakonfigurovanými špeciálnymi dekodérmi Ref. 1083/80, môžete aktivovať až 7 špeciálnych funkcií (napr. schodiskové svetlá, záhradné svetlá).

Čo chcete	Kód
Odoslať dekodéru špeciálny kód 1	**#441** alebo **#37**
Odoslať dekodéru špeciálny kód 2 až 7	**#44X**, kde X je číslo od 2 do 7

Napríklad vytočením **#447** sa dekodéru odošle špeciálny kód 7.

4.1 Počas hovoru

Na telefóne vytočte príslušný kód z tabuľky.

4.2 V pokoji (mimo hovoru)

1. Z pobočky ústredne zavolajte na číslo pobočky zodpovedajúce rozhraniu, alebo z telefónu zavolajte na číslo verejnej linky, ku ktorej je rozhranie pripojené.
2. Počkajte na zvonenie (predvolene 1 zvonenie, počet zvonení nastavuje technik) a následné 3 krátke tóny, ktorými rozhranie hovor prijme.
3. Vytočte **#441** alebo **#37** pre špeciálny kód 1, alebo **#44X**, kde X je číslo od 2 do 7.

05 UŽÍVATEĽ
Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor z panelu	prijať hovor na telefóne a v manuálnom režime stlačiť **#** (v automatickom režime stačí hovor prijať)
otvoriť dvere	**#222** alebo **#35**
otvoriť bránu	**#333**
odoslať špeciálny kód 1	**#441** alebo **#37**
odoslať špeciálny kód 2 až 7	**#44X** (X = 2 až 7)
vedieť, či bol príkaz prijatý	3 krátke tóny = prijatý; krátky a dlhý tón = zadajte znova
ovládať systém mimo hovoru	zavolať na pobočku alebo linku rozhrania, počkať na 3 krátke tóny a zadať kód

06 UŽÍVATEĽ
Likvidácia

Smernica 2012/19/EÚ Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Symbol prečiarknutého kontajnera na kolieskach na výrobku alebo na jeho obale znamená, že sa tento výrobok nesmie likvidovať spolu s ostatným komunálnym odpadom.

Vaša povinnosť je odovzdať opotrebované zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Separovaný zber a recyklácia opotrebovaných zariadení pri

likvidácii pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zabezpečujú, že sa recyklujú spôsobom, ktorý chráni zdravie ľudí a životné prostredie.

Ďalšie informácie o miestach, kde možno opotrebované zariadenie odovzdať na recykláciu, získate na miestnom úrade, v službe na zber komunálneho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Vyrobené v Taliansku (MADE IN ITALY)

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-168. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-168. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.