REF. 1122/61 · PANEL MIKRA

Bezslúchadlový telefón Utopia so vstupným panelom Mikra

Súprava 2-drôt pre 1 účastníka, Ref. 1122/61



Návod na inštaláciu súpravy bezslúchadlového telefónu pre jednu rodinu s 2-drôtovým zapojením, panelom Mikra a telefónom Utopia. Obsahuje zloženie súpravy, schémy zapojenia, nastavenie telefónu, svorky a ovládanie.

2-drôt | Handsfree | Panel Mikra

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1122/61.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1122-004C, DS110-001M, DS885-007A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s telefónom	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Zvonenie	užívateľ
04	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
05	Technické parametre	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s telefónom


Súprava bezslúchadlového telefónu **1122/61** je určená pre jednu rodinu. Telefón s polovičným duplexom (half-duplex) umožňuje hovoriť so vstupným panelom bez slúchadla, otvoriť dvere a bránu a vybrať si melódiu zvonenia.

- samostatné tlačidlá pre audio, otvorenie dverí a otvorenie garážovej brány,
- bezslúchadlový režim alebo push-to-talk (nastavuje technik),
- päť melódií zvonenia voliteľných používateľom,
- nastaviteľná hlasitosť zvonenia s funkciou stlmenia,
- modrá LED audia a červená LED otvorených dverí,
- hovor so vstupným panelom až tri minúty,
- možnosť pripojiť prídavný zvonček a ďalšie telefóny (technik).

1.1 Ovládacie prvky

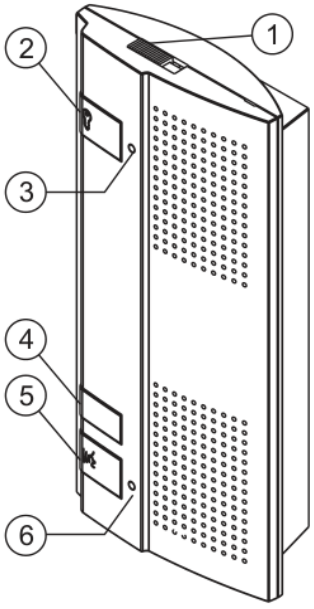

Obr. 1 Predná strana telefónu

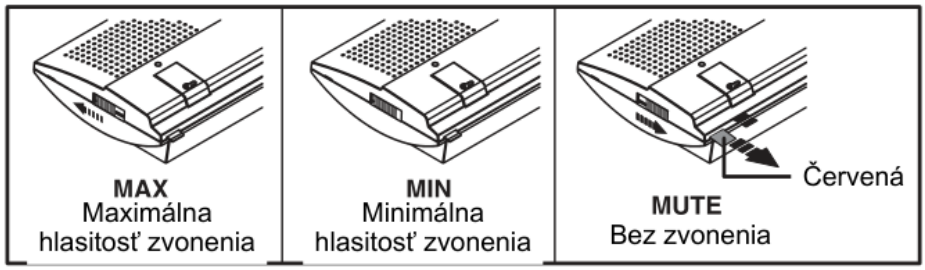

Obr. 2 Nastavenie hlasitosti zvonenia

1 Prepínač na nastavenie hlasitosti zvonenia	2 Tlačidlo otvorenia dverí
3 Červená LED signalizácie otvorených dverí (iba ak systém túto funkciu obsahuje)	4 Tlačidlo otvorenia garážovej brány
5 Tlačidlo audio zap./vyp.	6 Modrá LED stavu audia

UŽÍVATEĽ

02 Hovor, dvere a brána

2.1 Prijatie hovoru

Po stlačení tlačidla volania pri vstupnom paneli nastane:

- podsvietenie menovky na určitý čas zhasne (LED podsvietenia zhasnú ako potvrdenie odoslania volania),
- telefóny zahrajú melódiu zvonenia (ak nie je zvolené stlmenie); poradie zvonenia na viacerých telefónoch určuje technik DIP prepínačom 2,
- modrá LED na všetkých telefónoch začne blikať.

Môžete zapnúť audio a hovoriť s volajúcim tri minúty:

- **Handsfree:** krátko stlačte (tlačidlo audio).
- **Push-to-talk:** držte stlačené (tlačidlo audio) po celý rozhovor.

Po zapnutí audia:

- podsvietenie menovky zhasne počas celého hovoru,
- modrá LED audia na vašom telefóne svieti,
- modrá LED ostatných telefónov rýchlo bliká – signalizuje obsadenie.

Hovor ukončíte pred uplynutím troch minút:

- **Handsfree:** krátko stlačte (tlačidlo audio).
- **Push-to-talk:** uvoľnite (tlačidlo audio).

Režim handsfree alebo push-to-talk nastavuje technik pri inštalácii (pozri návod na inštaláciu).

2.2 Pozrieť sa a započúvať von bez volania (náhľad kamery)

Audio môžete kedykoľvek zapnúť z ktoréhokoľvek telefónu (postupom zvoleného režimu) a nadviazať spojenie so vstupným panelom, aj keď je systém v pokoji. Po zapnutí audia:

- podsvietenie menovky zhasne počas celého hovoru,
- modrá LED audia na vašom telefóne svieti,
- modrá LED ostatných telefónov rýchlo bliká – signalizuje obsadenie.

2.3 Otvorenie dverí a brány

Kedykoľvek, aj keď je systém v pokoji, môžete na ktoromkoľvek telefóne v systéme:

- otvoriť dvere stlačením  (tlačidlo otvorenia dverí),
- otvoriť garážovú bránu stlačením tlačidla otvorenia garážovej brány.

Zámok dverí je aktívny po celý čas, kým tlačidlo držíte stlačené.

2.4 Signalizácia otvorených dverí

Ak je systém vybavený zariadeniami potrebnými pre túto funkciu (OP7), červená LED vedľa tlačidla otvorenia dverí sa rozsvieti, keď sú dvere, na ktorých je kontakt namontovaný, otvorené.


03 UŽÍVATEĽ Zvonenie

3.1 Hlasitosť zvonenia

Hlasitosť zvonenia nastavíte prepínačom na telefóne; k dispozícii je aj funkcia stlmenia (MUTE).

3.2 Výber melódie zvonenia

K dispozícii je päť melódií. Melódiu vyberiete v pokoji systému takto:

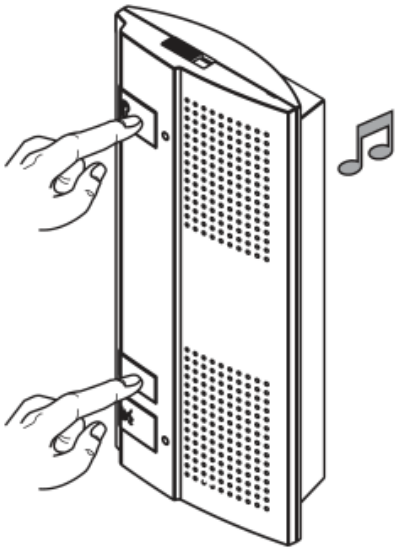

1. Súčasne podržte jednu sekundu stlačené tlačidlo otvorenia dverí a tlačidlo otvorenia garážovej brány. Telefón zahrá aktuálne nastavenú melódiu.
2. Tlačidlo otvorenia garážovej brány držte stlačené, uvoľnite tlačidlo otvorenia dverí, znova ho stlačte a počkajte na ďalšiu melódiu.
3. Keď zaznie požadovaná melódia, uvoľnite obe tlačidlá.

! **Upozornenie!** Ak tlačidlá nestlačíte súčasne, môže dôjsť k nechcenému otvoreniu dverí.

UŽÍVATEĽ

04 Čo ukazujú kontrolky

Kontrolka	Stav	Čo znamená
Modrá LED audia	nesvieti	Systém je v pokoji.
Modrá LED audia	svieti	Audio je zapnuté (prebieha hovor).
Modrá LED audia	pomaly bliká	Prebieha volanie.
Modrá LED audia	rýchlo bliká	Systém je obsadený – iný telefón hovorí so vstupným panelom.
Červená LED otvorených dverí	svieti	Dvere, na ktorých je namontovaný kontakt, sú otvorené (iba ak systém túto funkciu obsahuje).

Technické parametre

Pracovná teplota	**-5 °C až +45 °C**	Max. vlhkosť	**90 % RH**
Rozmery telefónu (Š × H × V)	**90 × 38 × 195 mm**	Doba hovoru	**3 minúty**
Vstupný panel	**poveternostne odolný hliníkový čelný panel (IP44)**	Napájací zdroj Ref. 9000/230	**230 V~ 50/60 Hz**
Napájací zdroj Ref. 9000/110	**110 V~ 50/60 Hz**	Kategória napájacieho zdroja	**CAT III 4000 V (*)**

(*) Iba pre Ref. 9000/230.

i Inštalácia Ref. 9000/230 je možná iba v elektrickom rozvádzači.

! **Upozornenie!** Ak sa tepelný vypínač PTC aktivuje pre preťaženie alebo skrat, odpojte sieťové napájanie na 60 s, čím sa transformátor resetuje.

5.1 Vodiče a značky na zariadení

Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

Značka		Význam
⎓	—	Jednosmerné vstupné napätie
~	—	Striedavé vstupné napätie
⚠	📖	Pozrite si inštalačný návod zariadenia (*)

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor (handsfree)	krátko stlačiť
hovoriť (push-to-talk)	držať stlačené
ukončiť hovor (handsfree)	krátko stlačiť
ukončiť hovor (push-to-talk)	uvoľniť
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť garážovú bránu	stlačiť tlačidlo otvorenia garážovej brány
zapnúť audio bez volania	zapnúť audio postupom zvoleného režimu
zmeniť hlasitosť zvonenia alebo ho stlmiť	prepínač na telefóne
zmeniť melódiu zvonenia	v pokoji súčasne podržať tlačidlá dverí a brány 1 s a vybrať melódiu

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1122-004C, DS110-001M, DS885-007A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1122-004C, DS110-001M, DS885-007A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.