REF. 1122/62

Prídavný slúchadlový telefón

pre súpravu 2-drôt 1122/61

Návod na inštaláciu a používanie prídavného bezslúchadlového telefónu 1122/62 pre 2-drôtovú súpravu 1122/61 – konfigurácia, zapojenie, vzdialenosti a technické parametre.



Prídavný telefón

2-drôt

4-vodičové zapojenie

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1122/62.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1122-005B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu

01	Inštalácia a konfigurácia	technik
02	Technické parametre	technik


TECHNIK

01 Inštalácia a konfigurácia

1.1 Inštalácia bezslúchadlového telefónu

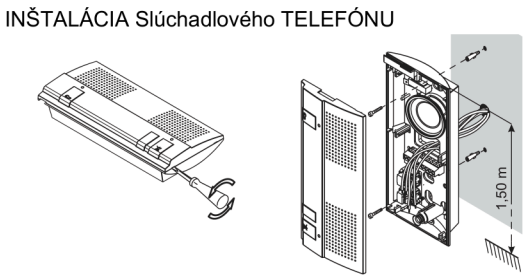


Obr. 1 Inštalácia bezslúchadlového telefónu

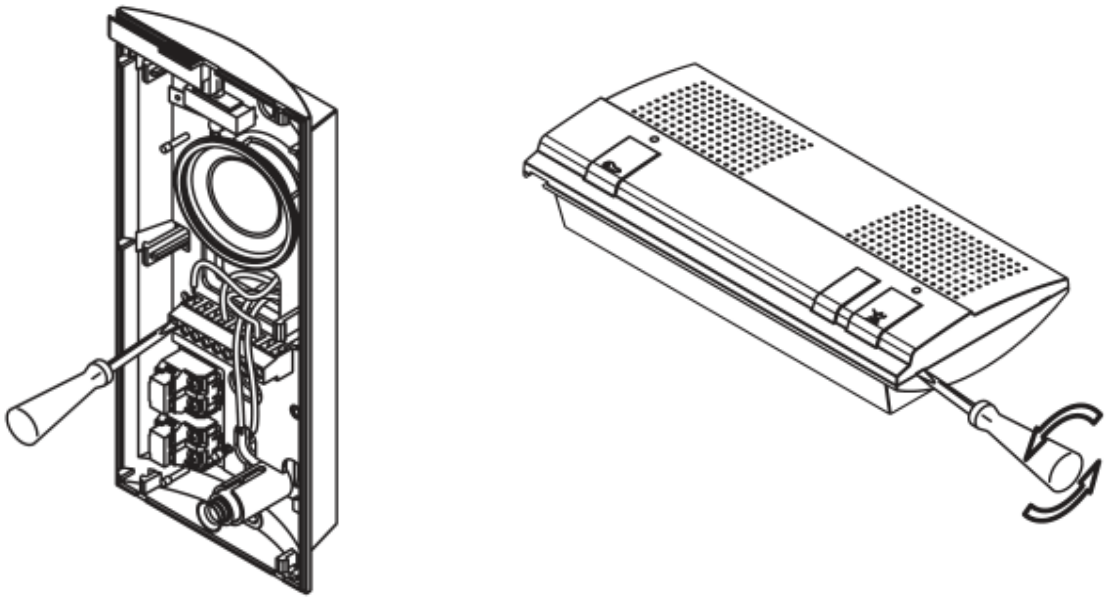

Obr. 2 Postup inštalácie bezslúchadlového telefónu

1.2 Konfigurácia bezslúchadlového telefónu

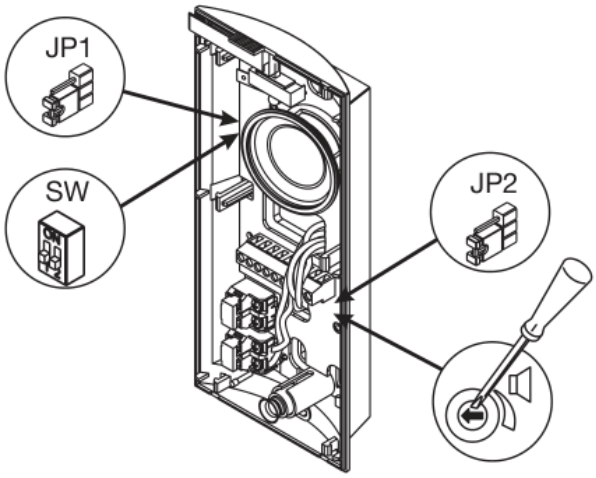

Obr. 3 Prepojky JP1, JP2 a DIP prepínače

Bezslúchadlový telefón je možné nakonfigurovať ako hlavný (master) alebo vedľajší (slave) pomocou dvoch prepojok JP1 a JP2.

	JP1	JP2
Master	poloha „P“	poloha „P“
Slave (predvolene)	poloha „S“	poloha „S“

Upozornenie! Obe prepojky musia byť v rovnakej polohe.

Funkcie DIP prepínačov sú nasledovné:

DIP prepínač č. 1	ON 1 2	handsfree: stlačením tlačidla zapnete zvuk, ďalším stlačením ho vypnete (predvolene)
	ON 1 2	push-to-talk: tlačidlo držte stlačené počas celého hovoru; po uvoľnení tlačidla sa spojenie preruší
DIP prepínač č. 2	ON 1 2 ON 1 2	okamžitý tón volania (predvolene)
		oneskorený tón volania

Ak je nainštalovaných viac prídavných bezslúchadlových telefónov, odporúča sa nastavovať DIP prepínač 2 striedavo (prvý telefón zapnutý, druhý vypnutý, tretí zapnutý atď.).

1.3 Zapojenie bezslúchadlových telefónov

Hlavný slúchadlový telefón (master): JP1 = P, JP2 = P, SW1 = Off.

Vedľajšie slúchadlové telefóny (slave): JP1 = S, JP2 = S, SW1 = Off; SW2 = Off alebo On podľa poradia (striedavo). Zapojenie vedie od vstupného panela a od transformátora na svorky 0, 0/K, Z, S, ~0, ~/+, AP, L, L1 jednotlivých telefónov.

1.4 Maximálna vzdialenosť medzi zariadeniami


Úsek	0,5 mm²	0,75 mm²	1 mm²	1,5 mm²
Hlavný bezslúchadlový telefón – vedľajší bezslúchadlový telefón	90 m	120 m	250 m	320 m
Bezslúchadlový telefón – prídavný zvonček	60 m	90 m	120 m	180 m

i Systém môže pracovať s viacerými vodičmi zapojenými paralelne.

1.5 Popis svoriek

0	**Zem pre vstupný panel**
0/K	**Zem pre prídavný zvonček**
Z	**Výstup pre prídavný zvonček**
S	**Výstup pre napájanie ďalšieho vedľajšieho (slave) bezslúchadlového telefónu**
~0	**Zem pre vstupný panel**
~/+	**Napájanie 12 V AC**
AP	**Vstup signálu otvorených dverí**
L	**Spojovacie vedenie predchádzajúceho vedľajšieho (slave) bezslúchadlového telefónu**
L1	**Spojovacie vedenie nasledujúceho vedľajšieho (slave) bezslúchadlového telefónu**

1.6 Dokončenie inštalácie

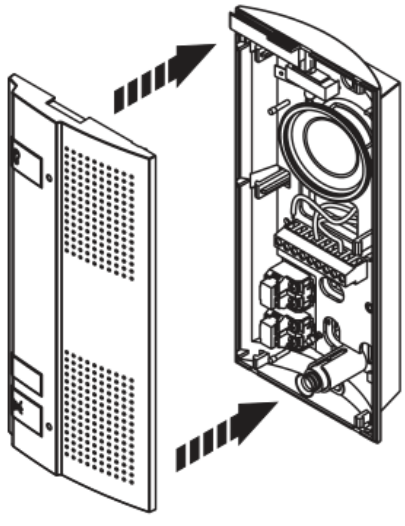

Obr. 4 Dokončenie inštalácie

TECHNIK

02 Technické parametre

Napájacie napätie	**12 V AC**	Spotreba pri prichádzajúcom hovore (počas zvonenia)	**1 A**
Spotreba v pokoji	**350 mA**	Spotreba so zapnutým zvukom	**700 mA**
Rozsah pracovných teplôt	**-5 ÷ +45 °C**	Max. vlhkosť	**90 % UR**
Rozmery (Š × H × V)	**90 × 38 × 195 mm**		

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1122-005B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1122-005B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.