REF. 1129/311

Súprava slúchadlového telefónu 4+n, panel SMYLE a telefón ATLANTICO

Návod na inštaláciu súpravy slúchadlového telefónu 4+n Ref. 1129/311 s panelom SMYLE a telefónom ATLANTICO.



Slúchadlový telefón · 4+n · SMYLE

Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1129/311.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1129-023B, DS885-007A. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Súprava audio 4 + n, Ref. 1129/311	technik
02	Popis a inštalácia	technik

TECHNIK

01 Súprava audio 4 + n, Ref. 1129/311

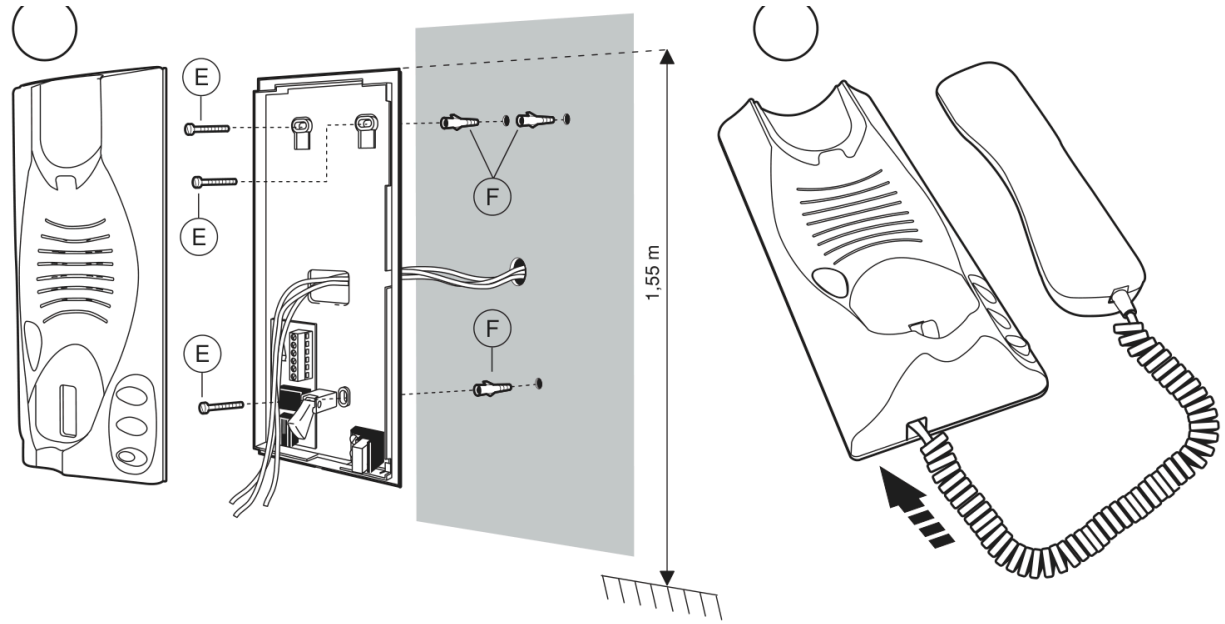


Obr. 1 Prehľad súpravy.

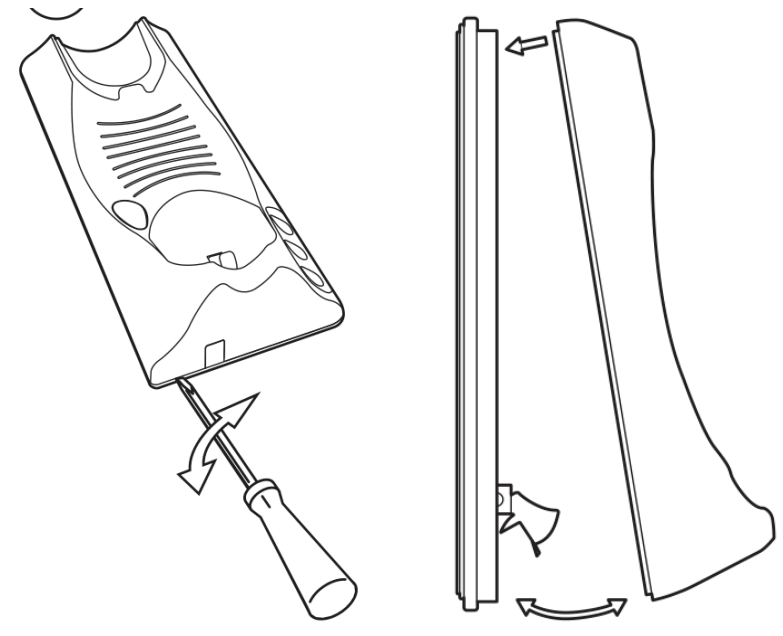


Distanza ***Distance***	**m**	**50**	**100**	**200**	**300**
Circuito fonico e chiamata *Phonic and call circuit*	mm^2	0,5	0,5	0,8	1
Circuito apriporta *Door opener circuit*	mm^2	0,5	0,8	1	1,6


Obr. 2 Súčasti súpravy.

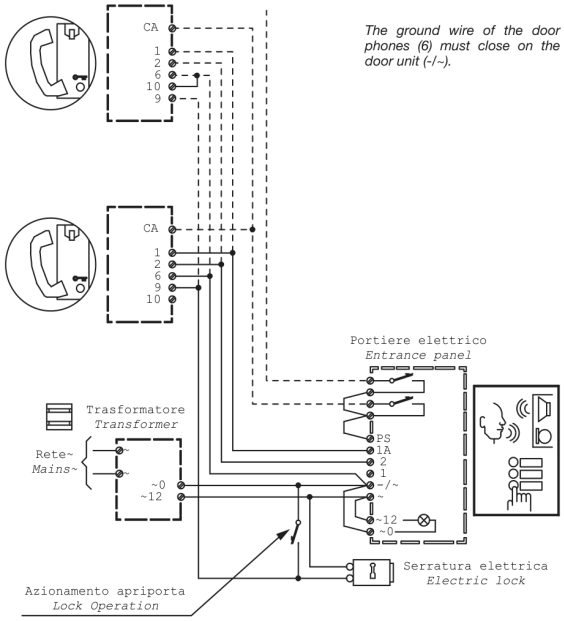

Obr. 3 Schéma zapojenia súpravy.

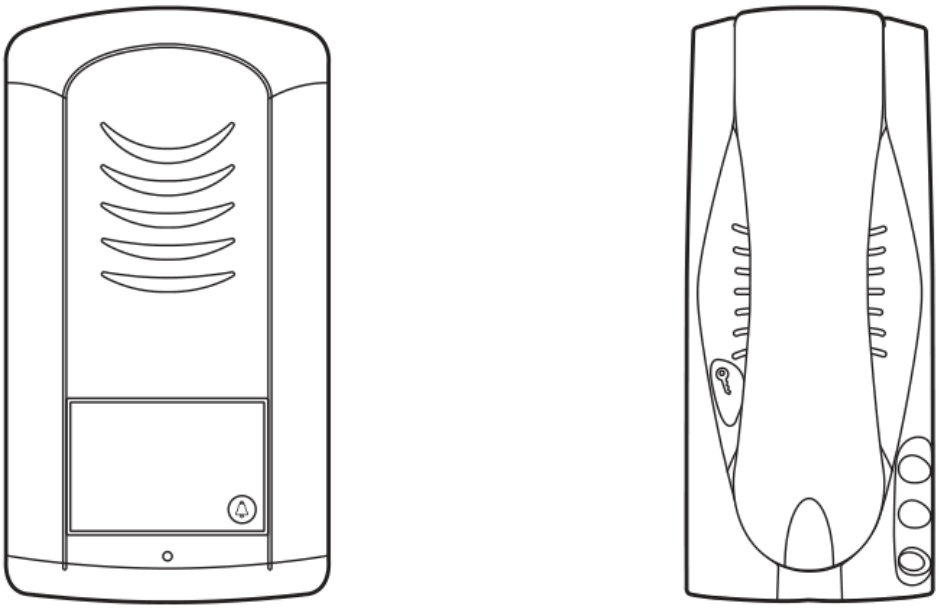

Obr. 4 Detaily zapojenia.

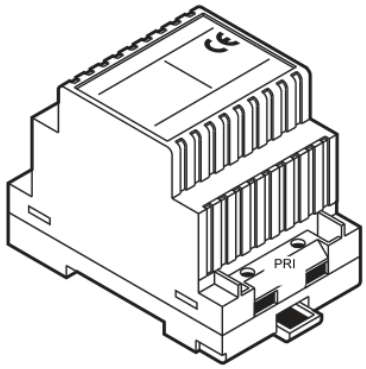

Obr. 5 Detail svorky.

Obr. 6


1.1 Likvidácia

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku alebo jeho obale znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Vašou povinnosťou je odovzdať odpadové zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrického a elektronického odpadu. Separovaný zber a recyklácia zariadenia pri likvidácii pomáhajú šetriť prírodné zdroje a zaisťujú recykláciu spôsobom, ktorý chráni zdravie ľudí a životné prostredie. Bližšie informácie o miestach odovzdania odpadu získate na miestnom úrade, v službe zberu domového odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.

02 TECHNIK
Popis a inštalácia

2.1 Upozornenia k napájaniu

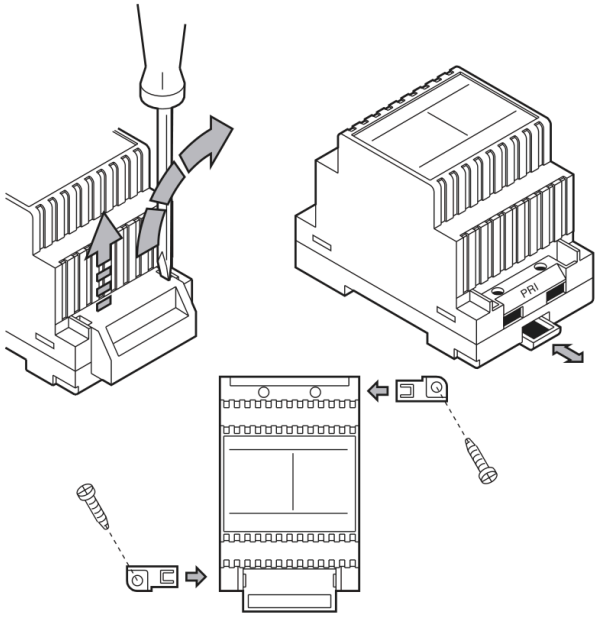

Napájací zdroj v kategórii CAT III 4000 V (*)

Upozornenie! Ak sa tepelný vypínač PTC aktivuje pre preťaženie alebo skrat, odpojte sieťové napájanie na 60 s, čím sa transformátor resetuje.

Inštalácia Ref. 9000/230 je možná iba v elektrickom rozvádzači.

Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

Simbolo	Spiegazione
⎓	Tensione di alimentazione continua
~	Tensione di alimentazione alternata
⚠ 🛈	Riferirsi al manuale d'installazione del dispositivo (*)

Symbole	Explication
⎓	Tension d'alimentation continue
~	Tension d'alimentation alternée
⚠ 🛈	Se reporter au manuel d'installation du dispositif (*)

Símbolo	Explicación
⎓	Tensión de alimentación continua
~	Tensión de alimentación alterno
	Consulte el manual de instalación del dispositivo (*)

Symbol	Erklärung
⎓	Gleichstrom-Spannungsversorgung
~	Wechselstromversorgung
	Siehe Installationsanleitung des Geräts (*)

2.2 Technické parametre

Napájací zdroj Ref. 9000/230 **230 V~ 50/60 Hz**

Napájací zdroj Ref. 9000/110 **110 V~ 50/60 Hz**

2.3 Vysvetlenie symbolov

Symbol		Popis
⎓	–	Jednosmerné vstupné napätie
~	–	Striedavé vstupné napätie
		Pozrite si inštalačný návod zariadenia (*)

(*) iba pre Ref. 9000/230

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1129-023B, DS885-007A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1129-023B, DS885-007A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.