REF. 1140/12

Slúchadlový telefón SIGNO, biely, 12 tlačidiel

Návod na inštaláciu slúchadlového telefónu SIGNO 1140/12 – prepojky, príslušenstvo, poznámky k schémam a zapojenie.

SIGNO | Slúchadlový telefón | 12 tlačidiel



Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1140/12.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1140-006B. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Inštalácia a prepojky	technik
02	Poznámky k schémam	technik
03	Schéma zapojenia	technik

01 Inštalácia a prepojky

1.1 Prepojky

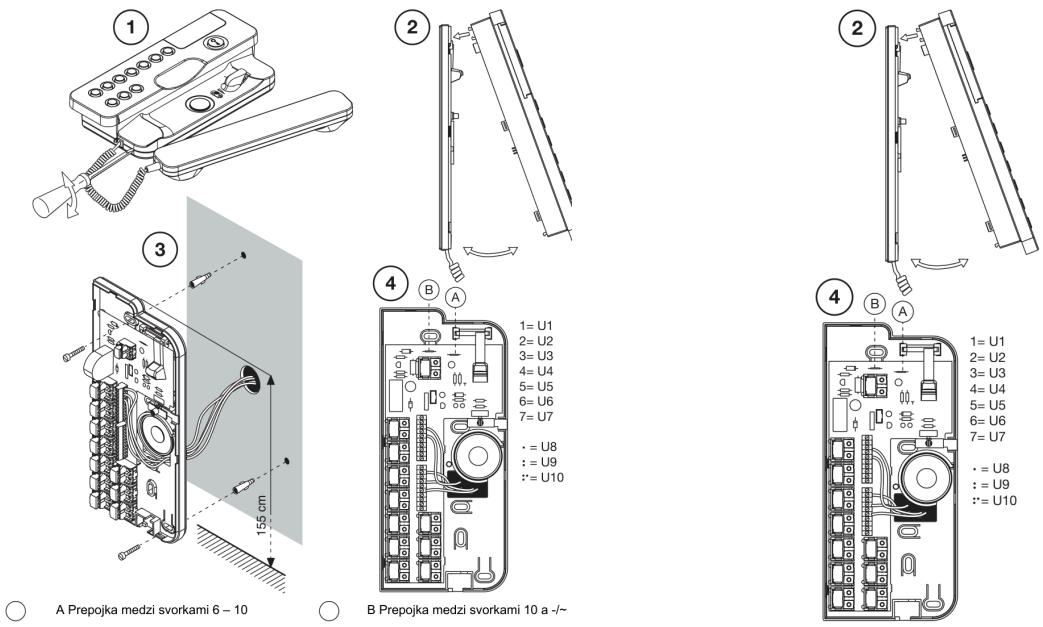


Obr. 1 Prepojky na zariadení

- **A** – prepojku medzi svorkami 6 – 10 treba prerezať pri interkomových systémoch.
- **B** – prepojku medzi svorkami 10 a -/~ treba prerezať na oddelenie zeme bzučiaka od zeme telefónu.


1.2 Príslušenstvo

Ref. 1140/51 – stojan na inštaláciu na stôl.

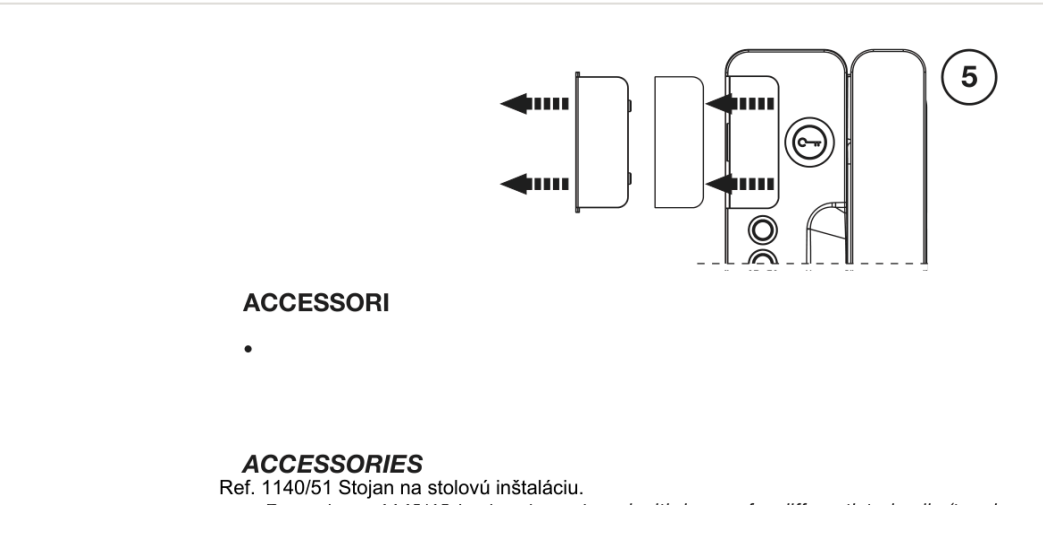

Obr. 2 Stojan na stolovú inštaláciu Ref. 1140/51

Telefón 1140/12 už obsahuje bzučiak pre rozlíšené volania (svorky +/~ a -/~). Pri inštalácii v systémoch s relé Ref. 788/51 a 788/54 netreba na svorky pripájať ďalší rezistor – je v tomto prípade zabudovaný v obvode bzučiaka.

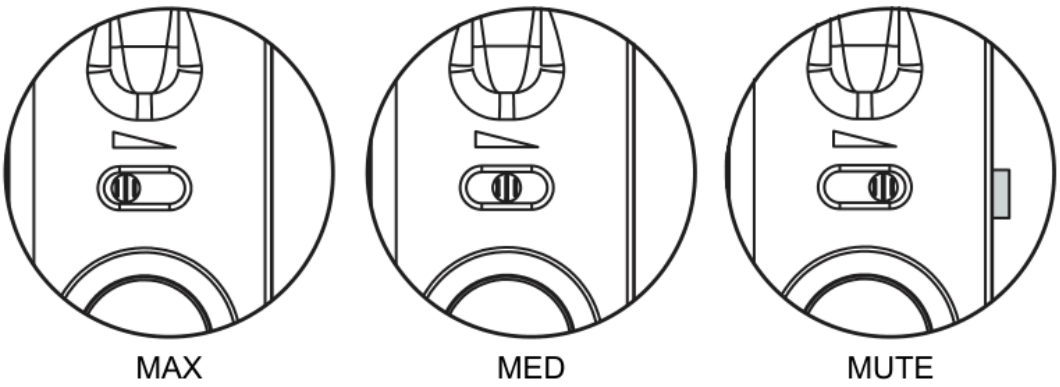

Obr. 3 Prepínač hlasitosti zvonenia: MAX, MED, MUTE

TECHNIK

02 Poznámky k schémam

- Iba modely Sinthesi: LED signalizujúce odoslanie volania sa rozsvietia na všetkých vstupných paneloch, keď prebieha volanie z ktoréhokoľvek vstupného panela.
- V systémoch s dlhým vedením používajte na ovládanie zámku pomocné relé Ref. 788/52, aby ste predišli bzučaniu.
- Na zariadení prerežte prepojku 6 – 10, ktorá skratuje diódu typu 1N4007. V interkomových systémoch už externá dióda nie je potrebná.

Prvky schémy: od svorky 9 telefónov; relé Ref. 788/52; napájací zdroj pre telefóny (~12, ~0); elektrický zámok; otvorenie dverí.

2.1 Ochrana zariadení

Zariadenia pripojte cez filter a ochranné zariadenie napájacieho vedenia.


A	Ochrana	B	Filter
C	(Neutrál)	D	Zem
E	(Fáza)	F	Napájané zariadenie
G	Sieť~	H	Vedenie~

Schémy Ref. 1332/85 a Ref. 1332/86.

Upozornenie! Na zariadeniach prerežte prepojky 6 – 10.

TECHNIK

03 Schéma zapojenia

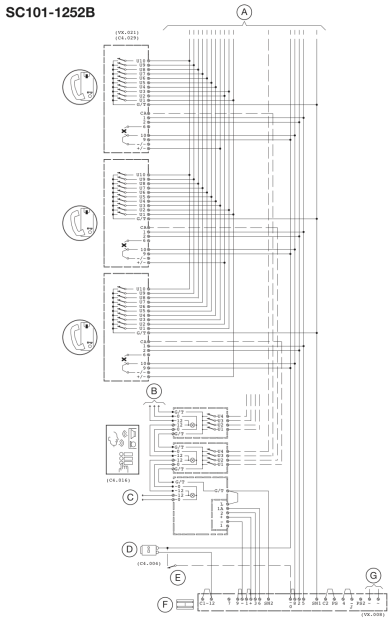

Obr. 4 Schéma zapojenia telefónu

3.1 Legenda

1 K ďalším modulom	2 Elektrický zámok
3 Napájací zdroj telefónu Ref. 786/15	4 Sieť~

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1140-006B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1140-006B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.