REF. 1148/48

Modul SINTHESI S2 pre nedoslýchavých

Návod na montáž modulu s 1 tlačidlom SINTHESI S2 do rámu a krytu: montáž závesu, prepojenie spoločných kontaktov, zapojenie, montáž modulov, štítkov a rámu.

Sinthesi S2 | Modul s 1 tlačidlom | Montáž



Pre koho

Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1148/48.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1148-002B, DS1148-009. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Montáž modulu do rámu	technik
02	Popis a inštalácia	technik
03	Technické parametre	technik

TECHNIK


01 Montáž modulu do rámu

1.1 Montáž závesu na rám

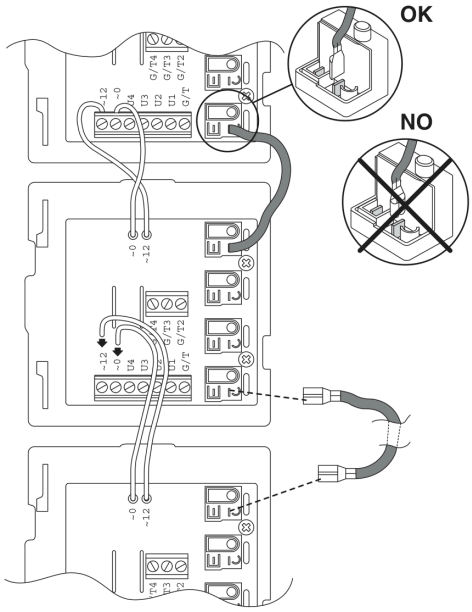


Obr. 1 Montáž závesu na rám modulov.

Upozornenie! Záves sa dodáva už namontovaný z výroby. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov iba v prípade potreby.

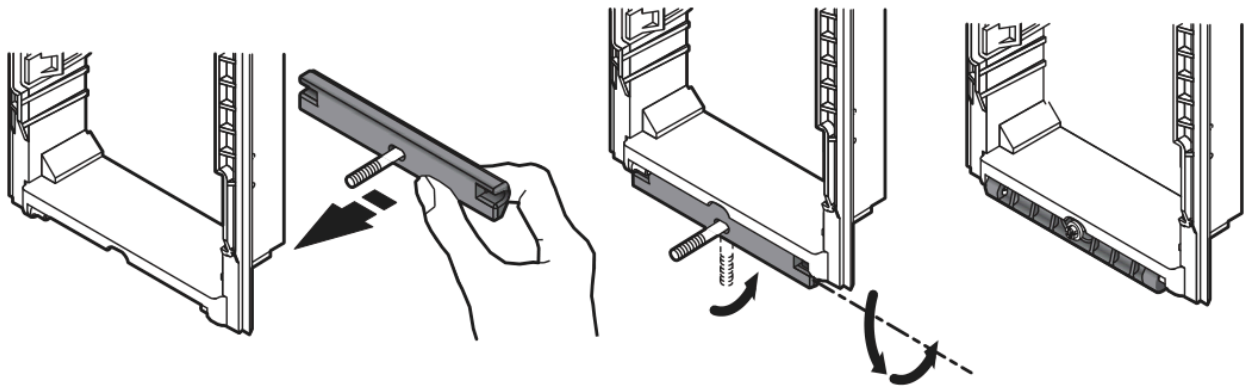

1.2 Zapojenie a demontáž


Uľahčené zapojenie spoločných signálov (~0, ~12, G/T).

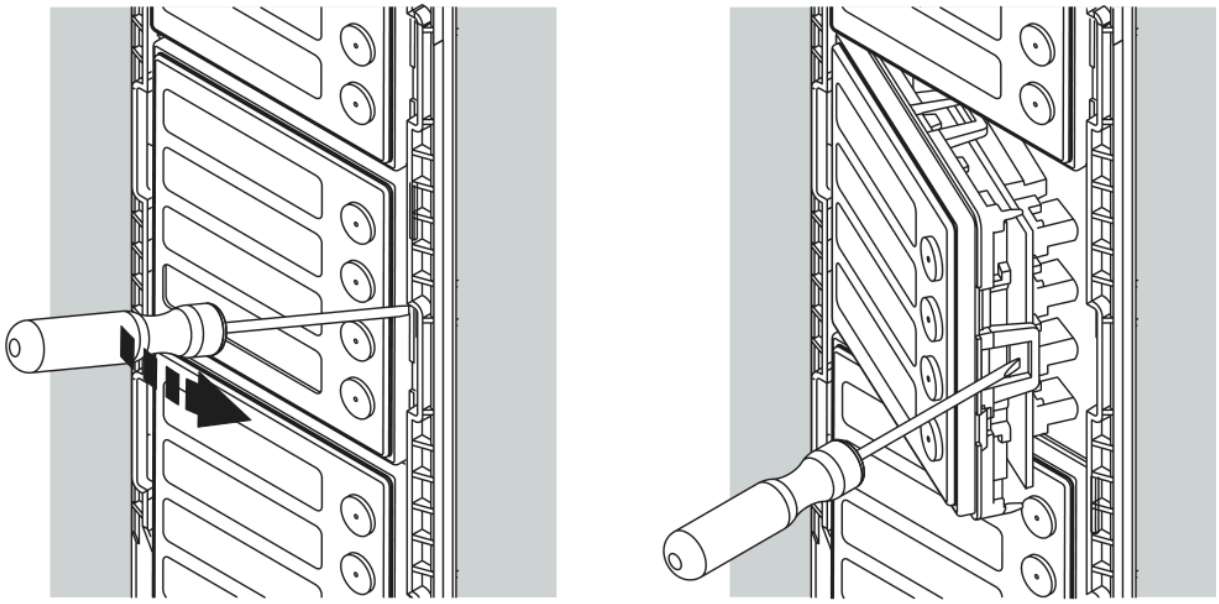


Demontáž modulov z rámu.




1.3 Oddelenie spoločných kontaktov tlačidiel (G/T)

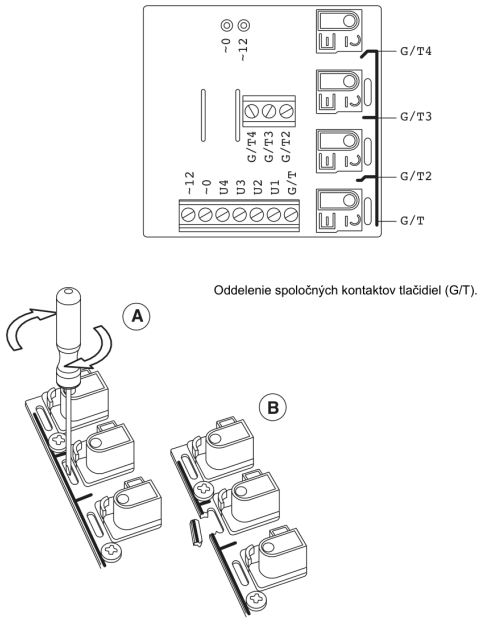


Obr. 2 Oddelenie spoločných kontaktov tlačidiel (G/T).

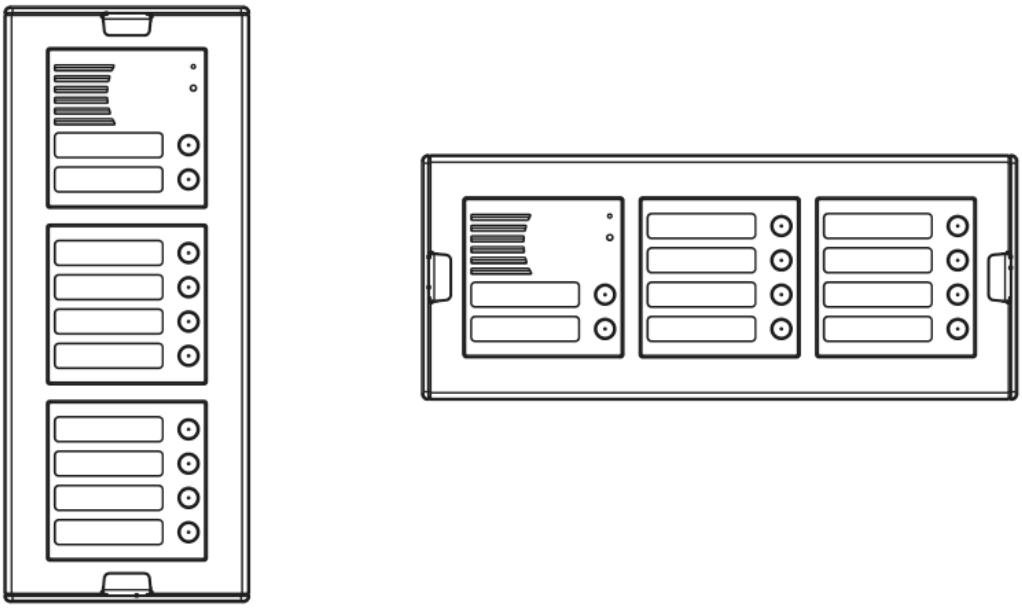

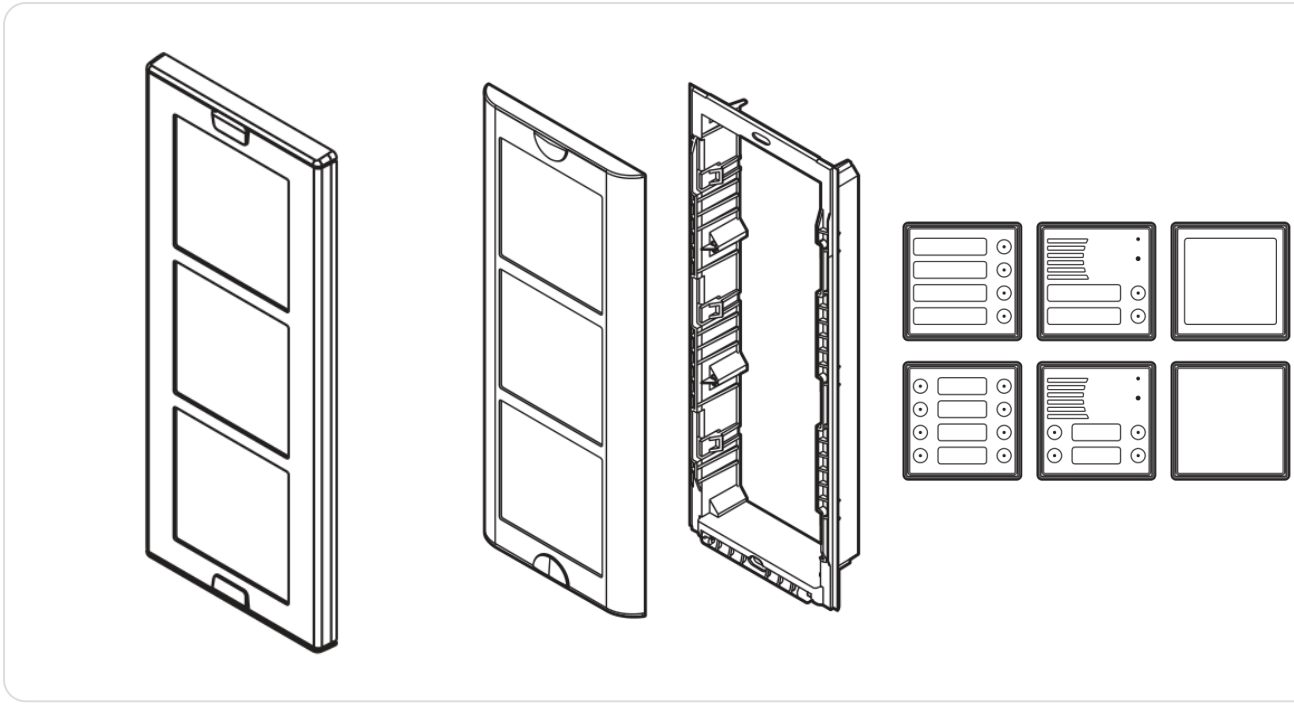



1.4 Montáž rámu a modulov

1. Namontujte rám modulov do inštalačnej krabice.
2. Rám otočte a zapojte vodiče.
3. Namontujte moduly na rám.
4. Namontujte menovky na vyberateľný predný kryt.
5. Namontujte ozdobný rám na rám modulov.

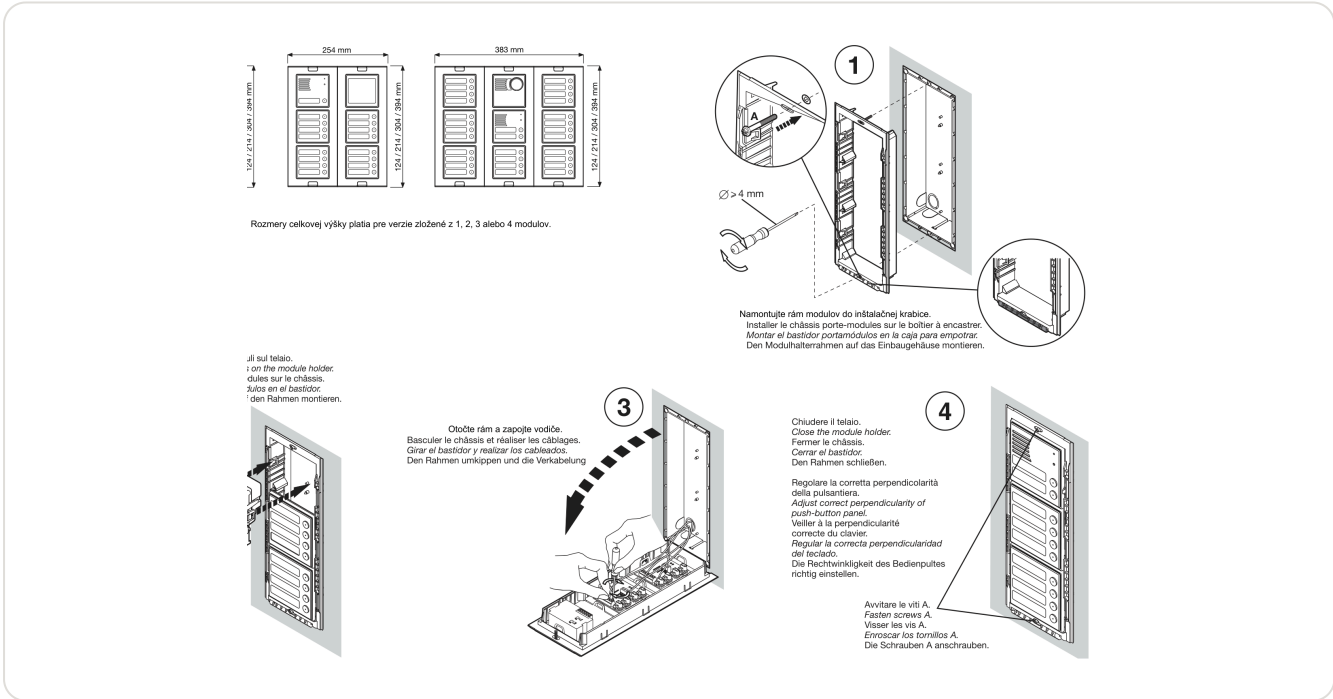


Obr. 3 Montáž rámu modulov do inštalačnej krabice. Rozmery celkovej výšky platia pre verzie zložené z 1, 2, 3 alebo 4 modulov.

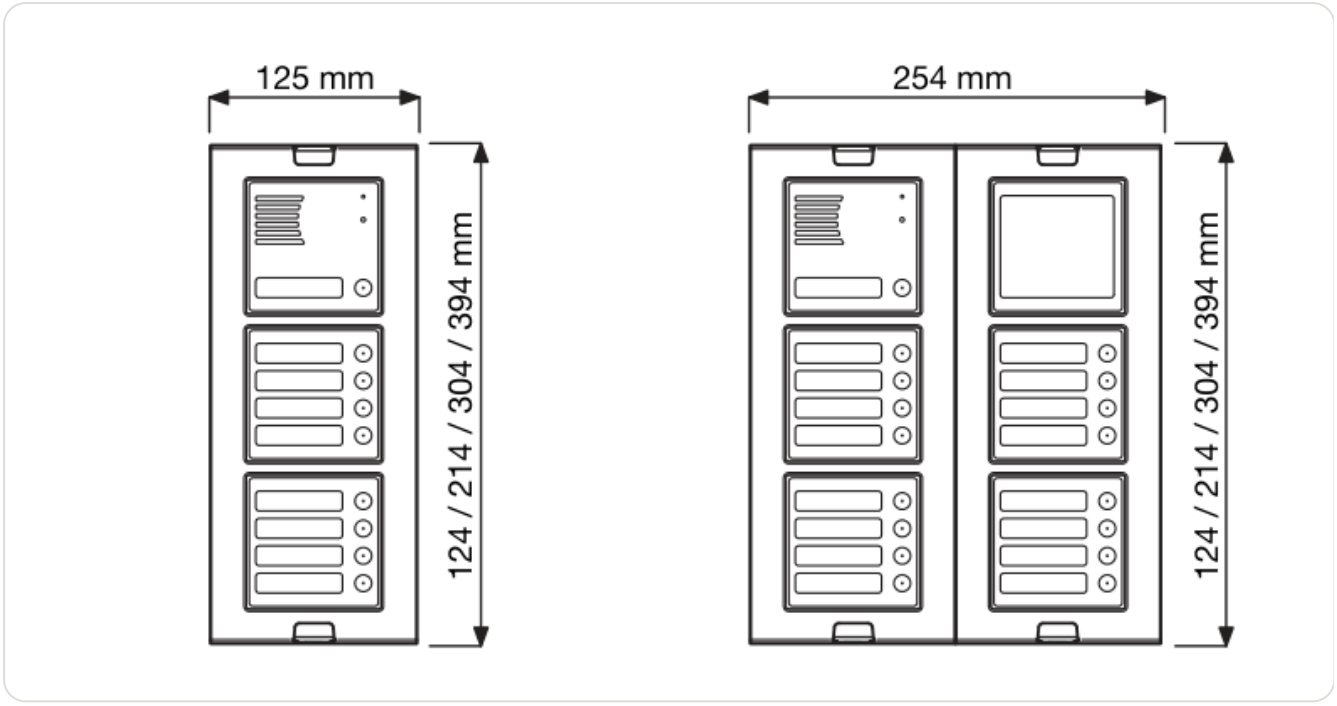


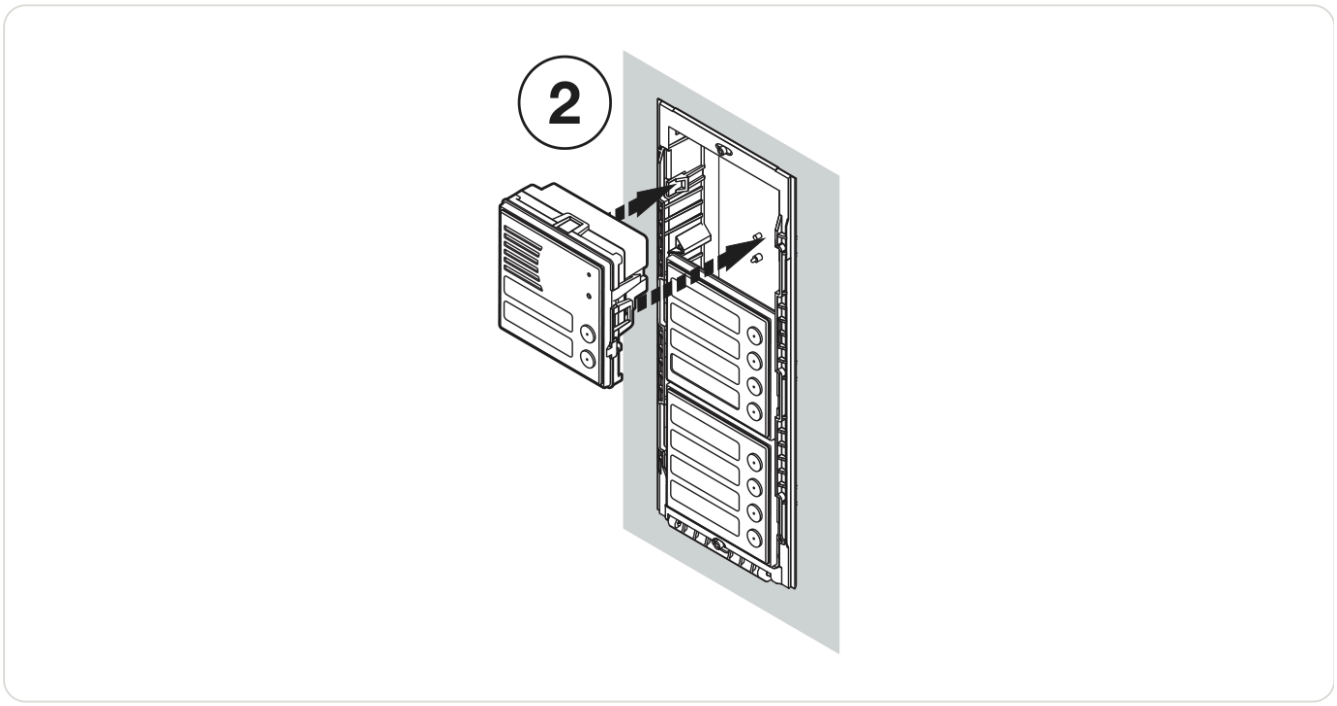


Obr. 4 Otočenie rámu a zapojenie vodičov.

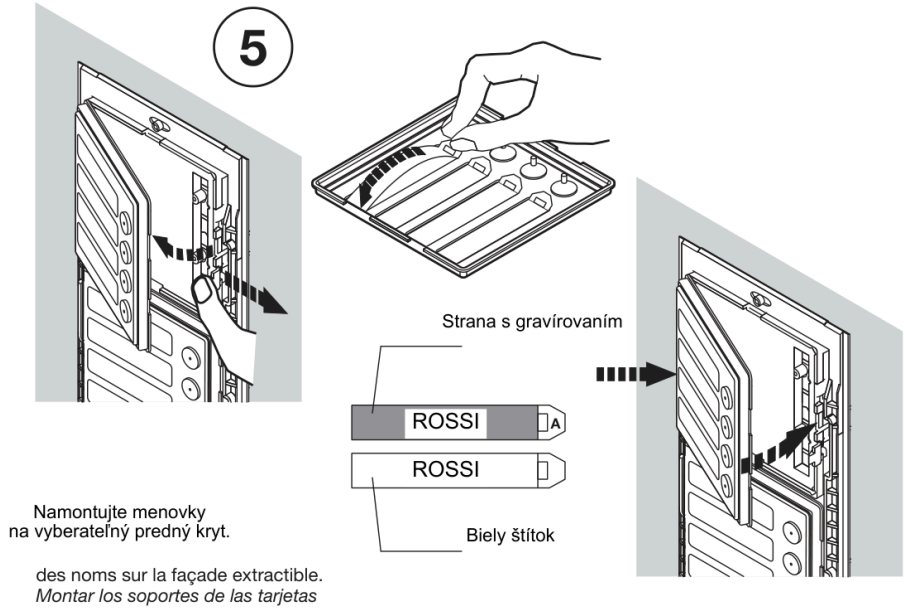

Obr. 5 Montáž menoviek na vyberateľný predný kryt.

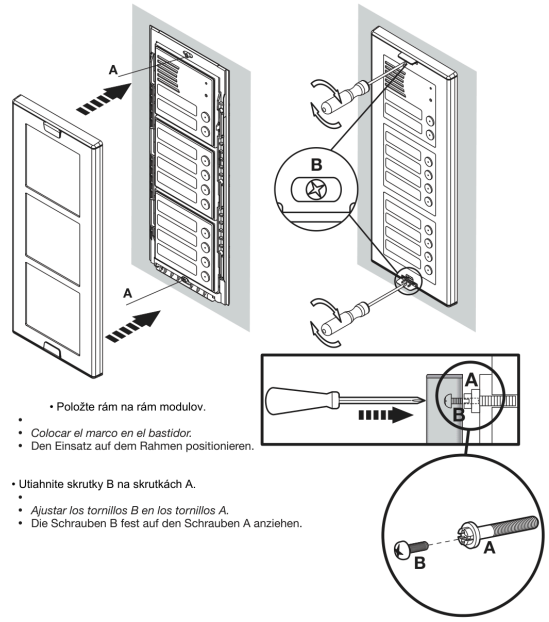

Obr. 6 Montáž ozdobného rámu: položte rám na rám modulov a utiahnite skrutky B na skrutkách A.

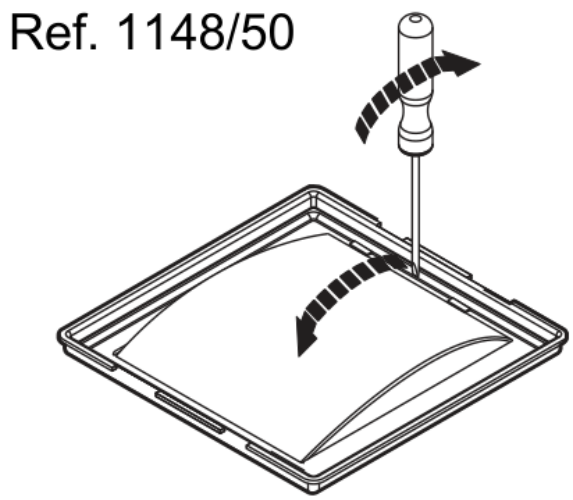

Strana s gravírovaním; biely štítok. Ref. 1148/50.


TECHNIK

02 Popis a inštalácia


2.1 Popis


Modul s indukčnou slučkou (ILA – Induction Loop Antenna, T-coil) Ref. 1148/48 umožňuje nedoslýchavým počuť hovor so vstupným panelom pomocou naslúchadla. Naslúchadlo musí byť vybavené magnetickým rozhraním T.


Prepínač nastavte do polohy T. Maximálna vzdialenosť od vstupného panelu je 20 cm.

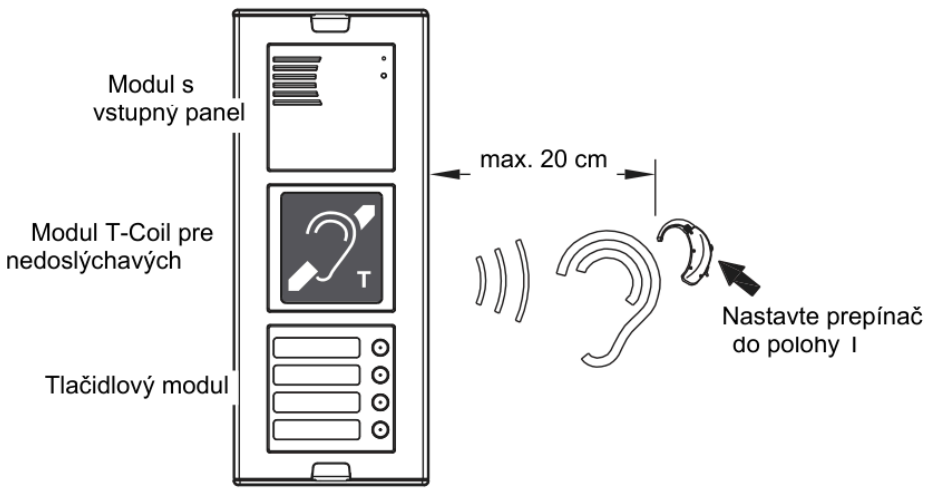


Obr. 7 Modul pre nedoslýchavých pri tlačidlovom module vstupného panelu

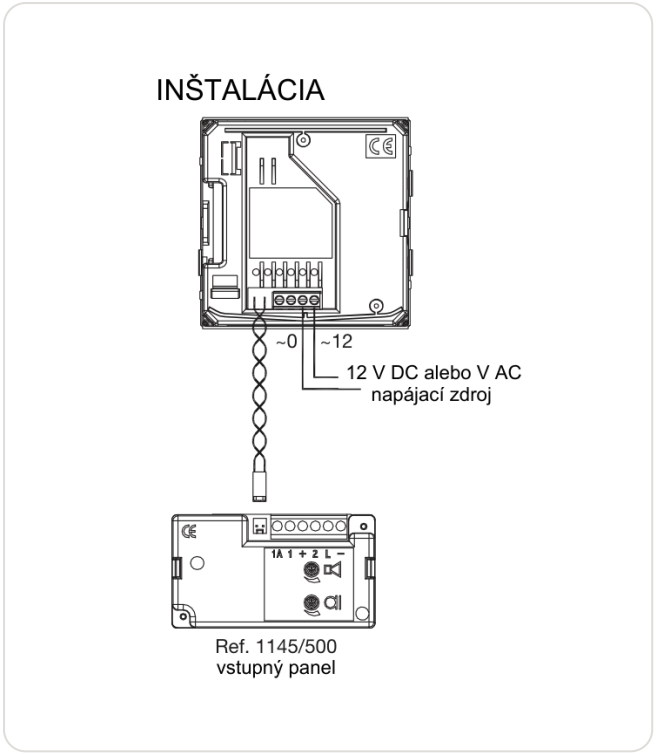

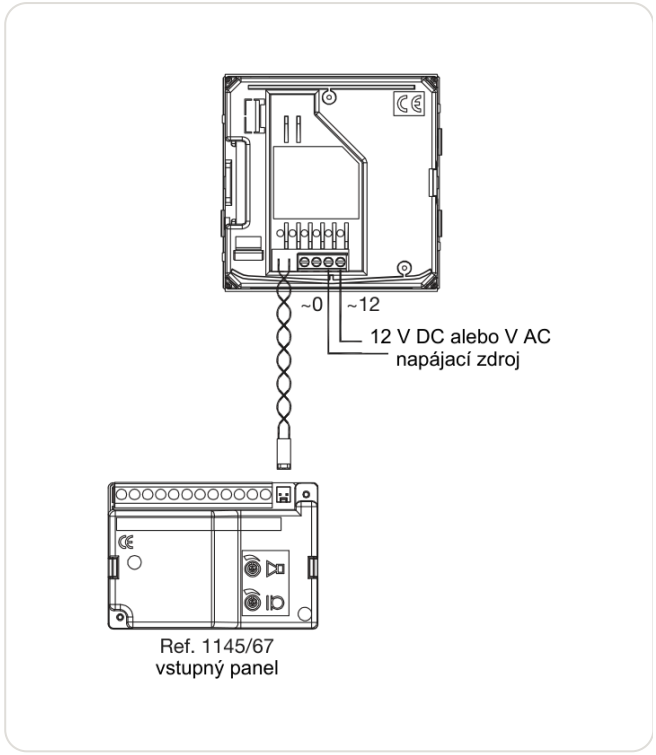

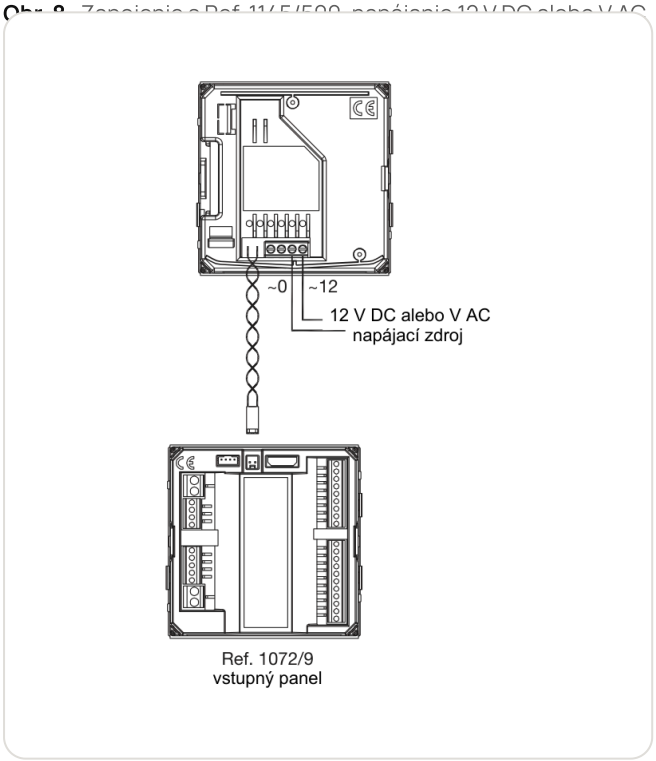

Obr. 10 Zapojenie s Ref. 1072/9, napájanie 12 V DC alebo V AC

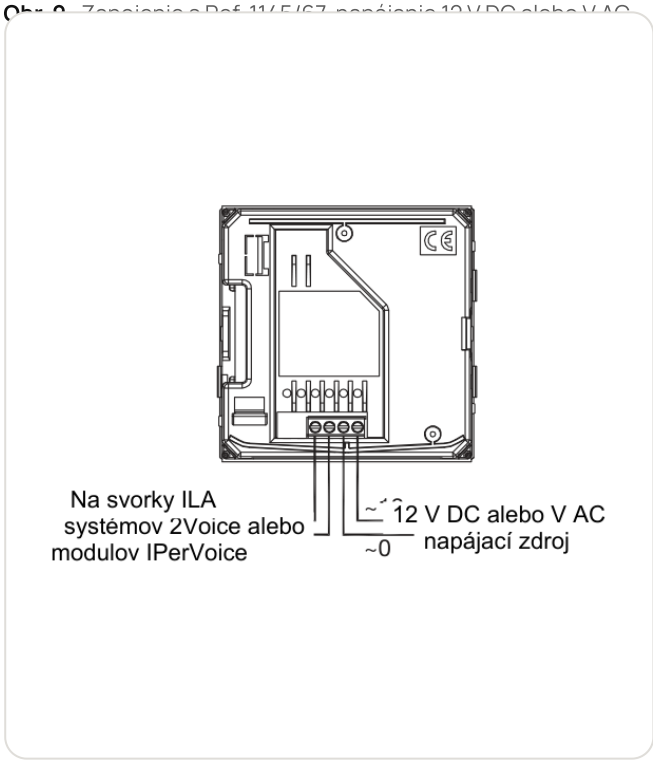

Obr. 11 Pripojenie na svorky ILA modulov 2Voice alebo IPerVoice

2.2 Popis svoriek

ILA	**Dve svorky na pripojenie na svorky ILA v systémoch 2Voice alebo IPerVoice**
~0	**Zem napájania**
~12	**Napájanie 12 V AC alebo 12 V DC**

Upozornenie! Pre modul Ref. 1148/48 je potrebný samostatný napájací zdroj.

TECHNIK

03 Technické parametre

Napájacie napätie	**12 V AC alebo V DC**	Max. odber prúdu	**100 mA pri 12 V DC; 200 mA pri 12 V AC**
Rozsah pracovných teplôt	**-5 ÷ +45 °C**		

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1148-002B, DS1148-009. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1148-002B, DS1148-009. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.