REF. 1150/302 · MIRO 1150 A PANEL SINTHESI S2

Súprava slúchadlového telefónu 4+n pre 2 účastníkov

Bezpečnostné upozornenia pre inštalatéra napájacieho zdroja DIGIVOICE 45 VA.

Napájací zdroj | Bezpečnosť | DIGIVOICE



Pre koho

Kapitoly 1, 2, 4, 5, 6, 7 sú pre inštalačného technika, kapitoly 3 pre užívateľa.

Platí pre

Ref. 1150/302. Rovnaký návod platí aj pre 1150/301.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS110-001M, DS1150-001B, DS1148-002B, DS1145-004E, DS786-009D, DS1145-001C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Upozornenia pre inštalatéra	technik
02	Zapojenie	technik
03	Likvidácia	užívateľ
04	Montáž modulu do rámu	technik
05	Inštalácia	technik
06	Inštalácia napájacieho zdroja	technik
07	Inštalačné krabice	technik

TECHNIK

01 Upozornenia pre inštalatéra

1.1 Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

- Zariadenie je určené na použitie v súlade s jeho určením, t. j. na napájanie systémov telefónov, videotelefónov a videodohľadu.
- Zariadenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami. Každé iné použitie sa považuje za nesprávne. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.
- Systém musí byť zhotovený v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výlučne na účel, na ktorý boli navrhnuté.
- Po vybratí z obalu skontrolujte, či je zariadenie nepoškodené.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Pred zariadenie zaraďte vhodný istič s odstupom kontaktov v rozpojenom stave najmenej 3 mm.
- Pred pripojením zariadenia k sieti sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Vetracie a chladiace otvory a štrbiny nechajte voľné.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od siete. Na čistenie nepoužívajte spreje.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia vypnite napájanie ističom. Do zariadenia nezasahujte.
- Opravy zverte výlučne servisnému stredisku autorizovanému výrobcom.
- Zariadenie neinštalujte v prostredí, kde hrozí kvapkanie alebo striekanie vody. V prípade potreby použite vhodné krabice.
- Zabezpečte vhodné vetranie.
- Nepoužívajte predlžovacie napájacie káble.
- Ak do zariadenia vnikne kvapalina alebo predmety, nechajte ho skontrolovať a opraviť kvalifikovaným pracovníkom.
- Na opravy používajte výlučne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli na pripojených zariadeniach použité informácie pre používateľa.
- Nedodržanie týchto opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
- Tento návod uchovávajte vždy spolu so zariadením.
- ⚠ Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť nebezpečného napätia. Zariadenie neotvárajte.
- ⚠ Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku označuje súčasti dôležité z hľadiska bezpečnosti. Používajte vždy len súčasti dodané výrobcom.


Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Pri inštalácii na stenu, ak je to relevantné, umiestnite zariadenie podľa obrázka (str. 4), aby ste predišli poraneniu.

TECHNIK

02 Zapojenie

2.1 Telefón


Telefón: bez tlačidiel Ref. 1150, s 1 doplnkovým tlačidlom Ref. 1150/1.

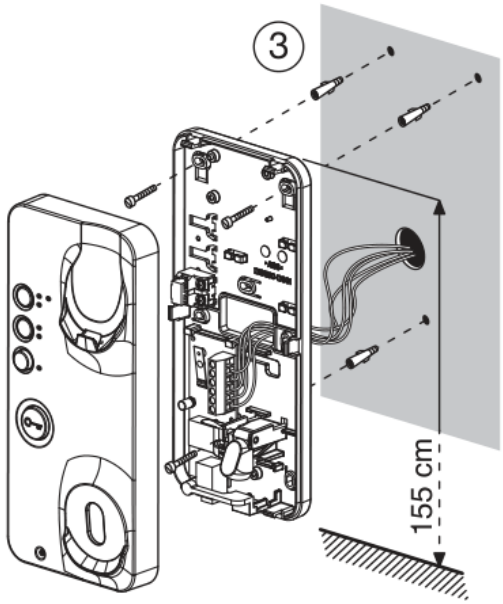


Obr. 1 Telefón MIRO

Upozornenie! V prípade poruchy, úpravy alebo údržby zariadení systému (napájací zdroj a pod.) sa obráťte na odborný personál.

2.2 Systém s tradičným zvonením

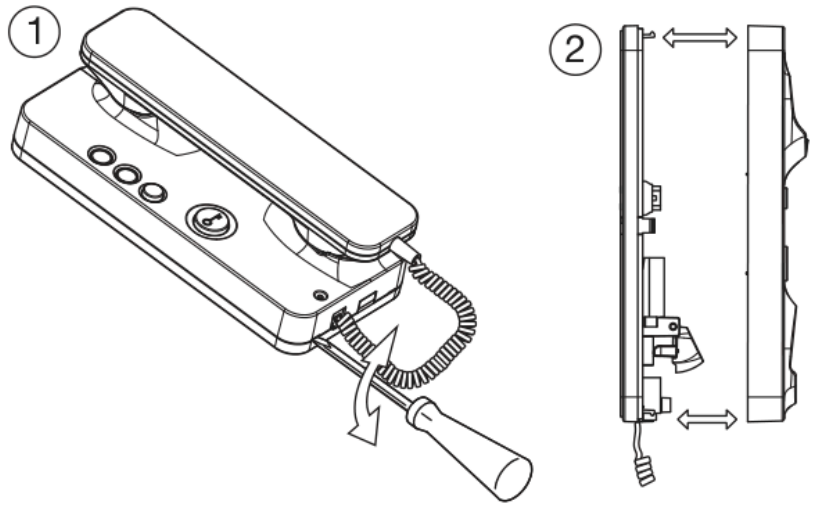

Obr. 2 Schéma systému s tradičným zvonením

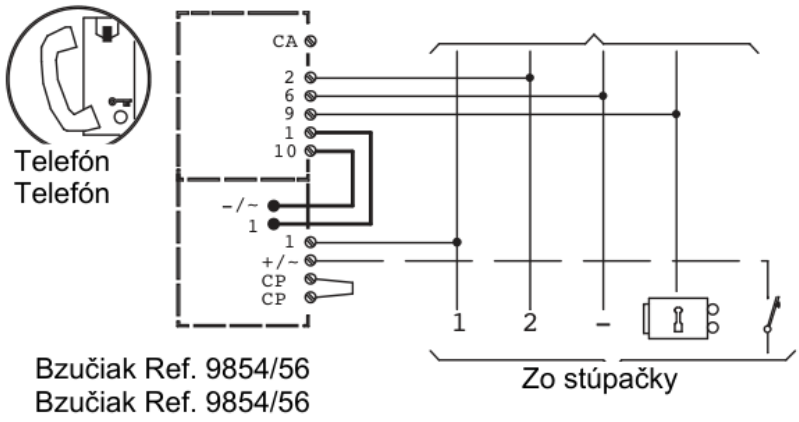


Obr. 3 Zapojenie telefónu a bzučiaka Ref. 9854/56

Označenia: zo stúpačky, k nasledujúcim telefónom.

i Na bzučiaku vložte odpor 47 Ohm prestavením prepojky.

2.3 Systém s elektronickým zvonením

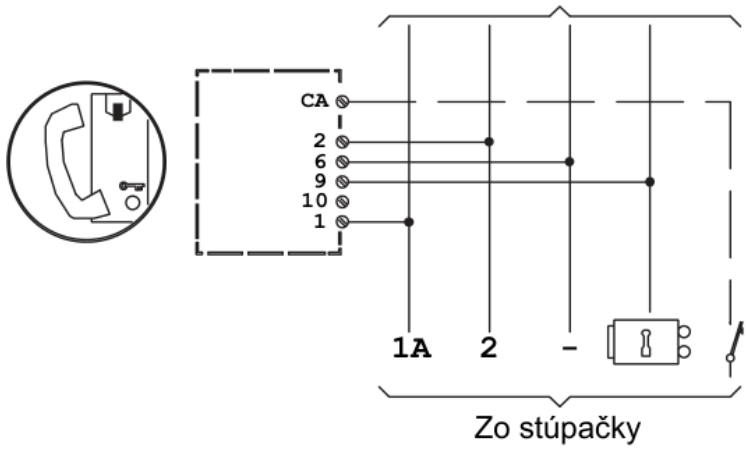

Obr. 4 Schéma systému s elektronickým zvonením

Označenia: zo stúpačky, k nasledujúcim telefónom.

03 UŽÍVATEĽ Likvidácia

3.1 Smernica 2012/19/EÚ (OEEZ)

Symbol prešikrtnutého kontajnera na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

Vašou povinnosťou je odovzdať vyradené zariadenie na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrického a elektronického odpadu.


Separovaný zber a recyklácia vyradeného zariadenia pomáhajú chrániť prírodné zdroje a zabezpečujú, že sa recykluje spôsobom chrániacim zdravie ľudí a životné prostredie.

Bližšie informácie o miestach odovzdania odpadu na recykláciu získate na miestnom úrade, v službe na zber domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Vyrobené v Číne.


04 Montáž modulu do rámu

4.1 Montáž závesu na rám

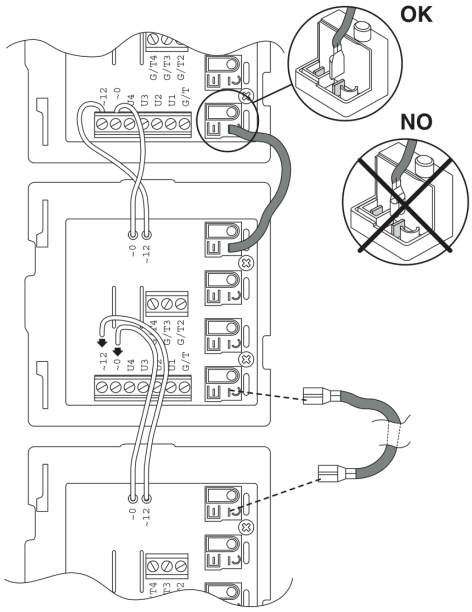


Obr. 5 Montáž závesu na rám modulov.

Upozornenie! Záves sa dodáva už namontovaný z výroby. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov iba v prípade potreby.

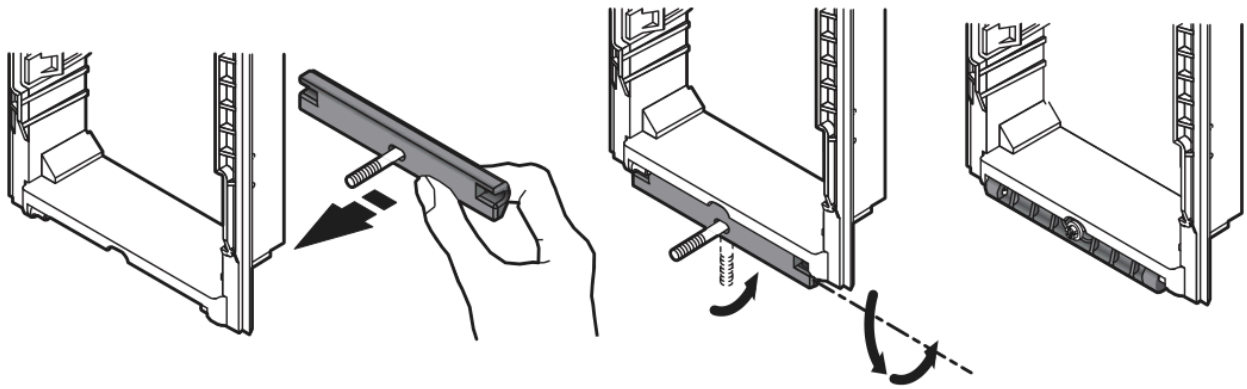

4.2 Zapojenie a demontáž


Uľahčené zapojenie spoločných signálov (~0, ~12, G/T).

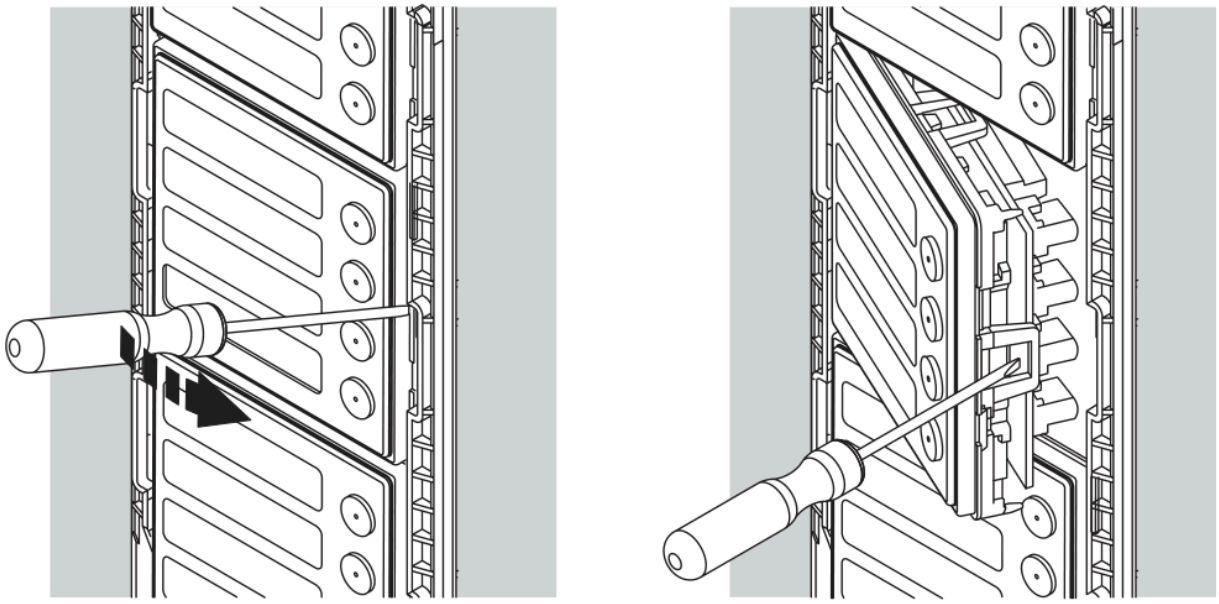


Demontáž modulov z rámu.




4.3 Oddelenie spoločných kontaktov tlačidiel (G/T)

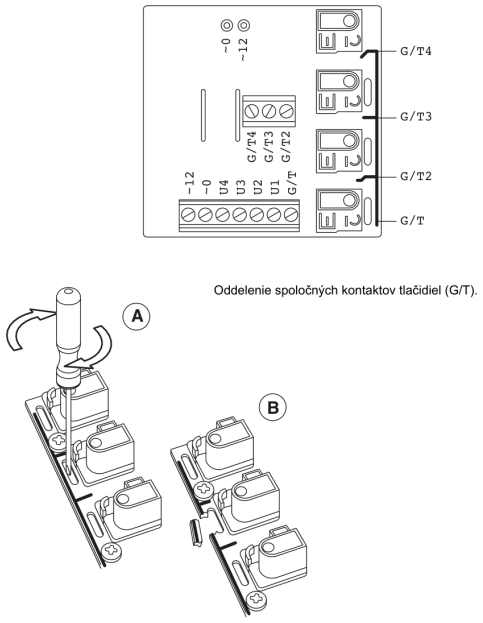


Obr. 6 Oddelenie spoločných kontaktov tlačidiel (G/T).

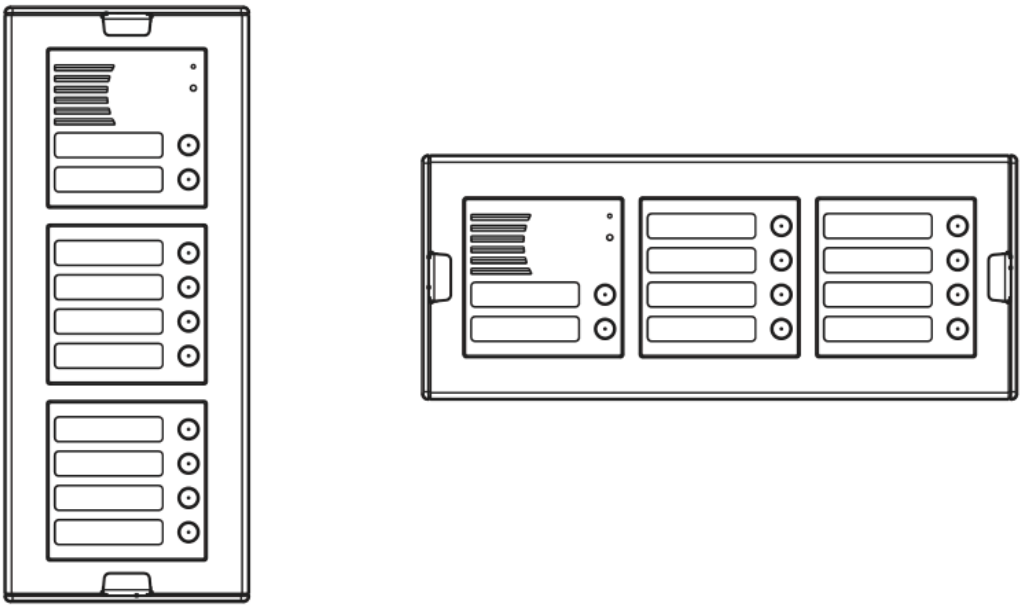

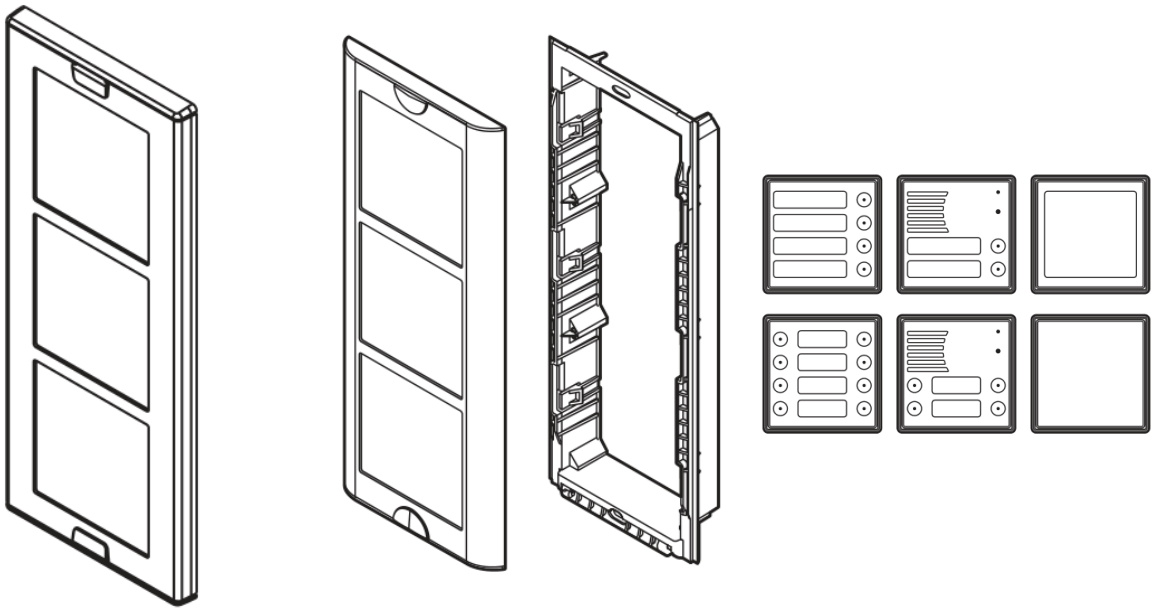



4.4 Montáž rámu a modulov

1. Namontujte rám modulov do inštalačnej krabice.
2. Rám otočte a zapojte vodiče.
3. Namontujte moduly na rám.
4. Namontujte menovky na vyberateľný predný kryt.
5. Namontujte ozdobný rám na rám modulov.

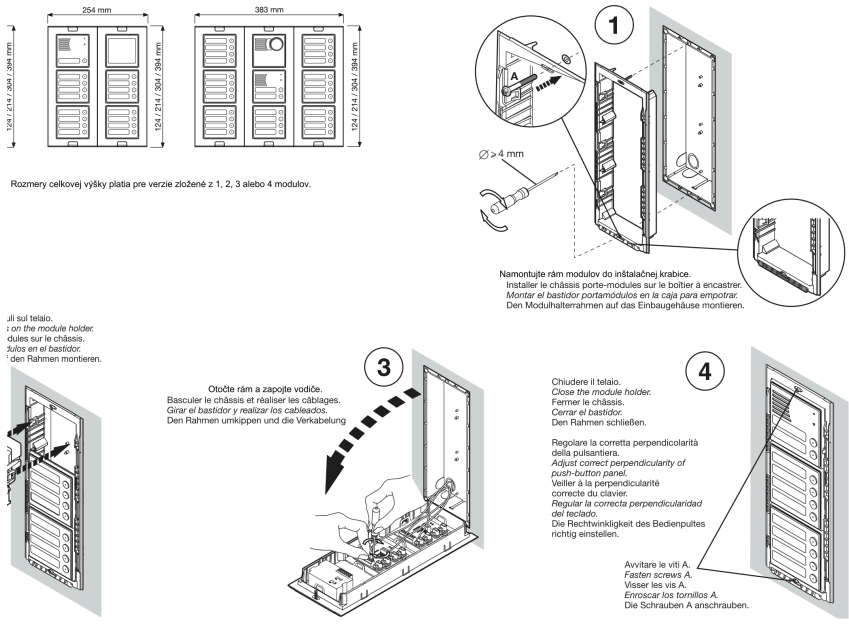


Obr. 7 Montáž rámu modulov do inštalačnej krabice. Rozmery celkovej výšky platia pre verzie zložené z 1, 2, 3 alebo 4 modulov.

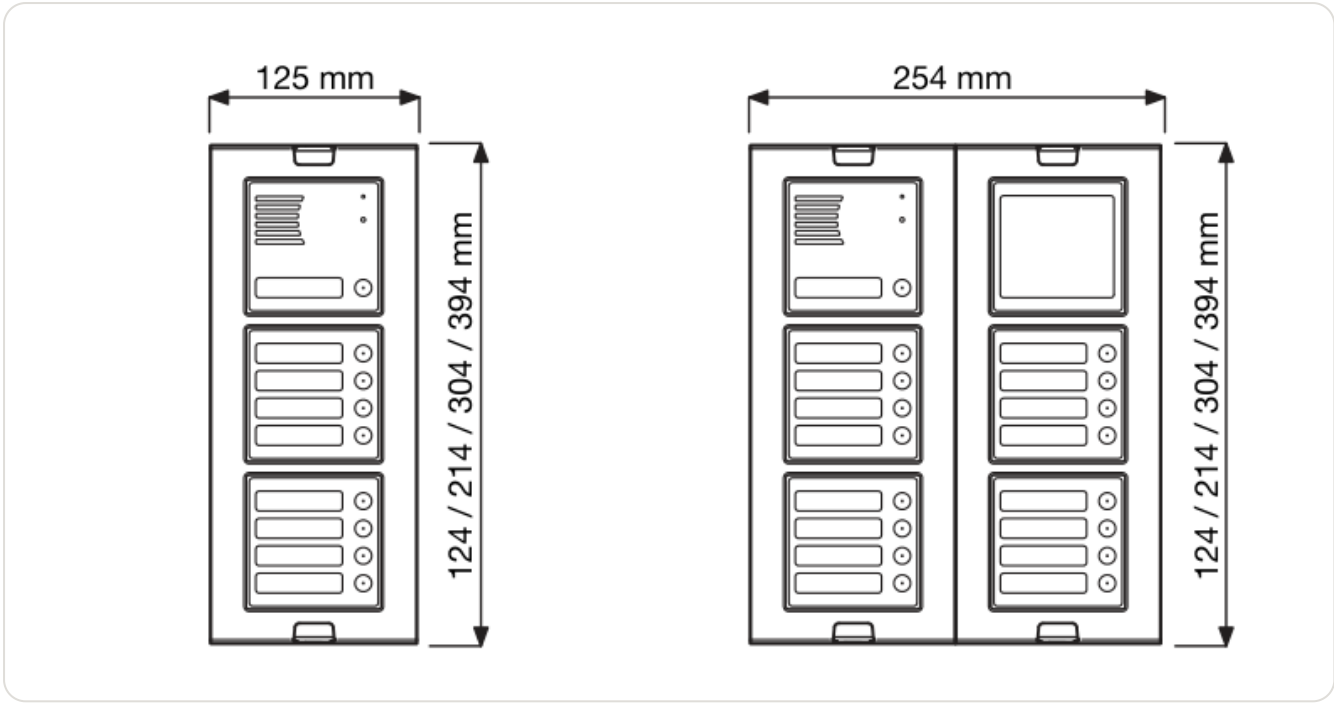


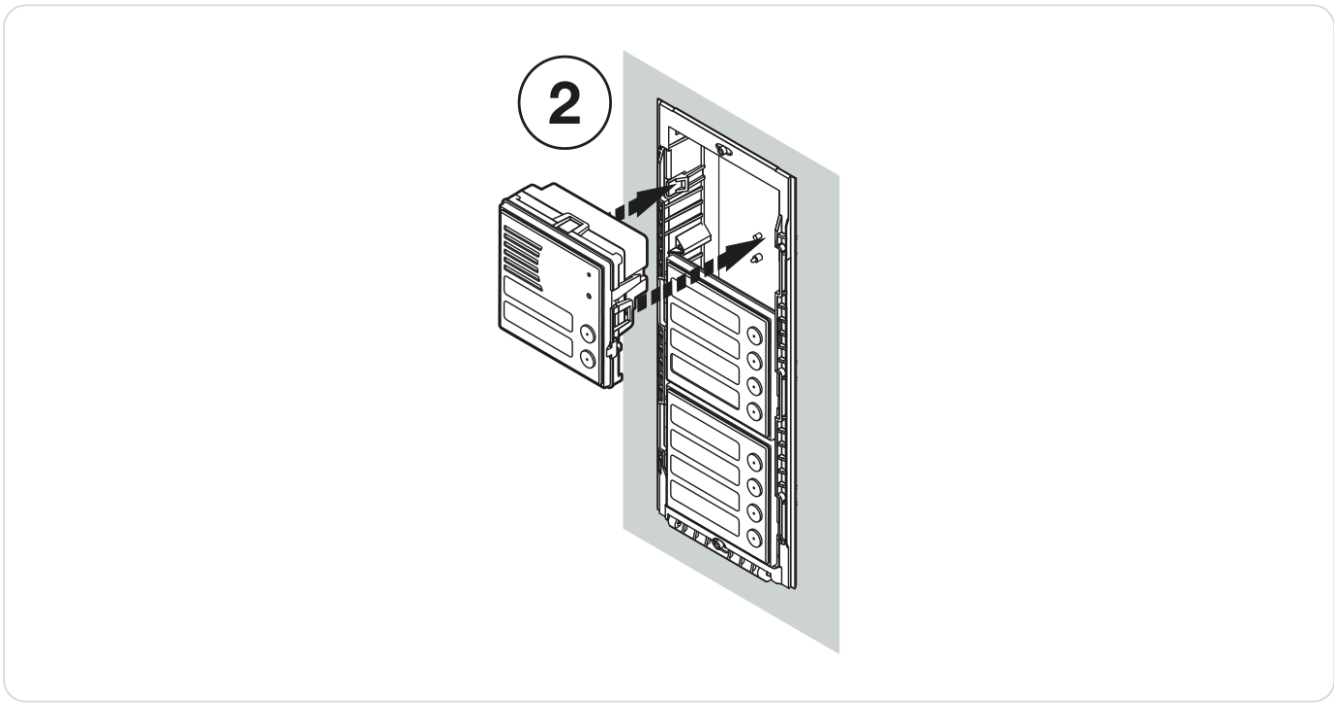


Obr. 8 Otočenie rámu a zapojenie vodičov.

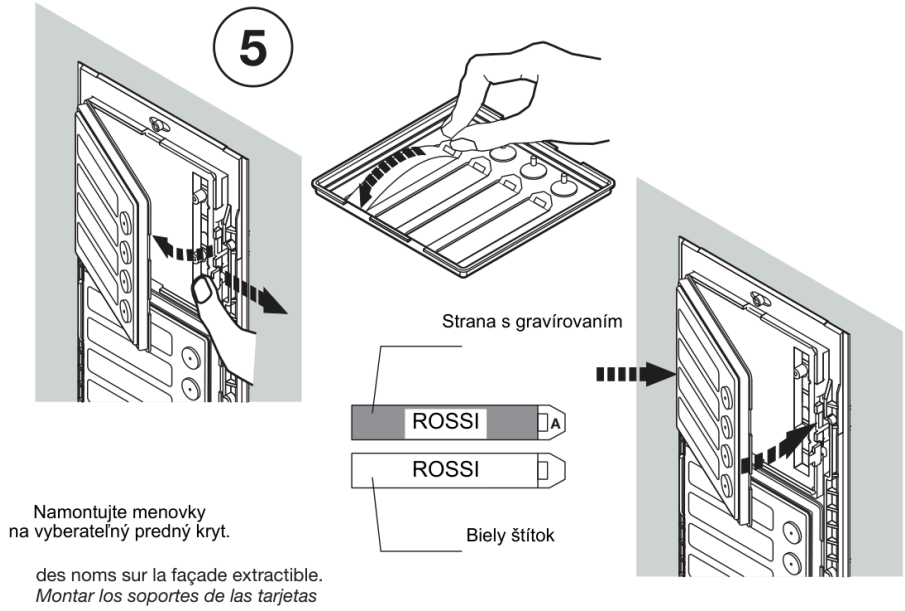

Obr. 9 Montáž menoviek na vyberateľný predný kryt.

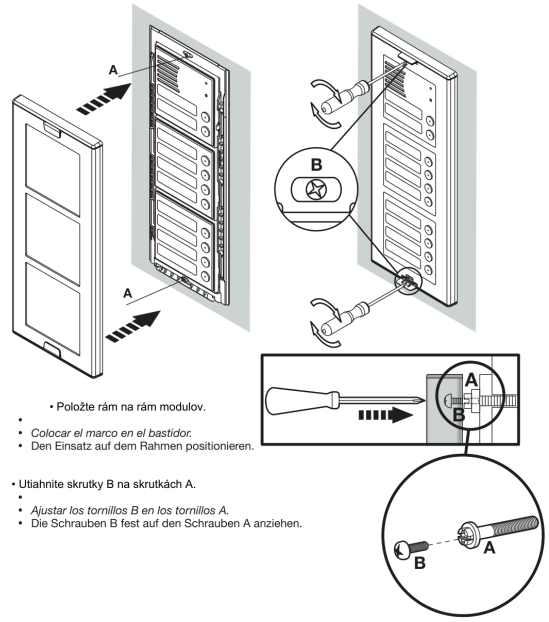


Obr. 10 Montáž ozdobného rámu: položte rám na rám modulov a utiahnite skrutky B na skrutkách A.

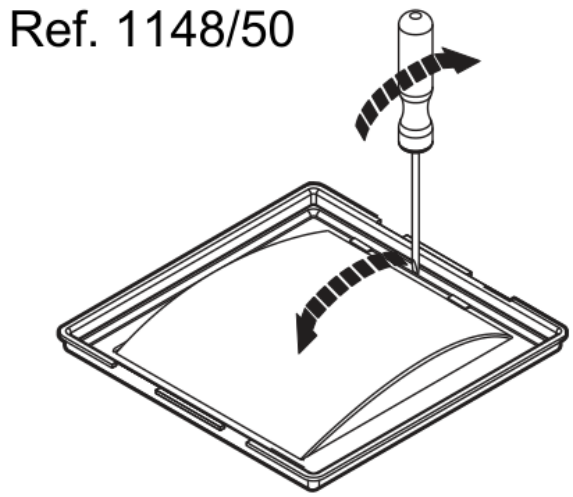

Strana s gravírovaním; biely štítok. Ref. 1148/50.


05 TECHNIK Inštalácia

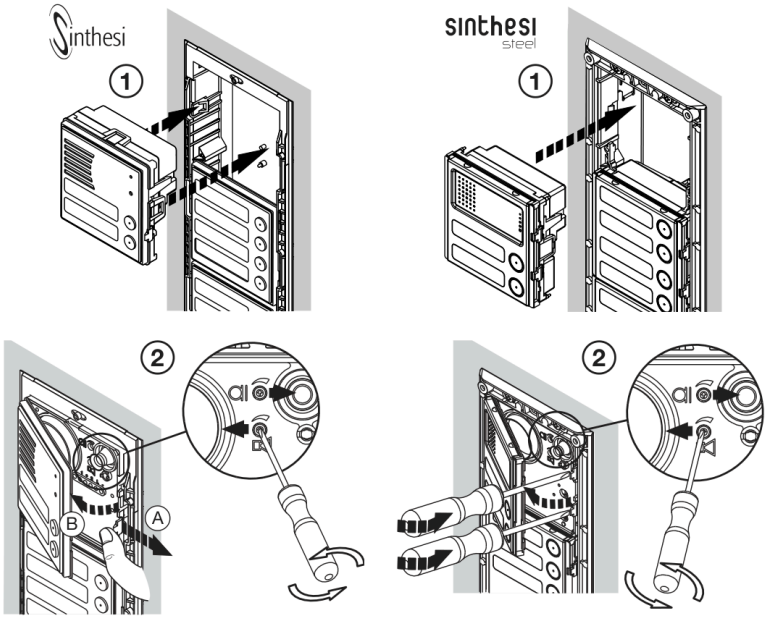

Obr. 11 Montáž hlasovej jednotky do panela


5.1 Pripojenie modulov pre ľudí so zhoršeným sluchom

Vstupný panel je možné pripojiť k modulom pre ľudí so zhoršeným sluchom.

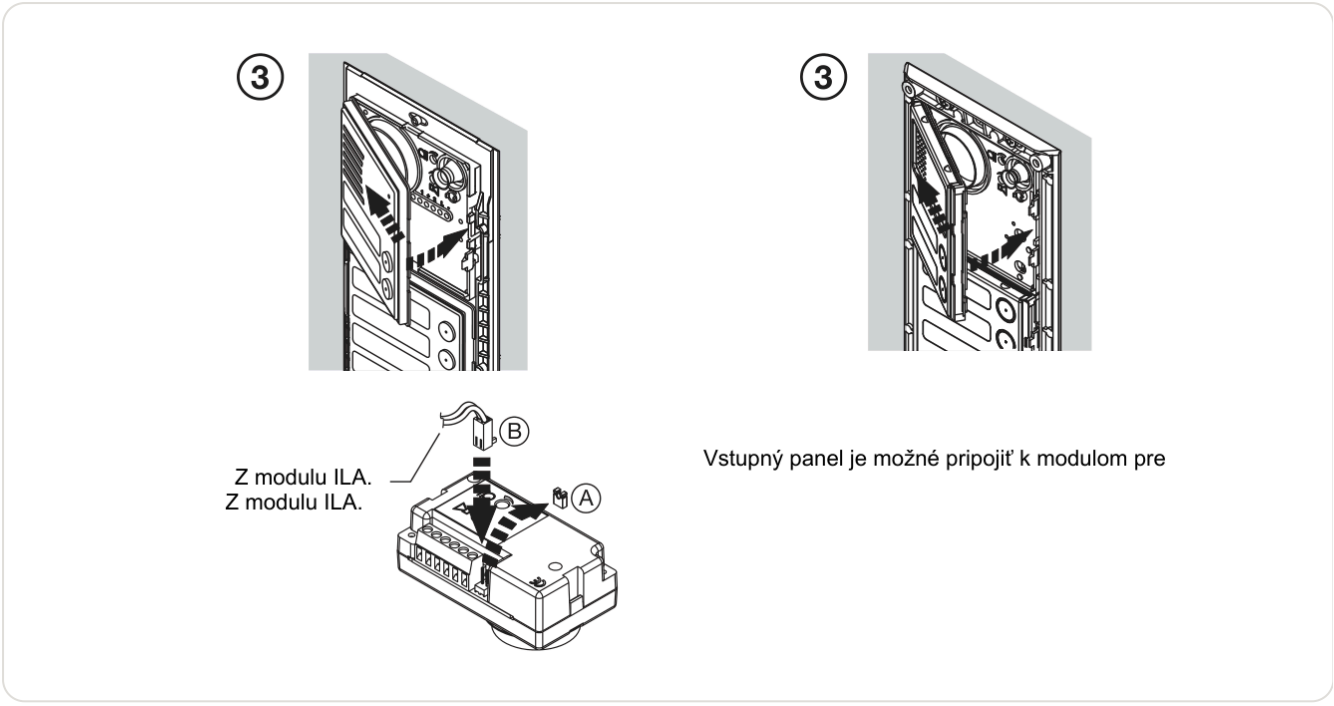

Obr. 12 Pripojenie modulu ILA

5.2 Zapojenie

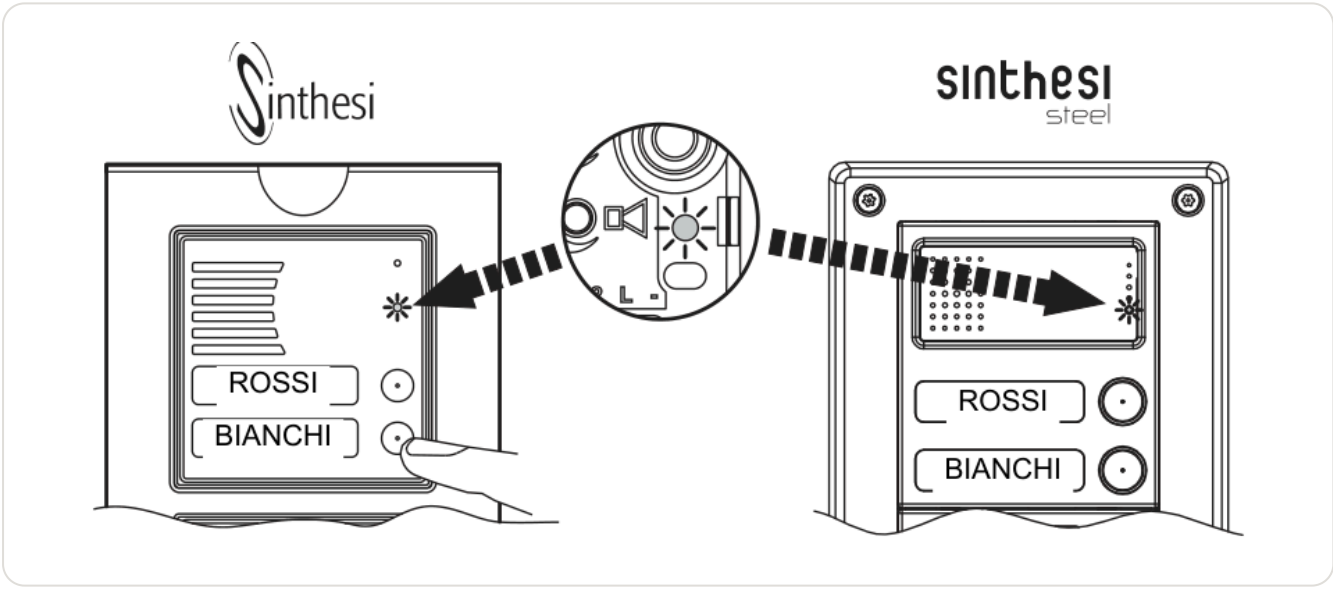

Obr. 13 Zapojenie tlačidiel a menoviek


Systémy so zvonením 12 V AC (Mod. 1130, Ranger, ...).

Funkcia „Call feedback“ (spätná väzba volania): vstupný panel vygeneruje vizuálny signál (bliká LED), že sa volanie skutočne uskutočňuje, keď volá ktorýkoľvek modul s tlačidlami.

Upozornenie! Táto funkcia nie je dostupná v systémoch so zvonením 12 V AC (Mod. 1130, Ranger a pod.) a ak sú spoločné kontakty tlačidiel (G/T) oddelené.

Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Svorka „L“ sa nesmie pripájať v systémoch so zvonením 12 V AC (Mod. 1130, Ranger a pod.).

5.3 Schéma zapojenia

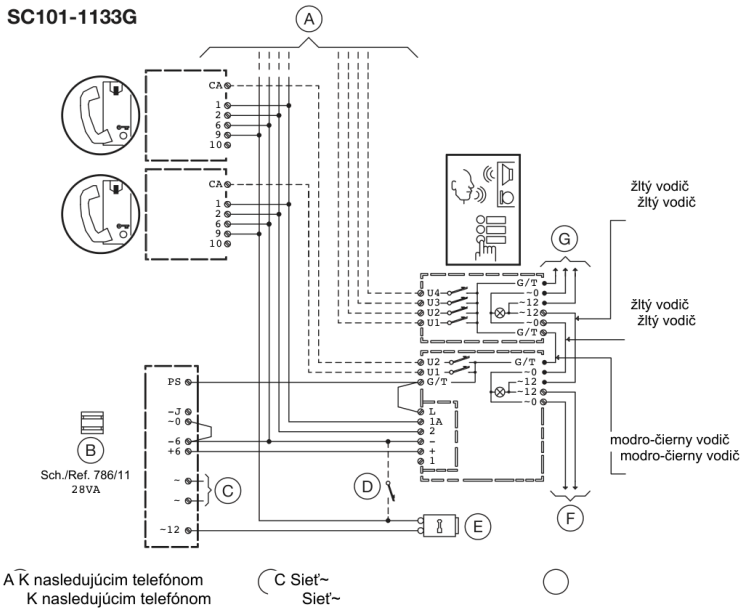

Obr. 14 Schéma zapojenia so Sch./Ref. 786/11

- ◯ **A** – k nasledujúcim telefónom
- ◯ **G** – k nasledujúcim modulom
- **C** – sieť ~
- **E** – elektrický zámok
- žltý vodič, modro-čierny vodič

06 TECHNIK Inštalácia napájacieho zdroja

6.1 Inštalácia

Symbol	Description
⎓	Direct input voltage
~	Alternating input voltage
⚠ 🛈	See the installation manual of the device

Simbolo	Spiegazione
⎓	Tensione di alimentazione continua
~	Tensione di alimentazione alternata
	Riferirsi al manuale d'installazione del dispositivo

Napájací zdroj nainštalujte do uzavretého elektrického rozvádzača.

Upozornenie! Napájací zdroj je v kategórii CAT II 2500 V. Po inštalácii je vystavený prechodným prepätiam vyšším, než aké zodpovedajú kategórii prepätia, pre ktorú bol navrhnutý. Preto je mimo zariadenia potrebná dodatočná ochrana proti prechodnému prepätiu.

Upozornenie! Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

6.2 Elektrické parametre


Napájanie Ref. 786/11	**230 V~ 50 – 60 Hz**	Napájanie Ref. 786/12	**110 V~ 50 – 60 Hz**
Príkon	**max. 35 W**	Ochrany	**PTC na primárnom transformátore a 9 V~ na sekundárnom, 6 V**
Sekundárne výstupy +6	**± 0,5 V, 0,12 A**	Sekundárne výstupy - J	**3,5 ÷ 6,5 V, 0,12 A**
Sekundárne výstupy ~12	**9 ÷ 12 V~, 2,4 A**		

TECHNIK

07 Inštalačné krabice

7.1 Montáž krabíc

Rozmery a spôsob zabudovania inštalačných krabíc sú uvedené na obrázku.

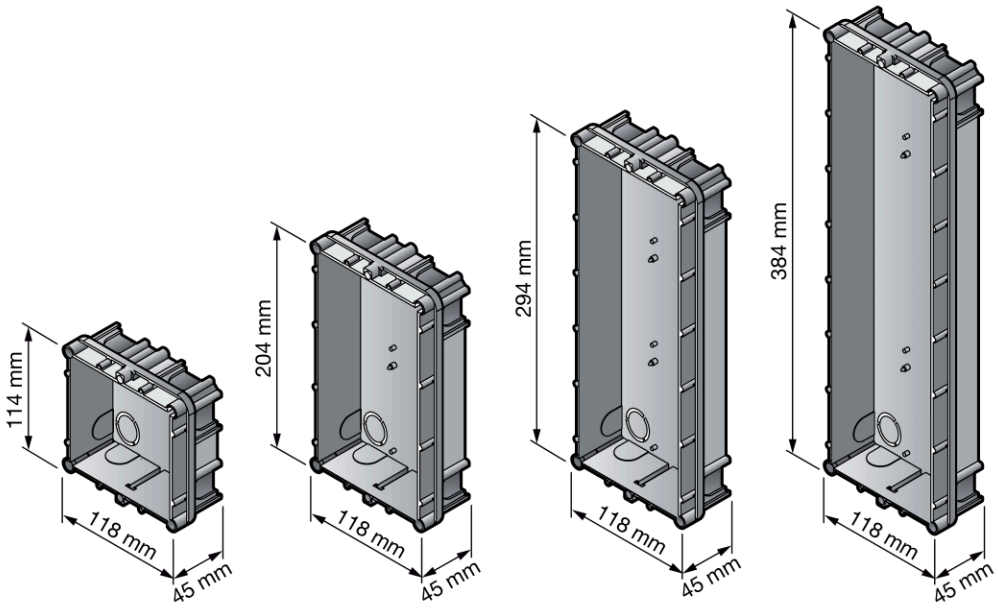

Obr. 15 Inštalačné krabice

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS110-001M, DS1150-001B, DS1148-002B, DS1145-004E, DS786-009D, DS1145-001C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS110-001M, DS1150-001B, DS1148-002B, DS1145-004E, DS786-009D, DS1145-001C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.