REF. 1158/48

Modul SINTHESI STEEL

pre nedoslýchavých (indukčná slučka)

Návod na montáž modulov Sinthesi Steel na nosný rám, zapojenie a osadenie menoviek.



Sinthesi Steel | Modul | 1 tlačidlo

Pre koho

Kapitoly 1–4 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1158/48.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1158-004C, DS1158-007C. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Montáž modulov	technik
02	Popis	technik
03	Inštalácia	technik
04	Technické parametre	technik


01 Montáž modulov

1.1 Demontáž a zapojenie

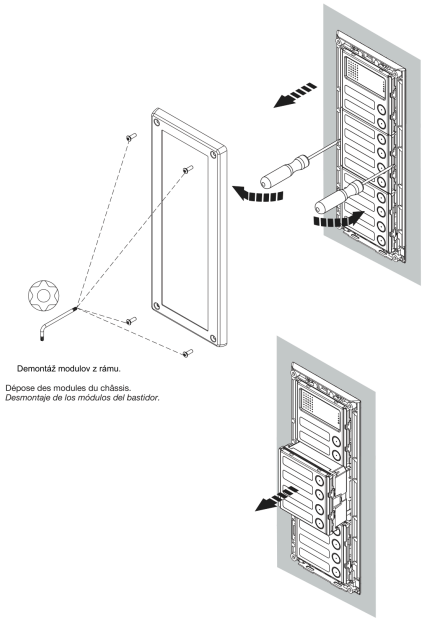


Obr. 1 Demontáž modulov z nosného rámu.


Zjednodušené zapojenie spoločných signálov (~0, ~12, G/T). Oddelenie spoločných kontaktov tlačidiel (G/T).

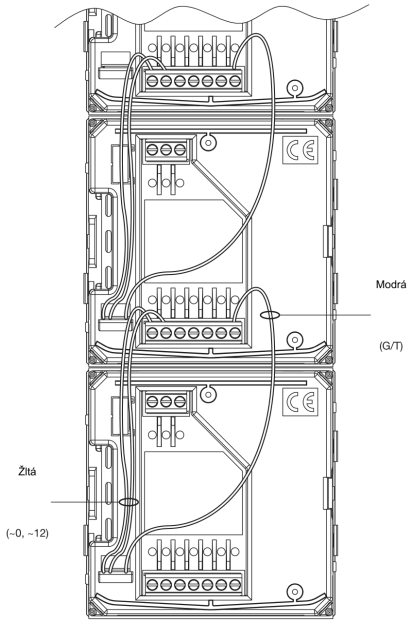

Obr. 2 Zapojenie spoločných signálov a farebné označenie.

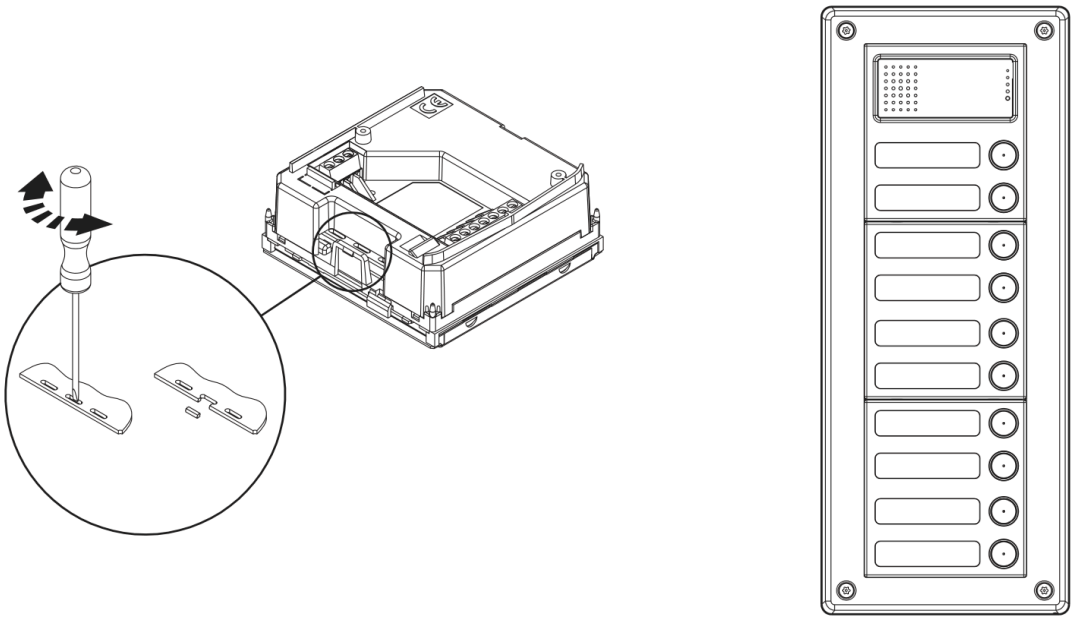


Obr. 3 Detaily modulu.

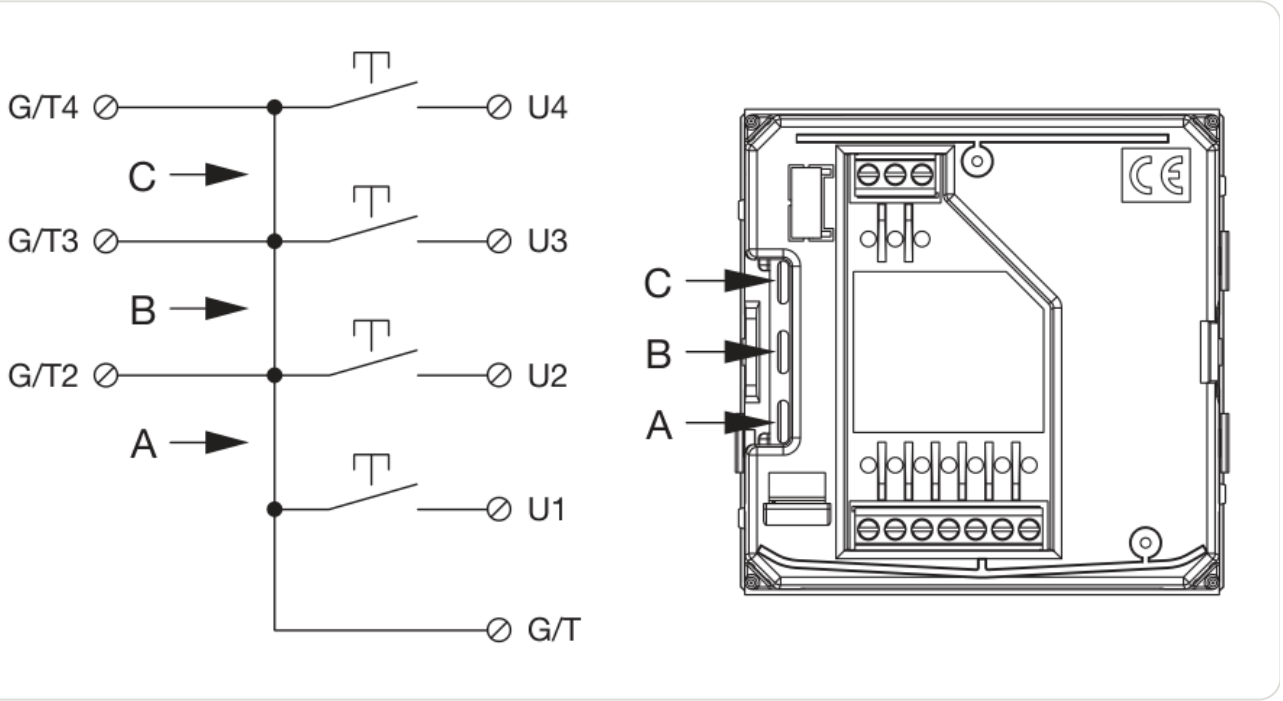


Obr. 4 Detaily zapojenia.

1.2 Postup montáže

1. Namontujte moduly na nosný rám.
2. Namontujte nosný rám do inštalačnej krabice.

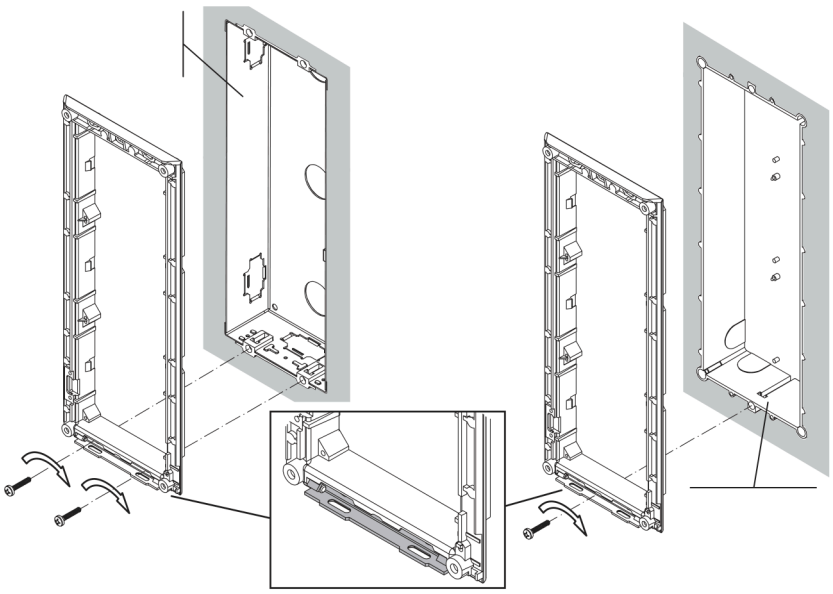


Obr. 5 Montáž modulov na rám – vyhotovenia Ref. 1145/51 až 1145/54 a 1158/41 až 1158/44.

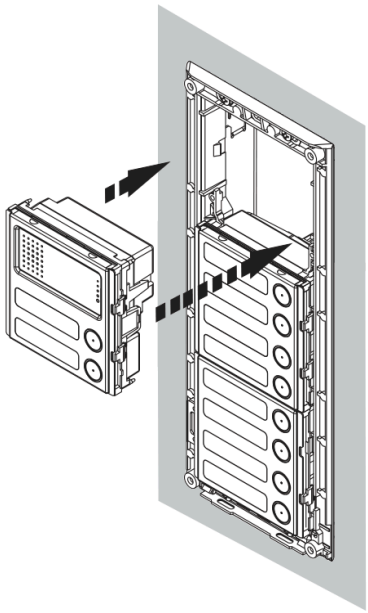


Obr. 6 Montáž nosného rámu do inštalačnej krabice.

1 Rám otočte a zapojte vodiče.

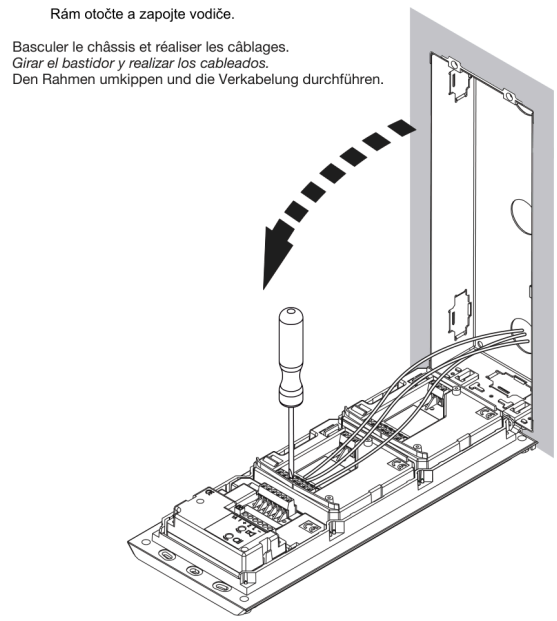


Obr. 7 Otočenie rámu a zapojenie vodičov.

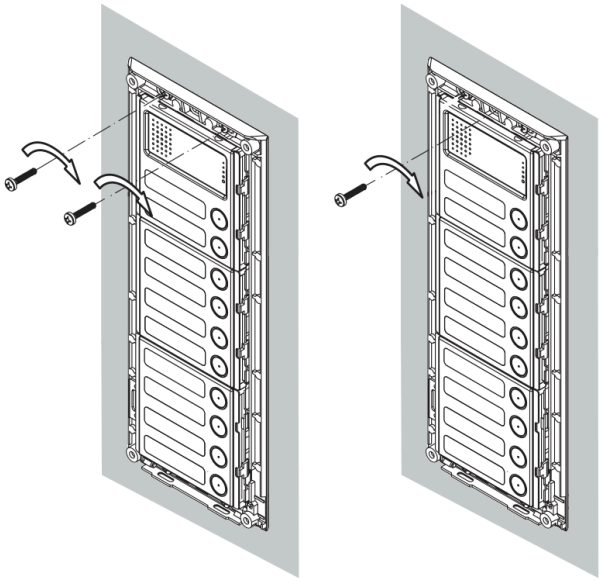


Obr. 8 Zapojenie podľa vyhotovenia.

1 Namontujte menovky na vyberateľný čelný panel.

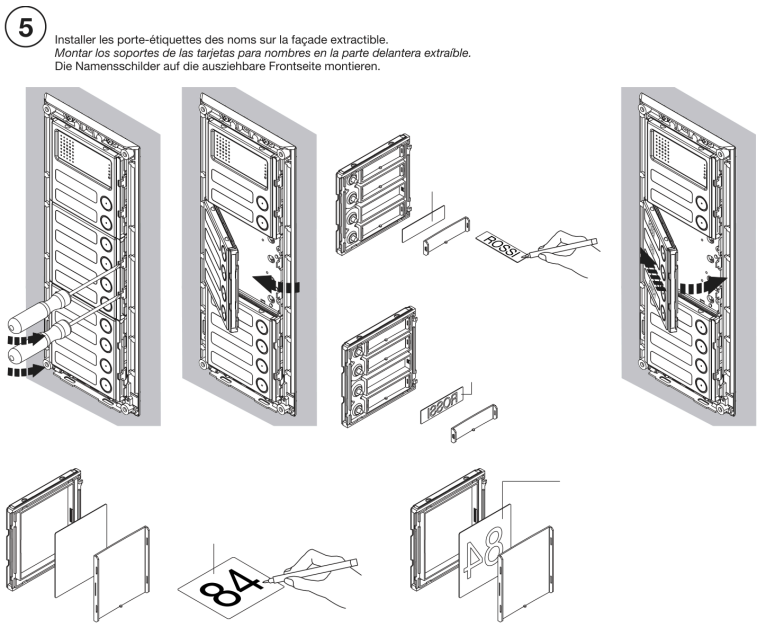

Obr. 9 Osadenie menoviek – dočasná priehľadná menovka a definitívna gravírovaná menovka (Ref. 1158/50).

1 Rám namontujte na konštrukciu panelu pomocou dodaného kľúča.

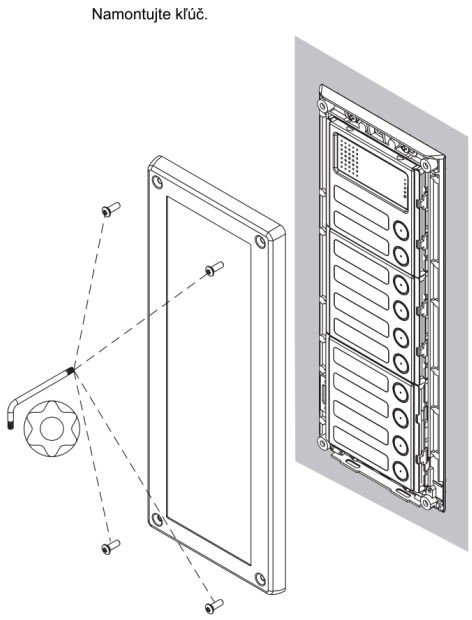


Obr. 10 Upevnenie rámu dodaným kľúčom.


02 Popis

Modul s indukčnou slučkou ILA (Induction Loop Antenna) T-coil Ref. 1158/48 umožňuje nedoslýchavým počuť zvukový hovor so vstupným panelom pomocou naslúchadla. Naslúchadlo musí byť vybavené T-magnetickým rozhraním.


Maximálna vzdialenosť naslúchadla od modulu s indukčnou slučkou je 20 cm.

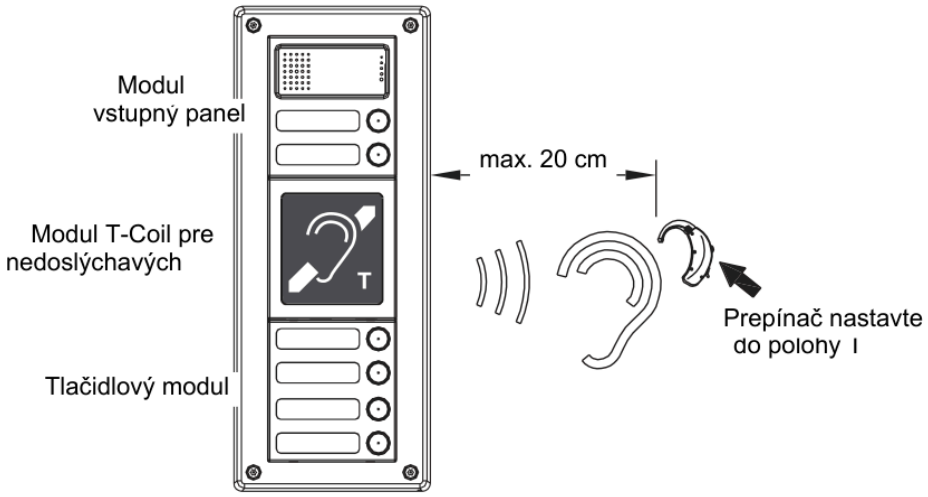

Obr. 11 Modul s indukčnou slučkou pre nedoslýchavých

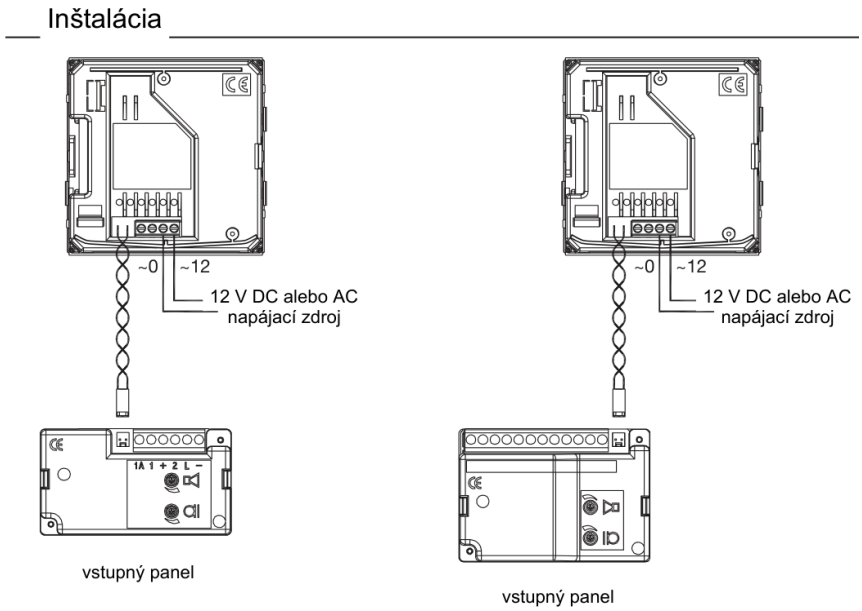

Obr. 12 Zapojenie modulu k vstupným panelom Ref. 1145/500 a Ref. 1145/67

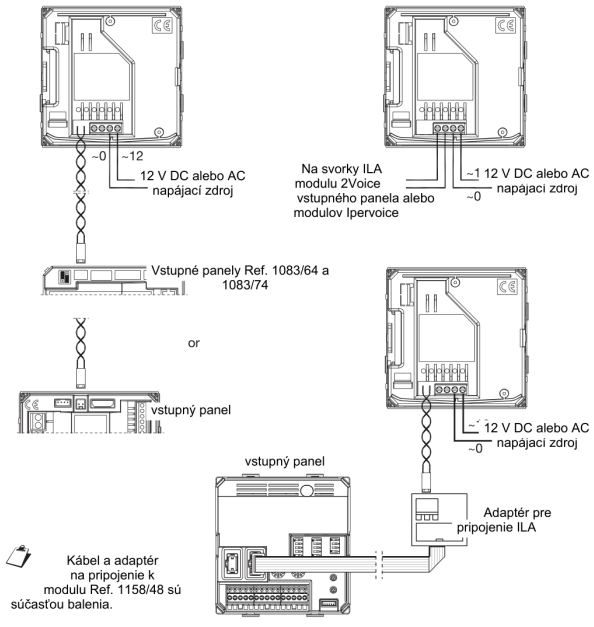

Obr. 13 Zapojenie modulu k vstupným panelom Ref. 1072/8, 1083/64, 1083/74 a 1083/65 a k modulom 2Voice alebo Ipervoice

3.1 Popis svoriek

ILA	**dve svorky na pripojenie k svorkám ILA**
~0	**zem napájania**
~12	**napájanie 12 V AC alebo 12 V DC**

Upozornenie! Pre modul Ref. 1158/48 je potrebný samostatný napájací zdroj.

TECHNIK

04 Technické parametre

Napájacie napätie	**12 V AC alebo DC**
Pracovná teplota	**−5 ÷ +45 °C**
Maximálny odber	**100 mA pri 12 V DC; 200 mA pri 12 V AC**

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1158-004C, DS1158-007C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1158-004C, DS1158-007C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.