REF. 1160/3

Bezslúchadlový telefón MIRO 1160/3

pre systém IPERCOM



Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1160/3). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.

IPerCom | Server 1060/1 | IPerUpgrade | Aktualizácia firmvéru

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1160/3.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1160-008A, DS1160-007. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s telefónom	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Zvonenie a nastavenia	užívateľ
04	Poplašné tlačidlo (PANIC)	užívateľ
05	Ovládanie zariadení Yokis	užívateľ
06	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
07	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ


01 Zoznámte sa s telefónom

Telefón **MIRO** miro Ref. 1160/3 je IP telefón pre systém **IPERCOM**. Pripája sa sieťovým káblom LAN s napájaním PoE. Na správnu prevádzku musí byť firmvér celého systému IPERCOM aktualizovaný na najnovšiu dostupnú verziu 1.1.0 alebo vyššiu (stiahnete ju na www.urmet.com). Zapojenie a inštaláciu robí technik (pozri návod na inštaláciu).

Telefón má 12-pólový konektor na pripojenie voliteľných zariadení, ktoré rozširujú jeho funkcie (napr. zvonenie od dverí bytu alebo poplašné tlačidlo). Pripája ich technik.

- podsvietené tlačidlo hovoru,
- tlačidlo otvárania dverí,
- dve programovateľné tlačidlá na doplnkové služby (otvorenie brány, špeciálna funkcia, recepcia, interkom),
- dve tlačidlá na ovládanie zariadení Yokis,
- päť melódií zvonenia (jedna pre každý zdroj volania) a nastaviteľná hlasitosť,
- stlmenie zvonenia (MUTE),
- zvonenie od dverí bytu, poplašné tlačidlo (PANIC), opakovanie zvonenia a automatické otváranie dverí.

1.1 Ovládacie prvky

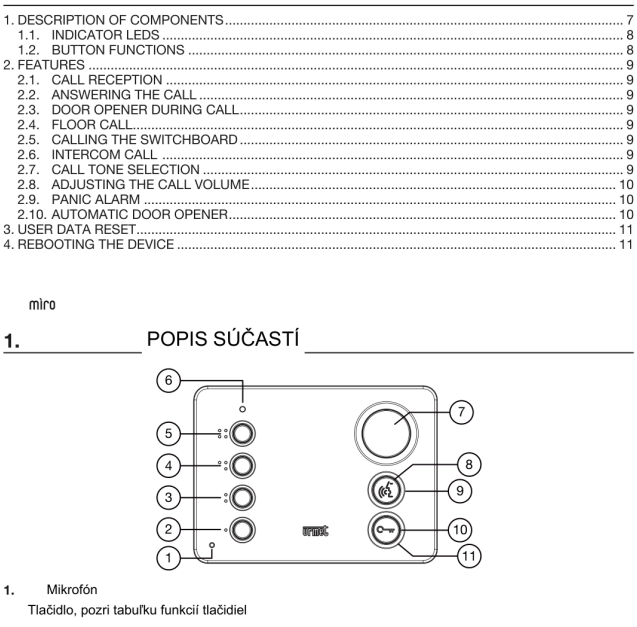
1. DESCRIPTION OF COMPONENTS 7
1.1. INDICATOR LEDS 8
1.2. BUTTON FUNCTIONS 8
2. FEATURES 9
2.1. CALL RECEPTION 9
2.2. ANSWERING THE CALL 9
2.3. DOOR OPENER DURING CALL 9
2.4. FLOOR CALL 9
2.5. CALLING THE SWITCHBOARD 9
2.6. INTERCOM CALL 9
2.7. CALL TONE SELECTION 9
2.8. ADJUSTING THE CALL VOLUME 10
2.9. PANIC ALARM 10
2.10. AUTOMATIC DOOR OPENER 10
3. USER DATA RESET 11
4. REBOOTING THE DEVICE 11

Obr. 1 Súčasti telefónu

1. Mikrofón
2. Tlačidlo ● – otvorenie brány alebo špeciálna funkcia (pozri tabuľku funkcií tlačidiel)
3. Tlačidlo ⋮ – špeciálna funkcia (pozri tabuľku funkcií tlačidiel)
4. Tlačidlo ⁘ na ovládanie zariadení Yokis
5. Tlačidlo ⁘ na ovládanie zariadení Yokis
6. Viacfarebná indikačná LED
7. Reproduktor hovoru a zvonenia
8. Tlačidlo **Hovor** – zapnutie hovoru alebo ukončenie prebiehajúceho hovoru
9. Zelená LED pod tlačidlom
10. Tlačidlo otvárania dverí
11. Zelená LED pod tlačidlom

1.2 Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	V pokoji, po stlačení	Režim programovania (iba v pokoji)
	Otvorenie dverí (3)	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Zapnutie / vypnutie automatického otvárania dverí
	–	Zapnutie hovoru	Ukončenie prebiehajúceho hovoru	–	Nastavenie hlasitosti zvonenia od vstupného panela a od dverí bytu (v poradí LOW – nízka, HIGH – vysoká, MUTE – stlmenie)
●	Otvorenie brány alebo špeciálna funkcia (2)	Otvorenie brány alebo špeciálna funkcia (2)	Otvorenie brány alebo špeciálna funkcia (2)	Volanie na recepciu alebo interkom (2)	Výber zdroja volania, ktorému meníte melódiu
⋮	Špeciálna funkcia (2)	Špeciálna funkcia (2)	Špeciálna funkcia (2)	Volanie na recepciu alebo interkom (2)	Výber melódie zvonenia

(1) Do režimu programovania vstúpite a opustíte ho podržaním ● dlhšie ako 5 s. Zaznejú tri rýchle pípnutia a žltá LED pomaly bliká. Režim programovania sa v každom prípade ukončí po 10 minútach (zaznejú dve dlhé pípnutia). (2) Ak bola vopred nakonfigurovaná. (3) Podľa spôsobu naprogramovania otvárania dverí: voľné alebo tajné.

02 UŽÍVATEĽ Hovor, dvere a brána

2.1 Príjem a vybavenie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore telefón zazvoní naprogramovanou melódiou podľa zdroja volania:

- hlavný vstupný panel,

- vedľajší vstupný panel,
- zvonenie od dverí bytu,
- interkom,
- recepcia.

Potom sa rozsvieti zelená LED pod tlačidlom .

1. Stlačte **Hovor** – zelená LED pod tlačidlom začne blikať a nadviaže sa hovor s volajúcim.
2. Hovor ukončíte ďalším stlačením **Hovor** .

2.2 Otvorenie dverí a brány

Keď je telefón v pokoji (3), počas prichádzajúceho hovoru (3) od vstupného panela alebo počas hovoru so vstupným panelom:

- stlačením otvoríte dvere,
- stlačením ● otvoríte bránu alebo garážovú bránu.

Zelená LED pod tlačidlom po stlačení bliká (max. 3 sekundy) ako potvrdenie otvorenia dverí.

(3) Podľa spôsobu naprogramovania otvárania dverí: voľné alebo tajné.

2.3 Zvonenie od dverí bytu

Pri zvonení od dverí bytu telefón prehrá melódiu, ktorú ste zvolili.

i Funkcia je dostupná iba vtedy, ak je na svorky „FC“ pripojené tlačidlo.

2.4 Volanie na recepciu

Ak je funkcia nakonfigurovaná, môžete volať na recepciu jedným z dvoch programovateľných tlačidiel (● a ⁘).

1. Pri telefóne v **pokoji** krátko stlačte tlačidlo .
2. Potom stlačte tlačidlo, ktoré je priradené funkcii „Volanie na recepciu“.

Hovor sa nadviaže, ak recepcia zdvihne pred uplynutím časového limitu. V opačnom prípade sa telefón vypne a pri spätnom volaní z recepcie zazvoní ako obvykle. Po odpovedi začne zelená LED pod tlačidlom blikať a nadviaže sa hovor.

2.5 Interkom

Funkciu aktivuje inštalatér naprogramovaním tlačidla volania na telefóne.

1. Stlačte tlačidlo a potom požadované tlačidlo volania (● alebo ⁘).

2 Počkajte na odpoveď volaného bytu.

Po odpovedi začne zelená LED pod tlačidlom blikať a nadviaže sa hovor s volaným.

03 UŽÍVATEĽ Zvonenie a nastavenia

3.1 Výber melódie zvonenia

Na telefóne je na výber päť melódií zvonenia, jedna pre každý zdroj volania.

1 Vstúpte do režimu programovania podržaním ● dlhšie ako 5 s. Žltá LED pomaly bliká a telefón trikrát pípne.

2 Tlačidlo ● stlačte toľkokrát, aké je číslo zdroja volania, ktorému chcete zmeniť melódiu:

Počet stlačení tlačidla	Zdroj volania
1	Od hlavného vstupného panela
2	Od vedľajšieho vstupného panela
3	Zvonenie od dverí bytu
4	Interkom
5	Od recepcie

i Po jednej sekunde viacfarebná LED (6) na potvrdenie zabliká červeno toľkokrát, koľkokrát bolo stlačené tlačidlo ●, a potom opäť začne blikať žlto.

1 Tlačidlom ⋮ prechádzate päť dostupných melódií. Viacfarebná LED (6) zabliká červeno na potvrdenie výberu.

2 Potom môžete zvoliť iný zdroj volania a zopakovať postup od kroku 2, alebo ukončiť režim programovania podržaním ● dlhšie ako 5 s (zaznejú dve dlhé pípnutia). Najneskôr po 10 minútach zariadenie režim programovania opustí a zmenené parametre sa uložia.

3.2 Nastavenie hlasitosti zvonenia

Nastavuje sa hlasitosť zvonenia od vstupného panela a od dverí bytu.

1 Vstúpte do režimu programovania podržaním ● dlhšie ako 5 s. Žltá LED pomaly bliká a telefón trikrát pípne.

2 Stlačte – zaznie potvrdzujúce pípnutie pri novej hlasitosti. Hlasitosť sa mení v poradí **LOW** (nízka), **HIGH** (vysoká), **MUTE** (stlmenie).

3. Režim programovania ukončite podržaním ● dlhšie ako 5 s (zaznejú dve dlhé pípnutia). Najneskôr po 10 minútach zariadenie režim programovania opustí a zmenené parametre sa uložia.

3.3 Automatické otváranie dverí

1. Vstúpte do režimu programovania podržaním ● dlhšie ako 5 s. Žltá LED pomaly bliká a telefón trikrát pípne.
2. Stlačte . Ak bola funkcia vypnutá, zapne sa; ak bola zapnutá, vypne sa. Zapnutú funkciu signalizuje zelené blikanie viacfarebnej LED (6) – až po opustení režimu programovania. Ak je funkcia vypnutá, LED nesvieti.
3. Režim programovania ukončite podržaním ● dlhšie ako 5 s (zaznejú dve dlhé pípnutia). Najneskôr po 10 minútach zariadenie režim programovania opustí a zmenené parametre sa uložia.

i Funkcia presmerovania hovoru v aplikácii CallMe sa pri zapnutom automatickom otváraní dverí automaticky vypne.

3.4 Reštart telefónu

Telefón musí byť v pokoji. Podržte tlačidlo {ico:k21] aspoň 7 sekúnd. Reštart nemožno vrátiť späť.

3.5 Obnovenie výrobných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné parametre telefónu, vstúpte do režimu programovania (podržaním ● dlhšie ako 5 s) a potom podržte príslušné tlačidlá dlhšie ako 5 sekúnd. Telefón dvakrát dlho zapípa a reštartuje sa.

! **Upozornenie!** Obnovenie používateľských údajov je nevratné.

04 UŽÍVATEĽ
Poplašné tlačidlo (PANIC)

Signál „Panic Alarm“ možno aktivovať iba vtedy, ak je na svorky „PANIC“ pripojené tlačidlo. Po jeho stlačení telefón vydá zvonenie od dverí bytu (aj keď bol v režime MUTE).

Tlačidlo sa pripája na 12-pólový konektor telefónu (pripája technik):

Svorka	Farba vodiča	Označenie	Funkcia
	Žltozelená	PANIC X1	C – tlačidlo Panic alarm ● ●
—	Modrá/biela	GT Y1	Spoločný vodič tlačidla a tlačidlo 

Upozornenie! Pre funkciu poplašného tlačidla musia byť splnené tieto podmienky:

Upozornenie! - systém má recepciu,

Upozornenie! - systém bol vhodne nakonfigurovaný (viac informácií v príručke Ipercom na www.urmet.com),


Upozornenie! - recepcia je obsadená,

Upozornenie! - operátor recepcie je poučený, ako postupovať pri prijatí poplašného signálu.

UŽÍVATEĽ

05 Ovládanie zariadení Yokis

Tlačidlá ●● a ●● slúžia na ovládanie zariadení Yokis. Po vhodnom naprogramovaní zariadení Yokis môžete napríklad jedným tlačidlom (●●) centrálne zatvoriť rolety a druhým tlačidlom (●●) vypnúť svetlá. Pripojenie modulov nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu). Viac informácií o produktoch Yokis nájdete na www.yokis.com.

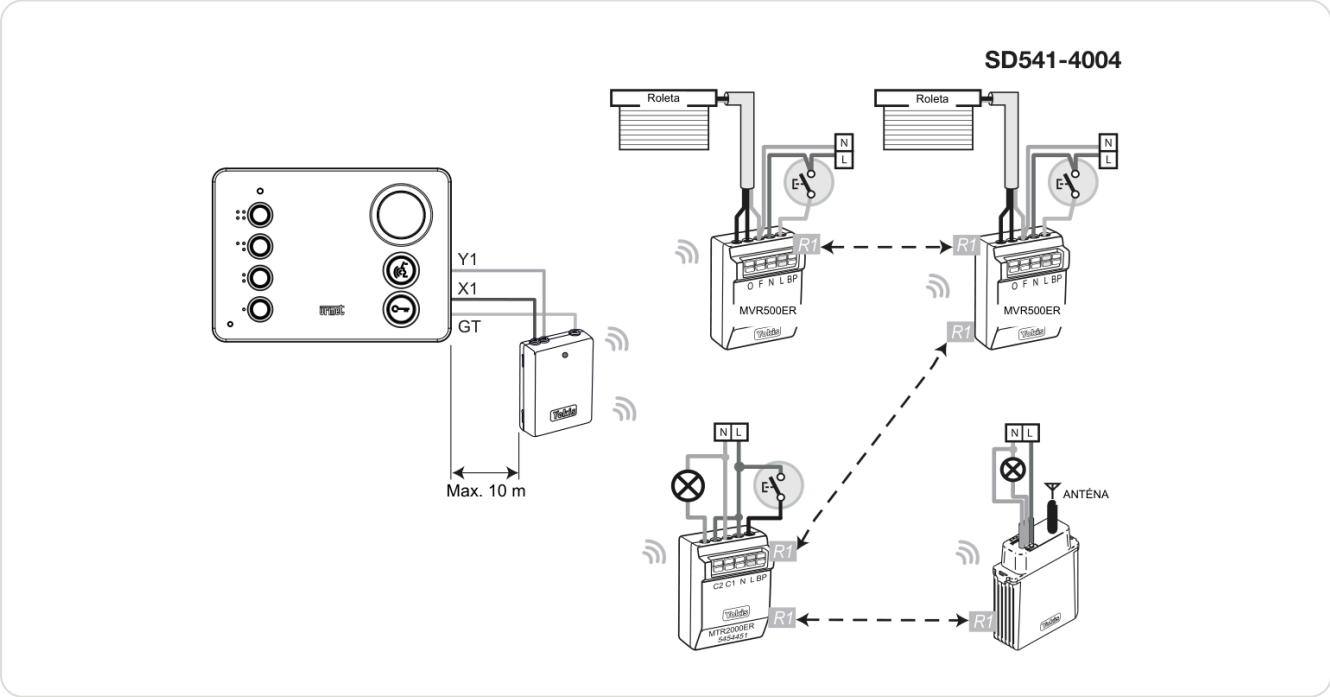

Obr. 2 Pripojenie modulu E2BPP k telefónu na centralizáciu svetiel a roliet

UŽÍVATEĽ

06 Čo ukazujú kontrolky

Kontrolka	Čo znamená
Viacfarebná LED (6) pomaly bliká žlto	Je zapnutý režim programovania.
Viacfarebná LED (6) rýchlo bliká zeleno	Potvrdenie stlačenia tlačidiel.
Viacfarebná LED (6) pomaly bliká červeno	Zvonenie je stlmené (MUTE).
Viacfarebná LED (6) pomaly bliká zeleno	Automatické otváranie dverí je aktívne.
Zelená LED pod svieti	Prebieha volanie.
Zelená LED pod bliká	Prebieha hovor.
Zelená LED pod bliká (max. 3 sekundy)	Potvrdenie otvorenia dverí po stlačení .

UŽÍVATEĽ

07 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	stlačiť
ukončiť hovor	stlačiť
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu	stlačiť ●
zavolať na recepciu alebo interkom	krátko stlačiť a potom tlačidlo priradené funkcii
zmeniť melódiu zvonenia	podržať ● > 5 s, tlačidlom ● zvoliť zdroj volania, tlačidlom ⋮ melódiu
zmeniť hlasitosť zvonenia alebo stlmiť	podržať ● > 5 s a stláčať (LOW, HIGH, MUTE)
zapnúť / vypnúť automatické otváranie dverí	podržať ● > 5 s a stlačiť
reštartovať telefón	v pokoji podržať ⋮ aspoň 7 s

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1160-008A, DS1160-007. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1160-008A, DS1160-007. Obrázky pochádzajú z originálnych

návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.