
urmet

NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1168/1

Modul ALPHA s farebným displejom, čierny

Návod na popis modulov digitálneho volacieho panelu Alpha (modul s displejom 1168/1, číselná a alfanumerická klávesnica, čítačka kľúčov) a na pokročilú konfiguráciu modulu s displejom cez WiFi.

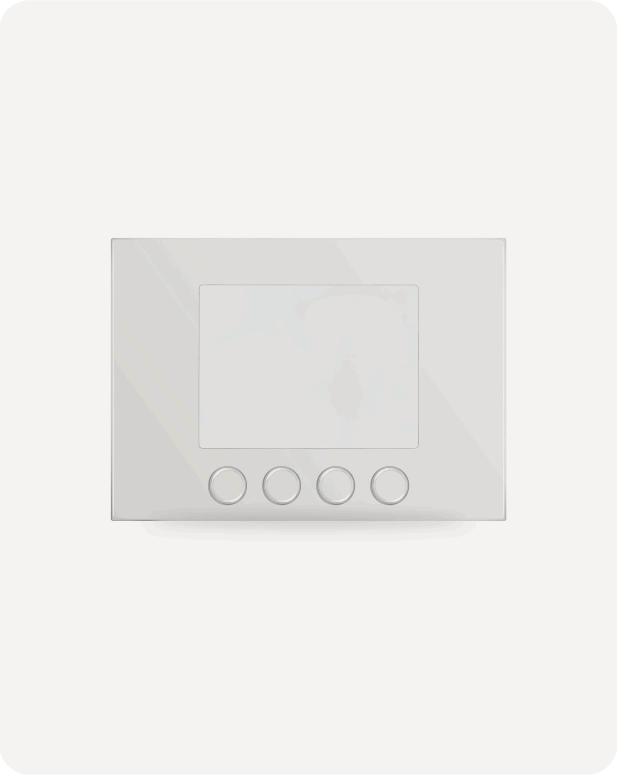

3,5" farebný displej
Modul Alpha
WiFi konfigurácia
2Voice

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1168/1. Rovnaký návod platí aj pre 1168/1G.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1168-013E, DS1168-033A, DS1168-014C, DS1168-017A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s modulom ALPHA	užívateľ
02	Úvodná stránka	užívateľ
03	Volanie	užívateľ
04	Otvorenie dverí a brány	užívateľ
05	Špeciálne kódy	užívateľ
06	Ďalšie funkcie	užívateľ
07	Kontrolky	užívateľ
08	Údržba	užívateľ
09	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s modulom ALPHA

Displejový modul **Ref. 1168/1** je súčasťou modulárneho volacieho panela. Návštevník na ňom vyberie meno alebo zadá kód a zavolá do bytu, zavolá na recepciu alebo otvorí dvere či bránu.

Štandardnú konfiguráciu volacieho modulu tvorí displejový modul spolu s:

- vstupným panelom: audio **Ref. 1083/38** alebo **1083/39**, prípadne audio-video **Ref. 1083/48** (modulárny panel Mod. 1168), alebo IP audio-video **Ref. 1060/48** (modulárny panel Mod. Alpha),
- klávesnicou **Ref. 1168/46**.

Ďalšie moduly, ktoré môže volací panel obsahovať: modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48, modul čítačky kľúčov na priblíženie Ref. 1168/45 a modul abecednej klávesnice Ref. 1168/49. Čelný panel môže mať 0, 1 alebo 2 tlačidlá.

Na volacom module sú k dispozícii:

- štyri dotykové tlačidlá s podsvietením na displejovom module,
- farebná širokouhlá kamera s LED (na audio-video paneli Ref. 1083/48 a IP audio-video paneli Ref. 1060/48),
- dve volacie tlačidlá na module vstupného panela, ktorými možno volať na recepciu, ak sú príslušne nakonfigurované a panel má čelný panel s jedným alebo dvoma tlačidlami,
- signalizácia stavu systému DDA na module vstupného panela,
- podsvietené LED tlačidlá na číselnej klávesnici Ref. 1168/46.

> **i** Hlasové hlásenia sú dostupné iba vtedy, ak je osadený modul pre naslúchadlá (ILA) Ref. 1168/48. Informácie o hláseniach stavu systému (DDA) nájdete v kapitole „DDA (DISABILITY DISCRIMINATION ACT) – SIGNALIZÁCIA STAVU SYSTÉMU“ v sprievodnom zošite.


1.1 Funkcie displeja

- adresár telefónov,
- možnosť volať všetkých potenciálnych používateľov systému zadaním číselného, logického alebo topologického kódu,
- vstup pre externý senzor prítomnosti, ktorý v pokojovom stave zapína podsvietenie LCD,
- integrovaný modul WiFi.

> **i** Niektoré funkcie opísané v tomto návode nemusia byť dostupné – závisí to od konfigurácie systému.


Používateľ ovláda volací modul najmä skratkovými dotykovými tlačidlami na displejovom module a tlačidlami modulu číselnej klávesnice.

1.2 Ovládacie prvky – vstupné panely Ref. 1083/38, /39, /48

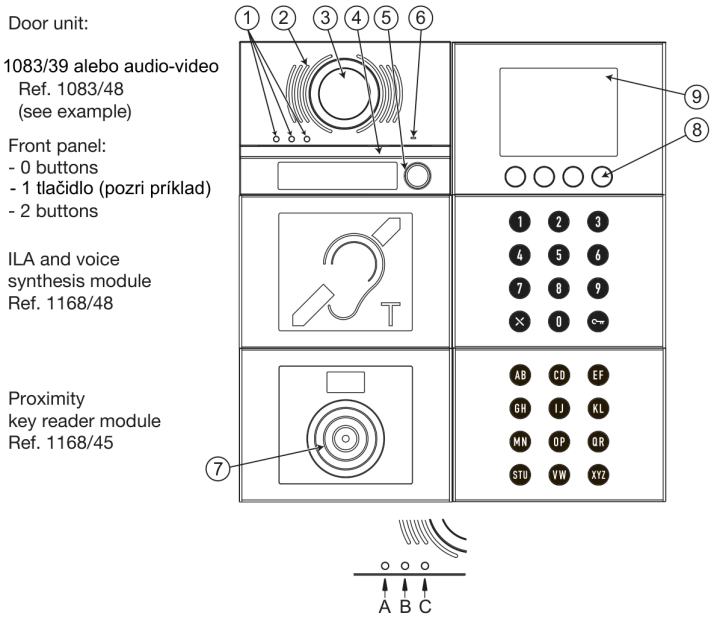

1	LED zobrazujúce stav DDA (farby: A zelená, B oranžová, C zelená)	2	Reproduktor
3	Kamera	4	LED osvetlenia kamery
5	Volacie tlačidlo, napr. na recepciu (iba ak je správne nakonfigurované a vstupný panel má čelný panel s 1 alebo 2 tlačidlami)	6	Mikrofón
7	Snímač kľúča na priblíženie	8	4 skratkové dotykové tlačidlá s podsvietením
9	3,5″ LCD displej		


1.3 Ovládacie prvky – IP vstupný panel Ref. 1060/48

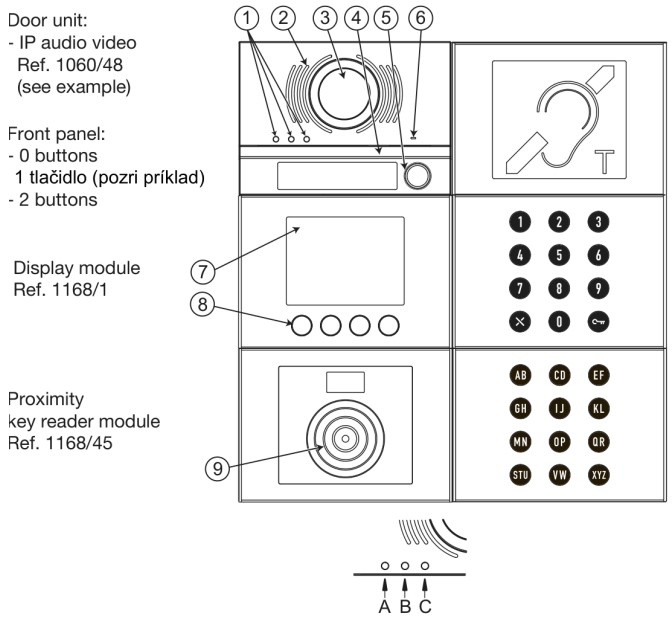

1	LED zobrazujúce stav DDA (farby: A zelená, B oranžová, C zelená)	2	Reproduktor
3	Kamera	4	LED osvetlenia kamery
5	Volacie tlačidlo, napr. na recepciu (iba ak je správne nakonfigurované a vstupný panel má čelný panel s 1 alebo 2 tlačidlami)	6	Mikrofón
7	3,5″ LCD displej	8	4 kontextové dotykové tlačidlá s podsvietením
9	Snímač kľúča na priblíženie		

1.4 Popis modulov


Modul s displejom Ref. 1168/1

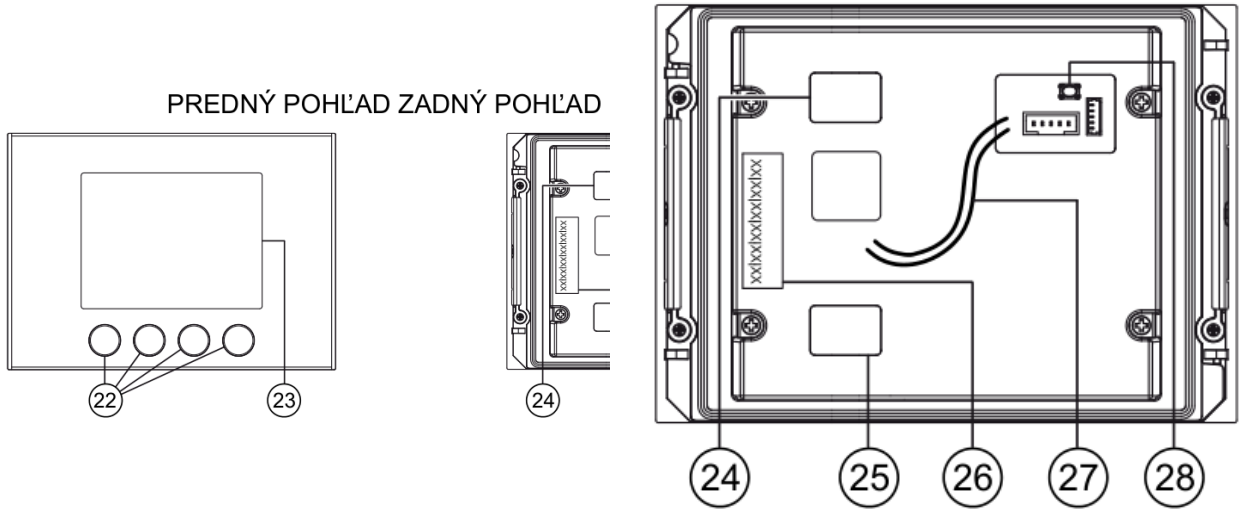

Obr. 1 Modul s displejom Ref. 1168/1 – pohľad spredu a zozadu

22 4 dotykové skratkové tlačidlá s podsvietením	23 3,5-znakový LCD displej
24 Konektor na prepojenie modulov (IN)	25 Konektor na prepojenie modulov (OUT)
26 Štítok s MAC ADRESOU zariadenia	27 Vodiče pripravené na pripojenie externého snímača prítomnosti (voliteľné)
28 Konfiguračné tlačidlo (PROGRAM)	

Modul číselnej klávesnice Ref. 1168/46

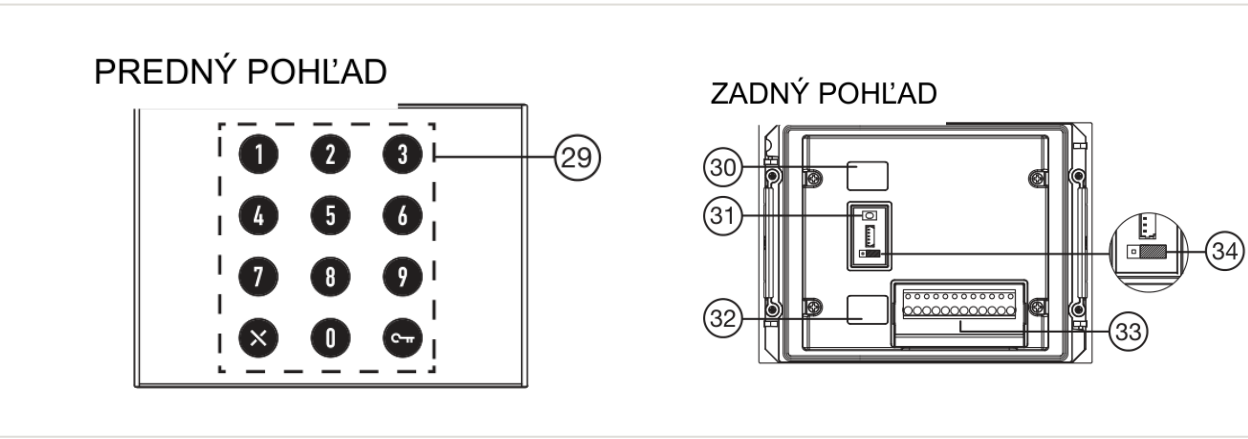


Obr. 2 Modul číselnej klávesnice Ref. 1168/46 – pohľad spredu a zozadu

29 12 dotykových skratkových tlačidiel s podsvietením	32 Konektor na prepojenie modulov (OUT)

(33) Svorkovnica

(34) Prepojky pre prevádzku v systémoch 2Voice (výrobné nastavenie)

Modul alfanumerickej klávesnice Ref. 1168/49

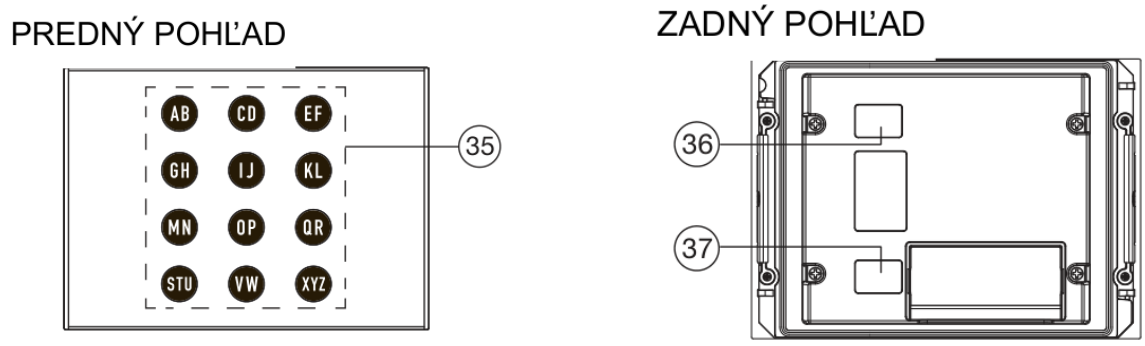


Obr. 3 Modul alfanumerickej klávesnice Ref. 1168/49 – pohľad spredu a zozadu

(35) 12 dotykových skratkových tlačidiel s podsvietením

(36) Konektor na prepojenie modulov (IN)

(37) Konektor na prepojenie modulov (OUT)

Modul čítačky kľúčov Ref. 1168/45

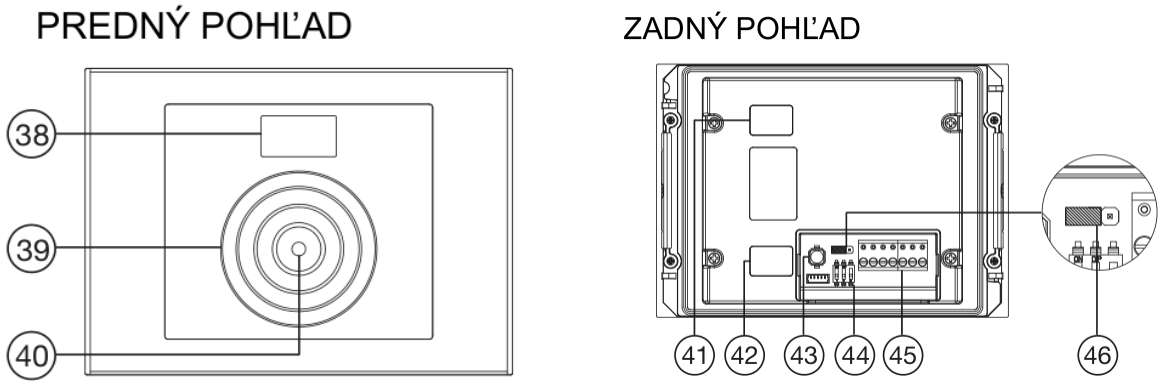

Obr. 4 Modul čítačky bezkontaktných čipov Ref. 1168/45 – pohľad spredu a zozadu

(38) 3-miestny displej

(40) Dvojfarebná LED (červená/zelená)

(41) Konektor na prepojenie modulov (IN)


(42) Konektor na prepojenie modulov (OUT)

(43) Konfiguračné tlačidlo (PROGRAM)

(44) Konfiguračné DIP prepínače; prepínač 3 – RS485 BUS: režim 2Voice (výrobné nastavenie)

(45) Svorkovnica

(46) Prepojka pre napájanie zo systému 2Voice (výrobné nastavenie)

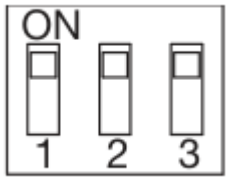

Obr. 5 Poloha DIP prepínačov (44)

Prepojky, DIP prepínače (vrátane RS485) a pripojenie nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu).

Obmedzenie počtu modulov

Pre správnu inštaláciu volacieho modulu dodržte obmedzenie maximálne 12 modulov. Počty modulov v jednotlivých konfiguráciách:

Modul	Počet v konfiguráciách
Ref. 1083/48, /38 alebo /39 – moduly vstupného panelu	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Ref. 1168/46 – modul číselnej klávesnice	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
Ref. 1168/45 – modul čítačky bezkontaktných čipov	—, 1, —, —, 1, 1, —, 1
Ref. 1168/50, /4 alebo /8 – modul čísla domu, 4-tlačidlový modul alebo 8-tlačidlový modul	9, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6

i Pri použití videotelefónov Aiko Ref. 1716/1-/2 alebo Vmodo Ref. 1719/1 s volacím panelom v konfigurácii s 12 modulmi je potrebné dodržať obmedzenie najviac 72 videotelefónov a 18 štvorbytových distribútorov Ref. 1083/55.

UŽÍVATEĽ

02 Úvodná stránka

Displej sa rozsvieti po stlačení ľubovoľného tlačidla na volacom module alebo keď sa používateľ priblíži k vstupnému panelu a zaznamená to senzor prítomnosti (voliteľný).

2.1 Úvodná stránka – vstupné panely Ref. 1083/38, /39, /48

Úvodná stránka sa líši podľa počtu používateľov v zozname.

Menej ako 31 používateľov

Tlačidlami so šípkami listujete v menách; podržaním dlhšie ako 1 sekundu listujete rýchlo. Tlačidlom pri ikone zavoláte vybraného používateľa.

Viac ako 30 používateľov

Používatelia sa rozdelia v abecednom poradí do troch stĺpcov. Rozsah mien vyberiete stlačením skratkového tlačidla vedľa príslušného stĺpca. Táto konfigurácia sa používa ako úvodná stránka v ďalších častiach návodu.

Špeciálni používatelia

Ak je v systéme menej ako 31 používateľov a niektorí z nich sú nakonfigurovaní ako špeciálni, druhý adresár určený pre špeciálnych používateľov otvoríte stlačením tlačidla pri príslušnej ikone .

V adresári špeciálnych používateľov listujete tlačidlami so šípkami (podržaním dlhšie ako 1 sekundu rýchlo), tlačidlom pri ikone zavoláte vybraného používateľa a tlačidlom pri ikone  sa vrátite do predchádzajúceho adresára.

Ak je používateľov spolu viac ako 30 a niektorí sú nakonfigurovaní ako profesionáli, úvodná stránka sa zobrazí v tomto tvare.

2.2 Úvodná stránka – IP vstupný panel Ref. 1060/48

Ak je aktívny šetrič obrazovky, stlačením tlačidla na displeji zobrazíte úvodnú stránku. Tlačidlami pri ikonách na úvodnej stránke využijete tieto funkcie:

- ikona na volanie podľa mena – otvorí adresár na displeji,
- ikona na volanie pomocou číselného, logického alebo topologického kódu alebo pomocou kódu výberu bloku,
- ikona na aktivovanie špeciálneho kódu,
- ikona na otvorenie dverí pomocou kódu na otvorenie dverí,
- ikona na otvorenie dverí bez kódu na otvorenie dverí,
- ikona na volanie na recepciu.

V hornej časti úvodnej stránky sa môže zobraziť textová správa, ak je táto funkcia povolená.

03 UŽÍVATEĽ Volanie

3.1 Volanie podľa mena

1. Zobrazí sa úvodná stránka. Pri IP vstupnom paneli Ref. 1060/48 stlačte tlačidlo pri ikone na volanie podľa mena – otvorí sa adresár volacieho modulu.
2. Vyberte rozsah mien alebo zoznam:

- **Panely 1083:** pri viac ako 30 používateľoch stlačte skratkové tlačidlo vedľa stĺpca s požadovaným rozsahom mien.

- **IP panel 1060/48:** pri 59 alebo menej používateľoch sa zobrazí zoznam mien priamo. Pri viac ako 59 používateľoch sú používatelia rozdelení do troch interaktívnych zoznamov v abecednom poradí podľa priezvisk. Zoznam s hľadaným priezviskom vyberiete tlačidlami hneď po stlačení potvrdzovacieho tlačidla.

1. Na obrazovke so zoznamom mien vyberte meno tlačidlami so šípkami (podržaním dlhšie ako 1 sekundu listujete rýchlo) a tlačidlom vedľa ikony zavolania spustite volanie. Pri IP paneli sa tlačidlom vedľa ikony návratu vrátite na úvodnú stránku.

Priebeh hovoru a obsadenú linku opisuje časť Priebeh hovoru a hlásenia.

3.2 Volanie kódom

Volanie podľa fyzického (číselného) alebo logického kódu

1. Zobrazí sa úvodná stránka. Ak je telefónny zoznam prázdny, na displeji je výzva „Type the code“ (zadajte kód).
2. Pri IP paneli stlačte tlačidlo pri ikone na displeji alebo ľubovoľné číselné či abecedné tlačidlo na klávesniciach. Stlačením tlačidla pri ikone sa vrátite na úvodnú stránku.
3. Zadajte volací kód používateľa, ktorého chcete volať. Chyby zmažete tlačidlom pri ikone alebo tlačidlom „X“ na module klávesnice. Ak nie sú zadané žiadne znaky, toto tlačidlo vás vráti na úvodnú stránku.
4. Stlačením skratkového tlačidla zavoláte zobrazeného používateľa.
5. Pri zadaní nesprávneho kódu sa zobrazí stránka s chybovým hlásením (pri paneli 1083 na dve sekundy).

Volanie pomocou topologického kódu (IP panel Ref. 1060/48)

1. Zobrazí sa úvodná stránka.
2. Stlačte tlačidlo pri ikone na displeji alebo ľubovoľné číselné či abecedné tlačidlo na klávesniciach. Stlačením skratkového tlačidla pri ikone sa vrátite na úvodnú stránku.
3. Zadajte topologický kód bytu, ktorý chcete volať. Chyby zmažete tlačidlom pri ikone alebo tlačidlom „X“ na module klávesnice. Ak nie sú zadané žiadne znaky, toto tlačidlo vás vráti na úvodnú stránku.
4. Stlačením skratkového tlačidla zavoláte zobrazeného používateľa.
5. Pri zadaní nesprávneho kódu sa zobrazí stránka s chybovým hlásením.

Volanie pomocou kódu bloku (IP panel Ref. 1060/48)

1. Zobrazí sa úvodná stránka.
2. Stlačte tlačidlo pri ikone na displeji alebo ľubovoľné číselné či abecedné tlačidlo na klávesniciach. Stlačením skratkového tlačidla pri ikone sa vrátite na úvodnú stránku.
3. Zadajte volací kód používateľa, ktorého chcete volať. Chyby zmažete tlačidlom pri ikone alebo tlačidlom „X“ na module klávesnice. Ak nie sú zadané žiadne znaky, toto tlačidlo vás vráti na úvodnú stránku. Stlačením tlačidla otvoríte stránku výberu bloku.
4. Pri zadaní nesprávneho kódu sa zobrazí stránka s chybovým hlásením.
5. Tlačidlami vyberte blok používateľa, ktorého chcete volať. Tlačidlom pri ikone sa vrátite na predchádzajúcu stranu. Stlačením tlačidla pri ikone odošlete volanie.

3.3 Volanie na recepciu a špeciálnych používateľov

Panely 1083/38, /39, /48

Používateľov nakonfigurovaných ako špeciálnych voláte priamo stlačením tlačidla displeja pod príslušnou ikonou. Špeciálni používatelia sú:

- lekár,
- právnik,
- profesionál,
- recepcia.

Ak je viac špeciálnych používateľov s rovnakou konfiguráciou, zobrazí sa druhý adresár so zoznamom mien priradených k tejto konfigurácii (pozri Adresár špeciálnych používateľov).

Na recepciu možno volať aj dvomi volacími tlačidlami na module vstupného panela, ak sú príslušne nakonfigurované a panel má čelný panel s jedným alebo dvoma tlačidlami.

IP panel Ref. 1060/48

1. Zobrazí sa úvodná stránka.
2. Stlačte tlačidlo pri ikone volania na recepciu – spojíte sa s operátorom. Hovory a obsadenosť linky sa riešia rovnako ako pri volaní podľa mena.
3. Ak operátor recepcie hovor pozastaví, na displeji sa zobrazí príslušná obrazovka. Hovor prerušíte stlačením tlačidla pri príslušnej ikone.

Na recepciu možno volať aj volacími tlačidlami na module vstupného panela (pozri vyššie).

3.4 Priebeh hovoru a hlásenia

1. **Volanie** – na displeji je potvrdenie prebiehajúceho hovoru a zaznie hlásenie „CALLING“ (volanie). LED symbolu na čelnom paneli modulu svieti nazeleno. Hovor prerušíte tlačidlom vedľa ikony (pri IP paneli).
2. **Telefón sa ozval** – spustí sa hovor, na displeji je príslušná obrazovka a LED symbolu svieti naoranžovo. Pri IP paneli, keď byt odpovie:
3. **Dvere otvorené z bytového prístroja** (panely 1083) – zobrazí sa hlásenie a zaznie „DOOR OPEN“ (dvere otvorené). LED symbolu svieti nazeleno.
4. **Brána otvorená z bytového prístroja** – zobrazí sa príslušné upozornenie.
5. **Hovor ukončil telefón** – zobrazí sa príslušné upozornenie.
6. **Linka je obsadená alebo sa telefón používa v inom hovore** – zobrazí sa hlásenie a zaznie „THE LINE IS BUSY“ (linka je obsadená). LED symbolu svieti načerveno. Tlačidlom vedľa ikony (pri IP paneli) zavoláte používateľa znova.
7. **Telefón sa neozve do 60 sekúnd** – zobrazí sa hlásenie a zaznie „NO ANSWER“ (bez odpovede).

Hlasové hlásenia vypočujete iba s modulom ILA Ref. 1168/48. LED symbolov sú na audio, audio-video alebo IP audio-video vstupnom paneli.

UŽÍVATEĽ

04 Otvorenie dverí a brány

4.1 Kódom na otvorenie dverí

1. Zobrazí sa úvodná stránka.
2. Stlačte tlačidlo na klávesnici Ref. 1168/46 (pri IP paneli aj tlačidlo pri ikone otvorenia dverí kódom). Zobrazí sa stránka na zadanie kódu. Stlačením skratkového tlačidla vedľa ikony sa vrátite na úvodnú stránku.
3. Na klávesnici zadajte kód na otvorenie dverí (pri paneli 1083 potvrďte). Omyl zmažete tlačidlom v skratkovom menu alebo „X“ na klávesnici.
4. Stlačením skratkového tlačidla vedľa príslušnej ikony otvoríte bránu, tlačidlom vedľa druhej ikony dvere. Ak je v systéme iba jeden vstup, obrazovka zobrazí iba údaj o dostupnom vstupe.



Obr. 6 Zobrazenie podľa zvoleného typu vstupu a chybové hlásenie pri nesprávnom kóde


Podľa zvoleného typu vstupu sa na displeji zobrazí jedna z dvoch obrazoviek. Pri nesprávnom kóde sa na dve sekundy zobrazí stránka s chybovým hlásením.

4.2 Otvorenie dverí bez kódu (IP panel Ref. 1060/48)

1. Zobrazí sa úvodná stránka.
2. Stlačte tlačidlo pri ikone otvorenia dverí bez kódu (funkcia „TRADE“). Ak sú v systéme dvere aj brána, zobrazí sa obrazovka s voľbou; ak je iba jeden vstup, zobrazí sa priamo obrazovka prístupu cez tento vstup.
3. Stlačením skratkového tlačidla pri príslušnej ikone otvoríte dvere, tlačidlom pri druhej ikone bránu. Podľa typu vstupu sa zobrazí jedna z dvoch obrazoviek.

4.3 Kľúčom s transpondérom

1. Priložte kľúč k čítačke v strede modulu čítačky kľúčov Ref. 1168/45. Ak je v systéme iba jeden vstup, zobrazí sa priamo obrazovka prístupu cez tento vstup.
2. Ak je kľúč platný, volací modul aktivuje otvorenie dverí alebo brány a zobrazí sa jedno z dvoch upozornení. Dvere otvoríte stlačením skratkového tlačidla vedľa príslušnej ikony, bránu tlačidlom vedľa druhej ikony.
3. Ak kľúč nie je platný (nie je zaregistrovaný), na dve sekundy sa zobrazí hlásenie.

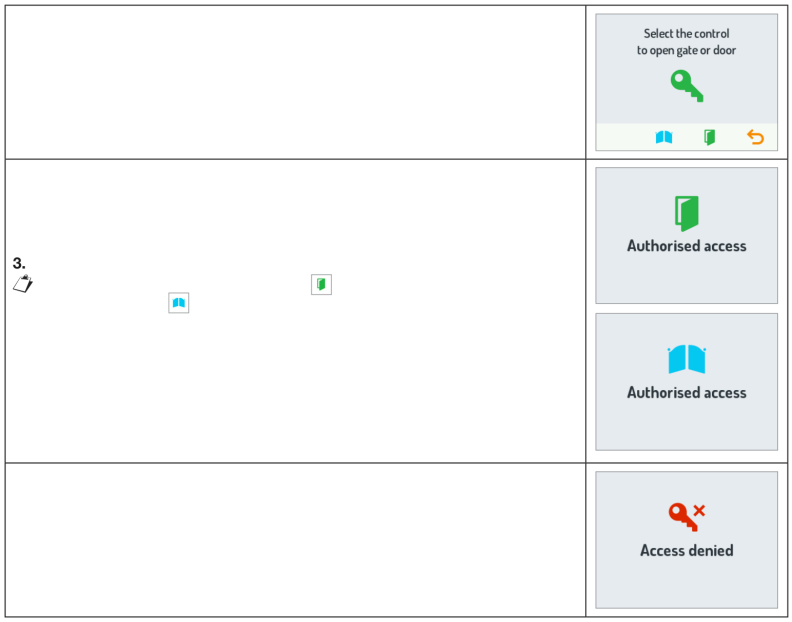

Obr. 7 Otvorenie dverí alebo brány kľúčom s transpondérom

Kľúčom s transpondérom a kódom (IP panel Ref. 1060/48)

1. Zobrazí sa úvodná stránka.
2. Priložte kľúč k čítačke Ref. 1168/45 do stredu modulu. Zobrazí sa výzva na zadanie kódu na otvorenie dverí.
3. Zadajte kód na klávesnici. Omyl zmažete tlačidlom v skratkovom menu alebo „X“ na klávesnici. Stlačením skratkového tlačidla pri príslušnej ikone otvoríte dvere, tlačidlom pri druhej ikone bránu. Ak je v systéme iba jeden vstup, zobrazí sa iba tento vstup.
4. Podľa typu vstupu sa zobrazí jedna z dvoch obrazoviek.
5. Ak kľúč nie je platný (nie je zaregistrovaný), na 2 sekundy sa zobrazí príslušná obrazovka.

05 UŽÍVATEĽ Špeciálne kódy

1. Odošlite špeciálny kód: pri paneli 1083 dvojitým stlačením tlačidla 0 na klávesnici, pri IP paneli tlačidlom pri ikone špeciálneho kódu na úvodnej stránke. Zobrazí sa obrazovka na zadanie kódu. Tlačidlom pri ikone zmažete chyby pri písaní.
2. Na číselnej klávesnici zadajte špeciálny kód a potvrďte tlačidlom .
3. Po odoslaní kódu sa zobrazí potvrdzujúca obrazovka. Ak je kód neplatný, zobrazí sa príslušné hlásenie.



3.13 AUTO-ON

Obr. 8 Obrazovky displeja po odoslaní špeciálneho kódu a pri neplatnom kóde

06 UŽÍVATEĽ Ďalšie funkcie

6.1 Informačný displej (panely 1083)

Po stlačení skratkového tlačidla vedľa príslušnej ikony sa zobrazí stránka s užitočnými číslami. Niektoré z nich sa potom zobrazia na displeji.



Obr. 9 Informačný displej s užitočnými číslami

6.2 Náhľad kamery

Kameru vstupného panela (audio-video Ref. 1083/48, pri IP systéme Ref. 1060/48) možno zapnúť z bytového prístroja. Pri automatickom zapnutí kamery LED kamery nesvietia, kým sa bytový prístroj nezapne, takže používateľ môže video sledovať nepozorovane.

Keď sa na bytovom prístroji stlačí tlačidlo audio na spustenie audio/video hovoru, LED sa rozsvietia a na displeji sa zobrazí príslušné hlásenie.

- Stlačením skratkového tlačidla vedľa ikony hovor ukončíte.
- Stlačením „X“ na číselnej klávesnici ukončíte komunikáciu na volacom module a vrátite sa na hlavnú stránku.

6.3 Rozšírená konfigurácia cez WiFi (systém 2Voice)

Displejový modul Ref. 1168/1 má integrovaný prístupový bod WiFi, cez ktorý možno zariadenie nakonfigurovať.

1. Na číselnej klávesnici zadávajte číslicu **9**, kým sa nezobrazí obrazovka na zadanie hesla. Alternatívne podržte na 1 sekundu tlačidlo **PROGRAM** na displejovom module.
2. Zadajte heslo a potvrďte ho potvrdzovacím tlačidlom; tlačidlom mazania odstránite znak vľavo od kurzora. Výrobné heslo je **1937** a možno ho zmeniť na konfiguračných webových stránkach.
3. Aktivovaním prístupového bodu displeja sa automaticky deaktivuje prístupový bod vstupného panela. Po aktivovaní sa zobrazí „ACCESS POINT ON“ (prístupový bod zapnutý) a pripojené moduly začnú blikať.
4. Keď sa zobrazí „WAITING FOR CONNECTION“ (čaká sa na pripojenie), pripojte počítač, smartfón alebo tablet k sieti **URMET_1168_1_XXXXXXXXXXXX**. Posledná časť názvu predstavuje MAC adresu uvedenú na zadnej strane displejového modulu. Súčasne môže byť pripojené iba jedno zariadenie.
5. Po pripojení sa zobrazí „USER CONNECTED“ (používateľ pripojený). Pri čakaní na pripojenie sa prístupový bod po 10 minútach nečinnosti automaticky vypne.
6. Naskenujte QR kód z originálneho návodu alebo v prehliadači otvorte adresu **http://192.168.4.1**. Ak sa konfiguračná stránka neotvorí, môže byť potrebné vypnúť mobilné dáta. Otvorí sa stránka **SETTINGS**.
7. Po dokončení zmien konfiguráciu uložte a odošlite do zariadenia ovládacím prvkom na stránke **TRANSFER**. Následne dokončite postup na webovej stránke a zatvorte prehliadač; zariadenie sa reštartuje.

6.4 Konfiguračná stránka DISPLAY MODULE (systém 2Voice)

Na tejto stránke možno upravovať parametre displeja a jeho adresár používateľov.

- **ADDRESSING MODE** (spôsob adresovania) – vyhľadávanie pomocou fyzického kódu (výrobné nastavenie) alebo logického kódu. Pri logickom adresovaní sa v adresári zobrazí stĺpec **LOGIC CODE**, v ktorom treba príslušnému používateľovi priradiť kód.

- **INTERFACE LANGUAGE** – jazyk rozhrania displeja sa vyberá v rozbaľovacej ponuke.

6.5 Funkcie od firmvéru 2.0.0-14

Pri firmvéri displejového modulu Ref. 1168/1 verzie 2.0.0-14 alebo vyššej sú v systéme 2Voice dostupné ďalšie funkcie:

- konfigurovateľná uvítacia stránka zobrazovaná v pokojovom stave displeja,
- nový typ používateľov „Private“,
- ďalšie jazyky rozhrania displeja.

07 UŽÍVATEĽ Kontrolky

LED symbolu na čelnom paneli	Význam
svieti nazeleno	Volanie prebieha („CALLING“).
svieti naoranžovo	Prebieha hovor.
svieti nazeleno	Dvere sú otvorené („DOOR OPEN“, panely 1083).
svieti načerveno	Linka je obsadená („THE LINE IS BUSY“).

LED stavu DDA majú farby: A zelená, B oranžová, C zelená (pozri sprievodný zošit).

08 UŽÍVATEĽ Údržba

Čelné panely čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte prostriedky obsahujúce alkohol ani prostriedky na čistenie okien.

UŽÍVATEĽ

09 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zavolať podľa mena	vybrať rozsah mien alebo ikonu mien, šípkami vybrať meno a stlačiť tlačidlo volania
zavolať kódom	zadať kód na klávesnici a stlačiť tlačidlo volania
opraviť zadanie	tlačidlo pri ikone mazania alebo „X“ na klávesnici
prerušiť volanie	tlačidlo vedľa ikony (IP panel)
zavolať znova pri obsadenej linke	tlačidlo vedľa ikony (IP panel)
zavolať na recepciu	ikona recepcie na displeji alebo volacie tlačidlo na paneli
otvoriť dvere alebo bránu kódom	tlačidlo na klávesnici, zadať kód, tlačidlo pri ikone dverí alebo brány
otvoriť dvere alebo bránu kľúčom	priložiť kľúč k čítačke Ref. 1168/45 a stlačiť tlačidlo pri ikone dverí alebo brány
odoslať špeciálny kód	2× tlačidlo 0 (panely 1083) alebo ikona špeciálneho kódu (IP), zadať kód a potvrdiť ✔
ukončiť náhľad kamery	„X“ na klávesnici alebo skratkové tlačidlo vedľa ikony

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1168-013E, DS1168-033A, DS1168-014C, DS1168-017A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1168-013E, DS1168-033A, DS1168-014C, DS1168-017A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.