REF. 1172/46

Slúchadlový telefón UTOPIA s dekodérom, Ref. 1172/46

Návod na inštaláciu a používanie slúchadlového telefónu UTOPIA s dekodérom Ref. 1172/46 – funkcie tlačidiel, signalizácia LED a nastavenie zvonenia a hlasitosti.



Slúchadlový telefón · UTOPIA · Bibus

Pre koho
Kapitoly 1–5 pre užívateľa.

Platí pre
Ref. 1172/46.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1172-004A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Zoznámte sa s slúchadlovým telefónom	užívateľ
02	Tlačidlá a ich funkcie	užívateľ
03	Nastavenia	užívateľ
04	Signalizačná LED	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s slúchadlovým telefónom

Slúchadlový telefón **UTOPIA** Ref. 1172/46 má tlačidlá na otváranie dverí, volanie recepcie a pomocné služby. Pomocou funkčného tlačidla si nastavíte melódie a hlasitosť zvonenia a zapnete automatické otváranie dverí. Stavy zariadenia signalizuje LED.

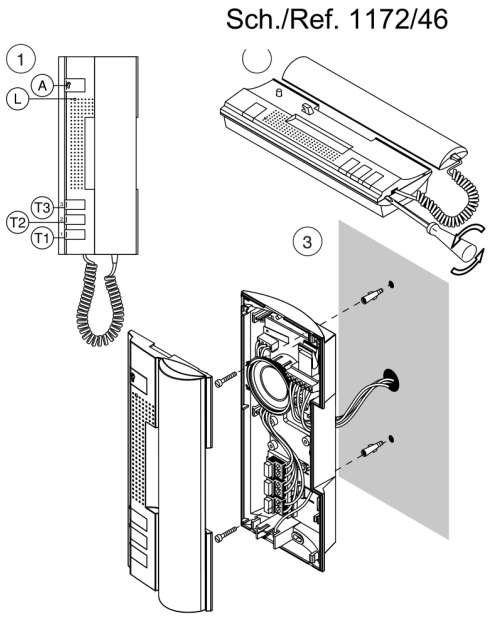

Obr. 1 Slúchadlový telefón UTOPIA Ref. 1172/46

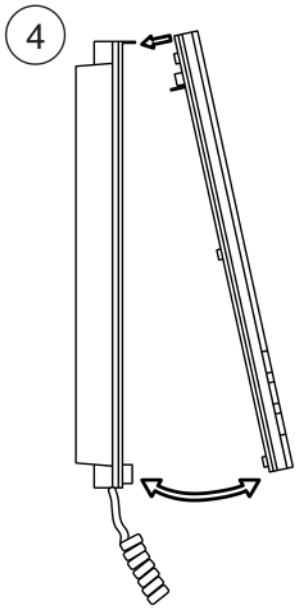

1.1 Ovládacie prvky

- **Otvárač dverí** ◯ – otvorenie dverí
- **T1** ◯ – volanie recepcie
- **T2** ◯ – pomocné služby
- **Funkčné tlačidlo** ◯ – nastavenia slúchadlového telefónu; signalizačná LED

UŽÍVATEĽ

02 Tlačidlá a ich funkcie

2.1 Otvorenie dverí

Tlačidlo **otvárača dverí** ◯ je aktívne od zvonenia slúchadlového telefónu do konca hovoru.

2.2 Volanie recepcie

Zodvihnite slúchadlo a stlačte tlačidlo **T1** ◯.

2.3 Pomocné služby

Tlačidlom **T2** ◯ zapnete napríklad svetlá na schodisku alebo otvoríte garážovú bránu.

UŽÍVATEĽ

03 Nastavenia

Nastavenia robíte kombináciou tlačidiel: podržte jedno tlačidlo a stlačte druhé.

Čo chcete	Ako
Zapnúť / vypnúť automatické otváranie dverí	Podržte **funkčné tlačidlo** ◯ a stlačte **otvárač dverí** ◯. Každým stlačením sa systém automatického otvárania dverí zapne alebo vypne (LED rýchlo bliká).
Vybrať melódiu zvonenia slúchadlového telefónu	Podržte **funkčné tlačidlo** ◯ a stlačte **T2** ◯. Každým stlačením sa melódia zmení. Tlačidlo uvoľnite, keď začujete požadovanú melódiu.
Vybrať melódiu zvonenia od dverí bytu	Podržte **funkčné tlačidlo** ◯ a stlačte **T1** ◯. Každým stlačením sa melódia zmení. Tlačidlo uvoľnite, keď začujete požadovanú melódiu.
Nastaviť hlasitosť zvonenia	Podržte **otvárač dverí** ◯ a stlačte **T2** ◯. Každým stlačením sa hlasitosť mení v poradí Mute (stlmené) – nízka – vysoká.

UŽÍVATEĽ

04 Signalizačná LED

LED ◯ zobrazuje tieto stavy:

Stav LED	Význam
Rýchlo bliká	Automatický otvárač dverí je zapnutý.
Pomaly bliká	Zvonenie je vypnuté.
Svieti	Dvere sú otvorené (iba pri aktívnej službe).

UŽÍVATEĽ

05 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
otvoriť dvere	stlačiť ◯ (od zvonenia do konca hovoru)
zavolať recepciu	zodvihnúť slúchadlo a stlačiť ◯
zapnúť svetlá na schodisku, otvoriť garážovú bránu a pod.	stlačiť ◯
zapnúť / vypnúť automatické otváranie dverí	podržať ◯ a stlačiť ◯
zmeniť melódiu zvonenia slúchadlového telefónu	podržať ◯ a stláčať ◯
zmeniť melódiu zvonenia od dverí bytu	podržať ◯ a stláčať ◯
zmeniť hlasitosť zvonenia	podržať ◯ a stláčať ◯

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1172-004A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1172-004A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.