REF. 1183/5 · 3 DOPLNKOVÉ TLAČIDLÁ

# Slúchadlový telefón MIRO

## pre systém 2VOICE, 3 doplnkové tlačidlá



Návod na inštaláciu slúchadlového telefónu MIRO Ref. 1183/5 pre systém 2VOICE – montáž, svorky, zakončenie linky, funkcie tlačidiel, programovanie, signalizácia LED a obnovenie výrobných nastavení.

Slúchadlový telefón | Slúchadlo | 2VOICE

**Pre koho**

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

**Platí pre**

Ref. 1183/5.

**Zdroj**

Preklad originálnych návodov URMET DS1183-012C. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH


# Návod na obsluhu


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Zoznámte sa so slúchadlovým telefónom | užívateľ |
| 02 | Funkcie tlačidiel | užívateľ |
| 03 | Signalizácia LED | užívateľ |
| 04 | Nastavenie slúchadlového telefónu | užívateľ |
| 05 | Rýchly prehľad | užívateľ |

UŽÍVATEĽ

# 01 Zoznámte sa so slúchadlovým telefónom

Slúchadlový telefón **MIRO** (Ref. 1183/5) je určený pre systém **2VOICE**. Má podsvietené tlačidlo otvárania dverí a tri doplnkové tlačidlá , ktorých funkcia závisí od stavu telefónu. Dvojfarebná LED kontrolka (L) signalizuje stlmenie zvonenia, automatické otváranie dverí, otvorené dvere a režim programovania. Slúchadlový telefón zvoní aj pri stlačení tlačidla pri dverách bytu.

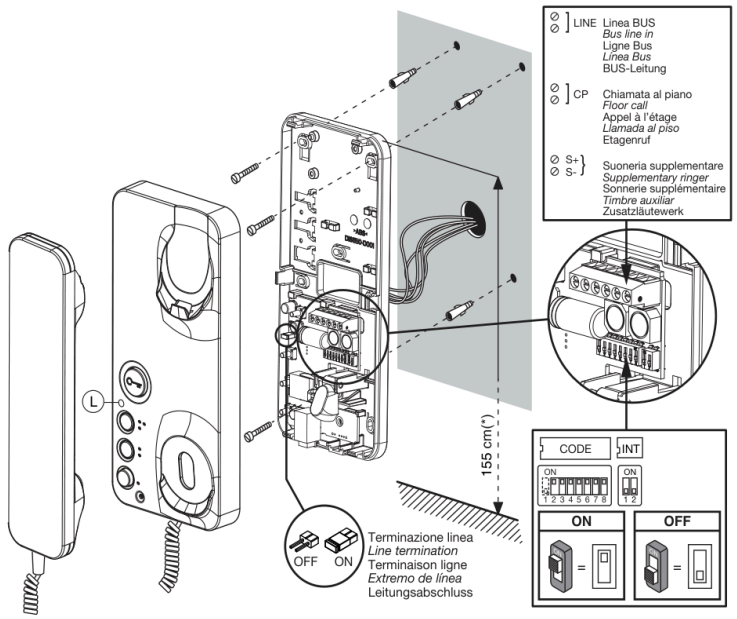


UŽÍVATEĽ

# 02 Funkcie tlačidiel

Funkcia tlačidiel závisí od stavu slúchadlového telefónu.

### 2.1 Položené slúchadlo, prichádzajúci hovor a počas hovoru

| Tlačidlo | Pokoj, slúchadlo položené | Prichádzajúci hovor (slúchadlo položené) | Počas hovoru |
|---|---|---|---|
|  | Otvorenie dverí | Otvorenie dverí | Otvorenie dverí |
|  | Špeciálna funkcia (predvolene: 7) | Špeciálna funkcia (predvolene: 7) | Špeciálna funkcia (predvolene: 7) |
|  | Špeciálna funkcia (predvolene: 8) | Špeciálna funkcia (predvolene: 8) | Špeciálna funkcia (predvolene: 8) |
|  | Otvorenie brány | Otvorenie brány | Otvorenie brány |

### 2.2 Pokoj, slúchadlo zdvihnuté

| Tlačidlo | Funkcia |
|---|---|
|  | Otvorenie dverí |
|  | Programovateľný interkom 3 (predvolene: nenaprogramované) |
|  | Programovateľný interkom 2 (predvolene: nenaprogramované) |
|  | Programovateľný interkom 1 (predvolene: volanie na recepciu) |

i Programovanie interkomových volaní je opísané v systémovom návode.

UŽÍVATEĽ

# 03 Signalizácia LED

Ak nastane viac stavov naraz, LED kontrolka (L) zobrazí stav s najvyššou prioritou (1 = najvyššia).

| Priorita | LED | Význam |
|---|---|---|
| 1 | červená rýchlo bliká | stlmenie zvonenia (MUTE) je zapnuté |
| 2 | zelená bliká | automatické otváranie dverí je zapnuté |
| 3 | červená svieti | otvorené dvere pri hlavnom vstupnom paneli |
| 4 | červená pomaly bliká | otvorené dvere pri vedľajšom vstupnom paneli |
| 5 | žltá pomaly bliká | režim programovania je zapnutý |

UŽÍVATEĽ

# 04 Nastavenie slúchadlového telefónu

## 4.1 Režim programovania

Režim programovania je dostupný iba vtedy, keď je slúchadlový telefón v pokoji a slúchadlo je položené.

- Do režimu programovania vstúpite aj z neho vyjdete podržaním tlačidla ● dlhšie ako 5 sekúnd.
- Žltá LED pomaly bliká, čo signalizuje režim programovania.
- Po 10 minútach telefón režim programovania v každom prípade ukončí a uloží zmenené nastavenia.

| Tlačidlo | Funkcia v režime programovania |
|---|---|
| | Zapnutie/vypnutie automatického otvárania dverí |
| | Hlasitosť zvonenia od vstupného panela a od dverí bytu (mení sa v poradí: HLASNO, TICHO, MUTE) |
| | Výber melódie zvonenia od dverí bytu (5 rôznych melódií) |
| | Výber melódie zvonenia od vstupného panela (5 rôznych melódií) |

UŽÍVATEĽ

# 05 Rýchly prehľad

| Chcem… | Ako |
|---|---|
| otvoriť dvere | stlačiť (v pokoji, pri zvonení, počas hovoru aj so zdvihnutým slúchadlom) |
| otvoriť bránu | stlačiť ● (v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru) |
| použiť špeciálnu funkciu | stlačiť (predvolene 7) alebo (predvolene 8) |
| zavolať na recepciu | zdvihnúť slúchadlo a stlačiť ● (predvolené nastavenie) |
| zavolať interkom 2 alebo 3 | zdvihnúť slúchadlo a stlačiť alebo (ak sú naprogramované) |
| vstúpiť do režimu programovania alebo z neho vyjsť | pri položenom slúchadle podržať ● dlhšie ako 5 s |
| zapnúť/vypnúť automatické otváranie dverí | v režime programovania stlačiť |
| zmeniť hlasitosť zvonenia | v režime programovania stlačiť |
| zmeniť melódiu zvonenia od dverí bytu | v režime programovania stlačiť |
| zmeniť melódiu zvonenia od vstupného panela | v režime programovania stlačiť ● |

**Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1183-012C. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

**Výrobca:** URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1183-012C. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.