
REF. 1183/622

Štartovacia audio súprava 2VOICE s panelom ALPHA

Ref. 1183/622

Systémový návod k videotelefónnemu systému 2Voice so zdrojom stúpačky Ref. 1183/622 – typy inštalácie, fungovanie systému, funkcie, pravidlá inštalácie a povolené káble s maximálnymi vzdialenosťami.

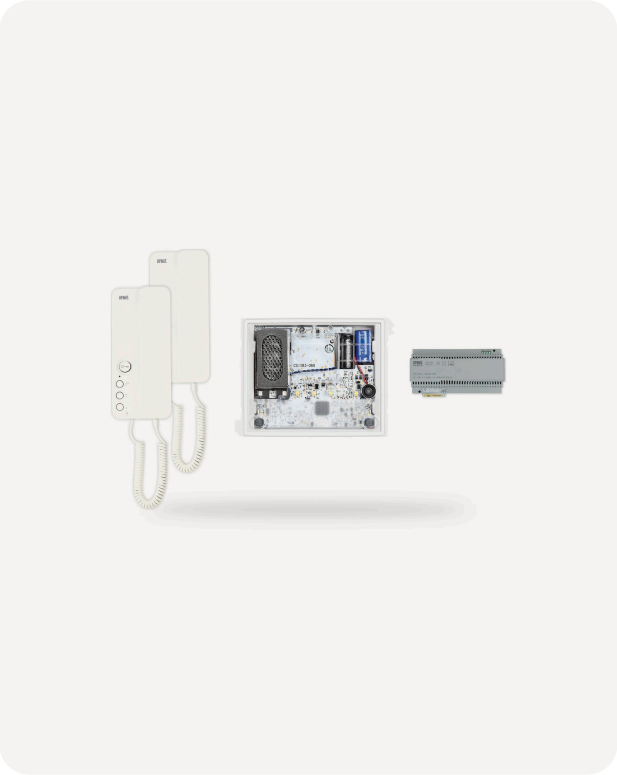

2Voice | Zdroj stúpačky | DIN lišta | Ref. 1083/23

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1183/622.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1083-137A, DS1083-099B, DS1083-180, DS1183-012C, DS110-001M. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Všeobecné vlastnosti a typy inštalácie	technik
02	Typológie systému	technik
03	Fungovanie systému	technik
04	Inštalácia systému	technik
05	Uvedenie systému do prevádzky	technik
06	Technické parametre	technik
07	Vysvetlenie symbolov	technik
08	Poznámky k schémam	technik
09	Schéma zapojenia	technik
10	Popis a konštrukcia	technik
11	Rozšírená konfigurácia cez WiFi	technik
12	Konfigurácia audio parametrov	technik
13	Obnovenie výrobných nastavení	technik
14	Úvod	technik
15	Základná konfigurácia parametrov (bez pripojenia WiFi)	technik
16	Rozšírená konfigurácia (cez WiFi)	technik
17	Ovládanie zámkov	technik
18	Inštalácia a zapojenie	technik
19	Technické parametre	technik


20	Inštalácia	technik
21	Likvidácia	technik
22	Upozornenia pre inštalatéra	technik

TECHNIK

01 Všeobecné vlastnosti a typy inštalácie

Videotelefónny systém 2Voice sa jednoducho inštaluje. Na prepojenie všetkých zariadení systému stačia iba dva nepolarizované vodiče.

Systém je modulárny a hodí sa na jedno- a dvojrodinné systémy aj na veľké systémy rôznych typov (audio, video a zmiešané). Ponúka tak najlepšie riešenie pre všetky potreby.

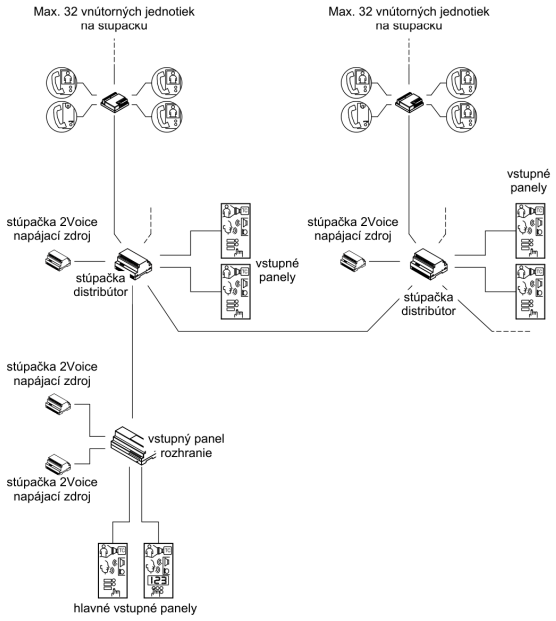

1.1 Systémy iba so zdrojom stúpačky Ref. 1083/23

Zdroj stúpačky Ref. 1083/23 umožňuje zostaviť videotelefónne systémy s až 32 účastníkmi na stúpačku (pri použití distribútora alebo stúpačkového modulu), s až 12 stúpačkami, z ktorých každá môže mať až 2 vedľajšie vstupné panely. Môžu byť prítomné až 2 hlavné vstupné panely a prípadne jedna recepcia.

Nižšie sú uvedené vlastnosti videotelefónneho systému 2Voice pri použití VÝLUČNE zdroja Ref. 1083/23.

! **Upozornenie!** DÔLEŽITÉ: Zdroj Ref. 1083/20A možno použiť v systémoch, v ktorých je prítomný aj zdroj stúpačky Ref. 1083/23. V takom prípade sa v časti systému, kde sa používa zdroj Ref. 1083/20A, riaďte návodom dodaným s produktom.

Systém

- Možnosť riadiť až 2 automaticky prepínané hlavné vstupné panely.
- Možnosť riadiť až 12 stúpačiek, každú s až 2 vedľajšími vstupnými panelmi.
- Možnosť riadiť až 80 vnútorných jednotiek telefónu v systémoch s jednou stúpačkou a iba jedným napájacím zdrojom.
- Možnosť riadiť až 48 vnútorných jednotiek videotelefónu v systémoch s jednou stúpačkou a iba jedným napájacím zdrojom.
- Možnosť riadiť až 56 vnútorných jednotiek telefónu na každej stúpačke iba s jedným napájacím zdrojom.
- Možnosť riadiť až 32 vnútorných jednotiek videotelefónu na každej stúpačke iba s jedným napájacím zdrojom.
- Možnosť paralelne zapojiť až 4 vstupné panely pre každého účastníka.
- Možnosť pripojiť recepciu s typickými funkciami, napríklad režim deň/noc, ukladanie zmeškaných hovorov a pod.
- V celom systéme sa používajú iba dva nepolarizované vodiče.
- Na vstupných paneloch ani vnútorných jednotkách nie je potrebné miestne napájanie.
- Zapojenie odbočiek pomocou distribútora pre 4 účastníkov alebo zapojením in-out priamo na svorkách zariadení.
- Skratová ochrana odbočiek.
- Programovanie: zjednodušené pomocou DIP prepínačov na vnútorných jednotkách, tlačidiel na vstupných paneloch a pripojenia cez Bluetooth/WiFi pri volacích moduloch.
- Aktivácia zámku zo všetkých vnútorných jednotiek s programovateľným časom a režimom aktivácie (free/privacy).
- Aktivácia druhého zámku (garážová brána) zo všetkých vnútorných jednotiek.

Videodohľad a kontrola vstupu

- Možnosť priamo pripojiť k vstupným panelom buď dve kamery, alebo päť kamier s pomocou voliteľného video prepínača (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením).
- Indikácia otvorených dverí pomocou LED na vnútorných jednotkách.
- Možnosť naprogramovať na volacích moduloch 4-miestny kód na otvorenie dverí (bez časového obmedzenia) pre každého účastníka a všeobecné kódy s časovým obmedzením.

Vstupné panely

- S tlačidlami (vstupné panely) alebo s menovkovým adresárom (volacie moduly).
- Farebná kamera súčasnej generácie pre videotelefónne vstupné panely.
- Snímač otvorených dverí.
- Pri vstupných paneloch s tlačidlami možno pripojiť až 80 tlačidiel pomocou tlačidlových modulov pre panely Alpha a až 64 tlačidiel pomocou 4-tlačidlových rozširujúcich zariadení pre panely Sinthesi.

Vnútorné jednotky

- Vnútorné jednotky videotelefónu s farebným alebo čiernobielym monitorom, s funkciou bezslúchadlového hovoru a so slúchadlom.
- Päť melódií zvonenia telefónu (voliteľných používateľom).
- Rozlíšené zvonenie v rámci tých istých melódií podľa pôvodu hovoru (z hlavného panela, z vedľajšieho panela, z interkomu vnútornej jednotky, z recepcie).
- Cyklický náhľad kamery pre vstupné panely a dohľadové kamery (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením).
- Hovory na recepciu.
- Voľne programovateľný interkom v rámci stúpačky alebo bytu.
- Tlačidlo zvonenia od dverí bytu s rozlíšenou melódiou voliteľnou používateľom (5 možných melódií).
- Možnosť pripojiť k vnútornej jednotke prídavný zvonček bezpečný pri poruche, relé na opakovanie volania alebo bezdrôtový opakovač volania na opakovanie všetkých volaní.
- Zobrazenie stavu vstupných dverí.

Doplnkové funkcie

- Možnosť zapnúť schodiskové osvetlenie pomocou špeciálneho dekodéra z vnútorných jednotiek, vstupných panelov a recepcie.
- Možnosť pripojiť na každú stúpačku službu videotelefónnych odkazov.
- Činnosť audio opakovača pre používateľov naslúchadiel podľa európskej legislatívy SOCU0611477A.

Normy


- Zdroj s certifikáciou IMQ a VDE.
- Všetky zariadenia vyhovujú smerniciam CE o elektromagnetickej kompatibilite a smernici o nízkom napätí.
- Systém je prirodzene chránený pred statickým a impulzným elektromagnetickým rušením.

TECHNIK


02 Typológie systému

Nižšie opísané systémy možno zostaviť iba so zdrojom stúpačky Ref. 1083/23.


Jedna stúpačka, 1 stúpačkové vedenie, 1 vstupný panel

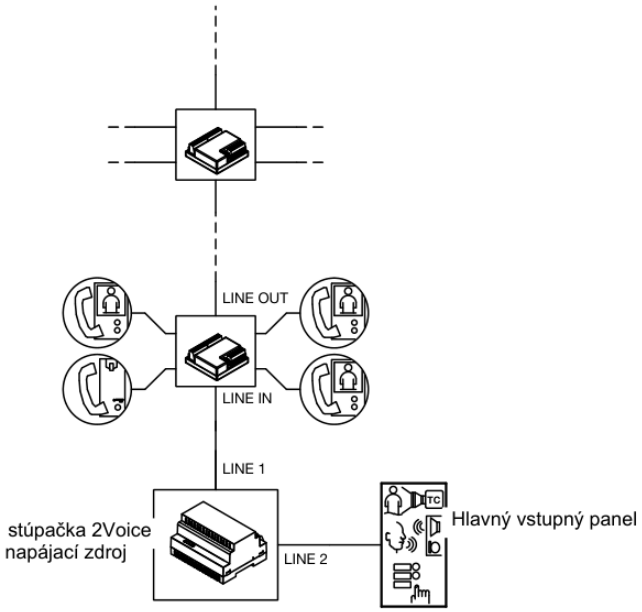


Jedna stúpačka, max. 2 stúpačkové vedenia, 2 hlavné panely

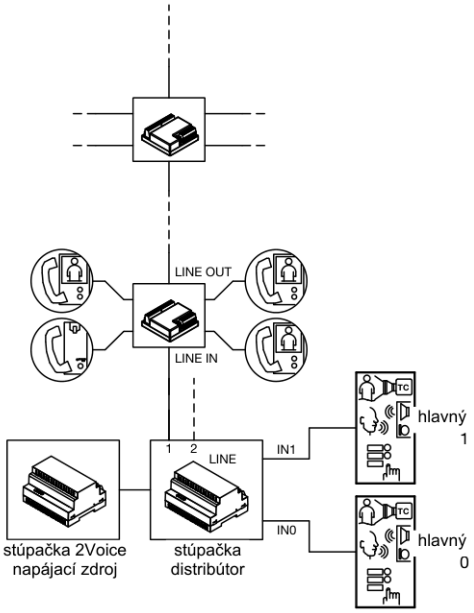


Až 12 stúpačiek, 1 hlavný vstupný panel a 2 vedľajšie panely na každú stúpačku

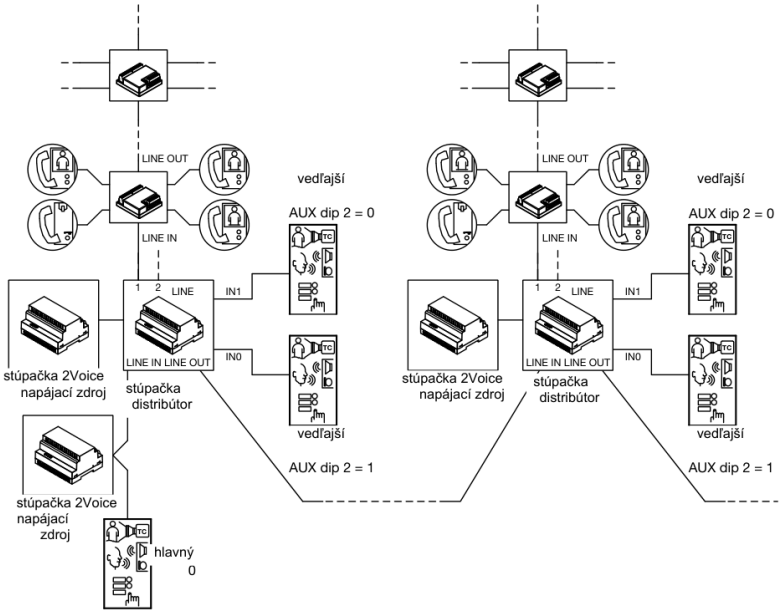

12 stúpačiek, 2 hlavné vstupné panely a 2 vedľajšie panely na každú stúpačku

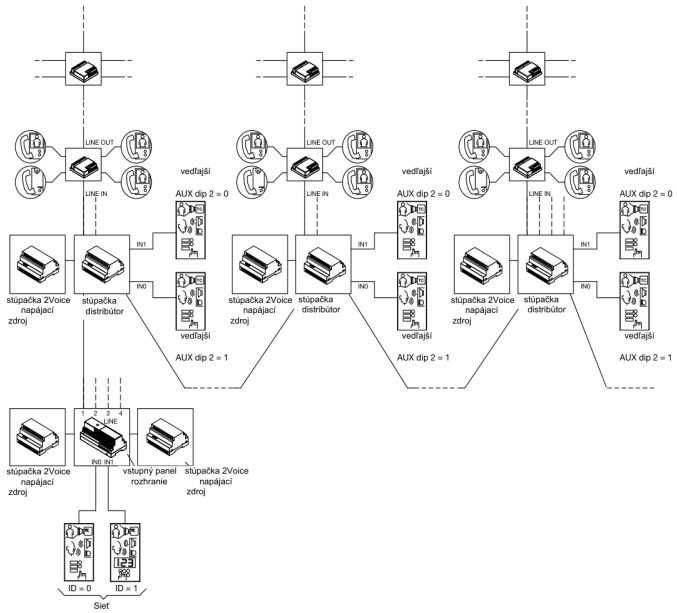

12 stúpačiek, 2 hlavné vstupné panely a 2 vedľajšie panely na každú stúpačku, recepcia

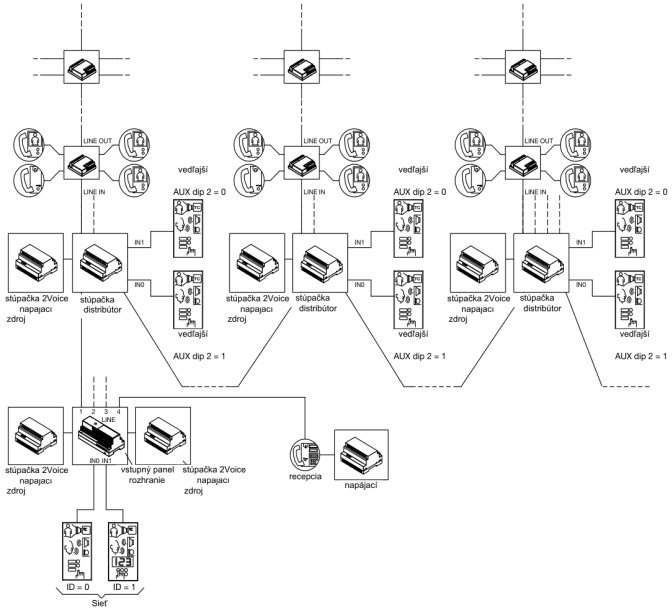

03 TECHNIK Fungovanie systému

3.1 Správa volania a obsadeného stavu

Systém 2Voice umožňuje súčasne viacero hovorov na rôznych stúpačkách, a popri tom ešte ďalší hovor medzi hlavným vstupným panelom a vnútornou jednotkou patriacou ktorejkoľvek stúpačke, ktorá nie je hovorom obsadená.

Pri volaní systém funguje takto:

- Volanie z hlavného vstupného panela prepne všetky ostatné hlavné vstupné panely a celú stúpačku volanej vnútornej jednotky do obsadeného stavu na dobu prijatia hovoru (max. 60 s). Počas tejto doby je systém (hlavné vstupné panely a vedľajšie panely príslušnej stúpačky) obsadený. Keď používateľ hovor prijme a nadviaže hovor, obsadený stav sa predĺži o zaručenú dobu hovoru; túto dobu možno pri inštalácii nastaviť od 1 do 70 s. Po uplynutí zaručenej doby hovoru môže hovor prerušiť iné volanie. Maximálna doba hovoru je 10 minút. Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.
- Volanie z vedľajšieho vstupného panela má rovnaké účinky, ale týka sa výlučne príslušnej stúpačky vrátane jej vedľajšieho panela, ak existuje, nie však ostatných vstupných panelov (hlavných ani vedľajších). Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.
- Náhľad kamery z vnútornej jednotky na vstupný panel prepne všetky hlavné a vedľajšie vstupné panely a celú stúpačku vstupného panela do obsadeného stavu na dobu prijatia hovoru (max. 60 s), nie však vedľajšie vstupné panely ostatných stúpačiek. Ak používateľ vnútornej jednotky hovor prijme (zdvihnutím slúchadla alebo – pri bezslúchadlových videotelefónoch – stlačením príslušného tlačidla),

obsadený stav sa môže predĺžiť o dobu rovnajúcu sa zaručenej dobe hovoru, alebo nie (nastaviteľné pri inštalácii od 1 do 70 s). Počas obsadeného stavu vyvolaného náhľadom kamery môžu bežné volania zo vstupného panela náhľad kamery prerušiť alebo neprerušiť podľa naprogramovaného nastavenia vstupného panela (parameter prerušenia). Maximálna doba hovoru je 10 minút. Ostatné vnútorné jednotky v systéme nemôžu počas obsadenej doby použiť funkciu náhľadu kamery. Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.

- Interkom prepne všetky vnútorné jednotky stúpačky a prípadný vedľajší vstupný panel do obsadeného stavu na dobu prijatia hovoru (max. 60 s). Keď volaný používateľ hovor prijme, obsadený stav sa môže predĺžiť o dobu rovnajúcu sa zaručenej dobe hovoru, alebo nie (nastaviteľné pri inštalácii od 1 do 70 s). Počas obsadeného stavu vyvolaného interkomom môžu bežné hovory z telefónu interkom prerušiť alebo neprerušiť podľa naprogramovaného nastavenia vstupného panela (parameter prerušenia). Maximálna doba hovoru je 10 minút. Systém sa vráti do pokoja po skončení hovoru alebo po uplynutí časového limitu.
- Zvonenie od dverí bytu neovplyvňuje obsadený stav systému.

3.2 Funkcie vstupného panela

i Špecifické vlastnosti každého vstupného panela nájdete v jeho návode.

Odoslanie volania

Pri volaní (t. j. stlačení volacieho tlačidla na vstupnom paneli) môžu nastať tieto prípady podľa stavu vstupného panela a volanej stúpačky:

- Voľný systém: panel vydá tón odoslania volania (1 pípnutie).
- Obsadený systém: panel vydá výstražný tón (3 pípnutia za sebou) a žltá LED na prednej strane bliká až do skončenia obsadeného stavu. Po skončení obsadeného stavu znova stlačte volacie tlačidlo alebo zopakujte volanie podľa typu panela.

Ovládanie elektrického zámku dverí

Vstupné panely majú dve svorky (SE-, SE+) na ovládanie elektrického zámku dverí kapacitným výbojom a následným udržiavaním zámku v aktivovanom stave. Na ovládanie elektrického zámku preto nie je potrebný samostatný zdroj.

Elektrický zámok sa aktivuje v týchto prípadoch:

- Vždy po stlačení tlačidla v hale (svorky PA, CT).
- Pri prijatí príkazu na otvorenie dverí z vnútornej jednotky podľa konfigurácie („free“ alebo „privacy“):
- „Privacy“: elektrický zámok možno aktivovať stlačením tlačidla otvorenia dverí na vstupnom paneli iba vtedy, keď je nadviazaný audio hovor, alebo po prijatí volania či náhľade kamery vtedy, keď je nadviazané video spojenie alebo prebieha doba prijatia hovoru.
- „Free“: elektrický zámok možno aktivovať stlačením tlačidla otvorenia dverí na vstupnom paneli, ak je nakonfigurovaný ako hlavný, alebo ak je nakonfigurovaný ako vedľajší a používateľ patrí do tej istej stúpačky ako vstupný panel. Táto funkcia sa typicky používa pri vedľajších paneloch.
- Pri prijatí príkazu na otvorenie dverí z recepcie.

Menovky napájané zo svorky ILL vnútornej jednotky zhasnú počas aktivácie elektrického zámku.

Ovládanie zámku garážovej brány

Vstupný panel má dve svorky pripojené ku kontaktom relé s pracovným kontaktom, ktoré možno použiť na ovládanie riadiacej jednotky otvárania brány (1). Relé sa aktivuje na 1 sekundu po prijatí príkazu na otvorenie garážovej brány podľa prevádzkového režimu („free“ alebo „privacy“) ako pri zámku dverí.

> (1) Relé nie je vhodné na priame ovládanie výkonových záťaží a možno ho použiť iba ako ovládacie relé. Elektrické parametre nájdete v návode vstupného panela.

3.3 Videodohľad a kontrola vstupu

Náhľad kamery dohľadovej kamery (iba pri vstupných paneloch so správnym nastavením)

Používatelia môžu zapnúť videopanel stlačením tlačidla určeného na túto funkciu na vnútornej jednotke (typicky tlačidlo ●). K vstupným panelom možno pripojiť až dve dohľadové kamery (svorky V3, V5). S video prepínačom 1038/69 alebo 1083/69 možno použiť až 5 kamier pripojených k vstupnému panelu. Opakovaným stlačením tlačidla ● môže používateľ cyklicky prezerať obraz dohľadových kamier hlavného vstupného panela s ID rovným 0, potom postupne obraz ostatných hlavných vstupných panelov a nakoniec kamery vedľajších panelov stúpačky, do ktorej patrí.

Snímač dverí pre funkciu otvorených dverí

Vstupné panely majú dve svorky na pripojenie snímača otvorených dverí NC (SP, CT). Vnútorné jednotky vybavené indikačnou LED môžu červenou LED signalizovať stav dverí posledného vstupného panela, ktorý bol otvorený stlačením tlačidla otvorenia dverí. LED svieti, ak sú dvere hlavného vstupného panela otvorené, a bliká, ak sú otvorené dvere vedľajšieho vstupného panela.

Kódy na otvorenie dverí

Na volacích moduloch možno naprogramovať 4-miestne kódy na otvorenie dverí (bez časového obmedzenia) pre každého účastníka a všeobecné kódy (s časovým obmedzením). Ďalšie informácie nájdete v návode volacieho modulu.

TECHNIK

04 Inštalácia systému

4.1 Normy a odolnosť voči rušeniu

Všetky zariadenia sa musia nastaviť a zapojiť podľa zásad dobrej praxe a podľa národných inštalačných noriem. Osobitnú pozornosť treba venovať napájacím zdrojom a transformátorom: musia byť umiestnené vo vhodných rozvádzačoch a vybavené primerane dimenzovanými ochrannými prvkami a ističmi. Inštalácia Ref. 1083/23 je možná VÝLUČNE v elektrickom rozvádzači. Všetky zariadenia vyhovujú normám EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti. Napájací zdroj má navyše certifikáciu IMQ a VDE. Systém zaručuje dobrú odolnosť voči rušeniu iba vtedy, ak sa na zbernicové vedenia použije kábel Urmet a uzemnenie je pripojené k uzemňovacej sústave.

Na zlepšenie odolnosti voči rušeniu v každom prípade neveďte vodiče systému v blízkosti silových vodičov 110 V, 230 V a 400 V, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické polia.

Ak sa tieto pravidlá nedodržia, môžu nastať tieto problémy typické pre všetky videotelefónne systémy, ktorých frekvenciu a závažnosť nemožno predvídať:

- Chyby prenosu dát medzi zariadeniami, v dôsledku čoho nie je možné uskutočniť hovory.
- Zlá kvalita videa: strata detailov, dvojitý obraz a pod.
- Rušenie videa.
- Rušenie zvukového signálu.

4.2 Minimálny a maximálny počet zariadení

Minimálna konfigurácia systému 2Voice sa skladá z napájacieho zdroja 1083/20A, vstupného panela a aspoň jednej vnútornej jednotky.

Maximálny počet zariadení a účastníkov pri použití zdroja stúpačky Ref. 1083/23.

Zariadenie	Maximálny počet
4-používateľský distribútor Ref. 1083/55 (stúpačka odvodená zo zariadenia /23)	12
4-používateľský distribútor Ref. 1083/55 (stúpačka odvodená zo zariadenia /53 alebo /50)	8 × 12 stúpačiek
Napájací zdroj Ref. 1083/23	14
Stúpačkové distribútory Ref. 1083/53 alebo stúpačkové moduly Ref. 1083/50	12
Rozhranie vstupných panelov Ref. 1083/75	1

Vstupné panely	Maximálny počet
Hlavné vstupné panely telefónu alebo videotelefónu	2
Vedľajšie vstupné panely telefónu alebo videotelefónu	24
Celkový počet vstupných panelov v systéme	26


Maximálny počet účastníkov (bytov) a vnútorných jednotiek sa líši podľa zariadenia, z ktorého je stúpačka odvodená.

Vnútorné jednotky	1083/23	1083/53 alebo /50
Počet účastníkov (bytov) na stúpačku telefónu	80	56
Počet účastníkov (bytov) na stúpačku videotelefónu	48	32
Celkový počet vnútorných jednotiek telefónu na stúpačku (paralelne zapojené vnútorné jednotky sa započítavajú)	80	56
Celkový počet vnútorných jednotiek videotelefónu na stúpačku (paralelne zapojené vnútorné jednotky sa započítavajú)	48	32
Počet paralelne zapojených vnútorných jednotiek (v tom istom byte)	4	4
Celkový počet vnútorných jednotiek telefónu zapojených v režime in-out na stúpačku	80	56
Celkový počet vnútorných jednotiek zapojených v režime in-out na video stúpačku (*)	32	32


! **Upozornenie!** DÔLEŽITÉ! Ak je konfigurácia systému zmiešaná (vnútorné jednotky telefónu + vnútorné jednotky videotelefónu), riaďte sa maximálnym počtom účastníkov a vnútorných jednotiek pre konfiguráciu videotelefónu.

i (*) Maximálny počet zariadení je 16 v zmiešaných konfiguráciách (vnútorné jednotky + distribútory zapojené v režime in-out na stúpačke). Vnútorné jednotky pripojené na odbočky distribútora sa do počtu nezapočítavajú.

- Maximálne 12 distribútorov a 48 vnútorných jednotiek vo videosystémoch so stúpačkou odvodenou z 1083/23.
- Maximálne 8 distribútorov a 32 vnútorných jednotiek na stúpačku vo videosystémoch so stúpačkou odvodenou z 1083/50 alebo /53.
- Na odbočke distribútora môžu byť najviac 4 vnútorné jednotky zapojené in-out.

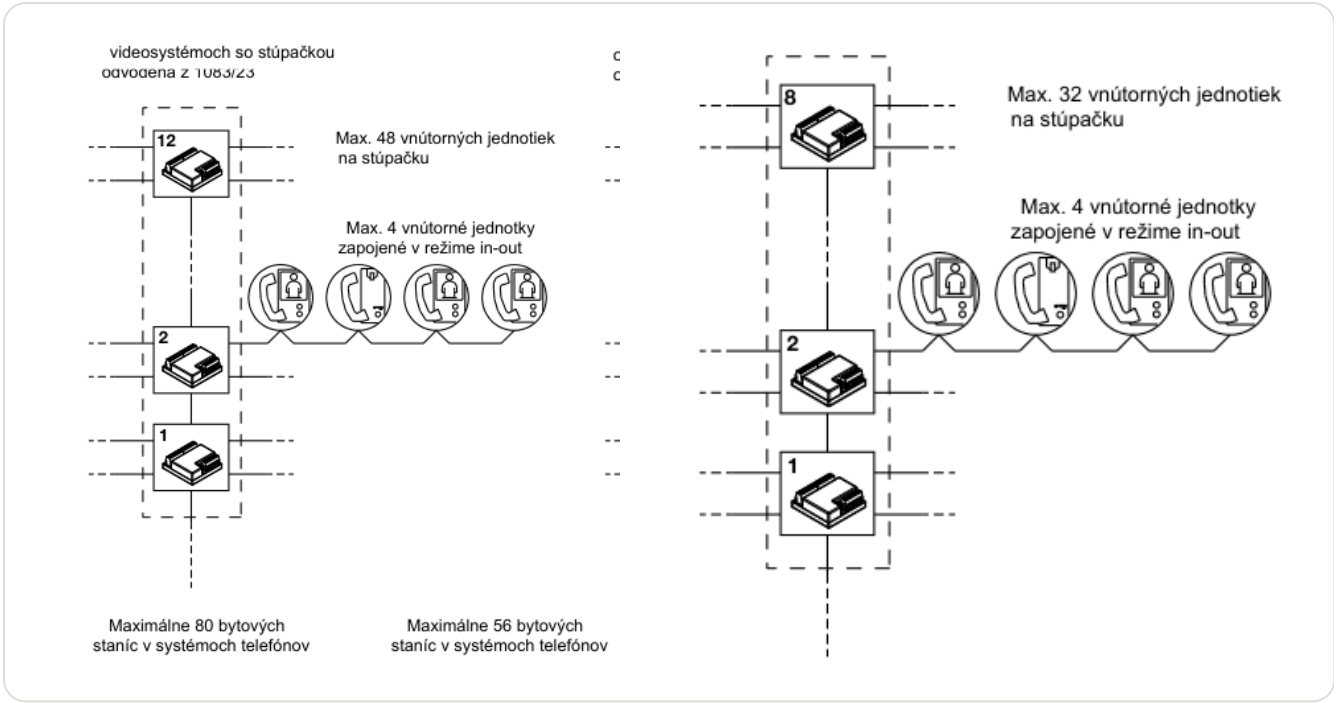

- Maximálne 16 zariadení vo videosystémoch so stúpačkou odvodenou z 1083/23; pri zobrazenom zmiešanom zapojení najviac 10 video distribútorov Ref. 1083/55.
- Maximálne 16 zariadení vo videosystémoch so stúpačkou odvodenou z 1083/50 alebo /53; pri zobrazenom zmiešanom zapojení najviac 5 video distribútorov Ref. 1083/55.

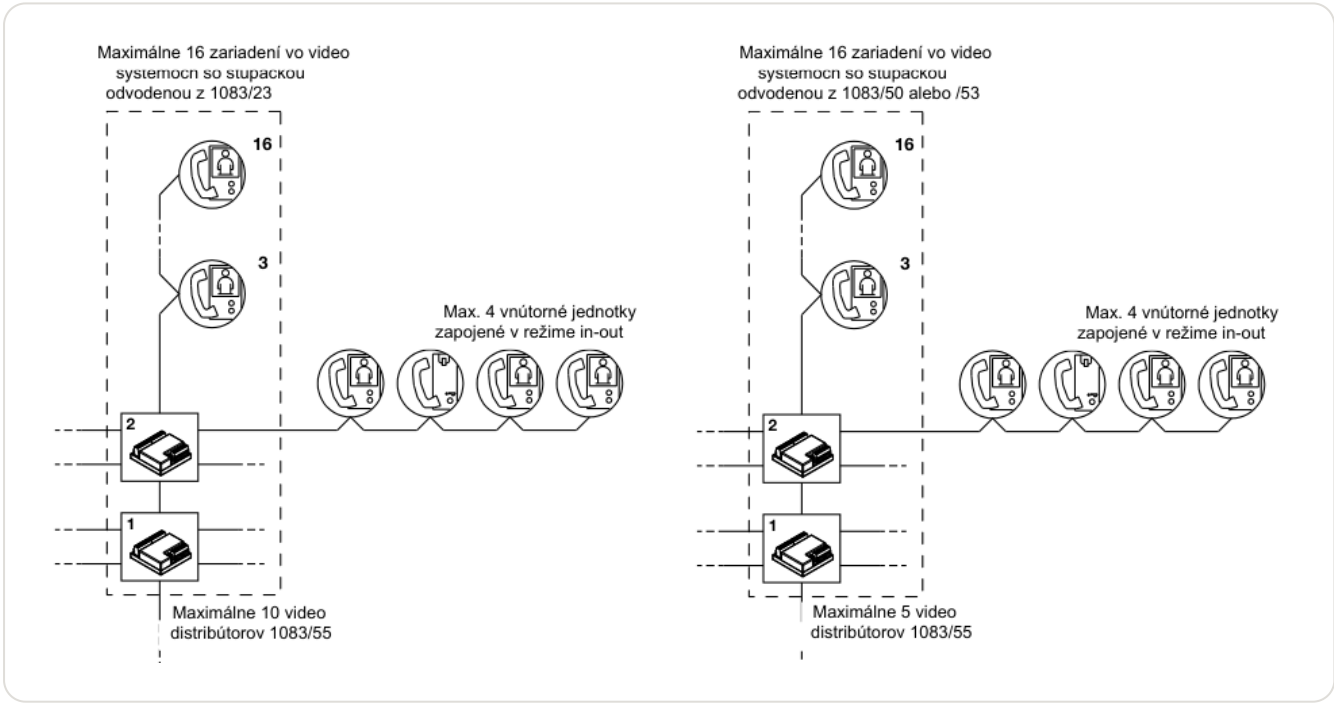



4.3 Napájanie systému

Pri výpočte počtu napájacích zdrojov v systéme treba zohľadniť nasledovné:

- Systém s jednou stúpačkou, 2 vstupnými panelmi s 32 menovkami každý, až 56 vnútornými jednotkami, 1 stúpačkovým distribútorom alebo stúpačkovým modulom: 1 napájací zdroj.

- Ak má vstupný panel (Sinthesi) viac ako 32 menoviek, na osvetlenie tlačidlových modulov je potrebný transformátor Ref. 9000/230 alebo Ref. 9000/110. V takom prípade odpojte prepojenie medzi svorkami „ILL“ vstupného panela a tlačidlového modulu.
- Systém s 12 stúpačkami (12 stúpačkových distribútorov Ref. 1083/53 alebo stúpačkových modulov Ref. 1083/50): pridajte 1 napájací zdroj na každú stúpačku.
- Systém s viac ako jedným hlavným vstupným panelom a rozhraním vstupných panelov: pridajte jeden napájací zdroj.

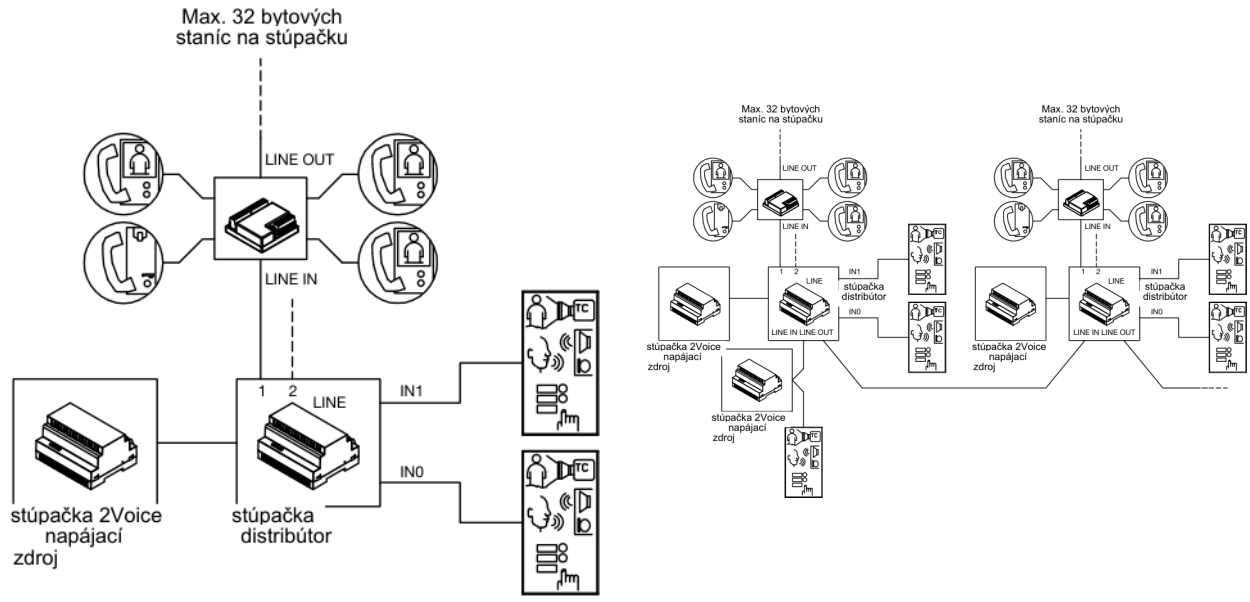

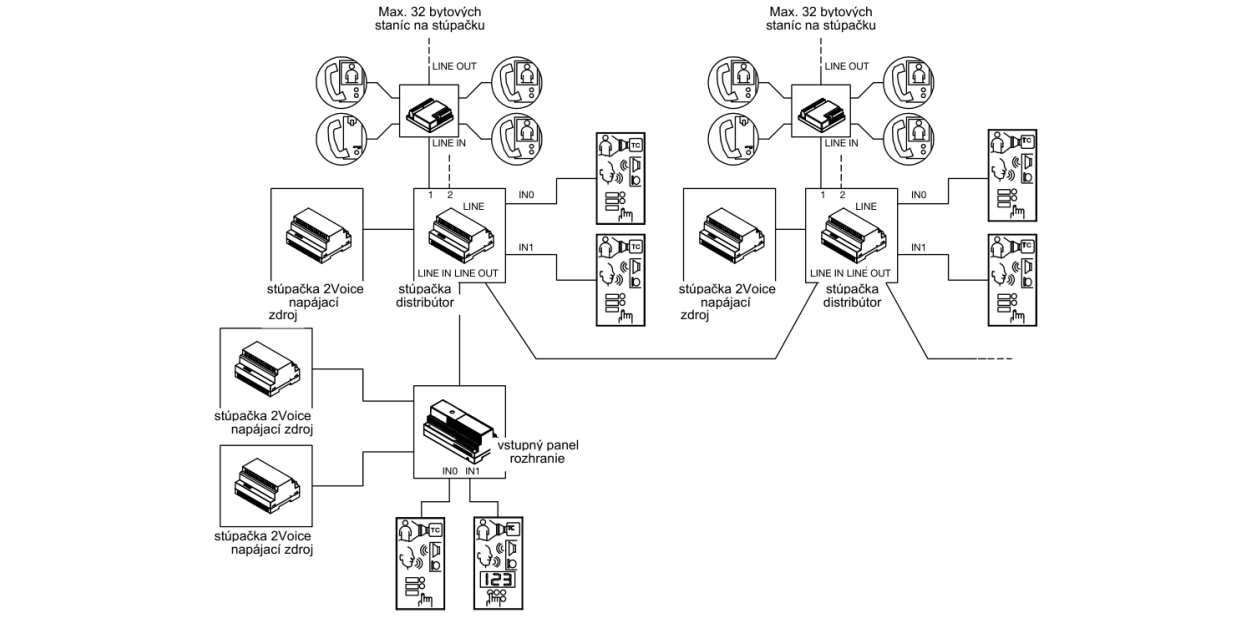

4.4 Povolené káble

Zbernica 2VOICE je NEPOLARIZOVANÁ. Kábel (Ref. 1083/90 alebo Ref. 1083/94) je navrhnutý tak, aby zaručil maximálne vzdialenosti a rozmery systému. Keďže je tento kábel krútený, je zaručená dobrá odolnosť voči rušeniu.

i Maximálne dĺžky a typy systému pri použití rôznych druhov káblov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

! **Upozornenie!** UPOZORNENIE! Ak sa používajú viacžilové káble, je ABSOLÚTNE ZAKÁZANÉ spájať viac vodičov paralelne s cieľom zväčšiť prierez.

i Pri dlhých odbočkách sa odporúča obmedziť počet spojov medzi káblami na minimum. Na spoje používajte zariadenia zaisťujúce dobré a trvalé spojenie medzi káblami a chráňte spoj pred vlhkosťou a nepriaznivým počasím.

i Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia vyhovovať IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia vyhovovať IEC 60332-2-2.

i Koniec lankového vodiča sa nesmie spevňovať mäkkým spájkovaním v miestach, kde je vodič vystavený kontaktnému tlaku.

4.5 Maximálne vzdialenosti a dĺžky vedení

Systémy telefónov


Zapojenie stúpačiek telefónov

Táto kapitola ukazuje rôzne spôsoby zapojenia stúpačky s výlučne telefónmi bez ohľadu na to, či je odvodená zo zdroja stúpačky, stúpačkového distribútora alebo stúpačkového modulu.


i Nasledujúce údaje platia pre systémy len s audiom; tieto vzdialenosti nemožno použiť, ak je prítomné čo i len jedno video zariadenie (videopanel alebo videotelefón).

Zapojenie stúpačky telefónu s elektrickými uzlami alebo zapojením in-out

Stúpačka telefónu s elektrickými uzlami

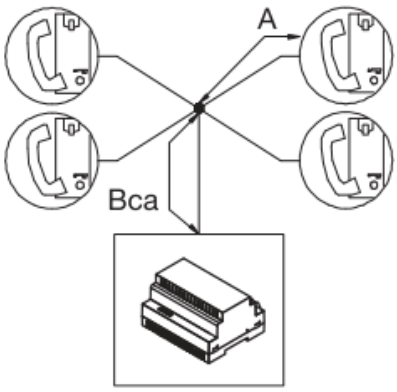

Stúpačka telefónu so zapojením in-out

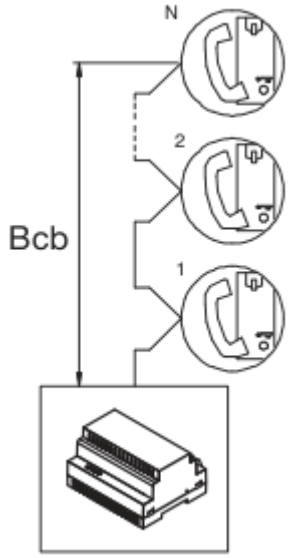

- A = vzdialenosť medzi uzlom a telefónom
- Bca = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejším uzlom
- Bcb = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je hlavné vedenie odvodené, a najvzdialenejším telefónom

Kábel	Počet vnútorných jednotiek 1083/23	Počet vnútorných jednotiek 1083/53 alebo /50	A	Bcx	A+Bc
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	80	56	50 m	600 m	600 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	80	56	50 m	375 m	375 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	64	56	50 m	300 m	300 m

Kábel	Počet vnútorných jednotiek 1083/23	Počet vnútorných jednotiek 1083/53 alebo /50	A	Bcx	A+Bc
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	64	56	50 m	200 m	200 m
HVV05-F 1,5 mm², gumová izolácia	80	56	50 m	300 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	64	56	50 m	300 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	32	50 m	300 m	300 m


i Dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Zapojenie vstupných panelov

Táto kapitola opisuje rôzne spôsoby zapojenia vstupných panelov telefónu v systémoch iba s jednou stúpačkou telefónov.

i Nasledujúce údaje platia pre systémy len s audiom; tieto vzdialenosti nemožno použiť, ak je prítomné čo i len jedno video zariadenie (videopanel alebo videotelefón).

Stúpačka s jedným vstupným panelom telefónu

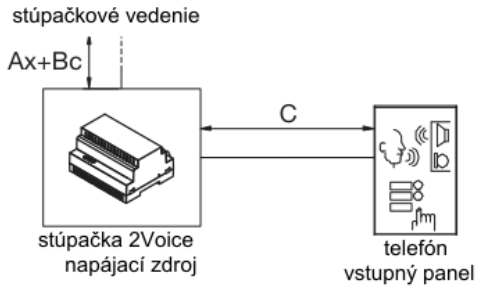

C = vzdialenosť medzi napájacím zdrojom a vstupným panelom


i Zapojenie a vzdialenosti stúpačkového vedenia nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek telefónov“.

Kábel	Vzdialenosť C	Dĺžka vedenia (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	600 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	375 m	800 m

Kábel	Vzdialenosť C	Dĺžka vedenia (*)
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	300 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	200 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm², gumová izolácia	300 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	300 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	300 m	300 m

(*) Dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, ktoré ho tvoria: C+Bc+A1+A2+...+An

Zariadenia odvodené zo stúpačkového distribútora alebo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma vstupnými panelmi telefónu

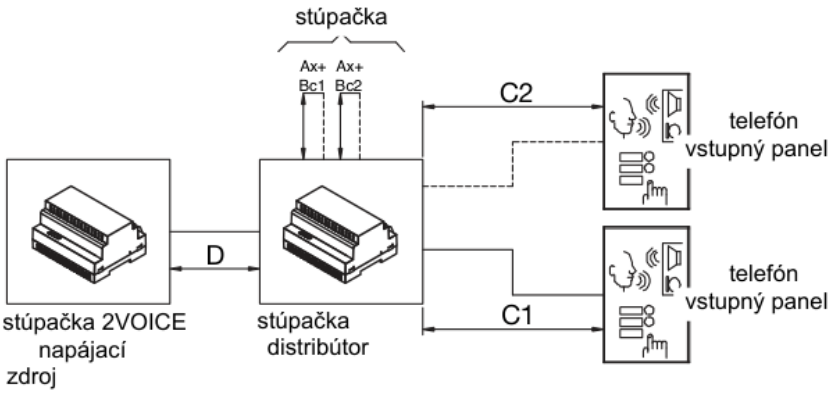

- Cx = vzdialenosť medzi stúpačkovým distribútorom alebo stúpačkovým modulom a vstupným panelom
- D = vzdialenosť medzi stúpačkovým distribútorom alebo stúpačkovým modulom a napájacím zdrojom

Zapojenie a vzdialenosti stúpačkového vedenia nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek telefónov".


Kábel	Cx	D	Dĺžka vedenia (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	400 m	5 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	250 m	5 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	100 m	5 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm², gumová izolácia	50 m	5 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	50 m	5 m	300 m

Kábel	Cx	D	Dĺžka vedenia (*)
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	50 m	5 m	150 m

(*) Dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, ktoré ho tvoria: C1+C2+D+Bc1+Bc2+A1+A2

Tieto požiadavky treba zohľadniť aj vtedy, keď je distribútor alebo stúpačkový modul pripojený k vedeniu na strane vstupných panelov v systémoch s viacerými stúpačkami.

Zariadenia odvodené z rozhrania vstupných panelov s až 2 vstupnými panelmi telefónu

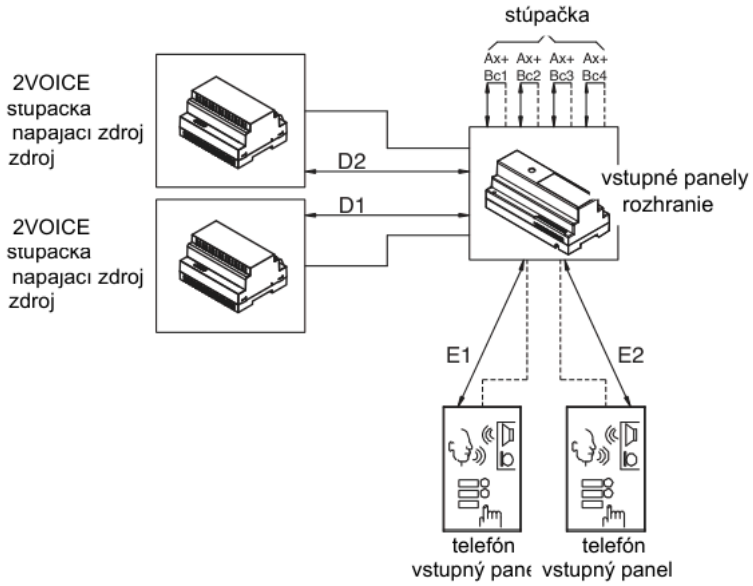

- Ex = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a vstupným panelom
- Dx = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a napájacím zdrojom

Zapojenie a vzdialenosti stúpačkového vedenia nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek telefónov“.

Kábel	Ex	Dx	Dĺžka – vstupný panel	Dĺžka – stúpačka
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	400 m	5 m	800 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	250 m	5 m	500 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	200 m	5 m	400 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	200 m	500 m

Dĺžka vedenia vstupných panelov je súčet úsekov E1+E2+E3+E4+D1 a dĺžka vedenia stúpačky je súčet úsekov Bc1+Bc2+Bc3+Bc4+A1+A2+... +An+D2.


Systémy videotelefónov

Zapojenie stúpačiek videotelefónov

Táto kapitola ukazuje rôzne spôsoby zapojenia stúpačky s aspoň jedným videotelefónom bez ohľadu na to, či je odvodená zo zdroja stúpačky, stúpačkového distribútora alebo stúpačkového modulu.

> Špeciálne dekodéry a zapojenia telefónov sú podobné, ale špeciálne dekodéry sa musia inštalovať na koniec odbočky. Na dekodéri nemožno vykonať zapojenie in-out.

Zapojenie stúpačky videotelefónov s distribútormi

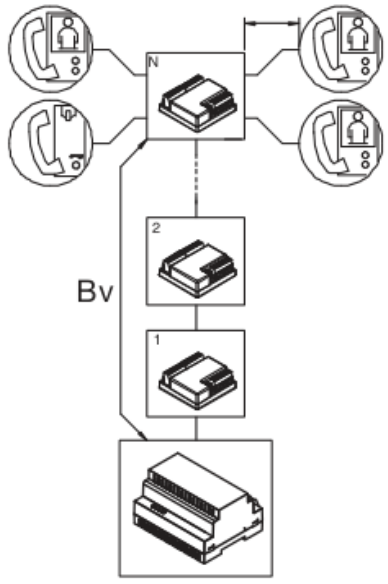


- A = vzdialenosť medzi 4-používateľským distribútorom a vnútornou jednotkou
- Bv = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejším 4-používateľským distribútorom

Kábel	Vnútorné jednotky 1083/23	Vnútorné jednotky 1083/53 alebo /50	Video	A	Bv	A+Bv
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	48	32	Farebné	50 m	200 m	200 m
			ČB	50 m	200 m	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	48	32	Farebné	50 m	125 m	125 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	48	32	Farebné	50 m	150 m	150 m
			ČB	50 m	125 m	125 m

Kábel	Vnútorné jednotky 1083/23	Vnútorné jednotky 1083/53 alebo /50	Video	A	Bv	A+Bv
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	48	32	Farebné	50 m	125 m	125 m
			ČB	50 m	75 m	75 m
HVV05-F 1,5 mm², gumová izolácia	48	32	Farebné	50 m	125 m	125 m
			ČB	50 m	125 m	125 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	48	32	Farebné	50 m	125 m	125 m
			ČB	50 m	125 m	125 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	32	Farebné	50 m	50 m	75 m
			ČB	50 m	50 m	75 m

i Dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Vnútorné jednotky odvodené z distribútora



A = vzdialenosť medzi 4-používateľským distribútorom a najvzdialenejšou vnútornou jednotkou


Na jednu odbočku distribútora možno pripojiť najviac 4 vnútorné jednotky zapojené in-out.

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	A
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	Max. 4	50 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 4	50 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	Max. 4	50 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	Max. 4	50 m
HVV05-F 1,5 mm², gumová izolácia	Max. 4	50 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	Max. 4	50 m

Kábel	Počet vnútorných jednotiek	A
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	Max. 4	50 m

Zapojenie in-out stúpačky videotelefónov

Max. 32 vnútorných jednotiek videotelefónu na každú stúpačku

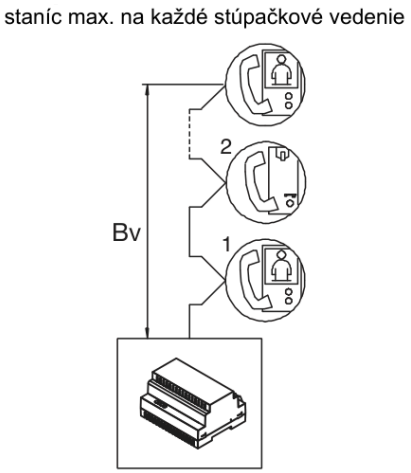

Bv = vzdialenosť medzi zariadením, z ktorého je stúpačka odvodená, a najvzdialenejšou vnútornou jednotkou


Kábel	Počet vnútorných jednotiek	Video	Bv
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	32	Farebné	200 m
		ČB	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	32	Farebné	125 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	32	Farebné	190 m
		ČB	190 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	32	Farebné	190 m
		ČB	115 m
HVV05-F 1,5 mm², gumová izolácia	32	Farebné	150 m
		ČB	150 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	32	Farebné	100 m
		ČB	100 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	32	Farebné	100 m
		ČB	100 m

Dĺžky systému a zapojenie odbočky na strane ulice a vstupných panelov nájdete v nasledujúcich odsekoch.

Zapojenie vstupných panelov pri systéme videotelefónov s jednou stúpačkou

Táto kapitola opisuje rôzne spôsoby zapojenia videotelefónnych vstupných panelov v systémoch iba s jednou stúpačkou vnútorných jednotiek.

Stúpačka s jedným videotelefónnym vstupným panelom

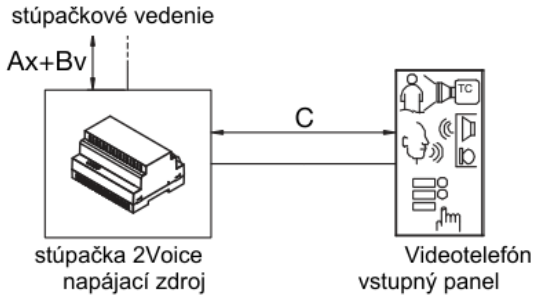

C = vzdialenosť medzi napájacím zdrojom a vstupným panelom


Zapojenie a vzdialenosti stúpačkového vedenia nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek videotelefónov“.

Kábel	Video	C	Dĺžka vedenia (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	Farebné	200 m	800 m
	ČB	200 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Farebné	125 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	Farebné	100 m	600 m
	ČB	100 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	Farebné	100 m	800 m
	ČB	100 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm², gumová izolácia	Farebné	50 m	300 m
	ČB	50 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	Farebné	50 m	300 m
	ČB	50 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	Farebné	50 m	150 m

Kábel	Video	C	Dĺžka vedenia (*)
	ČB	50 m	150 m

(*) Dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, ktoré ho tvoria: C+Bv+A1+A2+…+An

Zariadenia odvodené zo stúpačkového distribútora alebo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videotelefónnymi vstupnými panelmi

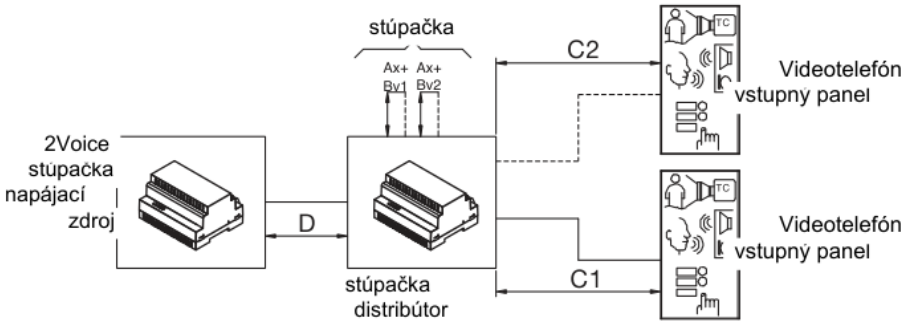

- Cx = vzdialenosť medzi stúpačkovým distribútorom alebo stúpačkovým modulom a vstupným panelom
- D = vzdialenosť medzi stúpačkovým distribútorom alebo stúpačkovým modulom a napájacím zdrojom


Zapojenie a vzdialenosti stúpačkového vedenia nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek videotelefónov“.

Kábel	Cx	D	Dĺžka vedenia (*)
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	200 m	5 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	125 m	5 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	100 m	5 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	800 m
HVV05-F 1,5 mm², gumová izolácia	50 m	5 m	300 m
Kábel Urmet 7057/235 (modrý/červený)	50 m	5 m	300 m
Jednožilový kábel s prierezom 1 mm²	50 m	5 m	150 m

(*) Dĺžka systému je súčet všetkých jednotlivých úsekov, ktoré ho tvoria: C1+C2+D+Bv1+Bv2+A1+A2

Tieto požiadavky treba zohľadniť aj vtedy, keď je distribútor alebo stúpačkový modul pripojený k vedeniu na strane vstupných panelov v systémoch s viacerými stúpačkami.

Zariadenia odvodené z rozhrania vstupných panelov s max. 2 videotelefónnymi vstupnými panelmi

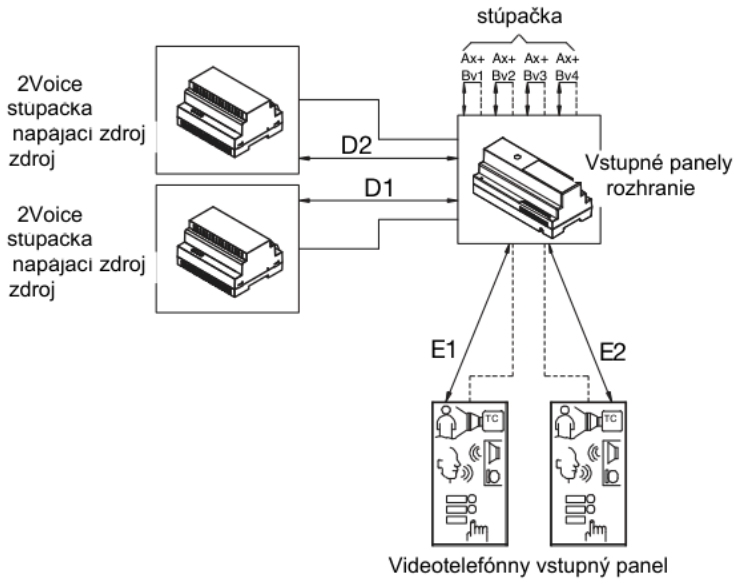

- Ex = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a vstupným panelom
- Dx = vzdialenosť medzi rozhraním vstupných panelov a napájacím zdrojom

> i Zapojenie a vzdialenosti stúpačkového vedenia nájdete v odseku „Zapojenie stúpačiek videotelefónov“.


Kábel	Ex	Dx	Dĺžka – vstupný panel	Dĺžka – stúpačka
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	200 m	5 m	400 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	125 m	5 m	250 m	800 m
Telefónny pár Ø 0,6 mm bez plášťa	200 m	5 m	400 m	600 m
CAT5 UTP (jeden krútený pár)	100 m	5 m	200 m	500 m

Dĺžka vedenia vstupného panela je súčet úsekov E1+E2+D1 a dĺžka vedenia stúpačky je súčet úsekov Bc1+Bc2+Bc3+Bc4+A1+A2+… +An+D2.

Zapojenie odbočiek na strane ulice v systémoch s viac ako jednou stúpačkou

Táto kapitola ukazuje rôzne spôsoby zapojenia stúpačkového vedenia na strane ulice medzi rozhraním vstupných panelov a jednotlivými stúpačkovými distribútormi.

Zapojenie max. 12 stúpačiek, každej s 2 vedľajšími vstupnými panelmi, a jedného hlavného vstupného panela

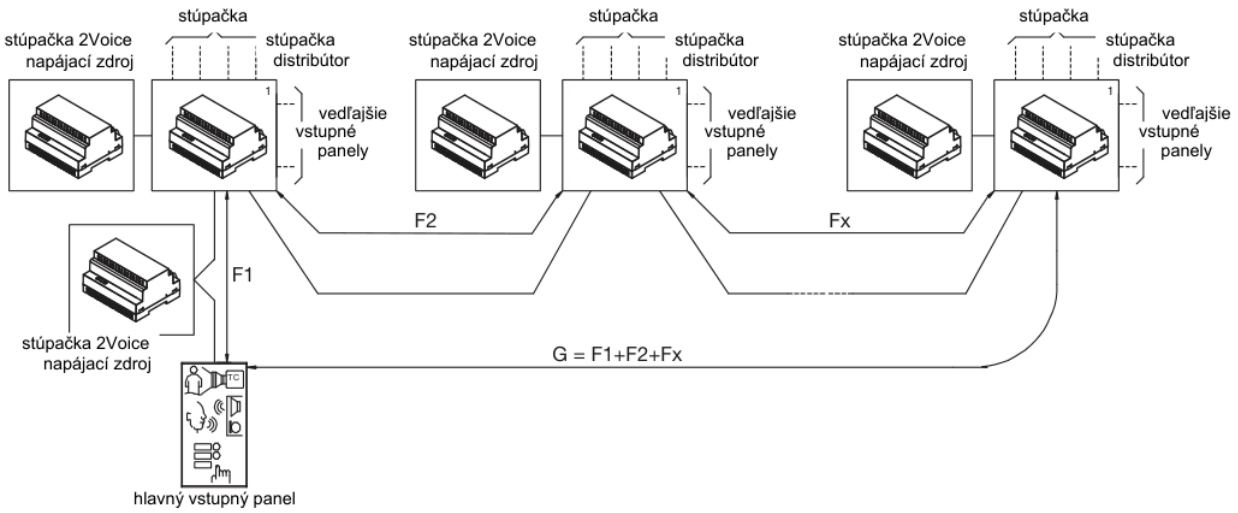


G = vzdialenosť medzi hlavným vstupným panelom a najvzdialenejším stúpačkovým modulom

Kábel	Vzdialenosť G
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	125 m

Vzdialenosti a dĺžky vedenia každej stúpačky nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového distribútora alebo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videotelefónnymi vstupnými panelmi“.

Odbočka na strane ulice rozdelená na 4 výstupy rozhrania vstupných panelov

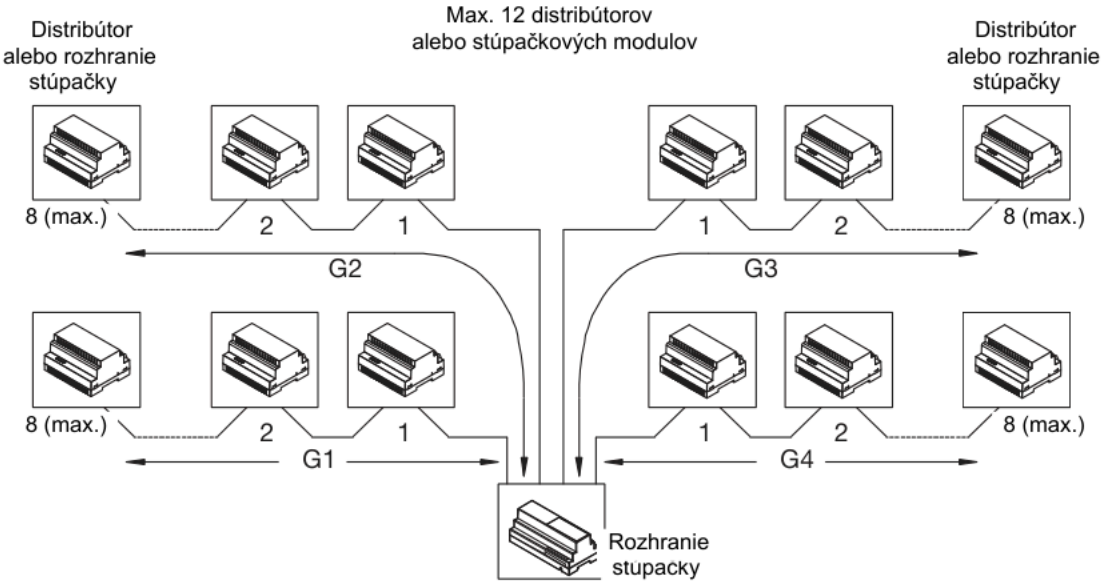


Na jednotlivý výstup možno pripojiť najviac 8 stúpačkových distribútorov alebo stúpačkových modulov; celkovo najviac 12.

Kábel	Max. celkový počet distribútorov alebo stúpačkových modulov	Vzdialenosť Gx	Dĺžka odbočky na strane ulice G1+G2+G3+G4
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	Max. 12	600 m	2400 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 12	375 m	1500 m

Vzdialenosti a dĺžky vedenia každej stúpačky nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového distribútora alebo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videotelefónnymi vstupnými panelmi“.

Odbočka na strane ulice rozdelená na 2 výstupy rozhrania vstupných panelov

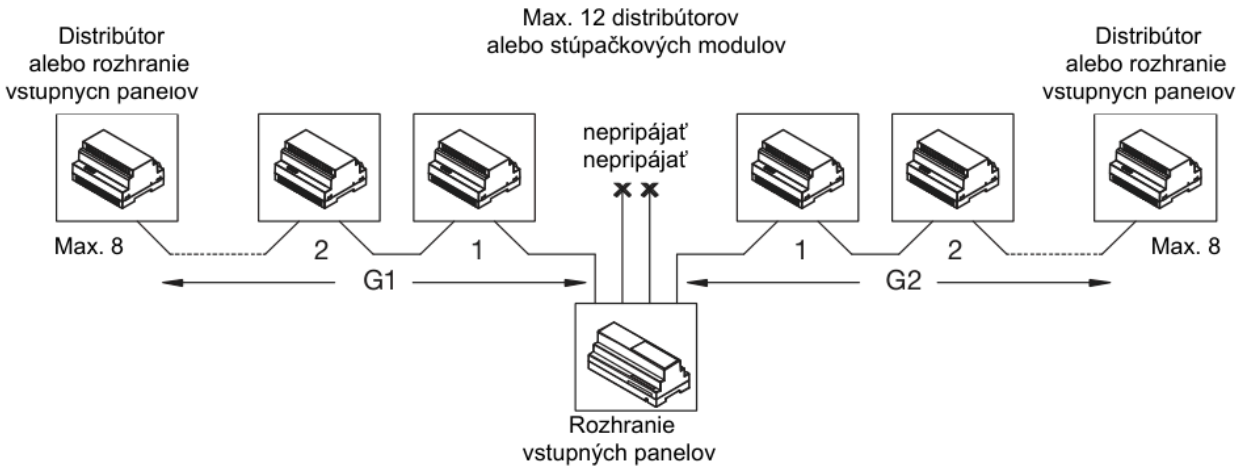


Na jednotlivý použitý výstup možno pripojiť najviac 8 stúpačkových distribútorov alebo stúpačkových modulov; celkovo najviac 12. Výstupy označené v schéme „do not connect“ nepripájajte.

Kábel	Max. celkový počet distribútorov alebo stúpačkových modulov	Vzdialenosť Gx	Dĺžka odbočky na strane ulice G1+G2
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	Max. 12	400 m	1200 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 12	250 m	750 m

Vzdialenosti a dĺžky vedenia každej stúpačky nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového distribútora alebo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videotelefónnymi vstupnými panelmi“.

Odbočka na strane ulice rozdelená iba na 1 výstup rozhrania vstupných panelov

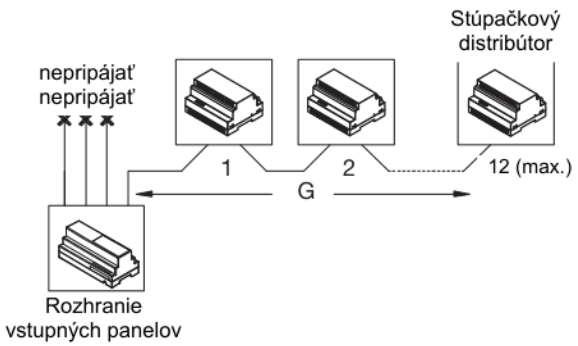


Výstupy označené v schéme „do not connect“ nepripájajte.

Kábel	Max. počet distribútorov alebo stúpačkových modulov	Vzdialenosť Gx
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	Max. 12	400 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 12	250 m

i Vzdialenosti a dĺžky vedenia každej stúpačky nájdete v odseku „Zariadenia odvodené zo stúpačkového distribútora alebo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videotelefónnymi vstupnými panelmi“.

Odbočka na strane ulice rozdelená iba na 1 výstup rozhrania vstupných panelov pomocou 3 4-používateľských distribútorov Ref. 1083/55

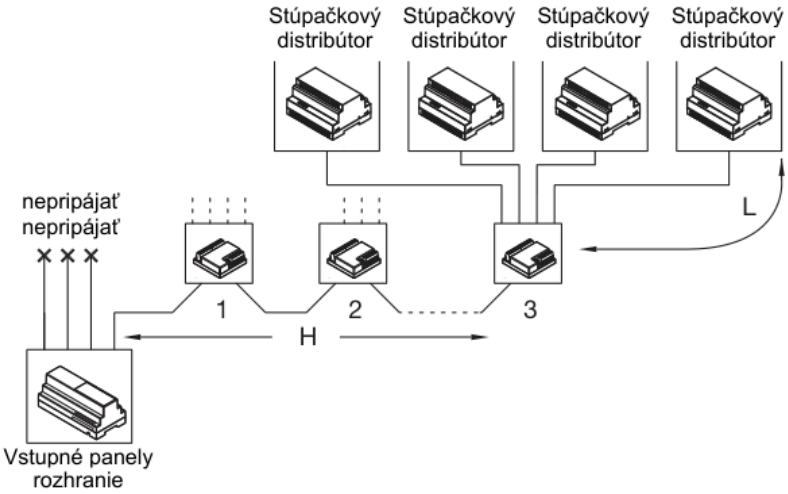


Kábel	Počet 4-používateľských distribútorov	Počet distribútorov alebo stúpačkových modulov	Vzdialenosť H	Vzdialenosť L	Dĺžka odbočky na strane ulice H+L1+L2+...+L12
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	Max. 3	Max. 12	200 m	50 m	800 m

Kábel	Počet 4-používateľských distribútorov	Počet distribútorov alebo stúpačkových modulov	Vzdialenosť H	Vzdialenosť L	Dĺžka odbočky na strane ulice H+L1+L2+...+L12
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	Max. 3	Max. 12	125 m	50 m	725 m

Pre vzdialenosti a predĺženie jednotlivých stúpačiek pozri „Zariadenia odvodené zo stúpačkového distribútora alebo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videotelefónnymi vstupnými panelmi“.

Pripojenie uličnej vetvy rozdelenej iba na 1 výstup rozhrania vstupných panelov pomocou 3 štvorúžívateľských distribútorov Ref. 1083/55

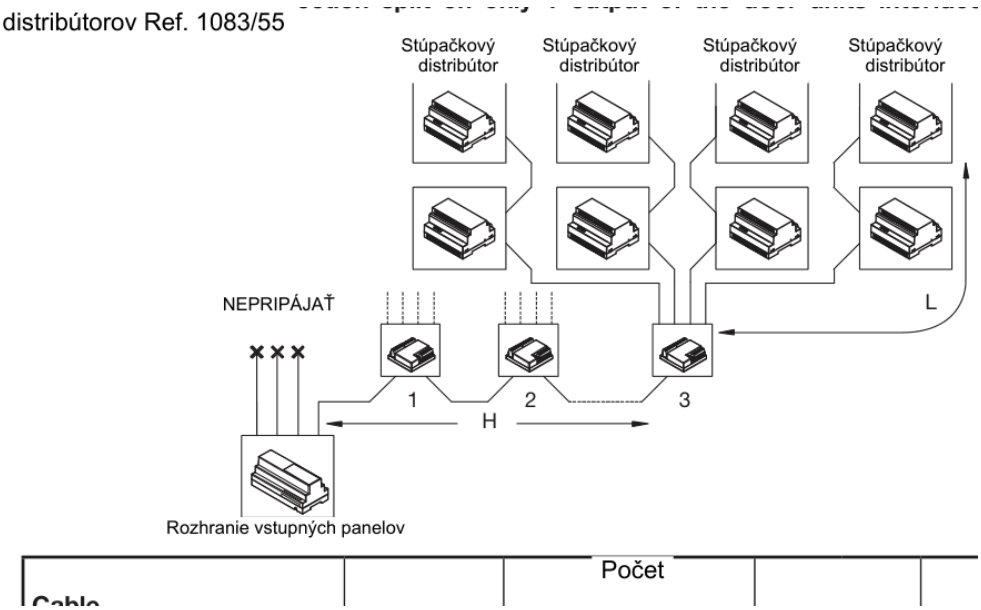

Obr. 1 Uličná vetva na 1 výstupe rozhrania vstupných panelov s 3 distribútormi Ref. 1083/55

Kábel	Počet 4-používateľských distribútorov	Počet distribútorov alebo stúpačkových modulov	Vzdialenosť H	Vzdialenosť L	Predĺženie uličnej vetvy H+L1+L2+...+L12
Kábel 2Voice Ref. 1083/92	max. 3	max. 12	200 m	50 m	800 m
Kábel 2Voice Ref. 1083/94	max. 3	max. 12	125 m	50 m	725 m

Pre vzdialenosti a predĺženie jednotlivých stúpačiek pozri odsek „Zariadenia odvodené zo stúpačkového distribútora alebo stúpačkového modulu s jedným alebo dvoma videotelefónnymi vstupnými panelmi“.

4.6 Pripojenie elektrického zámku dverí

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²	0,5 mm²	1 mm²
Vstupný panel a elektrický zámok	10 m	20 m	30 m

4.7 Pripojenie externého relé riadiacej jednotky garážovej brány

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²	0,5 mm²	1 mm²
Vstupný panel a riadiaca jednotka garážovej brány	30 m	50 m	100 m

4.8 Pripojenie pomocných signálov vstupného panela

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²
Tlačidlo na chodbe (PA-CT)	25 m
Snímač dverí (SP-CT)	25 m
Prepínací signál dohľadovej kamery (T+, T-)	300 m

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,75 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²
Osvetlenie menovky s Ref. 9000/230 alebo Ref. 9000/110	100 m	200 m	300 m

4.9 Pripojenie signálov vnútornej jednotky

Prierez vodiča / maximálna vzdialenosť	0,28 mm²
Tlačidlo zvonenia od dverí bytu (CP)	10 m
Prídavný zvonček (S+, S-)	10 m

4.10 Zapojenie a použitie zakončení vedenia

Definície:

HLAVNÉ VEDENIE:	Dvojvodičové vedenie vedúce zo svorkovej dvojice stúpačkového distribútora alebo napájacieho zdroja, ku ktorému sú pripojené zariadenia.
ODBOČKA:	Dvojvodičové vedenie vedúce zo svoriek LINE1-4 distribútora, ku ktorému sú pripojené vnútorné jednotky.
KONIEC VEDENIA:	Posledné zariadenie pripojené k hlavnému vedeniu alebo odbočke.
ZAKONČENIE (Z):	Impedancia, ktorá sa pomocou prepojky osadí na koniec každého vedenia na prispôsobenie hlavného vedenia alebo odbočky.
ZAPOJENIE IN-OUT:	Zapojenie zariadení, pri ktorom svorky LINE pracujú ako uzol medzi vstupným a výstupným párom.
BYT:	Bytová jednotka s najviac 4 vnútornými jednotkami, ktoré možno volať súčasne.
STÚPAČKA:	Súbor stúpačkových vedení odvodených zo stúpačkového distribútora, stúpačkového modulu alebo modulu vstupných panelov.


HLAVNÉ VEDENIE:	**Dvojvodičové vedenie vedúce zo svorkovej dvojice stúpačkového distribútora alebo napájacieho zdroja, ku ktorému sú pripojené zariadenia.**
VEDENIE NA STRANE VSTUPNÝCH PANELOV:	Dvojvodičové vedenie vychádzajúce z modulu vstupných panelov, ktoré rozvádza signál do stúpačkových distribútorov alebo stúpačkových modulov.
ROZSAH SYSTÉMU:	Súčet všetkých úsekov zapojenia, ktoré tvoria systém.
VSTUPNÉ PANELY:	Zariadenia schopné odoslať audio alebo video volanie vnútorným jednotkám.
BYTOVÉ STANICE:	Zariadenia (telefóny, videotelefóny, dekódovacie moduly a pod.) prítomné v systéme (max. 128 na stúpačku). Do počtu sa rátajú aj zariadenia zapojené paralelne.
ÚČASTNÍK:	Vnútorná jednotka, ktorej treba priradiť kód.

Prvky systému 2Voice musia byť navzájom prepojené ako skutočná prenosová sieť. Z tohto dôvodu musí byť každý úsek siete prispôsobený impedancii vodiča, aby systém správne fungoval. Dodržte nasledujúce zásady:

- Používajte iba typy káblov uvedené v predchádzajúcej časti (2).
- Minimálny polomer ohybu nesmie byť menší ako 10-násobok vonkajšieho priemeru kábla (približne 7 cm), aby sa nezmenili jeho vlastnosti.
- Plášť odstráňte iba na dĺžku potrebnú na oddelenie páru dvojvodičového vedenia.
- Na pripojenie zariadení nevytvárajte elektrické uzly. Používajte iba svorky zariadení. Na pripojenie vnútornej jednotky odbočkou zo stúpačky, ktorá neprechádza bytom, použite video distribútor pre 4 účastníkov Ref. 1083/55.


Výnimka: elektrické uzly sú povolené, ak sú v stúpačke iba telefóny.


(2) Použitie iných typov káblov podlieha predchádzajúcemu schváleniu firmou Urmet podľa typu a vzdialeností v systéme.

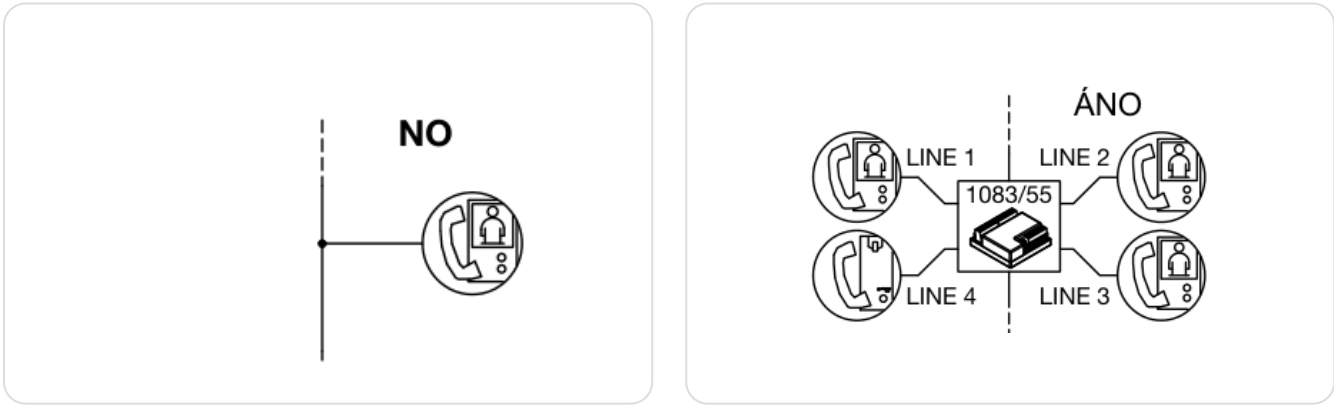

Obr. 2 Zapojenie odbočky na svorky LINE 1 – LINE 4 distribútora


- Prepojka zakončenia vedenia (Z) sa nachádza v vnútorných jednotkách, distribútoroch, stúpačkových distribútoroch a stúpačkových moduloch. Zakončenie aktivujte pri zariadeniach zapojených na konci vedenia, z ktorých svoriek nepokračuje ďalší úsek (koniec vedenia):

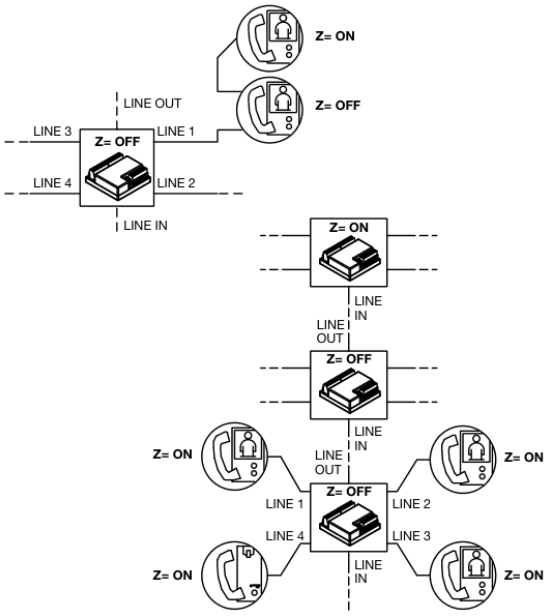

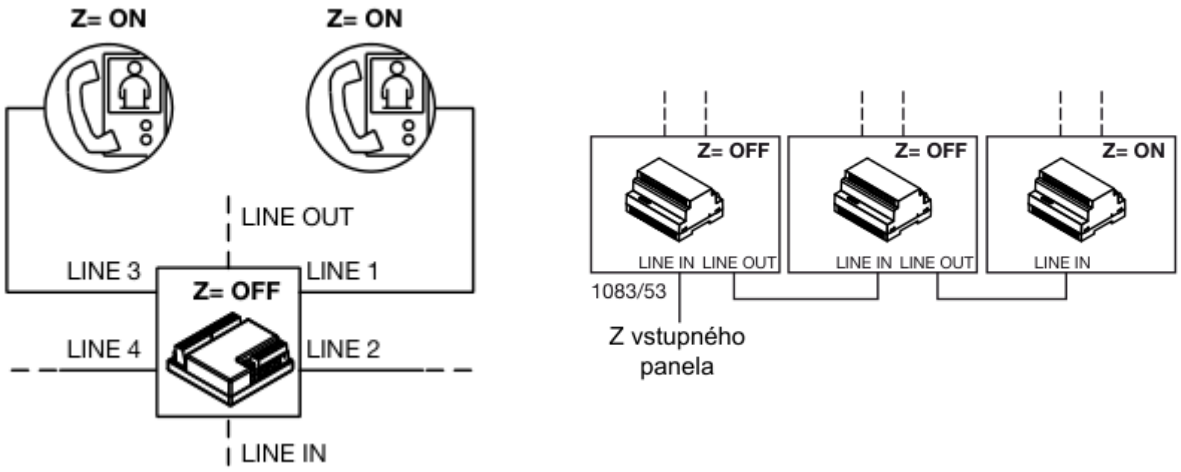

Polohu prepojky zakončenia vedenia v jednotlivých zariadeniach zistíte v návodoch dodaných s produktmi.

Upozornenie! Prepojka zapnutia/vypnutia zakončenia vedenia (Z) sa nenachádza na niektorých videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6, 1750/15, 1750/16 a 1760/6). Zapojenie in-out preto možno realizovať iba doplnením príslušenstva Ref. 1750/50, ktoré sa pred koncovým zariadením vedenia osadí do určeného priestoru na zadnej strane videotelefónov.

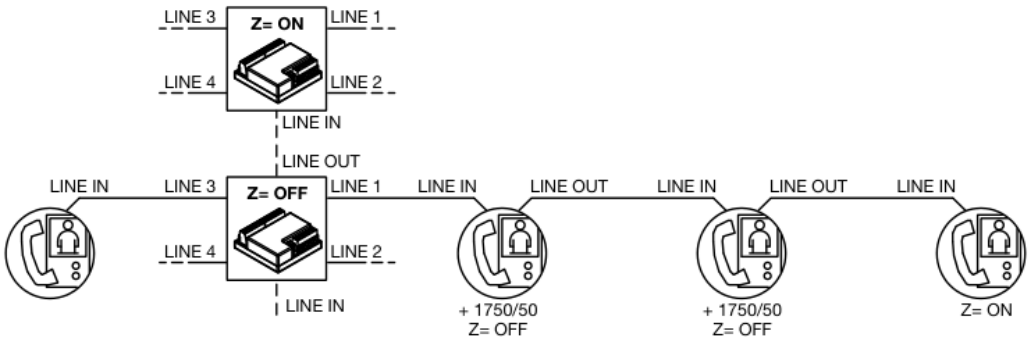

TECHNIK

05 Uvedenie systému do prevádzky

Po zapojení zariadení vykonajte nasledujúce kroky v uvedenom poradí:

1. Nastavte zakončenia vedenia.
2. Nakonfigurujte zariadenia pomocou DIP prepínačov.
3. Zapnite napájanie a skontrolujte napätie.
4. Skontrolujte systém.
5. Priraďte tlačidlá vstupného panela používateľom alebo naprogramujte zoznam mien volacieho modulu.
6. Vykonajte základnú funkčnú skúšku.
7. Po predchádzajúcich krokoch naprogramujte vstupné panely a/alebo vnútorné jednotky, ak je to potrebné.

5.1 Nastavenie zakončení vedenia (Z)


Správne nastavenie zakončení Z vedenia pozri v predchádzajúcej kapitole.

Výrobné nastavenia:

- Všetky telefóny sú nastavené so zapnutým zakončením vedenia.
- Všetky držiaky sú nastavené so zapnutým zakončením vedenia.
- Všetky distribútory sú nastavené s vypnutým zakončením vedenia.
- Všetky stúpačkové moduly sú nastavené so zapnutým zakončením vedenia (medzi svorkami Z je osadená prepojka).

Prepojka zapnutia/vypnutia zakončenia vedenia (Z) sa nenachádza na niektorých videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6, 1750/15, 1750/16 a 1760/6).

V typickom prípade systému, v ktorom je vstupný panel pripojený priamo na napájací zdroj a vnútorné jednotky sú pripojené ako odbočky z poschodí stúpačky, stačí prepnúť do polohy ON iba prepojku zakončenia posledného distribútora.

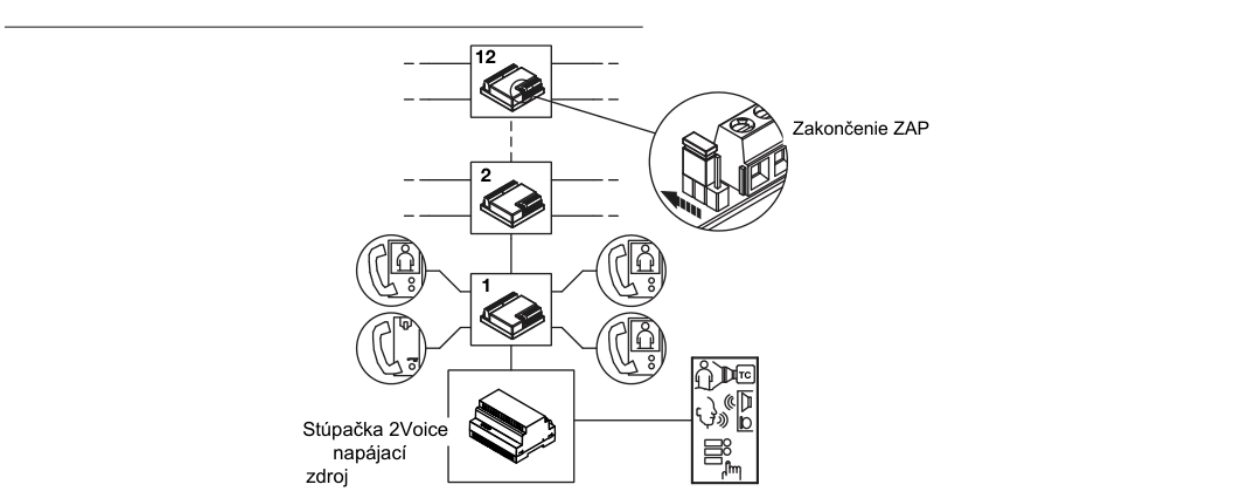

5.2 Konfigurácia zariadení

Konfiguráciu možno vykonať aj bez napájania systému, pretože sa používajú DIP prepínače vstupných panelov, vnútorných jednotiek a stúpačkových modulov.

Nastaveniu kódov zariadení venujte osobitnú pozornosť. Pre správnu funkciu systému dodržte nasledujúce zásady:

- Každý vstupný panel v systéme musí mať jedinečný kód (ID), ktorý sa nastavuje DIP prepínačmi na 0 – 3 pri hlavných paneloch a 0 – 31 pri vedľajších paneloch. Na jednej stúpačke môžu byť dva vedľajšie panely s rovnakým ID, ale s rôznou adresou (nastavenie adresy vedľajšieho panela pozri ďalej, hodnoty môžu byť iba 0 a 1).
- Pri vedľajších vstupných paneloch sa ID musí zhodovať s ID stúpačky nastaveným na stúpačkovom module.
- Každá vnútorná jednotka musí mať kód používateľa nastavený DIP prepínačmi od 0 do 126 a kód vnútornej jednotky nastavený DIP prepínačmi od 0 do 3.
- Kód vnútornej jednotky musí byť 0, ak je v byte iba jedna stanica.
- Paralelne možno pripojiť až 4 vnútorné jednotky: použite rovnaký kód používateľa a rôzne kódy vnútorných jednotiek.
- Žiadne dva byty na tej istej stúpačke nesmú mať rovnaký kód používateľa.
- Každý stúpačkový distribútor alebo stúpačkový modul musí byť charakterizovaný jedinečným kódom (ID stúpačky) nastaveným DIP prepínačmi v rozsahu 0 – 31. Vedľajšie vstupné panely v stúpačke musia mať rovnaké ID. Všetky vnútorné jednotky stúpačky preberajú ID stúpačky zo stúpačkového modulu.
- Stúpačkový modul nie je potrebný, ak je v systéme iba jedna stúpačka; ID stúpačky vnútorných jednotiek je potom 0. Ak má systém viac stúpačiek, je potrebný stúpačkový distribútor alebo stúpačkový modul pre každú stúpačku.

- Číslovanie všetkých vstupných panelov, vnútorných jednotiek a stúpačiek musí začínať od 0 a byť súvislé.


Konfigurácia vstupného panela

Vstupné panely v systéme musia byť jedinečne identifikované podľa typu. Nasledujúci popis sa týka vstupného panela s tlačidlami Sinthesi. Pri iných typoch vstupných panelov, napr. vstupný panel Alpha alebo volacie moduly, pozri príslušný návod.

ID – identifikácia vstupného panela

Nastavte číslo od 0 do 3, ak ide o hlavný panel, alebo od 0 do 31, ak ide o vedľajší panel, podľa nasledujúceho obrázka.

- Nesmú existovať dva hlavné panely s rovnakým ID. Dva vedľajšie panely môžu mať rovnaké ID, ale s rôznou adresou (0 alebo 1).
- ID vedľajšieho vstupného panela sa musí zhodovať s ID stúpačky nastaveným na stúpačkovom distribútore 1083/53 alebo stúpačkovom module 1083/1083, ak je prítomný.

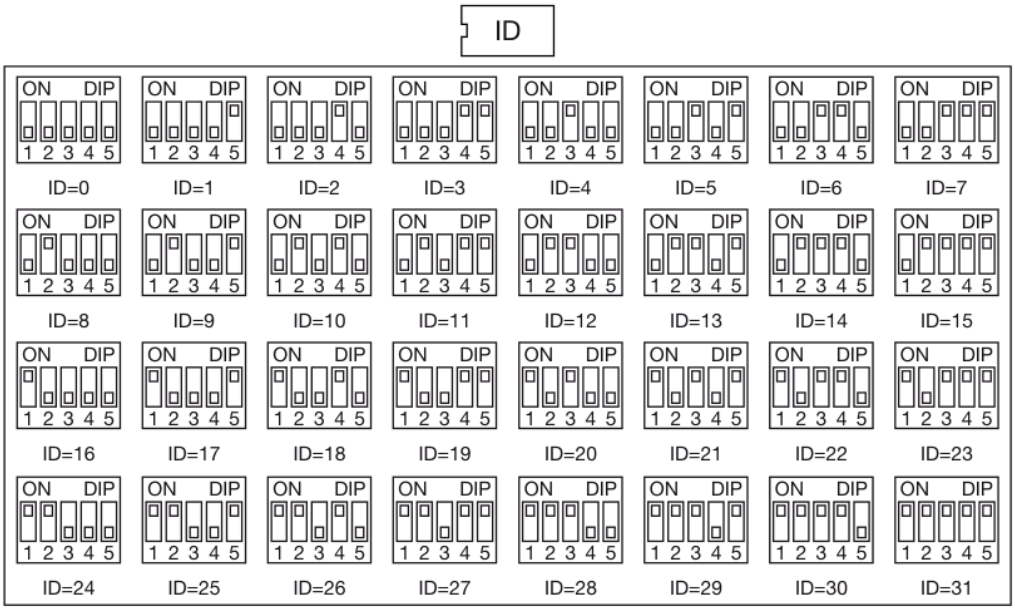

AUX – pomocné nastavenia

Typ panela: vstupný panel možno nakonfigurovať ako hlavný alebo vedľajší. Z hlavného vstupného panela možno volať všetkých používateľov v systéme. Vedľajší vstupný panel môže volať iba používateľov stúpačky, do ktorej patrí. Používatelia môžu zdroj hovoru rozpoznať podľa melódie zvonenia.

Vedľajší vstupný panel: v stúpačke môžu byť dva vedľajšie vstupné panely, ktoré musia mať rôznu adresu (0 alebo 1).

Otvorenie dverí: elektrický zámok možno ovládať v režime „súkromné“ alebo „voľné“. Vstupný panel pracuje v oboch prípadoch takto:

- „Súkromné“: elektrický zámok možno aktivovať stlačením tlačidla otvorenia dverí na vstupnom paneli iba vtedy, keď je nadviazaný audio hovor, alebo keď je po prijatí hovoru či funkcii náhľadu kamery


nadviazané video spojenie.

- „Voľné“: elektrický zámok možno aktivovať stlačením tlačidla otvorenia dverí na vstupnom paneli, ak je nakonfigurovaný ako hlavný, alebo ak je nakonfigurovaný ako vedľajší a používateľ patrí do tej istej stúpačky ako vstupný panel. Táto funkcia sa zvyčajne používa pri vedľajších paneloch.

Prerušenie: keď prebieha hovor, interkom alebo náhľad kamery (so zvukom alebo bez neho), alebo keď sa používa služba odkazov videotelefónu, dotknutá stúpačka alebo všeobecne obsadené časti systému môžu byť podľa konfigurácie tohto prepínača prerušené hovorom zo vstupného panela alebo nemusia.

i Parameter „prerušenie“ musí byť naprogramovaný rovnako na všetkých vstupných paneloch systému.

Osvetlenie kamery: osvetlenie kamery možno vypnúť, ak je osvetlenie okolia v noci dostatočné.

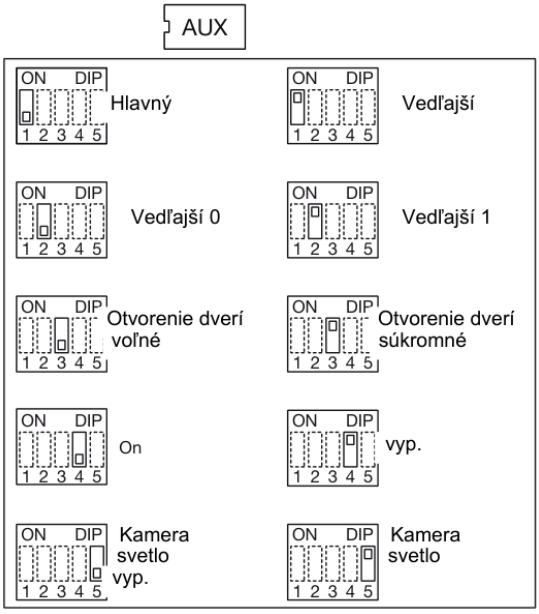

Význam jednotlivých prepínačov: typ panela, adresa vedľajšieho panela, otvorenie dverí, prerušenie, osvetlenie kamery.

ČAS OTVORENIA DVERÍ – poloha otočného prepínača (DOOR TIME) určuje čas aktivácie zámku dverí.

Poloha	Čas
0	1 s
1	10 s
2	20 s
3	30 s
4	40 s
5	50 s

Poloha	Čas
6	60 s
7	70 s
8	80 s
9	90 s

ZARUČENÝ ČAS HOVORU – poloha otočného prepínača (CONV TIME) určuje zaručený čas hovoru, t. j. predlžuje čas obsadenia od zdvihnutia hovoru. Čas obsadenia sa rovná času na odpoveď (max. 60 s) zvýšenému o zaručený čas hovoru.

Poloha	Čas
0	1 s
1	10 s
2	20 s
3	30 s
4	40 s
5	50 s
6	60 s
7 a 8	70 s
9	NEPRÍPUSTNÉ

i Zaručený čas hovoru musí byť naprogramovaný rovnako na všetkých vstupných paneloch systému.

Konfigurácia vnútornej jednotky

i Nasledujúci popis sa týka videotelefónu Miro; pri iných vnútorných jednotkách pozri ich návod.

CODE – kód používateľa

Nastavte číslo od 0 do 126 podľa nasledujúcich pravidiel:

- Žiadne dva byty v systéme nesmú mať rovnaký kód používateľa.
- Paralelne zapojené vnútorné jednotky v tom istom byte musia mať rovnaký kód používateľa.
- Kódy používateľov na tom istom stúpačkovom vedení musia byť súvislé.

Požadovaný kód nastavte DIP prepínačmi CODE 2 až 8 (2 = najvyšší bit, 8 = najnižší bit). DIP prepínač 1 musí byť v polohe OFF (okrem modelov 1183/5, 1750/1, 1750/5, 1750/6, 1750/15, 1750/16, 1719/1, 1719/2, 1760/6, 1760/15, 1760/16 a 1760/31 – pozri príslušný návod dodaný s produktom).

Kód používateľa 0 až 126 sa nastavuje binárne DIP prepínačmi CODE 2 až 8 podľa nasledujúcej tabuľky. Hodnota 0 znamená polohu OFF a hodnota 1 polohu ON.

Kód používateľa	CODE 2	CODE 3	CODE 4	CODE 5	CODE 6	CODE 7	CODE 8
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	1	1
4	0	0	0	0	1	0	0
5	0	0	0	0	1	0	1
6	0	0	0	0	1	1	0
7	0	0	0	0	1	1	1
8	0	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0	1
10	0	0	0	1	0	1	0
11	0	0	0	1	0	1	1
12	0	0	0	1	1	0	0
13	0	0	0	1	1	0	1
14	0	0	0	1	1	1	0
15	0	0	0	1	1	1	1
16	0	0	1	0	0	0	0
17	0	0	1	0	0	0	1
18	0	0	1	0	0	1	0
19	0	0	1	0	0	1	1
20	0	0	1	0	1	0	0
21	0	0	1	0	1	0	1
22	0	0	1	0	1	1	0

Kód používateľa	CODE 2	CODE 3	CODE 4	CODE 5	CODE 6	CODE 7	CODE 8
23	0	0	1	0	1	1	1
24	0	0	1	1	0	0	0
25	0	0	1	1	0	0	1
26	0	0	1	1	0	1	0
27	0	0	1	1	0	1	1
28	0	0	1	1	1	0	0
29	0	0	1	1	1	0	1
30	0	0	1	1	1	1	0
31	0	0	1	1	1	1	1
32	0	1	0	0	0	0	0
33	0	1	0	0	0	0	1
34	0	1	0	0	0	1	0
35	0	1	0	0	0	1	1
36	0	1	0	0	1	0	0
37	0	1	0	0	1	0	1
38	0	1	0	0	1	1	0
39	0	1	0	0	1	1	1
40	0	1	0	1	0	0	0
41	0	1	0	1	0	0	1
42	0	1	0	1	0	1	0
43	0	1	0	1	0	1	1
44	0	1	0	1	1	0	0
45	0	1	0	1	1	0	1
46	0	1	0	1	1	1	0
47	0	1	0	1	1	1	1
48	0	1	1	0	0	0	0
49	0	1	1	0	0	0	1
50	0	1	1	0	0	1	0

Kód používateľa	CODE 2	CODE 3	CODE 4	CODE 5	CODE 6	CODE 7	CODE 8
51	0	1	1	0	0	1	1
52	0	1	1	0	1	0	0
53	0	1	1	0	1	0	1
54	0	1	1	0	1	1	0
55	0	1	1	0	1	1	1
56	0	1	1	1	0	0	0
57	0	1	1	1	0	0	1
58	0	1	1	1	0	1	0
59	0	1	1	1	0	1	1
60	0	1	1	1	1	0	0
61	0	1	1	1	1	0	1
62	0	1	1	1	1	1	0
63	0	1	1	1	1	1	1
64	1	0	0	0	0	0	0
65	1	0	0	0	0	0	1
66	1	0	0	0	0	1	0
67	1	0	0	0	0	1	1
68	1	0	0	0	1	0	0
69	1	0	0	0	1	0	1
70	1	0	0	0	1	1	0
71	1	0	0	0	1	1	1
72	1	0	0	1	0	0	0
73	1	0	0	1	0	0	1
74	1	0	0	1	0	1	0
75	1	0	0	1	0	1	1
76	1	0	0	1	1	0	0
77	1	0	0	1	1	0	1
78	1	0	0	1	1	1	0

Kód používateľa	CODE 2	CODE 3	CODE 4	CODE 5	CODE 6	CODE 7	CODE 8
79	1	0	0	1	1	1	1
80	1	0	1	0	0	0	0
81	1	0	1	0	0	0	1
82	1	0	1	0	0	1	0
83	1	0	1	0	0	1	1
84	1	0	1	0	1	0	0
85	1	0	1	0	1	0	1
86	1	0	1	0	1	1	0
87	1	0	1	0	1	1	1
88	1	0	1	1	0	0	0
89	1	0	1	1	0	0	1
90	1	0	1	1	0	1	0
91	1	0	1	1	0	1	1
92	1	0	1	1	1	0	0
93	1	0	1	1	1	0	1
94	1	0	1	1	1	1	0
95	1	0	1	1	1	1	1
96	1	1	0	0	0	0	0
97	1	1	0	0	0	0	1
98	1	1	0	0	0	1	0
99	1	1	0	0	0	1	1
100	1	1	0	0	1	0	0
101	1	1	0	0	1	0	1
102	1	1	0	0	1	1	0
103	1	1	0	0	1	1	1
104	1	1	0	1	0	0	0
105	1	1	0	1	0	0	1
106	1	1	0	1	0	1	0

Kód používateľa	CODE 2	CODE 3	CODE 4	CODE 5	CODE 6	CODE 7	CODE 8
107	1	1	0	1	0	1	1
108	1	1	0	1	1	0	0
109	1	1	0	1	1	0	1
110	1	1	0	1	1	1	0
111	1	1	0	1	1	1	1
112	1	1	1	0	0	0	0
113	1	1	1	0	0	0	1
114	1	1	1	0	0	1	0
115	1	1	1	0	0	1	1
116	1	1	1	0	1	0	0
117	1	1	1	0	1	0	1
118	1	1	1	0	1	1	0
119	1	1	1	0	1	1	1
120	1	1	1	1	0	0	0
121	1	1	1	1	0	0	1
122	1	1	1	1	0	1	0
123	1	1	1	1	0	1	1
124	1	1	1	1	1	0	0
125	1	1	1	1	1	0	1
126	1	1	1	1	1	1	0

INT – kód vnútornej jednotky

Nastavte číslo od 0 do 3 podľa nasledujúcich pravidiel:

- Kód vnútornej jednotky musí byť 0, ak je v byte iba jedna stanica.
- Paralelne možno pripojiť až 4 vnútorné jednotky: použite rovnaký kód používateľa a rôzne kódy vnútorných jednotiek.

Kód vnútornej jednotky slúži na identifikáciu jednotlivých staníc toho istého používateľa. Interkomové hovory teda možno smerovať na jednotlivé stanice v tom istom byte.

Všetky vnútorné jednotky používateľa zvonia súčasne pri interkomových hovoroch do iných bytov, hovoroch zo vstupného panela a zvonení od dverí bytu. Dodržte nasledujúce:

- Stanica 0 zvoní ihneď po prijatí hovoru. Stanice 1, 2 a 3 zvonia postupne jedna po druhej.
- Vnútorná jednotka 0 umožní zapnutie monitora, ak je hovor z video vstupného panela. Tlačidlo náhľadu kamery možno stlačiť na ktorejkoľvek inej vnútornej jednotke toho istého používateľa, čím sa zapne ďalší videotelefón (funkcia „video prepínanie“).

Kód INT 0 až INT 3 sa nastavuje pomocou dvoch DIP prepínačov.


Kód vnútornej jednotky	INT 1	INT 2
INT 0	OFF	OFF
INT 1	OFF	ON
INT 2	ON	OFF
INT 3	ON	ON

Konfigurácia stúpačkových distribútorov 1083/53 a stúpačkových modulov Ref. 1083/50

Všetky informácie o stúpačkovom module Ref. 1083/50 (počet používateľov, vzdialenosti, predĺženia, konfigurácia DIP prepínačov a pod.) platia aj pre stúpačkový distribútor Ref. 1083/53 s výnimkou týchto obmedzení:

- Stúpačkový distribútor Ref. 1083/53 možno nahradiť stúpačkovým modulom Ref. 1083/50, ak sú na stúpačke v systéme najviac 2 stúpačkové vedenia (LINE 1 a LINE 2).
- Na stúpačkovom module Ref. 1083/50 nemožno použiť doplnkové funkcie súvisiace so svorkami AUX (napr. osvetlenie schodiska).

DIP 1: informuje systém, či má distribútor alebo stúpačkový modul pripojené nejaké zariadenie na svorkách LINE IN. Ak na LINE IN nie je pripojené žiadne zariadenie (prípad jednoduchého systému, v ktorom sa používa iba jeden vstupný panel alebo dva vstupné panely pripojené priamo na vstupy IN1 a IN0 stúpačkového modulu), DIP prepínač 1 musí byť nastavený na ON.

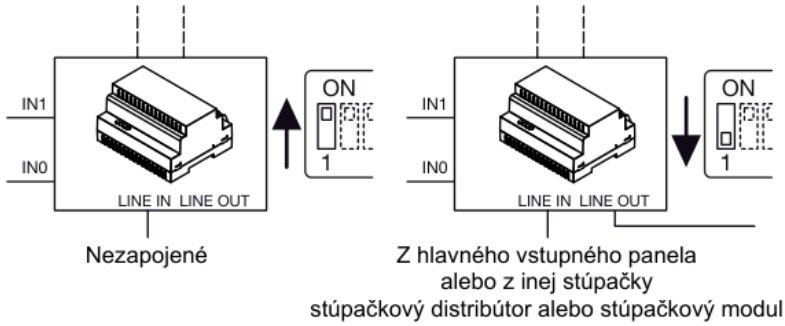

DIP 2 – 6: slúžia na naprogramovanie ID stúpačky a musia sa nastaviť podľa nižšie uvedenej tabuľky. Pamätajte, že ID vedľajších vstupných panelov pripojených priamo na stúpačkový distribútor alebo stúpačkový modul sa musia zhodovať s tu uvedeným ID stúpačky.

ID stúpačky 0 až 31 sa nastavuje binárne DIP prepínačmi 2 – 6 podľa nasledujúcej tabuľky.

ID stúpačky	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6
0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
3	OFF	OFF	OFF	ON	ON
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
5	OFF	OFF	ON	OFF	ON
6	OFF	OFF	ON	ON	OFF
7	OFF	OFF	ON	ON	ON
8	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
9	OFF	ON	OFF	OFF	ON
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF
11	OFF	ON	OFF	ON	ON
12	OFF	ON	ON	OFF	OFF
13	OFF	ON	ON	OFF	ON
14	OFF	ON	ON	ON	OFF
15	OFF	ON	ON	ON	ON
16	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON
18	ON	OFF	OFF	ON	OFF
19	ON	OFF	OFF	ON	ON
20	ON	OFF	ON	OFF	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON
22	ON	OFF	ON	ON	OFF
23	ON	OFF	ON	ON	ON
24	ON	ON	OFF	OFF	OFF
25	ON	ON	OFF	OFF	ON
26	ON	ON	OFF	ON	OFF
27	ON	ON	OFF	ON	ON

ID stúpačky	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6
28	ON	ON	ON	OFF	OFF
29	ON	ON	ON	OFF	ON
30	ON	ON	ON	ON	OFF
31	ON	ON	ON	ON	ON

5.3 Zapnutie a skúška napájacieho napätia

Po dôkladnom nastavení zakončení vedenia a konfigurácii všetkých zariadení, ešte pred osadením monitorov na držiaky, zapnite napájanie systému a vykonajte nasledujúce skúšky v pokojovom stave systému:

Ref. 1083/20A a napájací zdroj stúpačky Ref. 1083/23 Skontrolujte, či je na každej svorkovej dvojici LINE1 a LINE2 jednosmerné napätie od 44 V ⎓ do 48 V ⎓ .

Vstupné panely Skontrolujte, či je na svorkách LINE jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V ⎓ do 48 V ⎓ .

Video distribútory Ref. 1083/55 Skontrolujte, či je na svorkách LINE (IN/OUT) a LINE1-4 jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V do 48 V.

Vnútorné jednotky Skontrolujte, či je na svorkách LINE jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V ⎓ do 48 V ⎓ .

Stúpačkový distribútor Ref. 1083/53 a stúpačkové moduly Ref. 1083/50 Skontrolujte, či je na svorkách POWER, LINE IN a LINE OUT jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V ⎓ do 48 V ⎓ .


Rozhrania vstupných panelov Skontrolujte, či je na svorkách POWER IN a POWER LINE jednosmerné napätie v rozsahu od 38 V ⎓ do 48 V ⎓ .

5.4 Kontrola systému

Ako rozdeliť systém na úseky

Pri hľadaní problémov alebo nesprávne zapojených častí môže byť užitočné rozdeliť systém na úseky. Ako už bolo uvedené, prepojenie zariadení tvorí prispôsobenú prenosovú sieť. Preto nie je možné odpájať časti systému bez zváženia narušenia, ktoré to spôsobí. Dodržte nasledujúce pravidlá:

1. Ak odpájate vetvu vedenia pripojenú k stúpačkovému distribútoru alebo stúpačkovému modulu, prepnite zakončenie vedenia na tomto distribútore alebo stúpačkovom module do polohy ON.

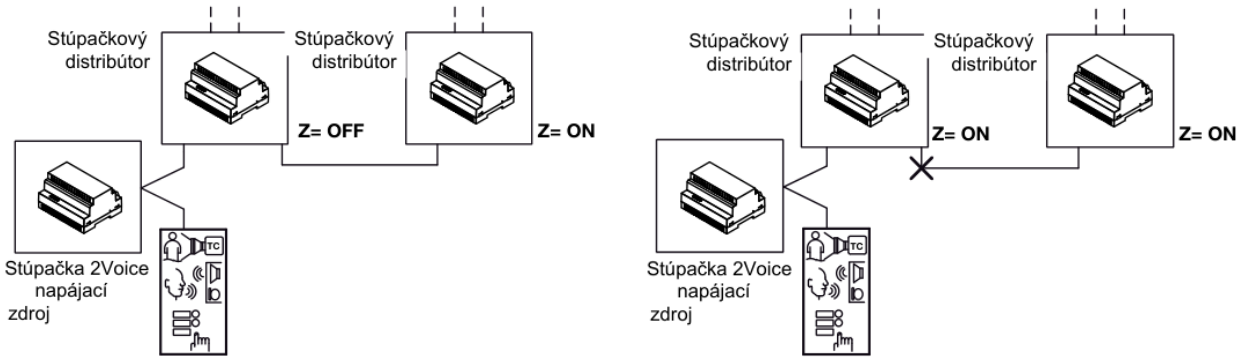

Stúpačkový distribútor Ref. 1083/53 vyraďuje a zaraďuje zakončenia vedenia prepojkou Z.


i Odpájajte začiatok úseku, nie jeho koniec.

1 Ak odpájate úsek zapojený v režime in-out, osaďte zakončenie (Z v polohe ON) na posledné zariadenie pripojené k stúpačke.


Zakončenie VYP / Zakončenie ZAP – videotelefón 1 a videotelefón 2 (pozri obrázok).

i Videotelefón 2 bude izolovaný. Videotelefón 1 sa tak stane posledným na vedení a jeho zakončenie vedenia musí byť zapnuté. Aj v tomto prípade odpájajte začiatok úseku, nie jeho koniec.

i Pri videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6, 1750/15, 1750/16 a 1760/6), ktoré nemajú prepojku zapnutia/vypnutia zakončenia vedenia (Z), vyberte príslušenstvo Ref. 1750/50 z videotelefónu, ktorý bude posledným zariadením na vedení, a na jeho miesto vložte dve prepojky do polôh znázornených na nasledujúcom obrázku.

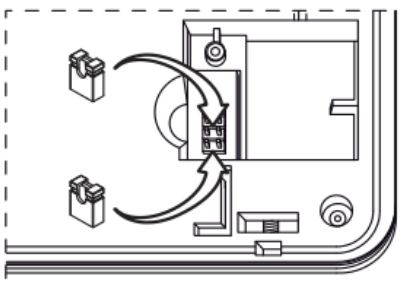

1 Ak odpájate úsek zapojený cez distribútory, musí byť zapnuté zakončenie posledného distribútora.

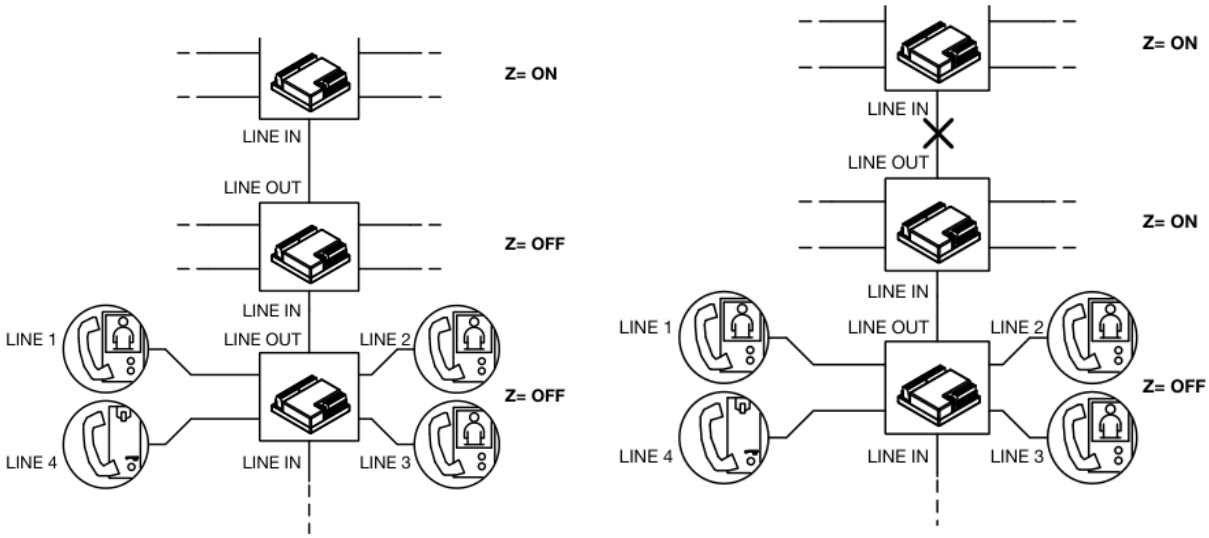

i K 4-používateľskému distribútoru musí byť pripojené aspoň 1 zariadenie. Vždy odpájajte začiatok úseku, nie jeho koniec.

5.5 Priradenie tlačidiel vstupného panela používateľom

Volacie tlačidlá hlavného vstupného panela sa musia priradiť používateľom jednotlivých stúpačiek, ak je v systéme niekoľko stúpačiek.


i Nasledujúci popis sa týka vstupného panela Sinthesi. Pri iných vstupných paneloch, napr. Alpha, pozri príslušné návody.

KÓDY TLAČIDIEL

K vstupnému panelu možno pomocou až 4 rozširovacích modulov tlačidiel pripojiť až 62 tlačidiel (okrem základných tlačidiel).

Pri výrobnom nastavení sú tlačidlá priradené používateľom 0 až 63 stúpačky, do ktorej panel patrí, ak je vstupný panel nakonfigurovaný ako vedľajší.

Ak je naopak vstupný panel nakonfigurovaný ako hlavný, tlačidlá sa automaticky priradia stúpačke 0, čo zjednodušuje inštaláciu hlavných panelov v systémoch s jednou stúpačkou.

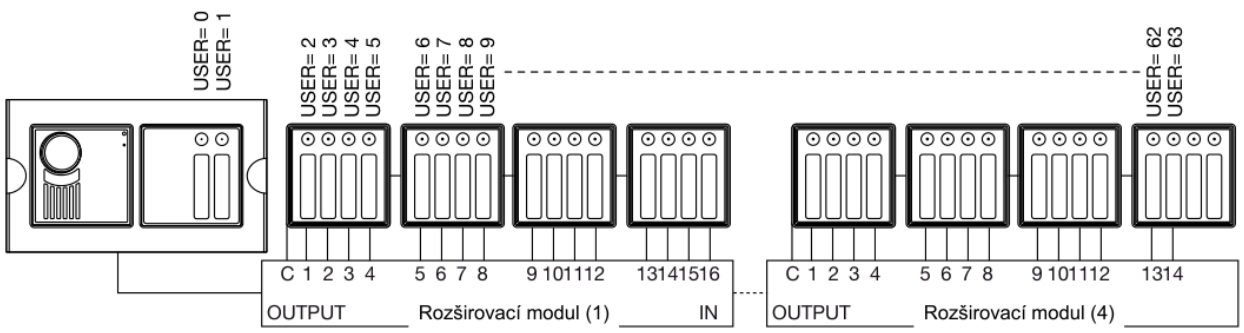

Ak je vstupný panel nakonfigurovaný ako hlavný a v systéme je niekoľko stúpačiek, musí sa vytvoriť priradenie medzi tlačidlami a používateľmi jednotlivých stúpačiek. Postupujte takto:

1. Vstúpte do rozšírenej konfigurácie (pozri návod každého produktu).
2. Nastavte DIP prepínač ID na kód prvej stúpačky v systéme (typicky stúpačka 0).
3. Stlačte tlačidlo zodpovedajúce používateľovi 0 vybranej stúpačky. Všetky nasledujúce tlačidlá sa automaticky priradia používateľom tejto stúpačky v poradí.
4. Operáciu zopakujte pre všetky stúpačky.
5. Vráťte DIP prepínač ID do východiskovej polohy.
6. Nastavte prepínače znova do polôh použitých na konfiguráciu času otvorenia zámku dverí a zaručeného času hovoru, čím rozšírenú konfiguráciu ukončíte.


Príklad:

- Systém s 3 stúpačkami, prvá so 4 používateľmi, druhá so 6 používateľmi a tretia s 8 používateľmi.
- Vstúpte do rozšírenej konfigurácie.
- Nastavte DIP prepínač ID na 0.
- Stlačte horné tlačidlo vstupného panela (prvé tlačidlo).
- Nastavte DIP prepínač ID na 1.
- Stlačte tretie tlačidlo prvého modulu tlačidiel (piate tlačidlo), čím sa takto priradí používateľ 0 stúpačky 1.
- Nastavte DIP prepínač ID na 2.
- Stlačte prvé tlačidlo tretieho modulu tlačidiel (jedenáste tlačidlo), čím sa takto priradí používateľ 0 stúpačky 2.
- Vráťte DIP prepínač ID do východiskovej polohy.
- Ukončite režim rozšírenej konfigurácie.

Výsledná konfigurácia bude:

Stúpačka	Počet používateľov	Priradenie
Stúpačka 0	4 používatelia	Stúp.= 0 USER= 0 až USER= 3

Stúpačka	Počet používateľov	Priradenie
Stúpačka 1	6 používateľov	Stúp.= 1 USER= 0 až USER= 5
Stúpačka 2	8 používateľov	Stúp.= 2 USER= 0 až USER= 7

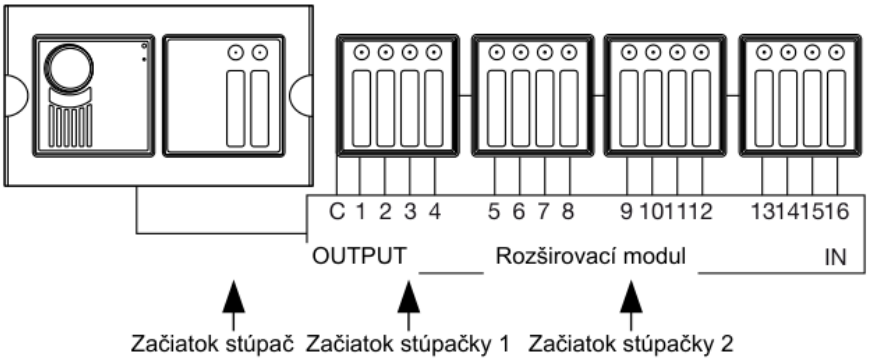

i Konfigurácia stúpačky 0 nie je potrebná, ak sa ponechajú výrobné nastavenia vstupného panela, pretože všetky tlačidlá sú priradené tejto stúpačke.

Operáciu zopakujte na všetkých hlavných vstupných paneloch.

Ak sú vstupné panely nakonfigurované ako vedľajšie, ale každý z nich má volať inú skupinu používateľov, postupujte takto:

1. Vstúpte do rozšírenej konfigurácie (pozri návod každého produktu).
2. Nastavte DIP prepínač ID volacieho modulu na kód vnútornej jednotky, ktorý sa priradí prvému tlačidlu (offset).

i Kód offsetu môže byť iba v rozsahu 0 až 31.


1. Zmeňte polohu DIP prepínača AUX č. 5 (volací modul vydá potvrdzujúci tón).
2. Vráťte DIP prepínač AUX č. 5 do predchádzajúcej polohy (volací modul vydá potvrdzujúci tón).
3. Vráťte DIP prepínače ID do predchádzajúcej polohy.
4. Rozšírenú konfiguráciu ukončite opätovným nastavením prepínačov do polôh použitých na naprogramovanie času otvorenia zámku dverí a zaručeného času hovoru: žltá LED zhasne.

Príklad:

Vedľajší volací modul „A“ volá iba používateľov od 0 do 10 a „B“ iba používateľov od 11 do 18.

- Na volacom module „B“ vstúpte do rozšírenej konfigurácie.
- Nastavte DIP prepínač ID na 11.
- Prepnite DIP prepínač AUX č. 5.

- Vráťte všetky DIP prepínače do predchádzajúcej polohy.
- Ukončite rozšírenú konfiguráciu.

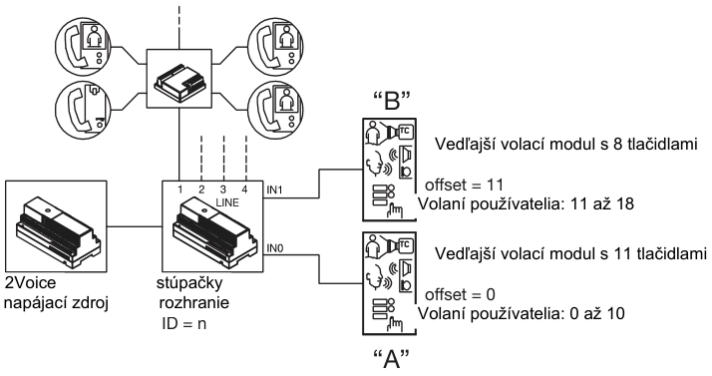

- Vedľajší volací modul s 8 tlačidlami: AUX dip 2 = 1, volaní používatelia: 11 až 18.
- Vedľajší volací modul s 11 tlačidlami: AUX dip 2 = 0, volaní používatelia: 0 až 10.

5.6 Základná funkčná skúška

Funkčnú skúšku systému možno začať po overení, že všetky napájacie zdroje sú v poriadku a všetky zakončenia vedenia sú správne osadené. Skúška spočíva vo volaní všetkých používateľov zo vstupných panelov, kontrole, či zvonia všetky vnútorné jednotky volaného používateľa, kontrole obrazu pri videohovoroch, kontrole zvuku a kontrole činnosti elektrického zámku dverí a garážovej brány.

1. Stlačte volacie tlačidlo na hlavnom vstupnom paneli. – Vstupný panel vydá tón, ktorý signalizuje, že hovor bol odoslaný.
2. Pri prijatí hovoru skontrolujte nasledujúce. – Zvoní stanica 0 používateľa a na displeji sa zobrazí obraz volajúceho. Používateľ má 60 sekúnd na prijatie hovoru zdvihnutím slúchadla alebo stlačením tlačidla audio (pri bezslúchadlových vnútorných jednotkách). – Ak je paralelne zapojených niekoľko vnútorných jednotiek, na staniciach 1, 2 a 3 sa obraz nezobrazí. Stlačením tlačidla náhľadu kamery (tlačidlo ● ●) zapnete ďalší videotelefón (funkcia „video prepínanie"). Túto operáciu možno opakovať na všetkých monitoroch volaného používateľa až do uplynutia 60-sekundového limitu hovoru alebo kým obraz definitívne nezdvihne niektoré zo slúchadiel. – Po zdvihnutí sa nadviaže hovor, ktorý môže trvať až 10 minút. – Elektrický zámok dverí a garáže možno ovládať príslušnými tlačidlami od okamihu hovoru do konca hovoru.
3. Hovor ukončíte zavesením slúchadla alebo opätovným stlačením tlačidla audio (pri bezslúchadlových vnútorných jednotkách). Systém sa vráti do pokojového stavu.
4. Tieto operácie zopakujte pre všetkých používateľov v systéme.
5. Ak sú v systéme ďalšie vstupné panely, zopakujte operácie od kroku 1 na všetkých staniciach.

Pamätajte, že monitory sa nezapnú, ak vstupný panel nie je video panel.

5.7 Voliteľné programovanie doplnkových funkcií

Nasledujúce programovanie je po odskúšaní základnej funkcie systému potrebné iba vtedy, ak sa požadujú tieto funkcie:

1. Funkcia náhľadu kamery dohľadovej kamery: naprogramujte ju, ak sú k jednému alebo viacerým vstupným panelom pripojené dohľadové kamery.
2. Priradenie tlačidla vstupného panela špeciálnej funkcii.
3. Interkom vnútornej jednotky: priraďte tlačidlám kód používateľa alebo kód bytu, ktorý sa má volať.
4. Tón telefónu: vyberte jednu z piatich možností.
5. Tón zvonenia od dverí bytu: vyberte jednu z piatich možností.


Funkcia náhľadu kamery dohľadovej kamery (iba pre vstupné panely so správnym nastavením)


Ak sú k vstupnému panelu pripojené dohľadové kamery, funkcia sa programuje takto:


1. Vstúpte do rozšírenej konfigurácie (pozri návod každého produktu).
2. Stlačte tlačidlo na chodbe (PA-CT) toľkokrát, koľko dohľadových kamier je prítomných. Vstupný panel pri každom stlačení tlačidla vydá toľko pípnutí, koľko kamier je naprogramovaných (max. 5). Dlhé pípnutie sa ozve pri ďalšom stlačení tlačidla po piatich pípnutiach a znamená, že nie je pripojená žiadna kamera (výrobné nastavenie).
3. Vráťte otočné prepínače do správnej polohy, čím ukončíte režim rozšírenej konfigurácie.

Podľa počtu naprogramovaných kamier sú možné tieto konfigurácie (vľavo video vstupný panel, vpravo vstupný panel slúchadlového telefónu; 0 kamier = výrobné nastavenie, iba videotelefóny):

- bez dohľadovej kamery
- 1 dohľadová kamera
- 2 dohľadové kamery
- 3 dohľadové kamery
- 4 dohľadové kamery
- 5 dohľadových kamier

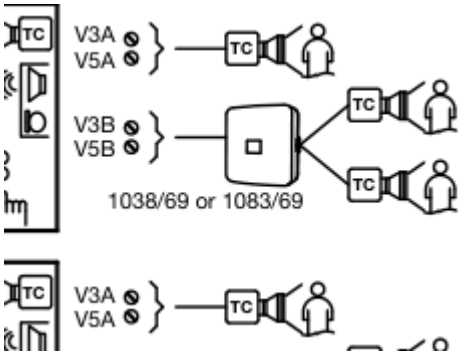

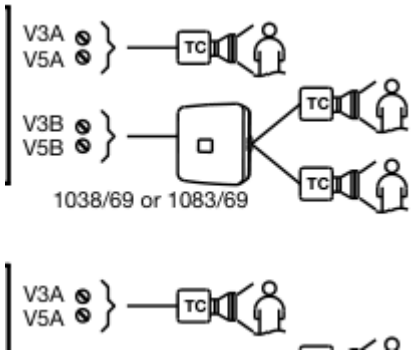


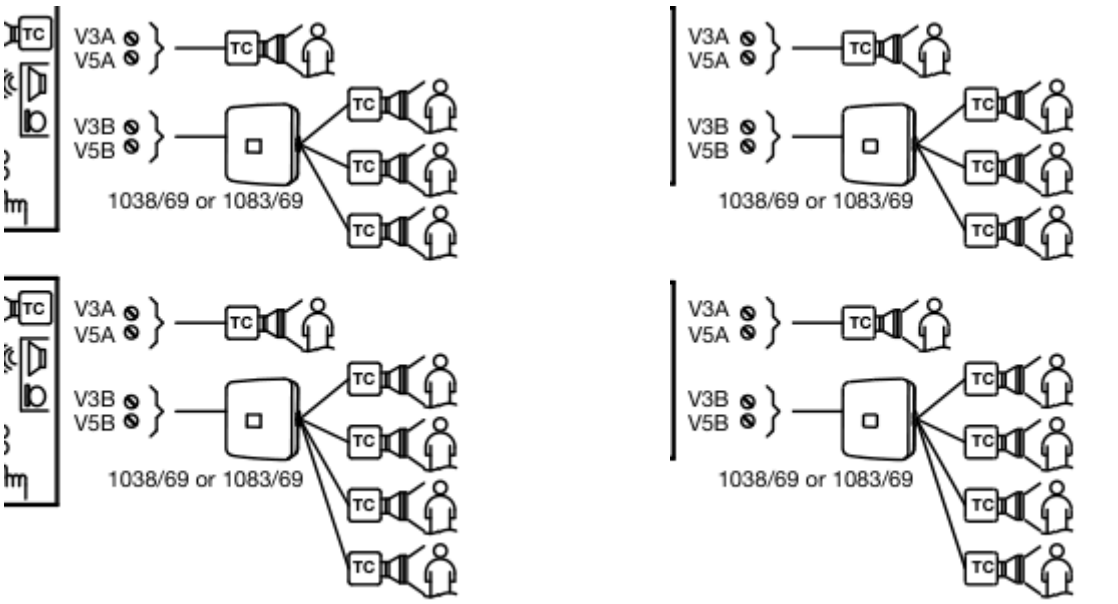
TC
V3A
V5A
V3B
V5B
1038/69 or 1083/69
TC
TC
TC


3. Prejdite k používateľovi, ktorý sa bude volať týmto tlačidlom (používateľ B), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky pípnu na znak, že boli naprogramované.
4. Alternatívne prejdite k vstupnému panelu a stlačte volacie tlačidlo používateľa B. Programovaná vnútorná jednotka (A) pípnutím oznámi, že bola naprogramovaná. Vnútorné jednotky používateľa B budú súčasne zvoniť. Tento hovor ignorujte.
5. Podržaním tlačidla ● dlhšie ako 5 sekúnd ukončíte režim programovania.
6. Skontrolujte naprogramovanú funkciu: zdvihnite slúchadlo A a stlačte naprogramované tlačidlo. Skontrolujte, či zvonia všetky vnútorné jednotky používateľa B, a po zodvihnutí skontrolujte zvuk.
7. Aby bolo možné volať aj opačným smerom, musíte naprogramovať vnútornú jednotku B na volanie A.

1b) Zdvihnutím slúchadla (Signo)

1. Podržte stlačené tlačidlo otvorenia dverí (1) a zdvihnite slúchadlo (2). Vnútorná jednotka A vydá tón, ktorý signalizuje prebiehajúce programovanie.

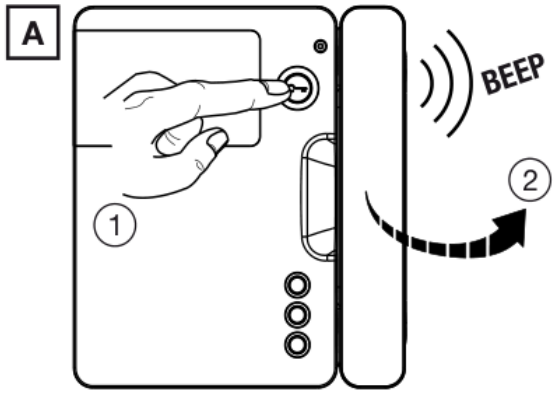


1. Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať. Vnútorná jednotka vydá potvrdzujúci tón.

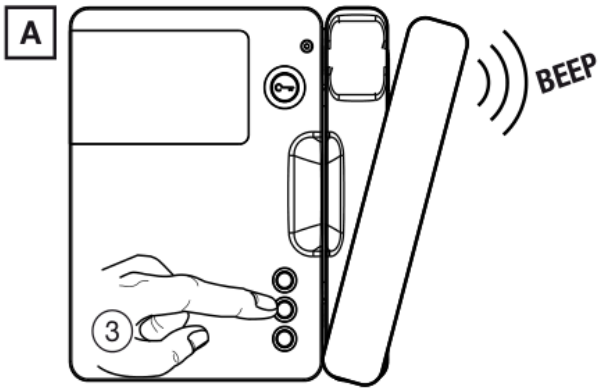

1. Prejdite k používateľovi, ktorý sa bude volať týmto tlačidlom (používateľ B), a stlačte tlačidlo

otvorenia dverí. Vnútorné jednotky pípnu na znak, že boli naprogramované.

1. Alternatívne prejdite k vstupnému panelu a stlačte volacie tlačidlo používateľa B. Programovaná vnútorná jednotka (A) pípnutím oznámi, že bola naprogramovaná. Vnútorné jednotky používateľa B budú súčasne zvoniť. Tento hovor ignorujte.

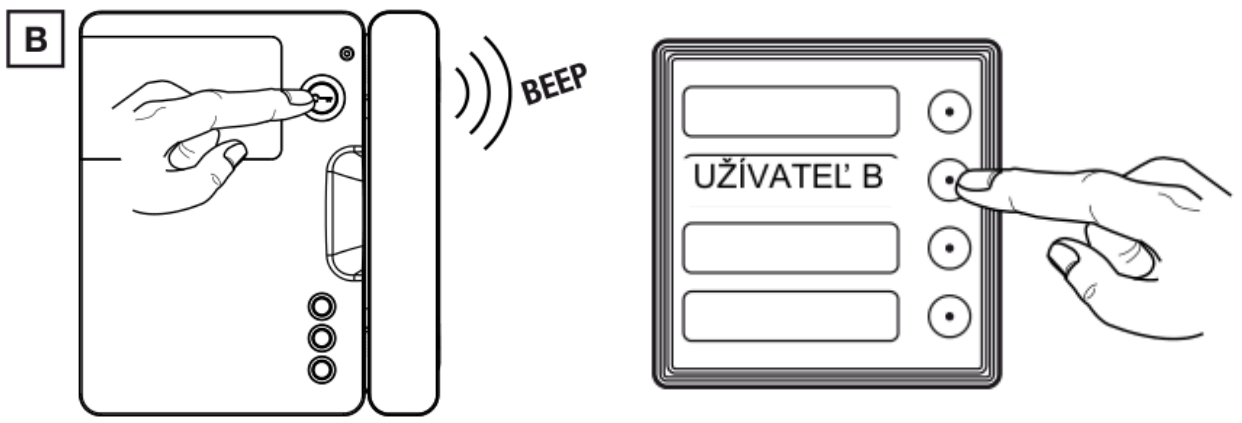

1. Zaveste slúchadlo vnútornej jednotky A. Pípnutím oznámi ukončenie režimu programovania.

i Ostatné funkcie tlačidiel sa pri naprogramovaní tejto funkcie nestratia, pretože interkomový hovor sa uskutočňuje so zdvihnutým slúchadlom.

Interkom v tom istom byte

Prejdite k vnútornej jednotke, ktorá sa má naprogramovať ako volajúca (vnútorná jednotka C1). Do režimu programovania možno vstúpiť dvoma rôznymi spôsobmi (zistite, ktorý spôsob sa používa, v návode dodanom s produktom):


1a) Pomocou vyhradeného tlačidla (Miro a Vmodo)

1. Podržte tlačidlo ● stlačené dlhšie ako 5 sekúnd. Žltá LED pomaly bliká na potvrdenie, že je zvolený režim programovania. Zariadenie v každom prípade opustí režim programovania a uloží zmeny po 10 minútach.
2. Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať, aspoň na 3 sekundy, kým sa neozve potvrdzujúci tón.
3. Prejdite k vnútornej jednotke, ktorú bude tlačidlo volať (vnútorná jednotka C2), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky C1 a C2 pípnu na znak, že boli naprogramované.
4. Podržaním tlačidla ● dlhšie ako 5 sekúnd ukončíte režim programovania.
5. Skontrolujte naprogramovanú funkciu: zdvihnite slúchadlo C1 a stlačte naprogramované tlačidlo. Skontrolujte, či zvoní vnútorná jednotka C2, a skontrolujte zvuk.
6. Aby bolo možné volať aj opačným smerom, musíte naprogramovať vnútornú jednotku C2 na volanie C1.


i Zmenu tónov zvonenia nájdete v návodoch dodaných s vnútornými jednotkami.

1b) So zdvihnutým slúchadlom (model Signo)


1 Podržte stlačené tlačidlo otvorenia dverí (1) a zdvihnite slúchadlo (2). Vnútorná jednotka C1 vydá tón, ktorý signalizuje prebiehajúce programovanie.

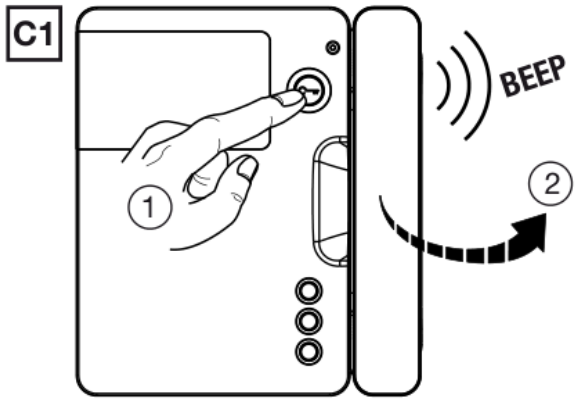

1 Stlačte tlačidlo, ktoré sa má naprogramovať. Vnútorná jednotka C1 vydá potvrdzujúci tón.

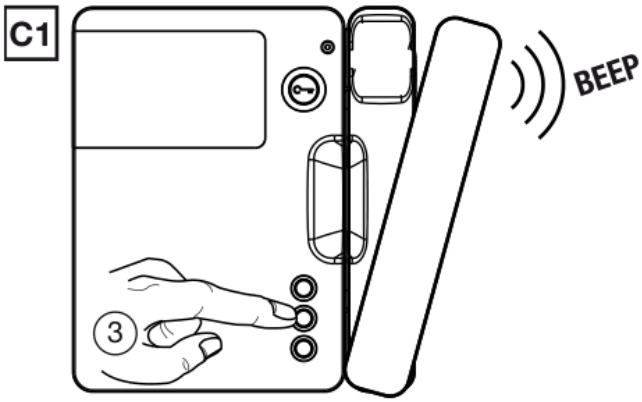

1 Prejdite k vnútornej jednotke, ktorú bude tlačidlo volať (vnútorná jednotka C2), a stlačte tlačidlo otvorenia dverí. Vnútorné jednotky C1 a C2 pípnu na znak, že boli naprogramované.

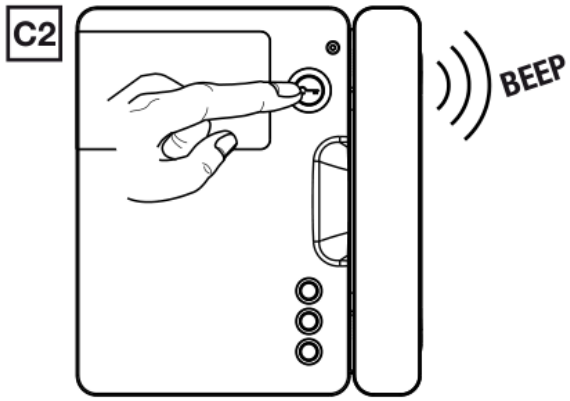

1. Zaveste slúchadlo vnútornej jednotky C1 (alebo znova stlačte tlačidlo audio). Pípnutím oznámi ukončenie režimu programovania.

i Ostatné funkcie tlačidiel sa pri naprogramovaní tejto funkcie nestratia, pretože interkomový hovor sa uskutočňuje so zdvihnutým slúchadlom.

5.8 Vymazanie programovacích údajov

Vymazanie údajov vstupného panela:

1. Vstúpte do rozšírenej konfigurácie.
2. Podržte ľubovoľné volacie tlačidlo stlačené aspoň 5 sekúnd (po druhom vydanom pípnutí) a potom ho uvoľnite.
3. Vráťte prepínače do pracovnej polohy.

Takto sa vymažú nastavenie priradenia tlačidiel používateľom, nastavenie priradenia tlačidiel špeciálnym funkciám a počet dohľadových kamier.

Vymazanie údajov vnútornej jednotky:

Vymazanie nastavení telefónu a videotelefónu (kódy interkomového volania) nájdete v návodoch dodaných s vnútornými jednotkami.

5.9 Chybové signalizácie vstupného panela

Pri ukončení režimu rozšírenej konfigurácie sa môže na vnútorných jednotkách objaviť nasledujúca signalizácia:

- Viac vstupných panelov s rovnakým ID: chybový tón bzučiaka – opakované pípanie.

TECHNIK

06 Technické parametre

6.1 4-používateľský distribútor Ref. 1083/55

Napájacie napätie	**36 – 48 V ⎓**	Max. spotreba	**9,0 mA max.**
Rozsah pracovných teplôt	**-5 ÷ +45 °C**	Rozmery	**45 x 45 x 16 mm**

6.2 Napájací zdroj stúpačky Ref. 1083/23

Napájací zdroj v kategórii CAT II 2500 V. Po inštalácii je napájací zdroj vystavený prechodným prepätiam vyšším, ako sú prepätia kategórie, pre ktorú bol navrhnutý. Preto je mimo zariadenia potrebná dodatočná ochrana proti prechodnému prepätiu.

Napájanie	**110 – 230 V~ ±10 % 50 / 60 Hz**	Výkon	**60 W**
Výstup LINE 1/2	**50 V ⎓ , s elektronickou ochranou proti preťaženiu prúdom**	Rozsah pracovných teplôt	**-10 ÷ +50 °C**
Rozmery (Š x V x H)	**108 x 90 x 60 mm (6 modulov DIN)**	Hmotnosť	**približne 600 g**

TECHNIK

07 Vysvetlenie symbolov

Symbol	Popis
⎓	Jednosmerné vstupné napätie
~	Striedavé vstupné napätie
⏚	Symbol pre zariadenia TRIEDY II s pripojením na funkčné uzemnenie
	Pozri inštalačný návod zariadenia

TECHNIK

08 Poznámky k schémam

C4.013 Do zvončeka vložte 9 V batériu (MN1604/6LR61). Zvonček je vybavený dvoma prepojkami označenými W1 a W2. Na jednozvukovú alebo dvojzvukovú prevádzku odstráňte jednu z dvoch prepojok podľa nasledujúcej tabuľky:

TYP ZVUKU	W1	W2	Poznámka
TROJZVUKOVÝ	X	X	Obe prepojky osadené
DVOJZVUKOVÝ	X	—	Iba prepojka W1; W2 odstráňte
JEDNOZVUKOVÝ	—	X	Iba prepojka W2; W1 odstráňte

VX.021 Prepojky Z na zariadeniach prerušte alebo odstráňte.


VX.037 Na zariadení nastavte prepojku/DIP prepínač „Z“ do polohy „ON“.

V2.003 Prepnite zakončenie vedenia „Z“ do polohy vypnuté (pozri návod dodaný s produktom).

VD.007 Tlačidlo zvonenia od dverí bytu.

VV.004 Pozor: neodstraňujte prepojku medzi svorkami „Z“ posledného stúpačkového modulu.


VV.007 Ak je potrebná služba signalizácie otvorených dverí, na vstupnom paneli sa musí vykonať nasledujúce zapojenie (iba pre prednastavené zariadenia).

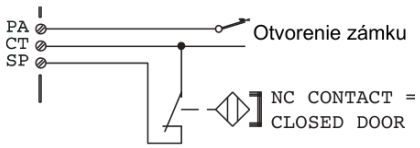

NC kontakt = zatvorené dvere.


VV.008 Nastavte DIP prepínač „1“ do polohy OFF.

VX.008 Zariadenia pripojte cez filter a zariadenie na ochranu vedenia Ref. 1382/85 typu CAT. III.

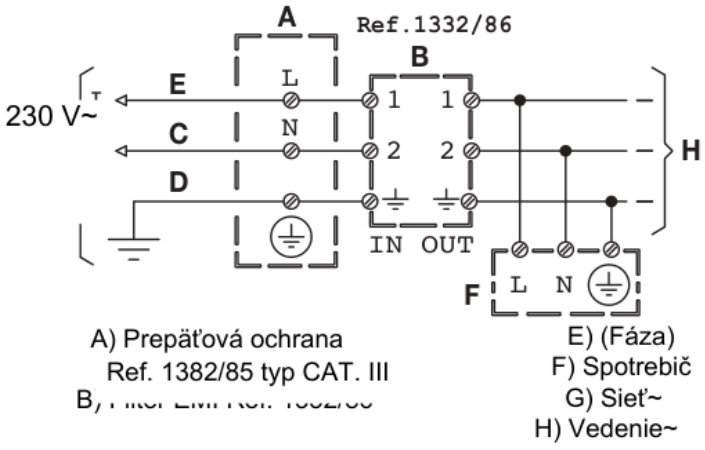

C) (Nulový vodič), D) Uzemnenie.


VX.014 Súmrakový spínač alebo podobné zariadenie na zapínanie svetiel, ak je to vhodné.

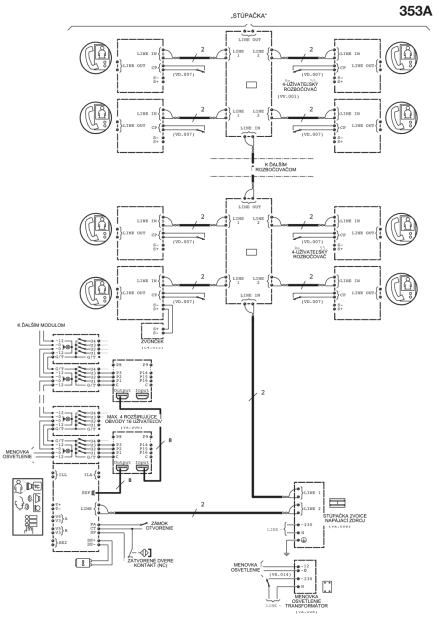

Obr. 3 Pripojenie 1 stúpačky s N videotelefónmi k 1 videovstupnému panelu (VPE)

9.1 Zapojenie 1 stúpačky s N videotelefónmi a 2 vstupnými panelmi (VPE) @technik

Zapojenie 1 stúpačky s N videotelefónmi k 2 videovstupným panelom (VPE).

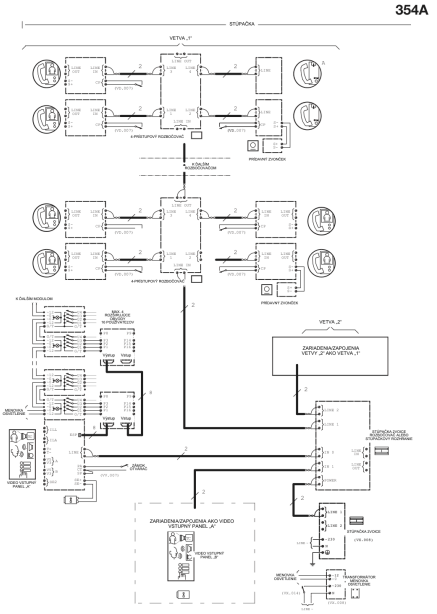


Obr. 4 Schéma zapojenia 1 stúpačky s N videotelefónmi a 2 vstupnými panelmi


9.2 Zapojenie N stúpačiek s hlavným a vedľajšími vstupnými panelmi @technik

N stúpačiek, každá s 2 vetvami, 1 hlavný panel

Zapojenie N stúpačiek, každá s 2 vetvami a s viacerými videotelefónmi, k 1 hlavnému videovstupnému panelu. Každá skupina je ďalej pripojená k 1 alebo 2 vedľajším videovstupným panelom.

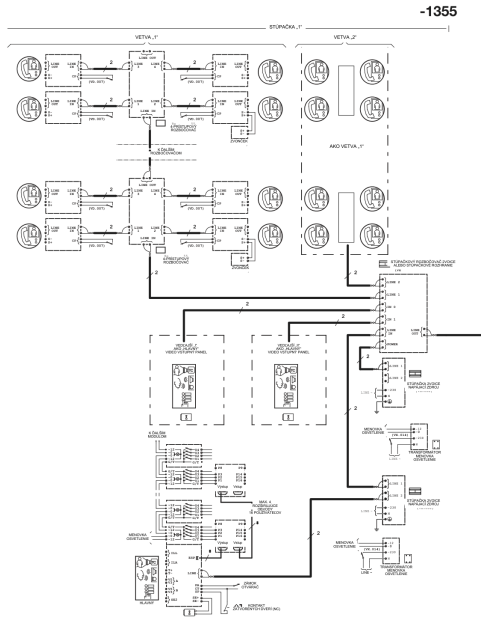


Obr. 5 Schéma zapojenia stúpačky „1“

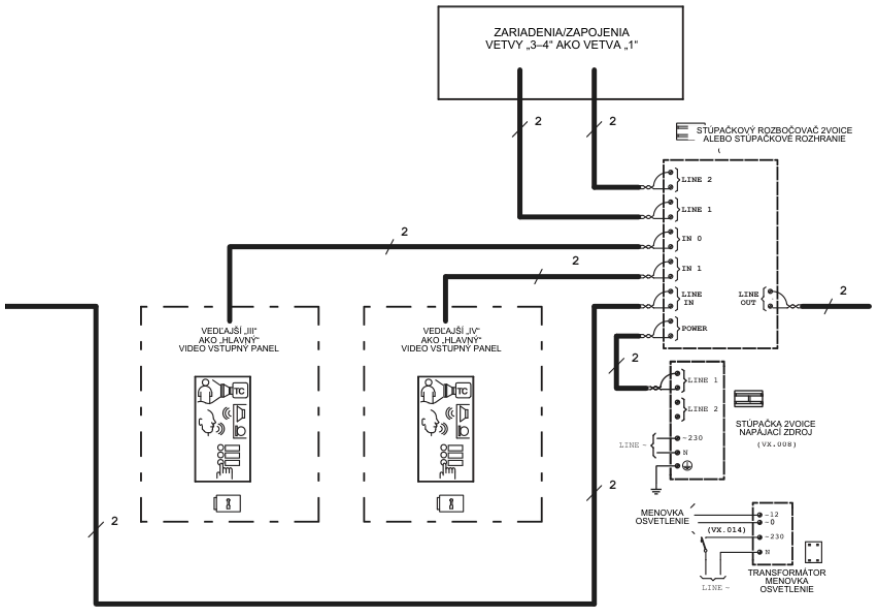


Obr. 6 Schéma zapojenia stúpačky „2“

N stúpačiek, každá s 2 vetvami, 2 hlavné panely

Zapojenie N stúpačiek, každá s 2 vetvami a s N videotelefónmi, k 2 hlavným videovstupným panelom. Každá skupina je ďalej pripojená k 1 alebo 2 vedľajším videovstupným panelom.

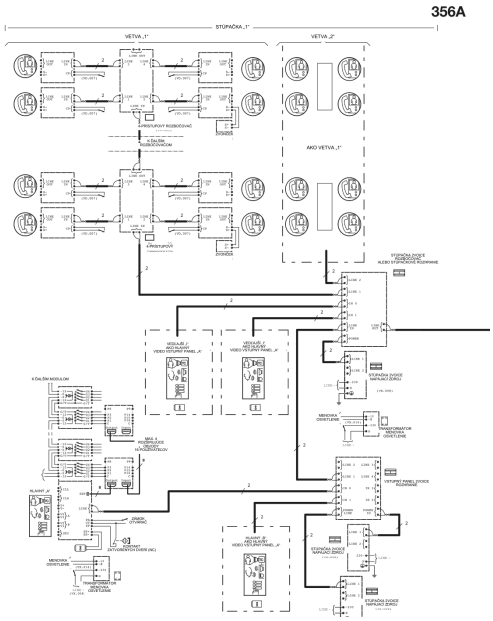

Obr. 7 Schéma zapojenia stúpačky „1“

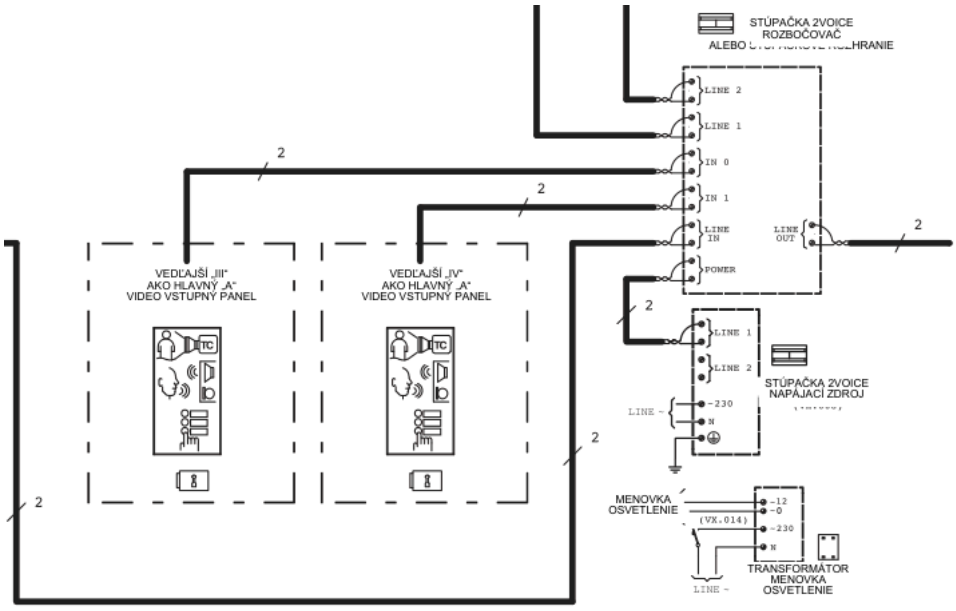


Obr. 8 Schéma zapojenia stúpačky „2“


Stúpačka „2“: vetvy „3–4“ sa zapájajú rovnako ako vetva „1“.

K distribútorom alebo stúpačkovým modulom nasledujúcich skupín.

9.3 Výmena tlačidlového panela Sinthesi S2 @technik


Výmena tlačidlového panela Sinthesi S2 za tlačidlový panel Sinthesi Steel alebo Alpha.

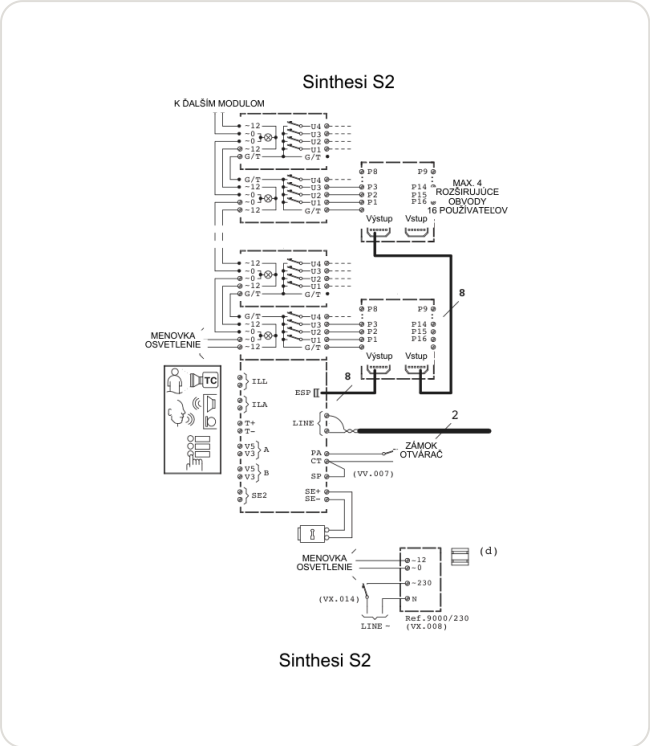


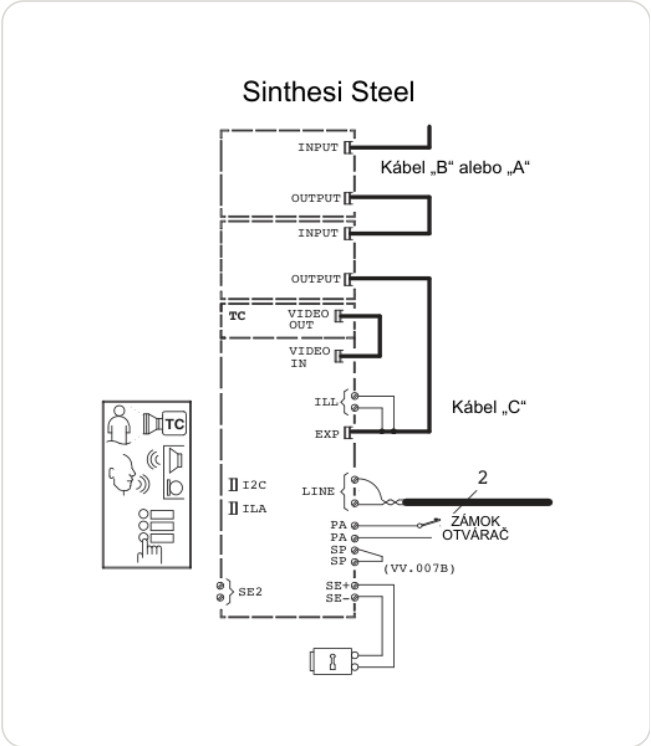

Obr. 9 Pôvodné zapojenie s panelom Sinthesi S2

Obr. 10 Nové zapojenie s panelom Sinthesi Steel

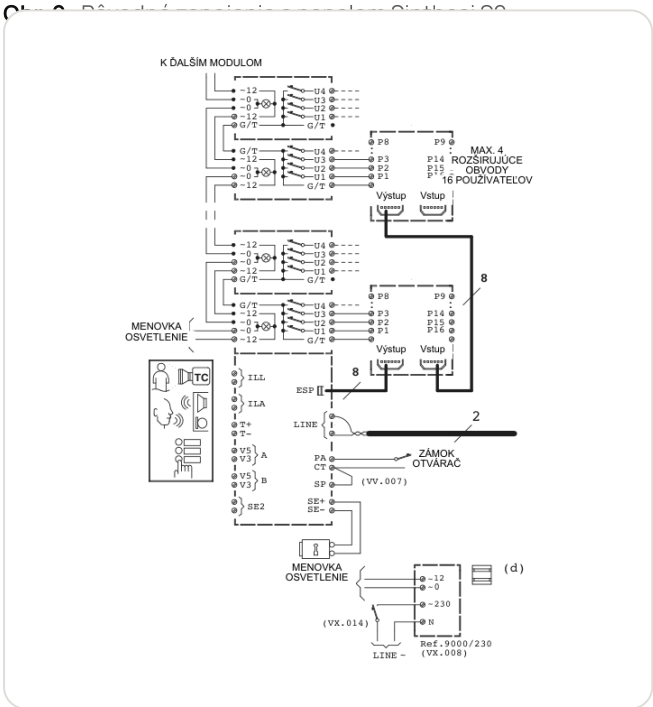


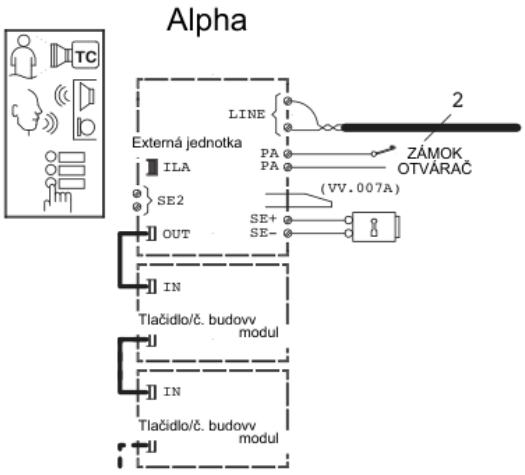

Obr. 11 Nové zapojenie s panelom Alpha

9.4 Prídavný elektrický zámok @technik

Príklad zapojenia na aktiváciu prídavného elektrického zámku paralelne so systémovým zámkom.

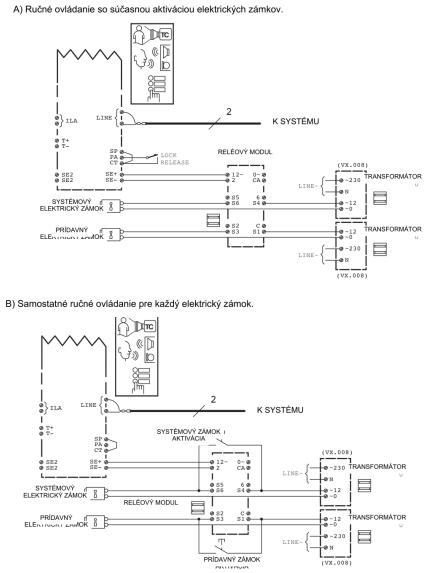

Obr. 12 Príklad zapojenia prídavného elektrického zámku


A) Ručné ovládanie so súčasnou aktiváciou elektrických zámkov.

B) Samostatné ručné ovládanie pre každý elektrický zámok.

9.5 Opakovanie zvonenia @technik


SV124-1024C

Príklad opakovania zvonenia pomocou reléového modulu Ref. 788/52.

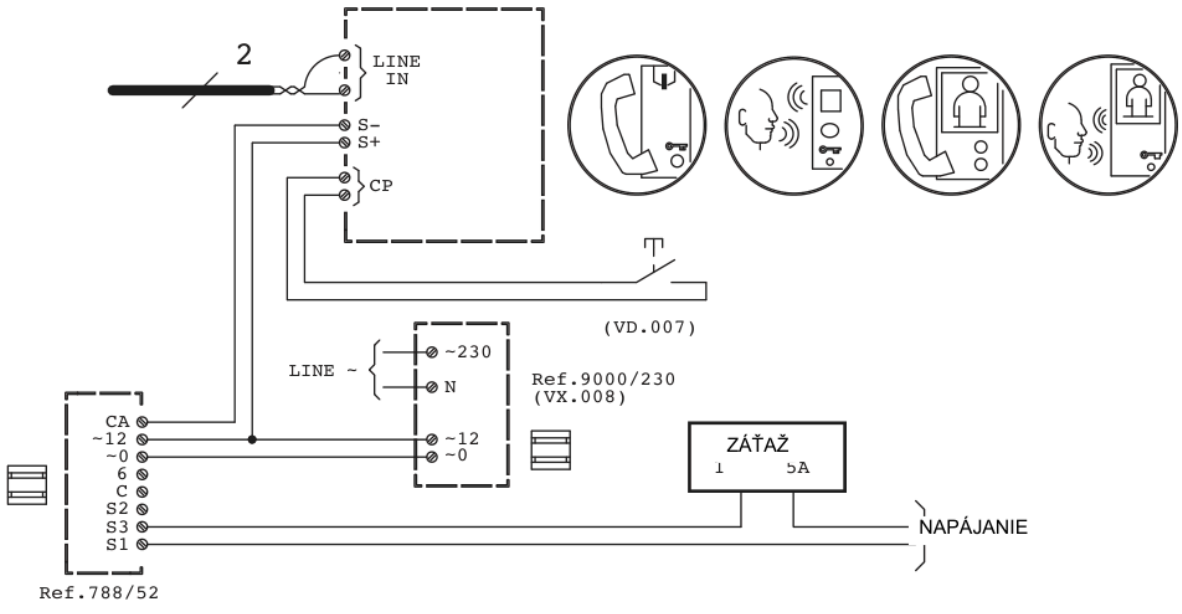

Obr. 13 Opakovanie zvonenia s reléovým modulom Ref. 788/52

Príklad opakovania zvonenia pomocou reléového modulu Ref. 788/22.

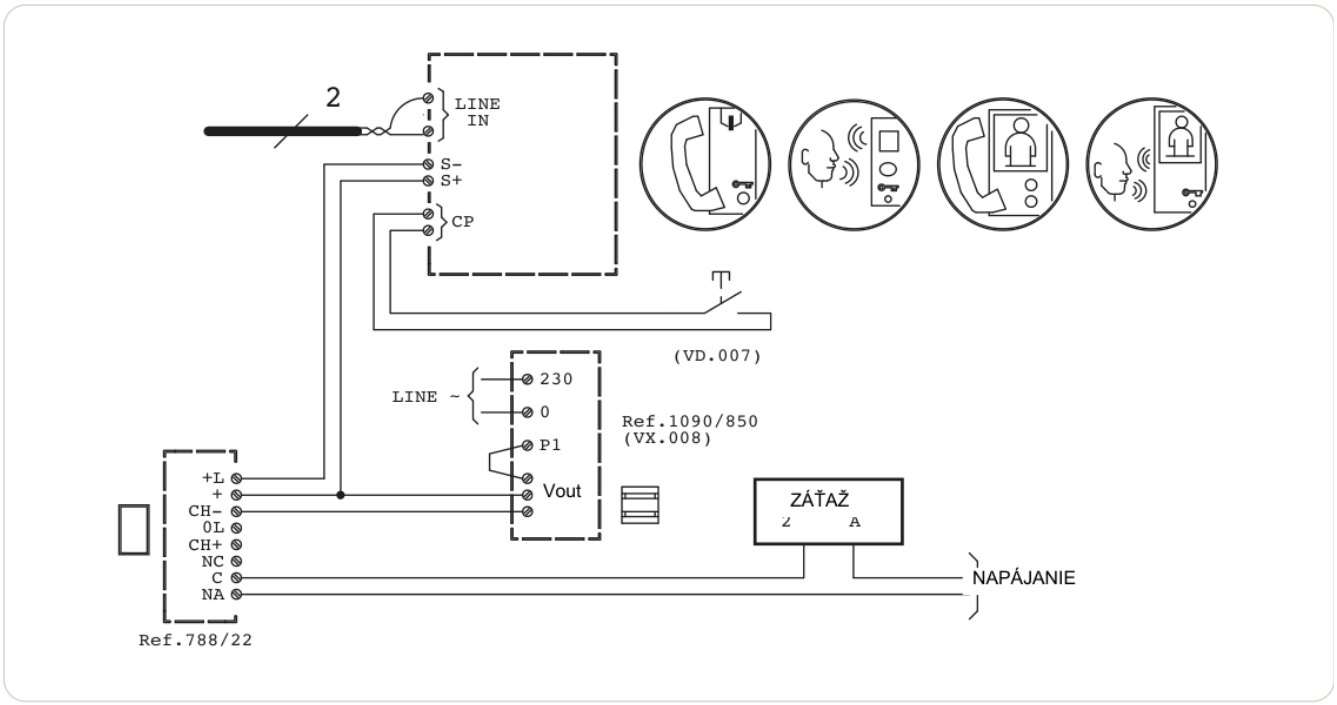

Obr. 14 Opakovanie zvonenia s reléovým modulom Ref. 788/22

9.6 Systém In-out @technik


SV124-1294A

Systém in-out z vetvy 4-používateľského distribútora: paralelné pripojenie najviac štyroch volaných zariadení.

Videotelefóny sú napríklad Mod. 1750: A) Ref. 1750/1, B) Ref. 1750/1 s príslušenstvom Ref. 1750/50.


Telefóny sú Mod. 1150.


i Všetky zariadenia musia mať rovnaký externý volací kód. Interný kód zariadenia Master musí byť 0.

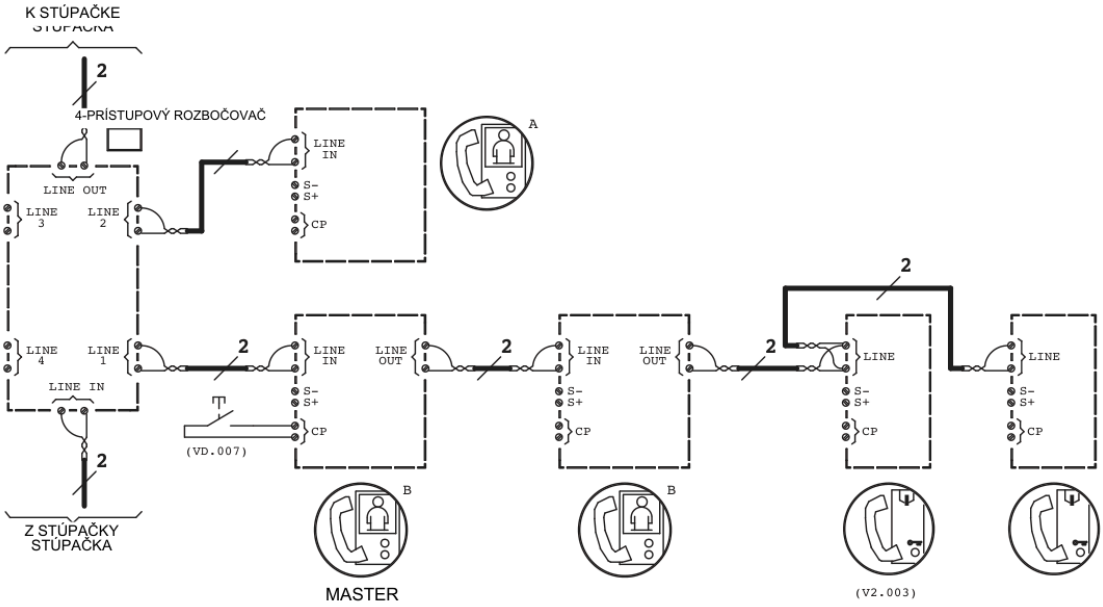



Obr. 15 Zapojenie systému In-out so 4-používateľským distribútorom Ref. 1083/55

Upozornenie! Prepojka zapnutia/vypnutia ukončenia linky (Z) nie je prítomná na niektorých videotelefónoch (napr. 1750/1, 1750/5, 1750/6, 1750/15, 1750/16 a 1760/6). Zapojenie In-out sa preto dá realizovať len pridaním príslušenstva Ref. 1750/50, ktoré sa musí nainštalovať do zariadenia predchádzajúceho koncové zariadenie linky, do určeného miesta na zadnej strane videotelefónu.

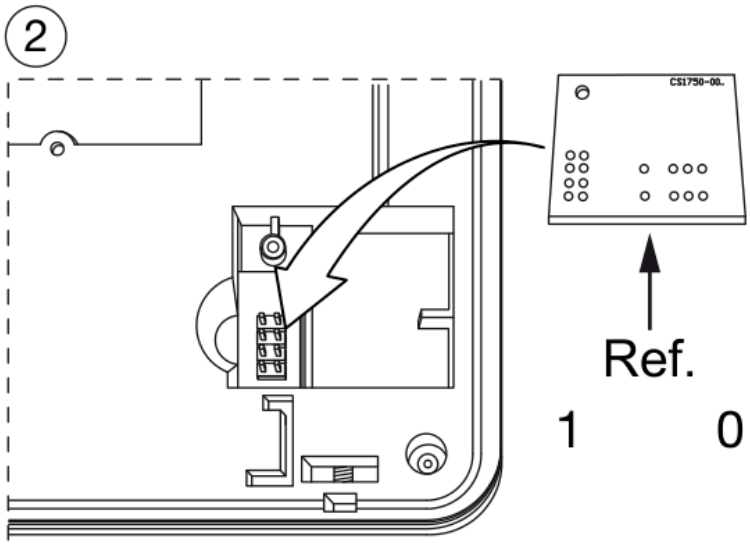


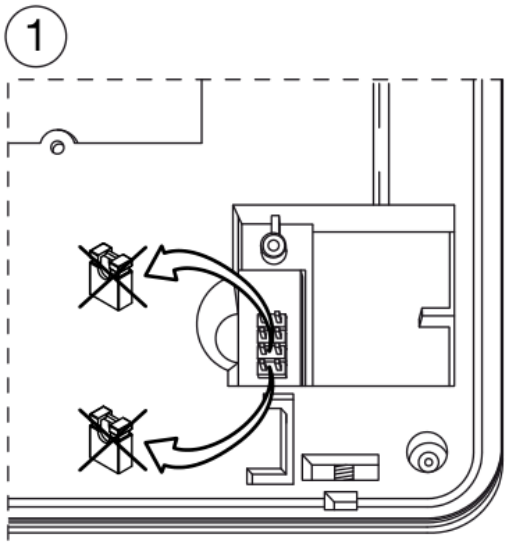

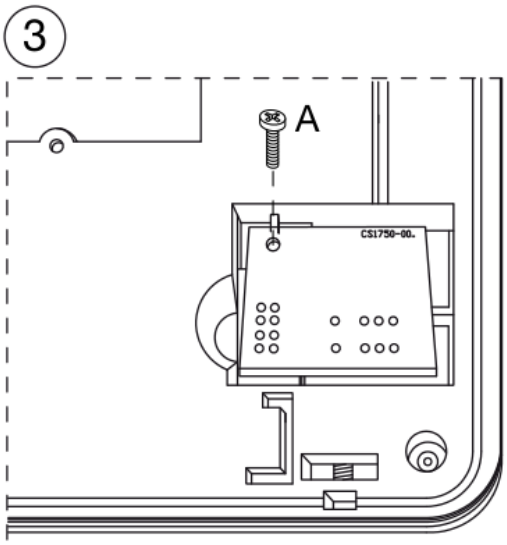

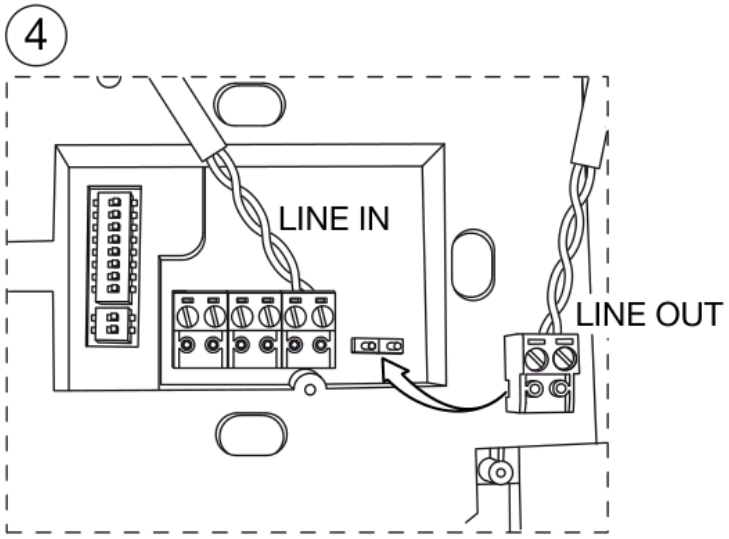

Obrázky z originálneho návodu

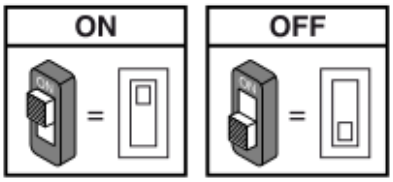

10 Popis a konštrukcia


10.1 Popis

Audio-video vstupný panel (Ref. 1083/48), audio vstupný panel (Ref. 1083/38) a audio vstupný panel s CCTV (Ref. 1083/39) sú zariadenia systému 2VOICE. Majú jednomodulovú mechanickú konštrukciu mod. 1168 a sú vybavené:


- dvoma volacími tlačidlami,
- indikáciou stavu systému (DDA),
- širokouhlou farebnou kamerou s LED (iba Ref. 1083/48),
- vstupom pre koaxiálny kábel z CCTV kamery alebo výstupom zo zariadenia pre dohľadové kamery (Ref. 1083/69) pri viacerých kamerách (max. 4) (iba Ref. 1083/39),
- konektorom na ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery (iba Ref. 1083/39).


i Hlasové hlásenia sú dostupné iba vtedy, ak je prítomný modul pre naslúchadlá (Ref. 1168/48). Informácie o hláseniach stavu systému (DDA) nájdete v kapitole „DDA (DISABILITY DISCRIMINATION ACT) – indikácia stavu systému“.

10.2 Pohľad spredu

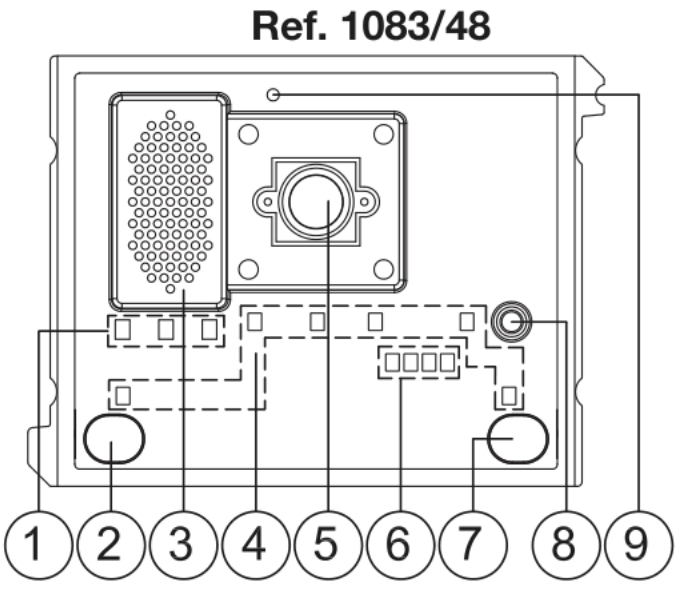

Obr. 16 Ref. 1083/48

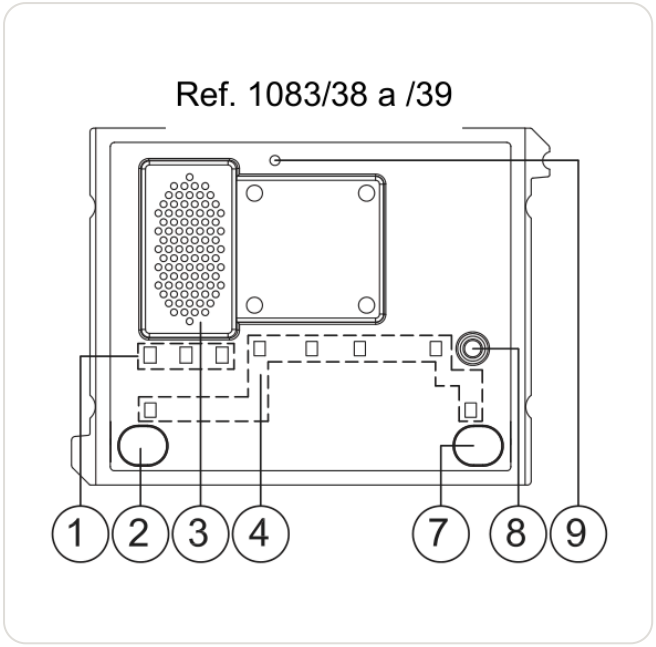

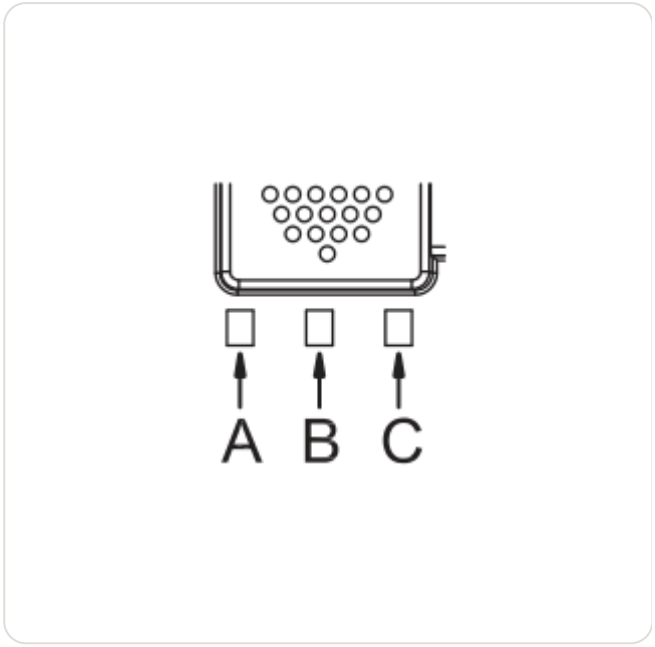

Obr. 17 Ref. 1083/38 a /39


1. Indikačné LED DDA: farba LED – A → zelená, B → oranžová, C → zelená
2. Volacie tlačidlo „USER 0“
3. Reproduktor
4. Menovka a podsvietenie tlačidla (LED)
5. Kamera (iba audio-video panel Ref. 1083/48)
6. LED osvetlenia kamery (iba audio-video panel Ref. 1083/48)
7. Volacie tlačidlo „USER 1“
8. Mikrofón
9. Súmrakový snímač pre automatické zapnutie podsvietenia menovky

i V rozšírenej konfigurácii LED signalizujú:


i - LED A, B, C blikaním, že panel čaká na WiFi pripojenie iného zariadenia,

i - LED A a C svietia, že panel je pripojený k zariadeniu (počítač, smartfón, tablet) s rozhraním WiFi.

10.3 Pohľad zozadu

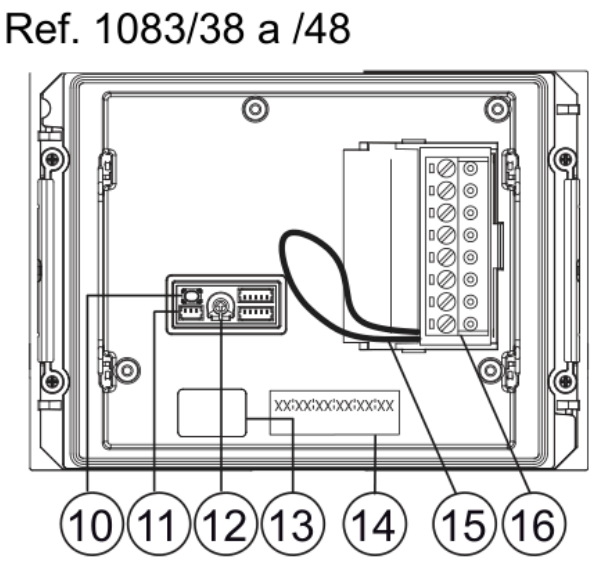

Obr. 18 Ref. 1083/38 a /48

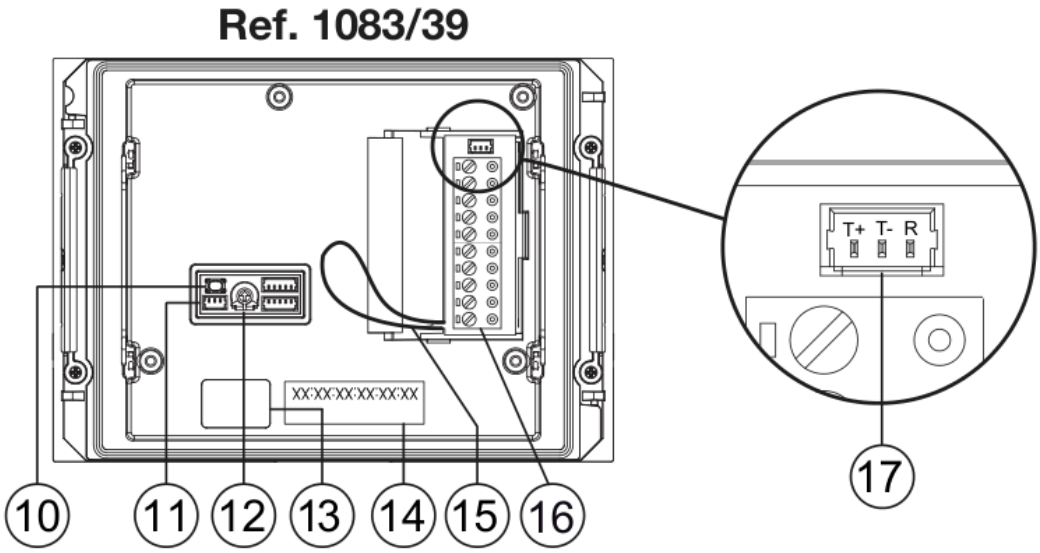

Obr. 19 Ref. 1083/39

1. Konfiguračné tlačidlo (PROGRAM)
2. Konektor pre indukčnú slučku (ILA) Ref. 1168/48
3. (*) Trimer na nastavenie hlasitosti reproduktora (RV1)
4. Konektor prepájacieho kábla modulov (OUT)
5. Štítok s MAC ADRESOU zariadenia
6. Prepojka na pripojenie snímača stavu dverí

7 Svorkovnica

8 Konektor na ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery (funkcia dostupná iba na paneli Ref. 1083/39)

(*) Podľa verzie zariadenia nemusí byť trimer k dispozícii. V takom prípade nastavte audio podľa kapitoly Konfigurácia audio parametrov.

10.4 Popis svoriek


Svorka	Popis
⊘ V5	Referencia (zem) kompozitného video signálu (z CCTV kamery alebo výstupu zariadenia pre dohľadové kamery) (*)
⊘ V3	Vstup kompozitného video signálu (z CCTV kamery alebo výstupu zariadenia pre dohľadové kamery) (*)
⊘ ⊘ PA	Tlačidlo pri vchode
⊘ ⊘ LINE	Vstup zbernice
⊘ SE2	Kontakty relé brány (garáže)
⊘ SE-	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora, záporný pól
⊘ SE+	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora, kladný pól

(*) Svorky sú prítomné iba na paneli Ref. 1083/39.

10.5 Vodiče na pripojenie k zariadeniu pre dohľadové kamery (iba Ref. 1083/39)

Súčasťou výrobku je kábel na pripojenie panela cez konektor (17) k zariadeniu na ovládanie dohľadových kamier Ref. 1083/69, ktoré spravuje viac kamier.

i Zariadenie Ref. 1083/69 musí byť nastavené na predvolenú konfiguráciu (výrobné nastavenie).

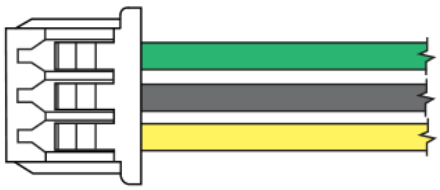

Vodič	Funkcia
R (zelený)	Reset zariadenia pre dohľadové kamery
T- (čierny)	Referencia (zem) ovládania zariadenia pre dohľadové kamery

Vodič	Funkcia
T+ (žltý)	Ovládanie zariadenia pre dohľadové kamery

TECHNIK

11 Rozšírená konfigurácia cez WiFi

Ak sa rozhodnete konfigurovať zariadenie v rozšírenom režime, pri novej zmene základných parametrov NESMIETE postupovať v režime bez WiFi, pretože by sa prepísali predtým nastavené údaje.

11.1 Pripojenie a režim konfigurácie

Na prístup k rozšírenej konfigurácii audio-video panelov Ref. 1083/48, audio panelov Ref. 1083/38 a audio panelov s CCTV Ref. 1083/39 je potrebné zariadenie (počítač, smartfón alebo tablet) schopné pripojiť sa k bezdrôtovým sieťam s nainštalovanou aplikáciou na čítanie QR kódov.

1. Prístupový bod WiFi na paneli zapnete podržaním tlačidla PROGRAM (10) dlhšie ako 5 s. Operáciu potvrdí zvukový signál (pípnutie) a blikanie LED (1). Zariadenie je teraz pripravené poskytnúť vlastné pripojenie inému zariadeniu.
2. Na zariadení vyhľadajte panel medzi dostupnými sieťami WiFi. Názov podľa modelu je:

- URMET_1083_48_XXXXXXXXXXXX (audio-video panel)
- URMET_1083_38_XXXXXXXXXXXX (audio panel)
- URMET_1083_39_XXXXXXXXXXXX (audio panel s CCTV)

1. Vyberte sieť WiFi zodpovedajúcu konfigurovanému panelu; pripojenie potvrdia LED A a C (1), ktoré trvalo svietia.
2. Spustite aplikáciu na čítanie QR kódov a nasnímajte kamerou nižšie uvedený QR kód, alebo spustite prehliadač a do adresného riadka zadajte IP adresu 192.168.4.1.

i Zariadenie automaticky vypne prístupový bod WiFi v tomto kroku (čakanie na pripojenie) po 10 minútach nečinnosti.


i Čísla XXXXXXXXXXXX označujú MAC ADRESU zariadenia uvedenú na zadnej strane panela.

i Na prístupový bod WiFi nie je možné pripojiť súčasne viac zariadení, rozpoznané a pripojené je vždy iba jedno. Zariadenie zostáva v tomto stave, kým nezvolíte príkaz (pozri nižšie).

Na niektorých zariadeniach môže byť na prístup ku konfiguračnej webovej stránke potrebné vypnúť mobilné dáta.

Obr. 20 QR kód – http://192.168.4.1

Otvorí sa webová stránka NASTAVENIA .

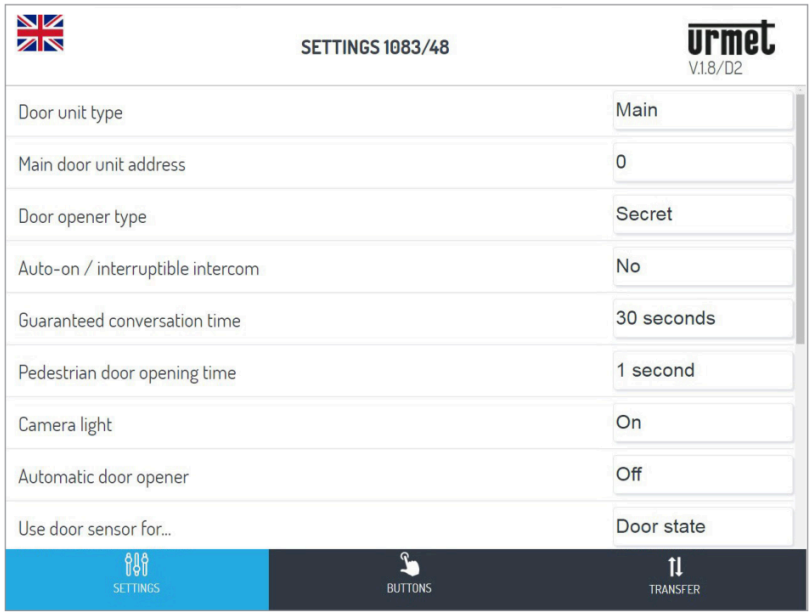


Po výbere jazyka ikonou vľavo hore môžete nastaviť všetky parametre panela a otvoriť tieto stránky:


- TLAČIDLÁ : zobrazenie/zmena(*) priradenia tlačidiel ku stúpačkám v systéme. (*) Podľa predtým zadaných parametrov.
- PRENOS: uloženie/import konfigurácií nastavených v zariadení.
- V.x.y/w(**): zobrazenie verzie firmvéru každého zariadenia pripojeného k audio alebo audio-video panelu. ()** V.x.y je verzia SW webovej aplikácie, w je verzia FW panela.

Po dokončení zmien uložte a odošlite konfiguráciu do zariadenia príkazom na webovej stránke PRENOS . Prehliadač zobrazí nasledujúce obrazovky:

Prehliadač zobrazí nasledujúce obrazovky:

1)

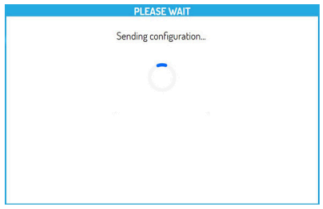

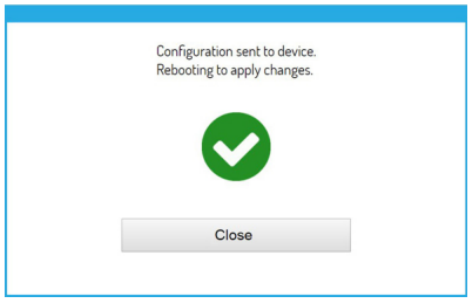

Stlačením príslušného ovládača sa zobrazí hlásenie; prehliadač zatvorte. Zariadenie sa medzitým reštartovalo.

11.2 Stránka nastavení panela

Pri otvorení webovej stránky sú prítomné nasledujúce predvolené nastavenia.

Typ panela: HLAVNÝ

Nižšie sú popísané všetky parametre. Parametre označené (#) sa zobrazujú iba pri audio-video modeli (Ref. 1083/48). Parametre označené (&) sa zobrazujú iba pri audio modeli s CCTV (Ref. 1083/39).

DOOR UNIT TYPE – typ panela: nastavuje audio alebo audio-video panel ako hlavný alebo vedľajší. Z hlavného panela možno volať všetkých používateľov systému. Vedľajší panel môže volať iba používateľov stúpačky, ku ktorej patrí. Používatelia, ktorí prijmú hovor, rozoznajú zdroj hovoru podľa tónu.

> i Ak zvolíte hodnotu „SECONDARY“, na webovej stránke sa zobrazia nové parametre popísané v časti Typ panela: VEDĽAJŠÍ.

MAIN DOOR UNIT ADDRESS – adresa hlavného panela: nastavte identifikačné číslo (ID) panela na hodnotu od „0“ do „3“. Dva hlavné panely nemôžu mať rovnaké ID.

DOOR OPENER TYPE – typ otvárania dverí: určuje režim ovládania elektrického zámku; možnosti sú „FREE“ (voľný) alebo „SECRET“ (tajný). V režime „SECRET“ možno elektrický zámok aktivovať iba tlačidlom otvárania dverí na vnútornej jednotke, keď je nadviazaný audio hovor alebo po prijatí hovoru či náhľade kamery nadviazané video spojenie. V režime „FREE“ otvorí tlačidlo otvárania dverí na telefóne elektrický zámok panela iba vtedy, ak je panel nastavený ako hlavný alebo ak používateľ patrí do rovnakej stúpačky ako panel. Táto stúpačka je určená nastavením ID vedľajšieho panela. Funkcia sa typicky používa pri vedľajších paneloch. Uvedené platí aj pre elektrický zámok brány (vjazd) a dverí (peší vstup).

AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM – náhľad kamery / prerušiteľný interkom: počas náhľadu kamery alebo interkomového hovoru je príslušná stúpačka alebo celý systém obsadený, ale podľa nastavenia tohto parametra ho môže prerušiť hovor od panela (ak je zvolené „YES“).

Parameter musí byť naprogramovaný rovnako na všetkých vstupných paneloch v systéme.

GUARANTEED CONVERSATION TIME – zaručený čas hovoru: predlžuje čas obsadenia od prijatia hovoru. Čas obsadenia sa rovná času na odpoveď (60 s) plus zaručený čas hovoru.

Parameter musí byť naprogramovaný rovnako na všetkých vstupných paneloch v systéme.

PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME – čas otvorenia dverí: určuje čas držania elektrického zámku dverí (max. 90 s).

CAMERA LIGHT (#) – osvetlenie kamery: umožňuje nastaviť, aby LED kamery svietili počas hovoru a náhľadu kamery (pri prebiehajúcom audio). Pri hodnote „ENABLED“ LED kamery v uvedených krokoch svietia; pri hodnote „DISABLED“ zostávajú vypnuté.

AUTOMATIC DOOR OPENER – automatické otvorenie dverí: umožňuje automaticky otvoriť dvere pri volaní zvonku do bytu. Pri hodnote „ENABLED“ je funkcia aktívna, pri „DISABLED“ nie je aktívna.

Služba musí byť povolená aj na telefóne.

USE DOOR SENSOR FOR... – použitie snímača dverí na...: povolí vstup (15) pre jednu z dvoch funkcií:

- „DOOR STATUS“ (stav dverí): zisťuje otvorenie vchodových dverí (pomocou prídavného magnetického snímača s kontaktom NC),
- „LETTERBOX“ (poštová schránka): signalizuje prítomnosť pošty v schránke (budúca implementácia).

CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF – tón počas volania: zapína alebo vypína zvukový signál v reproduktore panela počas volania (podľa telefónneho štandardu 1 s zapnuté a 4 s vypnuté).

DUSK SENSOR ON/OFF – súmrakový snímač: zapína alebo vypína súmrakový snímač modulu. Pri hodnote „ENABLED“ snímač automaticky zapne podsvietenie menoviek, keď klesne prirodzené svetlo vonkajšieho prostredia; pri „DISABLED“ sú menovky podsvietené stále.

HALL BUTTON ON/OFF – tlačidlo pri vchode: zapína alebo vypína činnosť svoriek PA tlačidla pri vchode. Pri hodnote „ENABLED“ možno po pripojení tlačidla s kontaktom NO na svorky PA kedykoľvek aktivovať elektrický zámok dverí (pripojený na svorky SE+ a SE-); pri „DISABLED“ to nie je možné.

CAMERA MODE (#) – režim kamery: umožňuje zvoliť video štandard kamery audio-video panela Ref. 1083/48:

- „PAL“ (625 riadkov/50 Hz, bežný v európskych krajinách),
- „NTSC“ (525 riadkov/60 Hz, používaný najmä v Severnej Amerike a Japonsku).

NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS (&) – počet externých kamier: umožňuje zvoliť počet externých kamier (0 až 4) pripojených k panelu Ref. 1083/39, ktoré môže používateľ automaticky zapnúť a prezerať postupne.

Pri 2 a viac kamerách (MAX 4) je nutné použiť zariadenie Ref. 1083/69. Hodnotu parametra nastavte na počet externých kamier pripojených k zariadeniu.

ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION – rozšírená konfigurácia volacích tlačidiel: zapína alebo vypína automatické priradenie tlačidiel ku stúpačkám a bytom v systéme, ako aj funkciu samotných tlačidiel (napr. volanie do bytu, volanie na recepciu a pod.). Viac informácií nájdete v kapitole Stránka tlačidiel .

NUMBER OF ENABLED BUTTONS – počet povolených tlačidiel: umožňuje povoliť volacie tlačidlá (2) a (7) na prednej strane panela. Možno povoliť „ONE ONLY“ (iba pravé tlačidlo), obe tlačidlá („BOTH“) alebo žiadne („NONE“).

Funkcia je možná, ak je ADVANCED CALL BUTTON CONFIGURATION nastavené na DISABLED.

Typ panela: VEDĽAJŠÍ

Ak v parametri DOOR UNIT TYPE zvolíte hodnotu „SECONDARY“, na webovej stránke NASTAVENIA sa zobrazia tri nové parametre:

SECONDARY DOOR UNIT COLUMN ADDRESS – adresa stúpačky vedľajšieho panela: musí mať hodnotu od „0“ do „31“ a musí sa zhodovať s ID stúpačky nastaveným na stúpačkovom module (Ref. 1083/50), ktoré panel napája.

SECONDARY DOOR UNIT ADDRESS – adresa vedľajšieho panela: v jednej stúpačke môžu byť dva vedľajšie panely, ktoré musia mať rôzne adresy PE [alebo ID panela]; možné hodnoty sú „0“ alebo „1“.

SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET – posun volacích tlačidiel vedľajšieho panela: ak sú v stúpačke nakonfigurované dva vedľajšie panely a každý má volať inú skupinu používateľov, zadajte na jednom z nich kód priradený prvému tlačidlu (offset) konfigurovaného panela. Kód offsetu môže byť od „0“ do „127“.

Podrobnosti nájdete v sekcii 3m – Tlačidlový panel Alpha na webe Urmet.

AUTO-ON RESTRICTION ACCORDING TO APT ADDRESS PARITY (#)/(&) – obmedzenie náhľadu kamery podľa parity adresy bytu: povoľuje alebo zakazuje, aby používatelia s párnym ID kódom mohli používať video náhľad kamery iba na paneloch s párnou adresou ID=0 (ak je vedľajší) alebo ID=2. Používatelia s nepárnym ID kódom tak budú môcť používať video náhľad kamery iba na paneloch s nepárnou adresou ID=1 (hlavný aj vedľajší) alebo ID=3. Počas náhľadu kamery je na zvolenom paneli dostupná aj audio linka (ak používateľ nadviazal hovor) a služba otvárania dverí.

Funkcia pracuje s hlavnými aj vedľajšími video panelmi Ref. 1083/48 a 1083/39 (*), okrem hlavného panela s ID=0, na ktorom musí každý používateľ aktivovať náhľad kamery. V tomto prípade sa parameter na obrazovke NASTAVENIA nezobrazí.

Opísaný filter funguje, iba ak je funkcia aktivovaná na nainštalovaných paneloch. Ak nie je naprogramovaná, párne a nepárne kódy používateľov sa nerozlišujú. Napríklad pri aktívnej funkcii na

hlavnom paneli 1 (nepárny) a deaktivovanej na hlavnom paneli 3 (tiež nepárny) nemôže používateľ s ID 16 (párny) používať náhľad kamery na hlavnom paneli 1, ale na hlavnom paneli 3 áno.

(*) Funkcia je dostupná iba vtedy, ak má panel Ref. 1083/39 parameter „NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS“ iný ako 0.

Predvolené nastavenia

Typ panela: HLAVNÝ

Parameter	Predvolená hodnota
MAIN DOOR UNIT ADDRESS	0
DOOR OPENER TYPE	SECRET
AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM	NO
GUARANTEED CONVERSATION TIME	30 SECONDS
PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME	1 SECOND
CAMERA LIGHT (#)	ENABLED
AUTOMATIC DOOR OPENER	DISABLED
USE DOOR SENSOR FOR...	DOOR STATE
CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF	DISABLED
DUSK SENSOR ON/OFF	DISABLED
HALL BUTTON ON/OFF	ENABLED
CAMERA MODE (#)	PAL
NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS (&)	1
ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION	DISABLED
NUMBER OF ENABLED BUTTONS	BOTH

(#) Parameter platí iba pre audio-video panel (Ref. 1083/48). (&) Parameter platí iba pre audio panely s CCTV (Ref. 1083/39).

Typ panela: VEDĽAJŠÍ


Parameter	Predvolená hodnota
SECONDARY DOOR UNIT COLUMN ADDRESS	0
SECONDARY DOOR UNIT ADDRESS	0
DOOR OPENER TYPE	SECRET
AUTO-ON / INTERRUPTIBLE INTERCOM	NO

Parameter	Predvolená hodnota
GUARANTEED CONVERSATION TIME	30 SECONDS
PEDESTRIAN DOOR OPENING TIME	1 SECOND
CAMERA LIGHT (#)	ENABLED
AUTOMATIC DOOR OPENER	DISABLED
USE DOOR SENSOR FOR...	DOOR STATE
CALL TONE IN PROGRESS ON/OFF	DISABLED
DUSK SENSOR ON/OFF	DISABLED
HALL BUTTON ON/OFF	ENABLED
CAMERA MODE (#)	PAL
NUMBER OF EXTERNAL CAMERAS (&)	1
ADVANCED CALLING BUTTON CONFIGURATION	DISABLED
SECONDARY DOOR UNIT CALLING BUTTON OFFSET	0
NUMBER OF ENABLED BUTTONS	BOTH
AUTO-ON RESTRICTION ACCORDING TO APT ADDRESS PARITY (#)/(&)	DISABLED

(#) Parameter platí iba pre audio-video panel (Ref. 1083/48). (&) Parameter platí iba pre audio panely s CCTV (Ref. 1083/39).

11.3 Stránka tlačidiel

Zo stránky NASTAVENIA sa na webovú stránku TLAČIDLÁ dostanete ovládačom ; otvorí sa nasledujúca stránka:

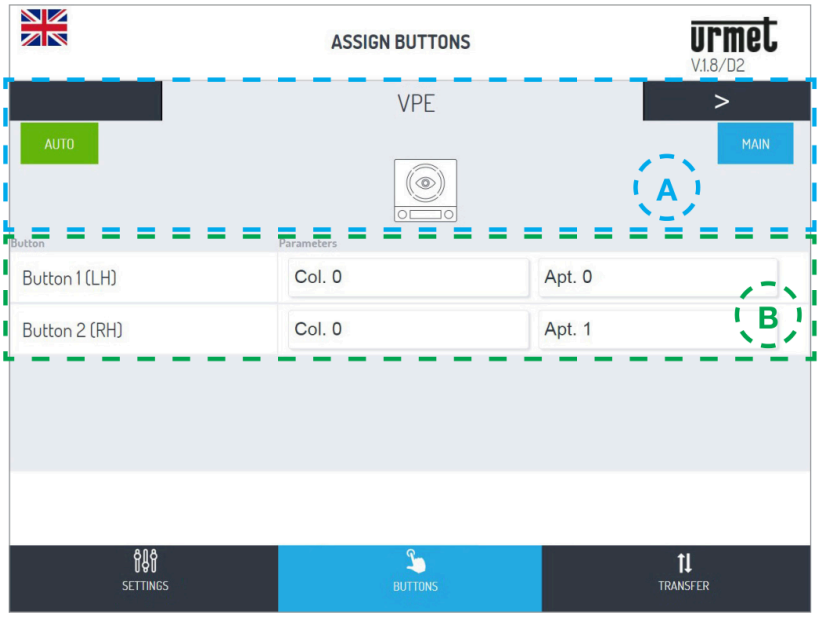

Stránka je rozdelená na dve oblasti.

A

Prvá oblasť uvádza moduly pripojené ku konektorom IN-OUT panela:

Názov zariadenia	Logo zariadenia	Typ zariadenia
VIDEO DOOR UNIT		Audio-video panel Ref. 1083/48 (*)
DOOR UNIT		Audio panel Ref. 1083/38 alebo 1083/39 (*)
		(*) vzájomne sa vylučujúce zariadenia
MX („X“ je poradové číslo zariadenia v paneli)		Modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48
		4-tlačidlový rozširujúci modul Ref. 1168/4
		8-tlačidlový rozširujúci modul Ref. 1168/8
		Modul čísla domu Ref. 1168/50

Medzi zariadeniami môžete prepínať šípkami .

Popisy označujú:

1. Hodnotu predtým nastaveného parametra ADVANCED CALL BUTTON CONFIGURATION: priradenie tlačidiel ku stúpačkám a bytom v systéme, ak je (ako v tomto prípade) automatické, alebo v ručnom režime (pozri bod B).
2. Hodnotu predtým nastaveného parametra DOOR UNIT TYPE: typ panela je hlavný (ako v tomto prípade) alebo vedľajší.

B

Táto oblasť zobrazuje zoznam tlačidiel zariadenia a ich priradenie ku stúpačkám a bytom v systéme.

Ak bola predtým povolená ADVANCED CALL BUTTON CONFIGURATION, funkciu tlačidla možno zmeniť výberom z týchto parametrov:

- CALL APT (volanie do bytu)

- CENTRAL Switchboard (recepcia)


- SPECIAL FUNCTION (aktivácia špeciálneho dekodéra)

- NOT ASSIGNED (nepriradené)

Tlačidlo môžete nakonfigurovať na špeciálnu funkciu, napríklad zapnutie schodiskového svetla. Pri tlačidle, ktoré chcete nakonfigurovať, otvorte rozbaľovacie menu „Function“, vyberte položku „Special function“ a priraďte kód, ktorý sa má odoslať. Špeciálna funkcia sa aktivuje iba vtedy, ak je nainštalovaný špeciálne naprogramovaný špeciálny dekodér.


11.4 Stránka prenosu

Zo stránky NASTAVENIA sa na webovú stránku PRENOS dostanete ovládačom ; otvorí sa nasledujúca stránka:

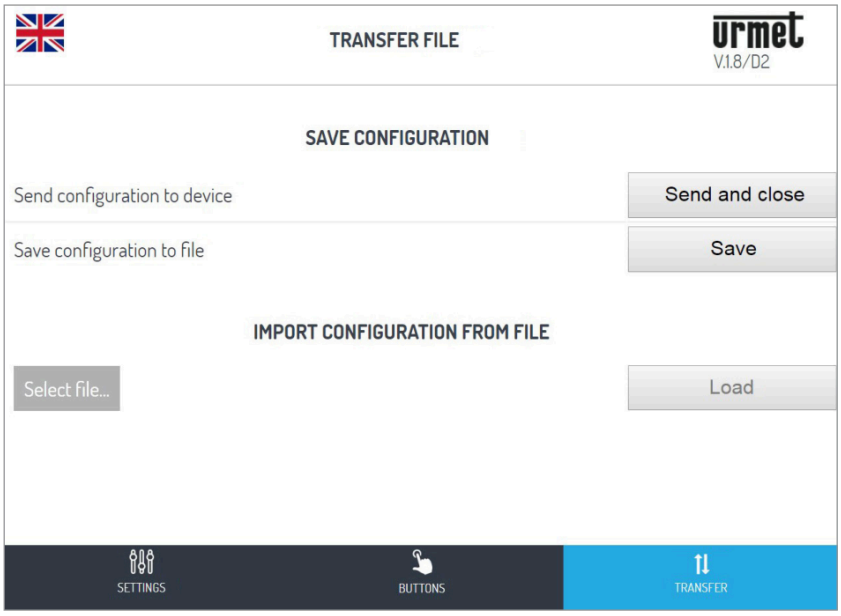

Tu môžete:

- Odoslať do audio alebo audio-video panela vyššie opísanú konfiguráciu, ktorá sa v zariadení uloží príslušným ovládačom. Po odoslaní konfigurácie do zariadenia sa zobrazí nasledujúca obrazovka:
- Prehliadač zobrazí nasledujúce obrazovky:

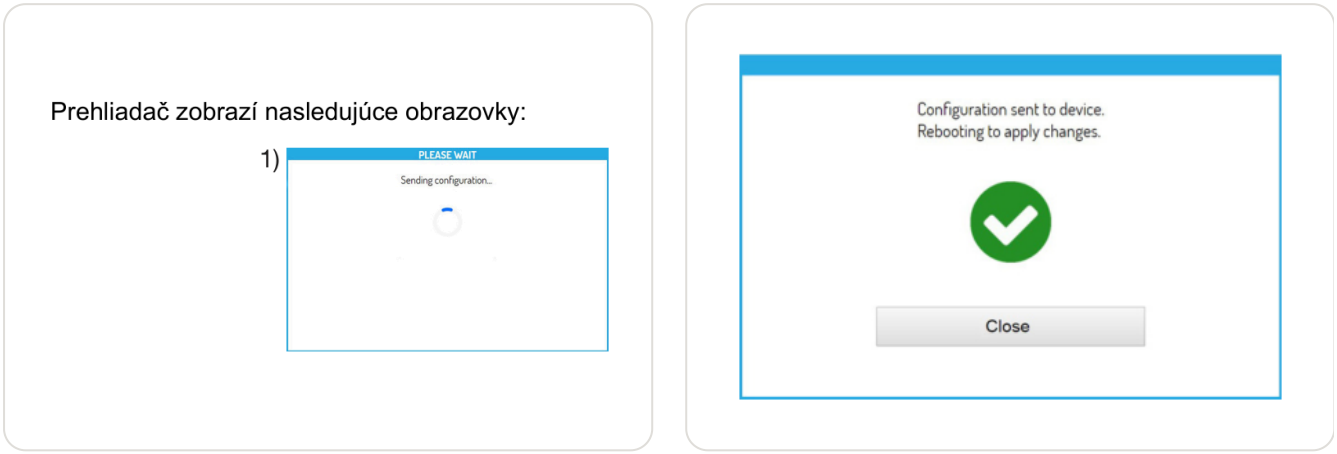

- Stlačením príslušného tlačidla ukončite postup konfigurácie. Zobrazí sa hlásenie.
- Uložiť do zariadenia (počítač, smartfón alebo tablet) súbor s konfiguráciou a vytvoriť tak záložnú kópiu všetkých nastavení panela.

> i Súbor sa bude volať config_5ECF7F2534D5_20180619154700.json (5ECF7F2534D5 je MAC adresa zariadenia, 20180619154700 je dátum a čas uloženia) a uloží sa do predvoleného priečinka sťahovaných súborov zariadenia.

- Nakoniec môžete príslušným ovládačom vybrať konfiguračný súbor (predtým uložený v predvolenom priečinku) a importovať ho, napríklad do nového panela bez konfigurácie.

TECHNIK

12 Konfigurácia audio parametrov

Ak zariadenie Ref. 1083/38, /39 alebo /48 nemá nastavovací trimer, audio parametre môžete nastaviť na stránke audio konfigurácie. Na jej otvorenie potrebujete zariadenie (počítač, smartfón alebo tablet) schopné pripojiť sa k bezdrôtovým sieťam s nainštalovanou aplikáciou na čítanie QR KÓDOV.

1. Zavolajte do bytu v stúpačke a nadviažte hovor.
2. Zapnite prístupový bod WiFi na paneli podržaním tlačidla PROGRAM (10) dlhšie ako 5 s; operáciu potvrdí zvukový signál (pípnutie) a blikanie LED (1).
3. Zariadenie je teraz pripravené poskytnúť vlastné pripojenie inému zariadeniu.
4. Na zariadení vyhľadajte medzi dostupnými sieťami WiFi sieť panela, ktorej názov podľa modelu je:

- URMET_1083_48_XXXXXXXXXXXX (audio-video panel)

- URMET_1083_38_XXXXXXXXXXXX (audio panel)
- URMET_1083_39_XXXXXXXXXXXX (audio panel s CCTV)

1. Vyberte sieť WiFi zodpovedajúcu konfigurovanému panelu; úspešné pripojenie potvrdia LED A a C (1), ktoré trvalo svietia.
2. Spustite aplikáciu na čítanie QR KÓDOV a nasnímajte kamerou nasledujúci QR KÓD, alebo spustite prehliadač a do adresného riadka zadajte IP adresu 192.168.4.1.

i V tomto kroku (čakanie na pripojenie) zariadenie po 10 minútach nečinnosti automaticky vypne prístupový bod WiFi.

i Čísla XXXXXXXXXXXX označujú MAC ADRESU zariadenia uvedenú na zadnej strane panela.


i Na prístupový bod WiFi nie je možné pripojiť súčasne viac zariadení, rozpoznané a pripojené je vždy iba jedno. Zariadenie zostáva v tomto stave, kým nezvolíte príkaz (pozri nižšie).

i Na niektorých zariadeniach môže byť na prístup ku konfiguračnej webovej stránke potrebné vypnúť mobilné dáta.

Obr. 21 QR kód – http://192.168.4.1

Otvorí sa webová stránka KONFIGURÁCIA AUDIO PARAMETROV.

i V nasledujúcom príklade bol na prístup k webovej stránke použitý smartfón.

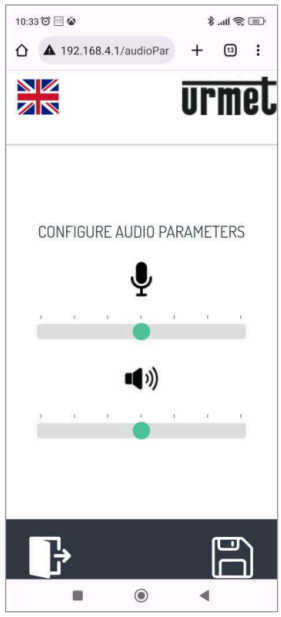

- Ikona vľavo hore umožňuje nastaviť jazyk.
- Posunutím príslušného ukazovateľa ikony zmeníte hlasitosť mikrofónu.
- Posunutím príslušného ukazovateľa ikony zmeníte hlasitosť reproduktora.
- K dispozícii je sedem úrovní nastavenia hlasitosti audio parametrov.
- Tlačidlom konfiguráciu uložíte a webovú stránku opustíte.
- Ak chcete webovú stránku opustiť bez uloženia konfigurácie, stlačte tlačidlo .

TECHNIK

13 Obnovenie výrobných nastavení

Krátkym stlačením tlačidla PROGRAM (10) prejdete do konfiguračného stavu. LED (1) počas tohto kroku blikajú. Potom podržte TLAČIDLO (7) stlačené dlhšie ako 10 s. Panel vydá dve 2-sekundové pípnutia a všetky parametre sa obnovia na výrobné hodnoty pred ukončením konfiguračného stavu.

K nasledujúcim témam nahliadnite do návodov dodaných s panelmi Ref. 1083/48 a /38 a s panelom Ref. 1083/39:

- nastavenie hlasitosti reproduktora (ak je na zariadení nastavovací trimer),
- ovládanie LED DDA – indikácia stavu systému,
- ovládanie elektrického zámku dverí,
- ovládanie zámku garážovej brány,
- obmedzenia inštalácie,
- príklad zapojenia,
- technické parametre,
- zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode.

14 TECHNIK Úvod

Zariadenie sa môže používať:

1 Na zostavenie panelov len s tlačidlami.

- Základné programovanie zariadenia bez pripojenia WiFi nájdete v tomto návode.
- Rozšírené programovanie zariadenia s pripojením WiFi nájdete v kapitole „Rozšírená konfigurácia (cez WiFi)“ tohto návodu.

1 V spojení s displejovým modulom Ref. 1168/1.

- Ak chcete konfigurovať zariadenie zabudované v systémoch 2VOICE, stiahnite si príslušné návody k jednotlivým prístrojom z webovej stránky Urmet. Stačí naskenovať nasledujúci QR kód kamerou smartfónu alebo tabletu.


Obr. 22 QR kód na stiahnutie návodov k systému 2VOICE

14.1 Popis


Audio-video vstupný panel (Ref. 1083/48) a audio vstupný panel (Ref. 1083/38) sú zariadenia systému 2VOICE. Majú mechanickú konštrukciu s jedným modulom typu 1168 a sú vybavené:

- dvoma tlačidlami na volanie,
- indikáciou stavu systému (DDA),
- širokouhlou farebnou kamerou s LED (iba Ref. 1083/48).

14.2 Konštrukcia

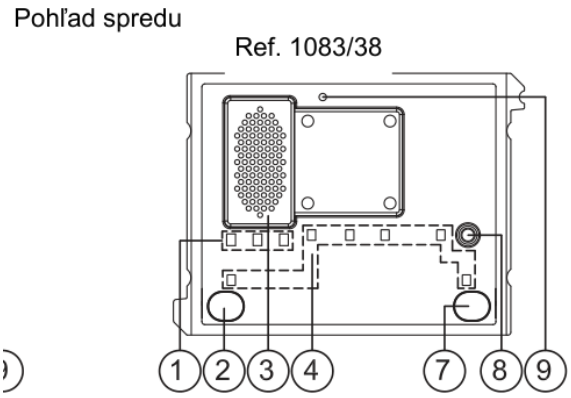


Obr. 23 Pohľad spredu – Ref. 1083/38

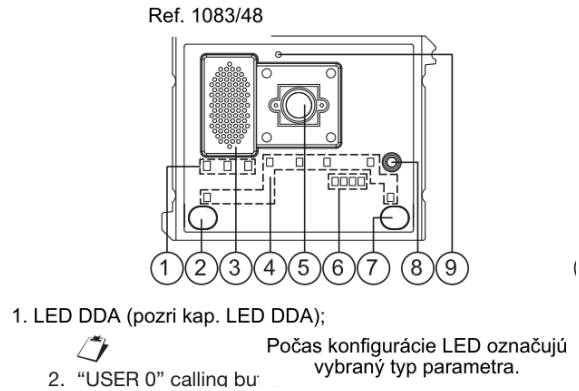

Obr. 24 Pohľad spredu – Ref. 1083/48

1. LED DDA (pozri kapitolu „Indikácia stavu systému – LED DDA“). Počas konfigurácie LED označujú vybraný typ parametra.
2. Tlačidlo volania „USER 0“
3. Reproduktor
4. Menovka a LED podsvietenia tlačidla. Počas konfigurácie LED označujú vybranú hodnotu parametra.
5. Kamera
6. LED osvetlenia kamery
7. Tlačidlo volania „USER 1“. Počas konfigurácie sa tlačidlo používa na zmenu a/alebo potvrdenie parametra.
8. Mikrofón
9. Súmrakový snímač na automatické zapnutie podsvietenia menovky

14.3 Pohľad zozadu (spoločný pre oba moduly)

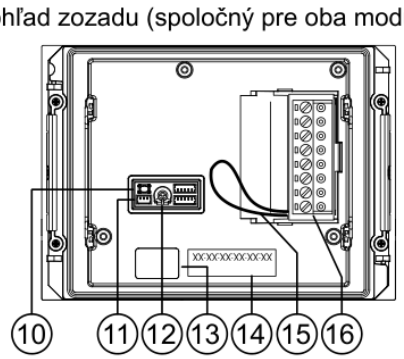

Obr. 25 Pohľad zozadu

1. Konfiguračné tlačidlo (PROGRAM)
2. Konektor pre indukčnú slučku (ILA) Ref. 1168/48
3. (*) Trimer na nastavenie hlasitosti reproduktora (RV1)
4. Konektor prepojovacieho kábla modulov (OUT)
5. Štítok s adresou MAC zariadenia
6. Prepojka na pripojenie snímača stavu dverí
7. Svorkovnica

i (*) V závislosti od verzie zariadenia nemusí byť trimer k dispozícii. V takom prípade nastavte hlasitosť podľa návodu na rozšírenú konfiguráciu – naskenujte QR kód uvedený v kapitole o rozšírenej konfigurácii.

14.4 Popis svoriek

Svorka	Popis
PA	Tlačidlo vo vstupnej hale na otvorenie dverí
LINE	Vstup zbernice (Bus)
SE2	Bezpotenciálový kontakt relé brány
SE -	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora – záporný pól
SE +	Elektrický zámok dverí s aktiváciou vybitím kondenzátora – kladný pól

TECHNIK

15 Základná konfigurácia parametrov (bez pripojenia WiFi)

15.1 Konfigurovateľné parametre

Základné parametre možno konfigurovať priamo na vstupnom paneli, bez pripojenia WiFi. Hodnoty sa nastavujú a zobrazujú pomocou LED (1) a (4).

Parameter 1: typ vstupného panela

Nastavuje, či je audio alebo audio-video vstupný panel hlavný alebo vedľajší. Z hlavného vstupného panela možno volať všetkých používateľov systému. Vedľajší vstupný panel môže volať iba používateľov stúpačky, do ktorej patrí. Používatelia, ktorým volanie prichádza, spoznajú podľa tónu, odkiaľ volanie pochádza.

Parameter 2: ID vstupného panela

Ak je v predchádzajúcom parametri nastavený hlavný vstupný panel, tento parameter umožňuje zmeniť ID z 0 na 1, pretože v systéme môže byť viacero hlavných vstupných panelov s rôznym ID. Ak je v predchádzajúcom parametri nastavený „vedľajší“ vstupný panel (štandardne označený ako stúpačka 0), tento parameter umožňuje zmeniť ID z 0 na 1, pretože na jednej stúpačke môžu byť dva vedľajšie vstupné panely s rôznym ID.

Parameter 3: otvorenie dverí

Určuje režim otvárania elektrického zámku. Možnosti sú „Free“ (voľný) alebo „Privacy“ (súkromný). V režime „Privacy“ možno elektrický zámok aktivovať tlačidlom otvorenia dverí iba vtedy, ak je nadviazaný audio hovor, alebo ak bolo po prijatí volania či funkcii náhľadu kamery nadviazané video spojenie. V režime „Free“ tlačidlo otvorenia dverí na vnútornej jednotke otvorí elektrický zámok vstupného panela iba vtedy, ak je panel nastavený ako hlavný alebo ak používateľ patrí do rovnakej stúpačky ako vstupný panel. Stúpačka je určená nastavením ID vedľajšieho vstupného panela. Táto funkcia sa typicky používa pri vedľajších paneloch. Uvedené platí pre elektrický zámok dverí aj brány.

Parameter 4: povolenie tlačidiel volania

Tento parameter povoľuje tlačidlá volania (2) a (7) na prednej strane vstupného panela. Možno povoliť iba tlačidlo (7), obe tlačidlá alebo žiadne tlačidlo.

Parameter 5: povolenie tlačidiel na volanie recepcie

Ak je vstupný panel nastavený ako hlavný (parametrom 1), tlačidlá volania (2) a (7) možno povoliť na volanie recepcie.

Upozornenie! Ak sú tlačidlá povolené na volanie recepcie (parameter 5 je aktívny), nie je možné konfigurovať povolenie tlačidiel volania (parameter 4).

15.2 Ovládacie a zobrazovacie prvky konfigurácie

Konfigurácia a nastavené hodnoty sa zobrazujú pomocou:

- LED (1) na programovanie, podľa tabuľky:

	Označenie LED	A	B	C
	Farba LED / symbol na čele	Červená alebo zelená	Oranžová	Červená alebo zelená

- LED (4): zobrazenie nastavenej hodnoty parametra,
- TLAČIDLO (7): zmena a/alebo potvrdenie parametra,
- tlačidlo PROGRAM (10): spustenie konfigurácie.

Umiestnenie týchto prvkov na vstupnom paneli nájdete v kapitole „Konštrukcia“.

15.3 Postup čítania a konfigurácie

Každý parameter je priradený k farbe LED (1) na programovanie a nastavená hodnota je indikovaná LED (4) takto:

- LED (4) nesvieti,
- LED (4) svieti,
- LED (4) bliká.

Postup čítania alebo konfigurácie zariadenia:

1. Krátko stlačte tlačidlo PROGRAM (10) (menej ako 2 s): LED (1) na vstupnom paneli začnú blikať [A: červená, B: oranžová, C: červená] – zariadenie je v režime programovania.
2. Krátko stlačte TLAČIDLO (7) a vyberte parameter, ktorý chcete konfigurovať. Parameter rozoznáte podľa priradených LED podľa tabuľky v nasledujúcej kapitole.
3. Po výbere parametra podržte TLAČIDLO (7) dlhšie (5 až 10 s) a nastavte parameter, ako ukazujú LED (4).
4. Krátkym stlačením tlačidla PROGRAM (10) alebo po uplynutí časového limitu 10 minút ukončíte režim konfigurácie.

15.4 Parametre priradené farbe LED (1) na programovanie

Konfigurovaný parameter		LED (1)	Hodnota parametra	Stav LED (4)
Parameter 1:	typ vstupného panela	LED C: zelená	Hlavný	LED nesvietia
			Vedľajší	LED svietia
Parameter 2:	ID vstupného panela	LED C: červená	Adresa 0	LED nesvietia
			Adresa 1	LED svietia
Parameter 3:	otvorenie dverí	LED B: oranžová	Privacy	LED nesvietia
			Free	LED svietia
Parameter 4:	povolenie tlačidiel volania	LED A: zelená	Žiadne tlačidlo nie je povolené	LED nesvietia
			Povolené je iba tlačidlo volania (7)	LED svietia
			Povolené sú obe tlačidlá	LED blikajú
Parameter 5: (*)	priradenie tlačidiel k volaniu recepcie	LED A: červená	Neaktívne	LED nesvietia
			Aktívne	LED svietia

(*) Funkcia je možná iba vtedy, ak je vstupný panel nastavený ako hlavný.

15.5 Výrobné nastavenie

Parameter	Funkcia	Výrobné nastavenie
Parameter 1	Typ vstupného panela	Hlavný
Parameter 2	ID vstupného panela	Adresa 0
Parameter 3	Otvorenie dverí	Privacy
Parameter 4	Povolenie tlačidiel volania	Obe tlačidlá povolené
Parameter 5	Priradenie tlačidiel k volaniu recepcie	Neaktívne

15.6 Obnovenie výrobných nastavení

Krátko stlačte tlačidlo PROGRAM (10) – prejdete do režimu konfigurácie. LED (1) budú počas tohto kroku blikať. Potom podržte TLAČIDLO (7) dlhšie ako 10 s. Vstupný panel vydá dve 2-sekundové pípnutia a pred ukončením režimu konfigurácie sa obnovia všetky parametre.

TECHNIK

16 Rozšírená konfigurácia (cez WiFi)

Pripravte zariadenie ako prístupový bod WiFi na rozšírenú konfiguráciu audio-video vstupných panelov Ref. 1083/48 a audio vstupných panelov Ref. 1083/38. Pri spustení tohto typu konfigurácie postupujte podľa návodu na webovej stránke Urmet. Stiahnete ho naskenovaním QR kódu kamerou smartfónu alebo tabletu:

Obr. 26 Audio-video vstupný panel Ref. 1083/48

Obr. 27 Audio vstupný panel Ref. 1083/38

16.1 Nastavenie hlasitosti reproduktora

Hlasitosti sú štandardne nastavené tak, aby ich vo väčšine prípadov nebolo potrebné upravovať. V závislosti od modelu zariadenia, ak je potrebná úprava, použite skrutkovač na trimer nastavenia hlasitosti reproduktora (12). Ak trimer na nastavenie hlasitosti nie je k dispozícii, postupujte podľa návodu na rozšírenú konfiguráciu – naskenujte QR kód uvedený v kapitole o rozšírenej konfigurácii.

16.2 Indikácia stavu systému – LED DDA

Stav systému sa zobrazuje týmito indikáciami na čele vstupného panela: a) prebiehajúce volanie: LED svieti nazeleno a hlasová správa „CALL IN PROGRESS“ (prebieha volanie), b) obsadená linka: LED svieti načerveno a hlasová správa „THE LINE IS BUSY“ (linka je obsadená), c) uplynutie času čakania na zdvihnutie: hlasová správa „THE USER IS NOT ANSWERING“ (používateľ sa neozýva), d) prebiehajúci hovor: LED svieti naoranžovo, e) dvere otvorené: LED svieti nazeleno a hlasová správa „THE DOOR IS OPEN“ (dvere sú otvorené).

Hlasové správy sú dostupné, ak je audio-kamerový modul Ref. 1083/48 alebo audio modul Ref. 1083/38 pripojený k modulu ILA Ref. 1168/48.

TECHNIK

17 Ovládanie zámkov

17.1 Otvorenie dverí

Vstupný panel má dve svorky na ovládanie elektrického zámku dverí (SE+ a SE-). Elektrický zámok sa aktivuje v týchto prípadoch:

- pri každom stlačení tlačidla vo vstupnej hale na otvorenie dverí (svorky PA),
- pri prijatí príkazu na otvorenie dverí z vnútornej jednotky podľa konfigurácie („free“ alebo „privacy“).

17.2 Otvorenie brány

Audio a audio-video vstupné panely majú dve svorky (SE2) pripojené na kontakty relé s pracovným (normálne rozpojeným) kontaktom, ktoré možno použiť na ovládanie riadiacej jednotky brány (*). Relé sa aktivuje na 1 s po prijatí príkazu na otvorenie brány podľa pracovného režimu („free“ alebo „privacy“), rovnako ako pri zámku dverí.

Upozornenie! (*) Relé NIE JE vhodné na priame ovládanie záťaží s napájaním. Môže sa použiť iba ako ovládacie relé.

TECHNIK

18 Inštalácia a zapojenie

18.1 Obmedzenia inštalácie


Pri inštalácii panela je potrebné dodržať určité obmedzenia. Pre jednotlivé konfigurácie je povolené:

Panel s tlačidlovými modulmi

- celkovo maximálne 12 nainštalovaných modulov,
- jeden audio-video vstupný panel Ref. 1083/48 alebo audio vstupný panel Ref. 1083/38 (navzájom sa vylučujú),
- jeden modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48,
- jeden modul čítačky bezkontaktných čipov Ref. 1168/45,
- najviac 11 rozširujúcich modulov so štyrmi tlačidlami Ref. 1168/4 alebo s ôsmimi tlačidlami Ref. 1168/8,
- najviac 11 modulov s číslom domu Ref. 1168/50.

18.2 Príklad zapojenia

Pohľad zozadu na moduly upevnené v ráme panela v odklopenej polohe.

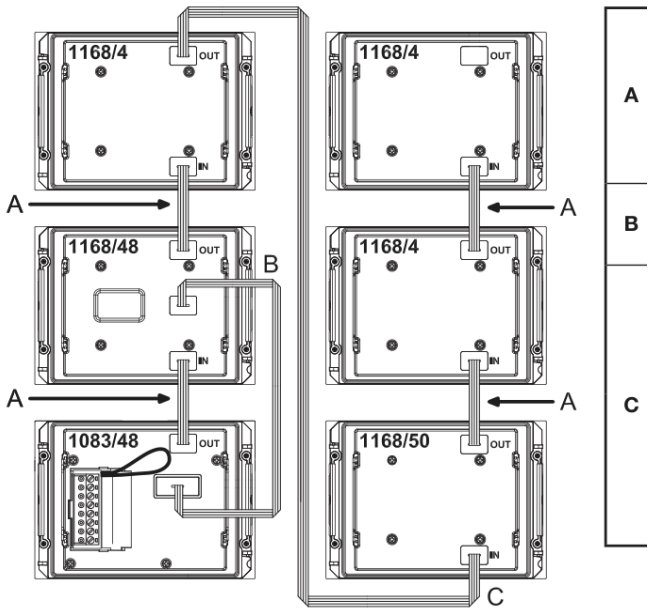

Obr. 28 Príklad zapojenia modulov – pohľad zozadu

Dĺžky dodaných prepojovacích káblov:

- 8 cm: tlačidlový modul s rozširujúcimi modulmi Ref. 1168/4 a 1168/8, modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48 a modul s číslom domu Ref. 1168/50,
- 82 cm: modul ILA a hlasovej syntézy Ref. 1168/48,
- 38 cm: dvojmodulový rám Ref. 1168/62 a kryt s dvojmodulovým rámom Ref. 1168/312,
- 58 cm: trojmodulový alebo štvormodulový rám Ref. 1168/63 alebo 1168/64 a jednoradové kryty s trojmodulovým alebo štvormodulovým rámom (Ref. 1168/313 alebo 1168/314).

19 TECHNIK Technické parametre

Napájacie napätie	**36 – 48 V ⎓**	Odber pri 48 V DC – pokoj	**< 10 mA DC**
Odber pri 48 V DC – plný režim	**< 250 mA DC**	Frekvenčné pásmo	**2400 ÷ 2483,5 MHz**
Výstupný výkon (max.)	**20 dBm**		

i Vodiče s prierezom 0,5 mm² / AWG20 alebo väčším musia spĺňať normu IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² / AWG20 musia spĺňať normu IEC 60332-2-2.

19.1 Vysvetlivky k symbolom


Symbol	Popis
⎓	Jednosmerné napätie
	Pozri inštalačný návod zariadenia

19.2 Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

URMET S.p.A. týmto vyhlasuje, že typy rádiových zariadení: AUDIO-VIDEO VSTUPNÝ PANEL Ref. 1083/48 a VSTUPNÝ PANEL S REPRODUKTOROM Ref. 1083/38 sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na internetovej adrese: www.urmet.com

20 TECHNIK Inštalácia

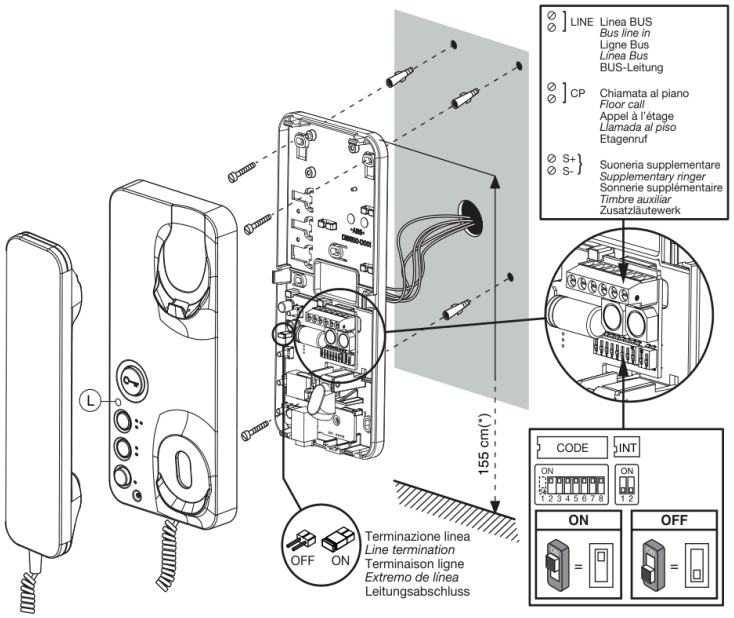

20.1 Montáž

Slúchadlový telefón upevnite na stenu skrutkami a hmoždinkami. Odporúčaná výška stredu prístroja je 155 cm nad podlahou.

20.2 Popis svoriek

LINE	**zbernica (vstup linky BUS)**	CP	**zvonenie od dverí bytu (tlačidlo pri dverách)**
S+, S-	**prídavný zvonček**		

20.3 Zakončenie linky a DIP prepínače

Prepojka **zakončenia linky** sa nastavuje do polohy ON alebo OFF.

> **i** Nastavenie DIP prepínačov CODE (1 – 8) a INT (1 – 2) a zakončenia linky je opísané v systémovom návode.

20.4 Obnovenie výrobných nastavení

1. Podržte tlačidlo ● dlhšie ako 5 sekúnd, čím vstúpite do režimu programovania.
2. Súčasne podržte tlačidlá ● a ↺ dlhšie ako 3 sekundy.
3. Telefón potvrdí príkaz dvoma dlhými pípnutiami a ukončí režim programovania.

21 TECHNIK Likvidácia

Symbol prečiarknutej nádoby na odpad na výrobku alebo obale znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Vyradené zariadenie odovzdajte na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ – OEEZ). Informácie o zberných miestach vám poskytne obecný úrad, služba likvidácie odpadu alebo predajca.

22 TECHNIK Upozornenia pre inštalatéra

22.1 Bezpečnostné pokyny

Pozorne si prečítajte pokyny v tomto návode. Obsahuje dôležité informácie o bezpečnej inštalácii, používaní a údržbe.

- Zariadenie je určené na použitie v súlade s jeho určením, t. j. na napájanie systémov telefónov, videotelefónov a videodohľadu.
- Zariadenie bolo navrhnuté v súlade s platnými normami. Každé iné použitie sa považuje za nesprávne. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym, chybným alebo nerozumným používaním.

- Systém musí byť zhotovený v súlade s platnými predpismi. Všetky zariadenia v systéme sa smú používať výlučne na účel, na ktorý boli navrhnuté.
- Po vybratí z obalu skontrolujte, či je zariadenie nepoškodené.
- Obalový materiál (plastové vrecká, polystyrén a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí. Obal je potenciálne nebezpečný.
- Pred zariadenie zaraďte vhodný istič s odstupom kontaktov v rozpojenom stave najmenej 3 mm.
- Pred pripojením zariadenia k sieti sa uistite, že údaje na štítku zodpovedajú parametrom napájania.
- Vetracie a chladiace otvory a štrbiny nechajte voľné.
- Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od siete. Na čistenie nepoužívajte spreje.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenia vypnite napájanie ističom. Do zariadenia nezasahujte.
- Opravy zverte výlučne servisnému stredisku autorizovanému výrobcom.
- Zariadenie neinštalujte v prostredí, kde hrozí kvapkanie alebo striekanie vody. V prípade potreby použite vhodné krabice.
- Zabezpečte vhodné vetranie.
- Nepoužívajte predlžovacie napájacie káble.
- Ak do zariadenia vnikne kvapalina alebo predmety, nechajte ho skontrolovať a opraviť kvalifikovaným pracovníkom.
- Na opravy používajte výlučne náhradné diely dodané výrobcom.
- Inštalatér musí zabezpečiť, aby boli na pripojených zariadeniach použité informácie pre používateľa.
- Nedodržanie týchto opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia.
- Tento návod uchovávajte vždy spolu so zariadením.
- ⚠ Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku označuje prítomnosť nebezpečného napätia. Zariadenie neotvárajte.
- ⚠ Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku označuje súčasti dôležité z hľadiska bezpečnosti. Používajte vždy len súčasti dodané výrobcom.

! **Upozornenie!** DÔLEŽITÉ: Pri inštalácii na stenu, ak je to relevantné, umiestnite zariadenie podľa obrázka (str. 4), aby ste predišli poraneniu.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1083-137A, DS1083-099B, DS1083-180, DS1183-012C, DS110-001M. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1083-137A, DS1083-099B, DS1083-180, DS1183-012C, DS110-001M. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.