urmet

NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1183/7 · BIELY

Bezslúchadlový telefón MIRO

pre systém 2Voice

Inštalačný návod bezslúchadlového telefónu Ref. 1183/7 pre systémy 2Voice – popis súčastí, montáž, svorky, funkcie tlačidiel, LED indikácia a obnovenie výrobných nastavení.

Audio · Handsfree · 2Voice · Yokis



Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1183/7.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1183-013B. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu


01	Zoznámte sa s bezslúchadlovým telefónom	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Funkcie tlačidiel	užívateľ
04	Nastavenie zvonenia	užívateľ
05	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
06	Aktivácia zvuku tlačidlom (režim Push-to-talk)	užívateľ
07	Centralizácia svetiel a roliet cez Yokis	užívateľ
08	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s bezslúchadlovým telefónom

Bezslúchadlový telefón **MIRO** (Ref. 1183/7) je určený na použitie v audio a video inštaláciách systému **2Voice**. Pod tlačidlom hovoru a pod tlačidlom otvárania dverí má zelené LED kontrolky, dve programovateľné tlačidlá (otvorenie brány, interkom), nastaviteľnú hlasitosť a melódiu zvonenia, stlmenie zvonenia, vstup pre zvonenie od dverí bytu a výstup na opakovanie zvonenia (prídavný zvonček). Dve tlačidlá slúžia na ovládanie zariadení Yokis.

1.1 Ovládacie prvky

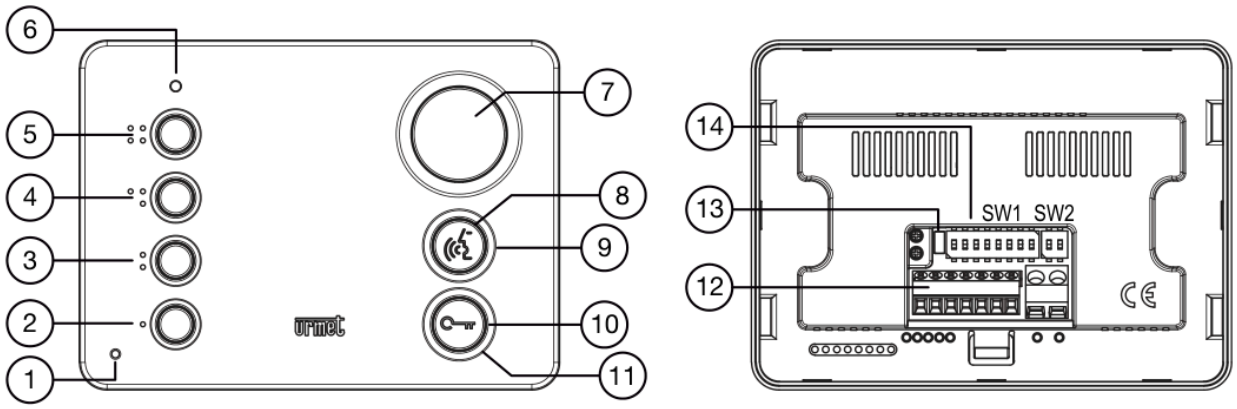

Obr. 1 Bezslúchadlový telefón MIRO

(1) Mikrofón	(2) Tlačidlo ● – otvorenie brány, interkom 1 (pozri tabuľku funkcií tlačidiel)
(3) Tlačidlo ⁘ – špeciálna funkcia, interkom 2 (pozri tabuľku funkcií tlačidiel)	(4) Tlačidlo ⁘ – ovládanie zariadení Yokis
(5) Tlačidlo ⁘ – ovládanie zariadení Yokis	(6) Viacfarebná indikačná LED
(7) Reproduktor hovoru a zvonenia	(8) Tlačidlo hovoru – aktivácia / deaktivácia zvuku
(9) Zelená LED pod tlačidlom hovoru	(10) Tlačidlo otvárania dverí
(11) Zelená LED pod tlačidlom	(13) Prepojka ukončenia linky (OFF / ON)
(14) Konfiguračný DIP prepínač (SW1 – SW2)	

i Svorky na pripojenie k systému, prepojku ukončenia linky (13) a konfiguračné DIP prepínače (14) (režim Handsfree / Push-to-talk, číslo bytu, číslo stanice v byte) nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu a návod systému). Inštaláciu bezslúchadlového telefónu do inštalačnej krabice Mod. 503 alebo Ø 60 mm vykonáva technik.

UŽÍVATEĽ

02 Hovor, dvere a brána

2.1 Prijatie a ukončenie hovoru

1. Pri volaní zo vstupného panela bezslúchadlový telefón zazvoní a zelená LED pod tlačidlom hovoru svieti.
2. Stlačte tlačidlo hovoru – aktivuje sa zvuk. LED pod tlačidlom bliká, kým hovoríte.
3. V režime **Handsfree** (predvolené) hovor ukončíte ďalším stlačením tlačidla hovoru .

Režim bezslúchadlového telefónu (Hands-free alebo Push-to-talk) nastavuje technik. Pozri kapitolu Aktivácia zvuku tlačidlom (režim Push-to-talk).

2.2 Otvorenie dverí a brány

- **Dvere:** stlačte . Funguje v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru. Zelená LED pod tlačidlom svieti, keď je možné dvere otvoriť.
- **Brána:** stlačte . Funguje v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru.
- **Špeciálna funkcia:** stlačte (predvolene: 7). Funguje v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru.

2.3 Interkom

- **Interkom 1:** podržte a stlačte (predvolene: volanie na recepciu).
- **Interkom 2:** podržte a stlačte (predvolene: neprogramovaný).

Programovanie interkomových volaní nájdete v návode systému.

UŽÍVATEĽ

03 Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Podržte a stlačte	Režim programovania (iba pri bezslúchadlovom telefóne v pokoji)
	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Zapnutie / vypnutie automatického otvárania dverí
	–	Aktivácia zvuku	Handsfree: ukončí hovor. Push-to-talk: dlhé stlačenie aktivuje zvuk od vstupného panela, krátke stlačenie aktivuje alebo ukončí hovor	–	Nastavenie hlasitosti zvonenia od dverí a od dverí bytu (v poradí HIGH – vysoká, LOW – nízka, MUTE – stlmená)
	Špeciálna funkcia (predvolene: 7)	Špeciálna funkcia (predvolene: 7)	Špeciálna funkcia (predvolene: 7)	Programovateľný interkom 2 (predvolene: neprogramovaný)	Výber melódie zvonenia od dverí bytu (5 melódií)
	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Programovateľný interkom 1 (predvolene: volanie na recepciu)	Melódia zvonenia od vstupného panela (5 melódií)

UŽÍVATEĽ

04 Nastavenie zvonenia

4.1 Režim programovania

1. V pokoji podržte tlačidlo ● dlhšie ako 5 sekúnd. Žltá LED pomaly bliká – ste v režime programovania.
2. Tlačidlami podľa posledného stĺpca tabuľky funkcií nastavte:

- hlasitosť zvonenia od dverí a od dverí bytu – tlačidlom (v poradí **HIGH** – vysoká, **LOW** – nízka, **MUTE** – stlmená),
- melódiu zvonenia od vstupného panela – tlačidlom ● (5 melódií),
- melódiu zvonenia od dverí bytu – tlačidlom ⋮ (5 melódií),
- zapnutie / vypnutie automatického otvárania dverí – tlačidlom .

Programovanie uložíte opätovným podržaním tlačidla ● dlhšie ako 5 sekúnd. Ak režim neukončíte, bezslúchadlový telefón ho po 10 minútach opustí sám a zmenené parametre uloží.

4.2 Obnovenie výrobných nastavení

Po vstupe do režimu programovania podržte tlačidlo ● dlhšie ako 5 sekúnd a potom stlačte ● a 🔑 spoločne na viac ako 3 sekundy. Na potvrdenie zaznejú 2 dlhé pípnutia a bezslúchadlový telefón opustí režim programovania.

05 UŽÍVATEĽ
Čo ukazujú kontrolky

5.1 Viacfarebná indikačná LED (6)

Ak platí viac stavov naraz, zobrazí sa ten s najnižším číslom priority.

Priorita	Význam
1	Rýchlo bliká načerveno: zvonenie je stlmené
2	Bliká nazeleno: automatické otváranie dverí je zapnuté
3	Svieti načerveno: dvere hlavného vstupného panela sú otvorené
4	Pomaly bliká načerveno: dvere vedľajšieho vstupného panela sú otvorené
5	Pomaly bliká nažlto: režim programovania je zapnutý

5.2 Zelené LED pod tlačidlami


Kontrolka	Význam
Pod tlačidlom hovoru (9) – svieti	Prebieha volanie
Pod tlačidlom hovoru (9) – bliká	Prebieha hovor
Pod tlačidlom 🔑 (11) – svieti	Je možné otvoriť dvere

06 UŽÍVATEĽ
Aktivácia zvuku tlačidlom (režim Push-to-talk)

Ak je komunikácia medzi vstupným panelom a bezslúchadlovým telefónom rušená, technik môže nastaviť režim Push-to-talk, v ktorom sa oba zvukové kanály (smerom von a dovnútra) aktivujú samostatne.

1. Po prijatí hovoru krátko stlačte tlačidlo hovoru – aktivuje sa zvuk od vstupného panela.
2. Kým tlačidlo držíte stlačené, zvukový kanál je aktivovaný smerom von a môžete hovoriť s volajúcim.
3. Na počúvanie tlačidlo uvoľnite.

4 Hovor ukončíte krátkym stlačením tlačidla.

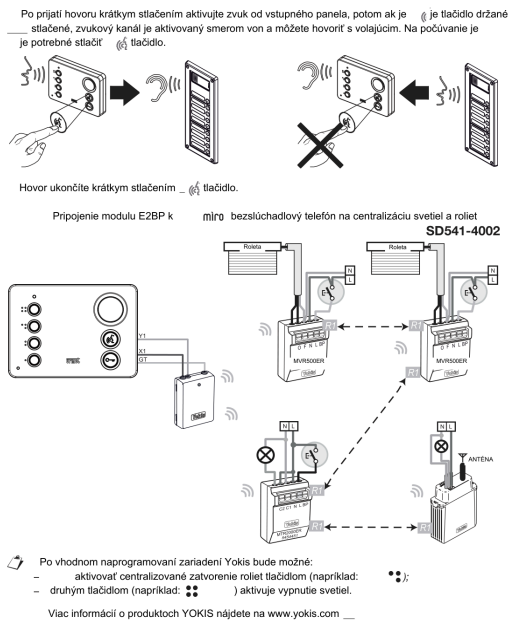

Obr. 2 Aktivácia zvuku tlačidlom v režime Push-to-talk a pripojenie modulu E2BP k bezslúchadlovému telefónu na centralizáciu svetiel a roliet

UŽÍVATEĽ

07 Centralizácia svetiel a roliet cez Yokis

Tlačidlá a slúžia na ovládanie zariadení Yokis. Po vhodnom naprogramovaní zariadení Yokis môžete jedným tlačidlom centralizovane zatvoriť rolety a druhým vypnúť svetlá. Pripojenie tlačidiel k zariadeniam Yokis (kontakty X1, Y1 a GT, max. 50 mA @ 12 V DC) vykonáva technik. Viac informácií o produktoch YOKIS nájdete na www.yokis.com.

UŽÍVATEĽ

08 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	stlačiť pri zvonení
ukončiť hovor (Handsfree)	stlačiť
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu	stlačiť ●
použiť špeciálnu funkciu	stlačiť ⋮
zavolať na recepciu (interkom 1)	podržať a stlačiť ●
zavolať interkom 2	podržať a stlačiť ⋮
zmeniť hlasitosť zvonenia	v režime programovania stláčať (HIGH, LOW, MUTE)
zmeniť melódiu zvonenia od vstupného panela	v režime programovania ●
zmeniť melódiu zvonenia od dverí bytu	v režime programovania ⋮
zapnúť / vypnúť automatické otváranie dverí	v režime programovania
vstúpiť do režimu programovania alebo z neho vystúpiť	podržať ● dlhšie ako 5 s

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1183-013B. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1183-013B. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.