NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1183/8 · ČIERNY

Bezslúchadlový telefón MIRO
pre 2Voice

Návod na inštaláciu bezslúchadlového telefónu 2Voice Ref. 1183/8 a 1183/18 – popis, montáž, svorky, funkcie tlačidiel, signalizácia LED, reset a technické parametre.

Handsfree | 2Voice | Skleneré čelo



Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1183/8. Rovnaký návod platí aj pre 1183/18.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1183-021. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s bezslúchadlovým telefónom	užívateľ
02	Funkcie tlačidiel	užívateľ
03	Signalizácia	užívateľ
04	Nastavenia	užívateľ
05	Aktivácia zvuku tlačidlom (Push to talk)	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ


01 Zoznámte sa s bezslúchadlovým telefónom

Bezslúchadlový telefón miro **Ref. 1183/8 alebo /18** (rovnaký návod platí pre oba typy) je určený pre inštalácie audiotelefónov a videotelefónov systému **2Voice**.

- podsvietené tlačidlo otvorenia dverí,
- podsvietené tlačidlo hlasovej aktivácie,
- 2 programovateľné funkčné tlačidlá (otvorenie brány, interkom),
- viacfarebná signalizačná LED,
- nastavenie hlasitosti zvonenia: MUTE (stlmenie), nízka a vysoká,
- vstup pre zvonenie od dverí bytu,
- výstup pre prídavný zvonček.

Bezslúchadlový telefón pracuje z výroby v režime **Hands Free** (bez držania tlačidla). Režim **Push to talk** nastavuje technik pri inštalácii; pozri kapitolu Aktivácia zvuku tlačidlom.

1.1 Ovládacie prvky

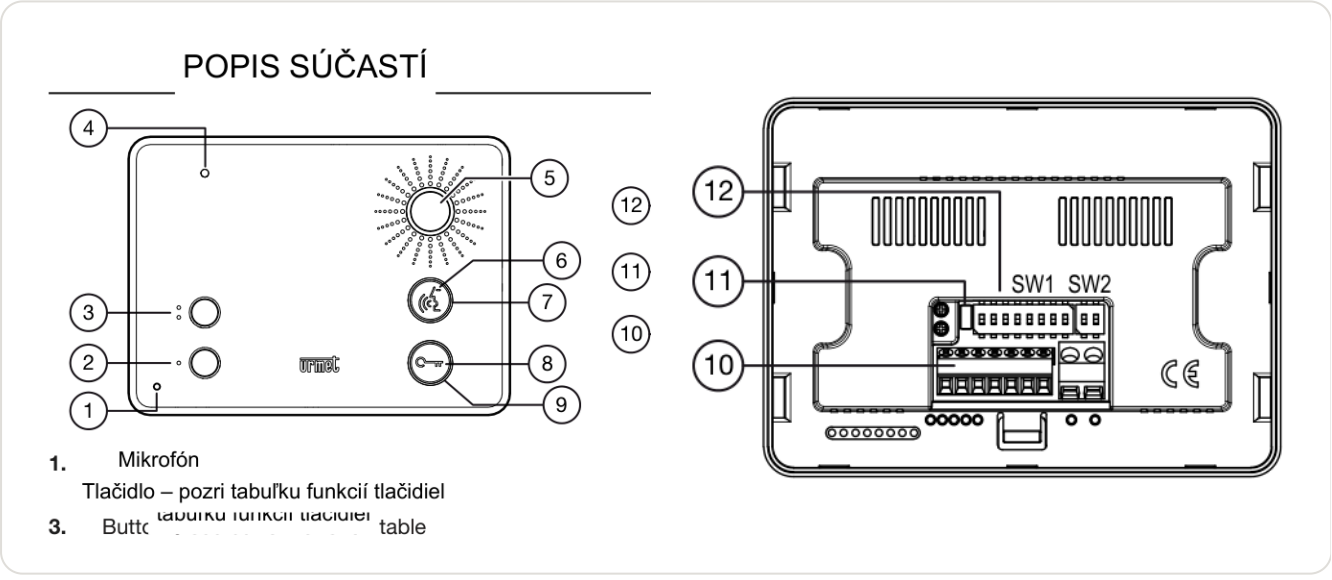

1	Mikrofón	2	Tlačidlo – pozri tabuľku funkcií tlačidiel
3	Tlačidlo – pozri tabuľku funkcií tlačidiel	4	Viacfarebná signalizačná LED
5	Reproduktor hovoru a konverzácie	6	Tlačidlo na zapnutie/vypnutie zvuku
7	Zelená LED pod tlačidlom	8	Tlačidlo otvorenia dverí
9	Zelená LED pod tlačidlom	11	Prepojka ukončenia linky – OFF / ON (nastavuje technik)

(12) Konfiguračný DIP prepínač (SW1 – SW2) – ON (nastavuje technik)

Svorky na pripojenie k systému, prepojku ukončenia linky (11) a konfiguračné DIP prepínače (12) (režim Hands Free / Push to talk, číslo bytu na stúpačke, číslo stanice v byte) nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu a návod k systému).

UŽÍVATEĽ

02 Funkcie tlačidiel

Tlačidlo hlasovej aktivácie (zvuk) je , tlačidlo otvorenia dverí . Dve programovateľné tlačidlá sú označené podľa funkcie.

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Podržte a stlačte	Režim programovania*
Dvere	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Zapnutie / vypnutie automatického otvárania dverí
Zvuk	—	Aktivácia zvuku	Hands Free: ukončí hovor. Push to talk: dlhé stlačenie zapne zvuk od vstupného panela, krátke stlačenie zapne alebo ukončí hovor	—	Nastavenie hlasitosti zvonenia od vstupného panela a od dverí bytu (v poradí HIGH – vysoká, LOW – nízka, MUTE – stlmenie)
Špeciálna funkcia	Špeciálna funkcia (predvolene: 7)	Špeciálna funkcia (predvolene: 7)	Špeciálna funkcia (predvolene: 7)	Programovateľný interkom 2 (predvolene: neprogramovaný)	Výber melódie zvonenia od dverí bytu (5 melódií)
Brána	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Programovateľný interkom 1 (predvolene: volanie na recepciu)	Melódia zvonenia od vstupného panela (5 melódií)

(*) Do režimu programovania vstúpite aj vystúpite z neho podržaním tlačidla dlhšie ako 5 s. Žltá LED pomaly bliká na znak zvoleného režimu programovania. Režim programovania sa v každom prípade ukončí po 10 minútach.

i Programovanie interkomových volaní nájdete v návode k systému.

UŽÍVATEĽ

03 Signalizácia

3.1 Viacfarebná signalizačná LED (4)

Priorita	Funkcia
1	Rýchlo bliká načerveno: stlmená melódia zvonenia (MUTE)
2	Bliká nazeleno: zapnuté automatické otváranie dverí
3	Svieti načerveno: otvorené dvere hlavného vstupného panela
4	Pomaly bliká načerveno: otvorené dvere vedľajšieho vstupného panela
5	Pomaly bliká nažlto: zapnutý režim programovania

! **Upozornenie!** Na uloženie nastavení vystúpte z režimu programovania podržaním tlačidla dlhšie ako 5 s. V každom prípade po 10 minútach zariadenie režim programovania opustí a uloží zmenené parametre.

3.2 Zelené LED pod tlačidlami

Zelená LED pod tlačidlom :

- svieti: prebieha volanie,
- bliká: prebieha hovor.

Zelená LED pod tlačidlom :

- svieti: možnosť otvorenia dverí.

UŽÍVATEĽ

04 Nastavenia

4.1 Obnovenie výrobných nastavení


Po vstupe do režimu programovania (podržanie tlačidla dlhšie ako 5 s) stlačte spolu tlačidlá a na dlhšie ako 3 s. Systém potvrdí dvoma dlhými pípnutiami a ukončí režim programovania.

UŽÍVATEĽ

05 Aktivácia zvuku tlačidlom (Push to talk)

Ak je komunikácia medzi vstupným panelom a bezslúchadlovým telefónom rušená, možno oba zvukové kanály (smerom von a dnu) aktivovať samostatne.

1. Po prijatí hovoru krátko stlačte tlačidlo – aktivuje sa zvuk od vstupného panela.
2. Podržte tlačidlo stlačené – aktivuje sa zvukový kanál smerom von a môžete hovoriť s návštevníkom.
3. Na počúvanie tlačidlo uvoľnite.
4. Hovor ukončíte krátkym stlačením tlačidla.

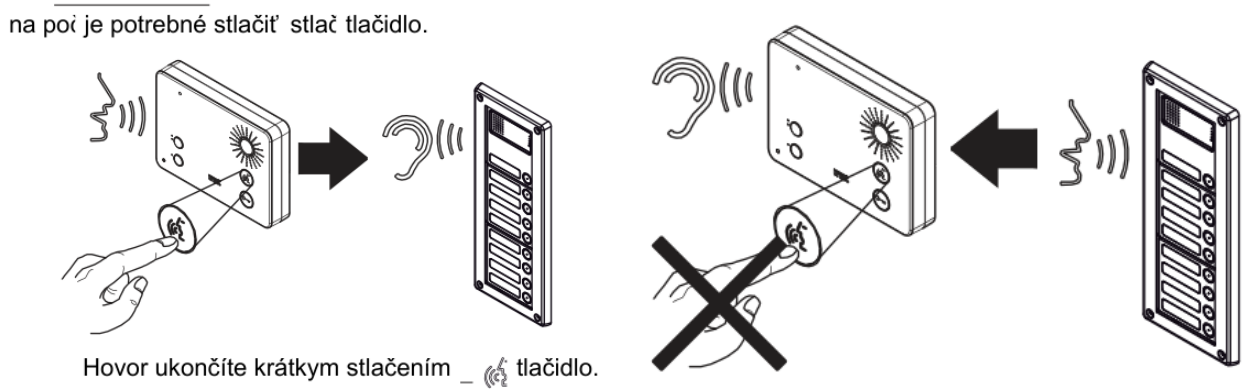

06 UŽÍVATEĽ
Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
otvoriť dvere	stlačiť (v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru)
otvoriť bránu	stlačiť tlačidlo brány (v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru)
zapnúť špeciálnu funkciu	stlačiť tlačidlo špeciálnej funkcie (predvolene: 7)
prijať hovor	pri zvonení stlačiť
ukončiť hovor (Hands Free)	počas hovoru stlačiť
zavolať na recepciu (interkom 1)	podržať a stlačiť tlačidlo brány
zavolať interkom 2	podržať a stlačiť tlačidlo špeciálnej funkcie
zapnúť / vypnúť automatické otváranie dverí	v režime programovania stlačiť
nastaviť hlasitosť zvonenia	v režime programovania stláčať (HIGH, LOW, MUTE)
zmeniť melódiu zvonenia	v režime programovania zvoliť melódiu (5 melódií) tlačidlom brány (od vstupného panela) alebo špeciálnej funkcie (od dverí bytu)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1183-021. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1183-021. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.