
REF. 1372/41

Rozhranie USB
pre AGORA 4

Návod na inštaláciu karty rozhrania USB (Ref. 1372/41) do ústredne AGORA 4.

AGORA 4 | Rozhranie USB | Ústredňa

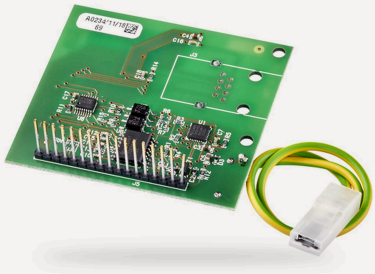

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1372/41.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1372-029. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01 Inštalácia rozhrania USB technik

TECHNIK

01 Inštalácia rozhrania USB

1.1 Príprava


Upozornenie! Pred otvorením ústredne odpojte zariadenie od napájania.

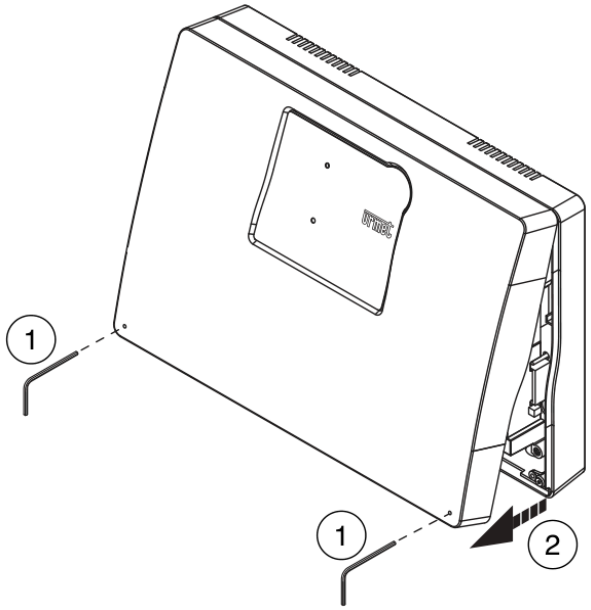

Obr. 1 Karta rozhrania USB Ref. 1372/41 a súvisiace súčasti (Ref. 1372/420)

1.2 Osadenie karty

1. Vložte kartu do slotu na základnej doske, ktorý je vyhradený pre rozhranie USB. Dbajte na to, aby všetky kolíky (PIN) konektora správne zapadli.
2. Kartu osaďte podľa obrázka a utiahnite skrutky. Ak otvory nie sú zarovnané, skontrolujte kolíky konektora.

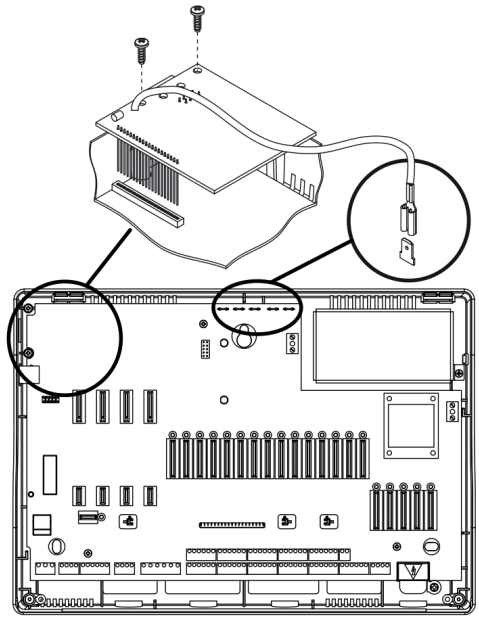

Obr. 2 Osadenie karty do slotu a utiahnutie skrutiek

1.3 Dokončenie

1. Zatvorte ústredňu.
2. Pripojte ústredňu k napájaniu.

i Programovanie a konfiguráciu karty nájdete v návode k ústredni (PABX).

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1372-029. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1372-029. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.