
NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1703/82

Držiak UTOPIA
pre videosystém 2GO!

Montáž, konfigurácia a programovanie držiaka Utopia (Ref. 1703/82) pre videosystém 2GO!, popis svoriek, technické parametre a funkcie videotelefónu Utopia.

Držiak | Utopia | 2GO!

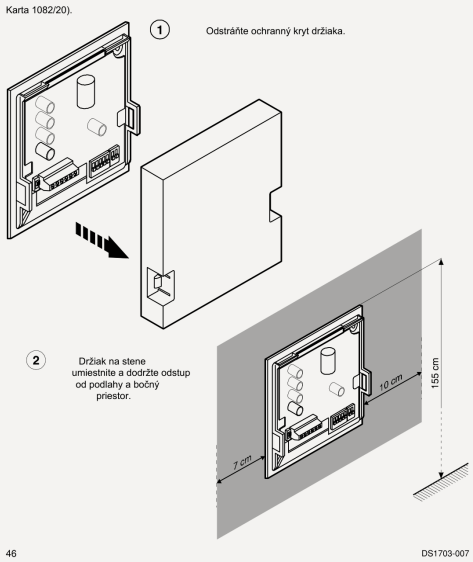

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1703/82.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1703-007. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Prijatie hovoru	užívateľ
03	Náhľad kamery a otvorenie dverí	užívateľ
04	Interkom a zvonenie od dverí bytu	užívateľ
05	Súhrn tlačidiel	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Držiak **UTOPIA** (Ref. 1703/82) slúži na osadenie monitorov Utopia 1703/1 v systémoch 2GO!. Videotelefón ponúka tieto funkcie:

- pomocné tlačidlá na špeciálne funkcie,
- nastaviteľná hlasitosť zvonenia a stlmenie (s LED),
- automatické otváranie dverí (s LED),
- signalizácia otvorených dverí,
- náhľad kamery (zapnutie obrazu bez volania),
- interkom.

1.1 Ovládacie prvky

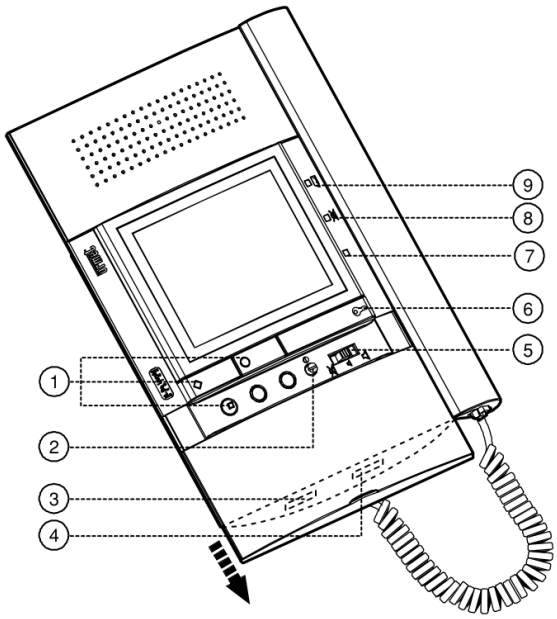

1	Pomocné tlačidlá ◇ □ ○ – používajú sa na špeciálne funkcie	2	Trimer nastavenia kontrastu (2) – použite skrutkovač
3	Trimer nastavenia jasu (3)	4	Trimer nastavenia farby (4)
5	Trimer nastavenia hlasitosti zvonenia (5): **MUTE** – stlmenie, **MED** – stredná, **MAX** – maximálna. Pri funkcii MUTE je tón zvonenia vypnutý a automaticky sa rozsvieti zelená LED (8), ale iba pri správnom pripojení	6	Tlačidlo otvárania dverí (5) – svieti nazeleno, kým je videotelefón zapnutý

7 LED automatického otvárania dverí (7) – svieti pri zapnutej funkcii

8 LED funkcie MUTE (2) – zelená LED svieti pri stlmenom tóne zvonenia (pozri prvok 5), iba pri správnom pripojení

9 LED otvorených dverí – červená LED svieti, keď sú otvorené dvere hlavného vstupného panela (Master)

i Videotelefón demontujete stlačením páčky C (montáž opačným postupom).

02 UŽÍVATEĽ Prijatie hovoru

2.1 Zvonenie

Pri prichádzajúcom hovore videotelefón zvoní naprogramovanou melódiou v týchto časoch:

Pôvod hovoru	Časovanie	Celková dĺžka tónu
Hovor od hlavného vstupného panela	3 s ZAP	3 s
Hovor od vedľajšieho vstupného panela	0,4 s ZAP, 0,2 s VYP, 5-krát	2,8 s
Interkomový hovor	0,5 s ZAP, 0,5 s VYP, 3-krát	2,5 s
Zvonenie od dverí bytu	3 s ZAP	3 s

Elektrický zámok dverí môžete ovládať aj bez zdvihnutia slúchadla, keď prichádza hovor od vstupného panela s kamerou alebo od vstupného panela.

2.2 Viac videotelefónov v byte (prepínanie videa)

Ak je v byte viac videotelefónov, jednotky 0 a 1 zvonia ihneď, jednotky 2 a 3 ihneď po nich.

Videotelefón zapne z jednotky 0 obraz, ak hovor prichádza od vstupného panela s kamerou. Počas celej doby čakania na zdvihnutie (60 s od hovoru, kým sa nezdvihne slúchadlo) môžete na ostatných jednotkách zapnúť monitor stlačením tlačidla náhľad kamery ◯ (funkcia prepínania videa) – pred zdvihnutím slúchadla volaného používateľa.

Obraz sa zobrazí iba na jednotke, ktorá hovor prevzala. Obraz z kamery je preto vždy iba na jednom videotelefóne.

UŽÍVATEĽ

03 Náhľad kamery a otvorenie dverí

3.1 Náhľad kamery


Keď je videotelefón v pokoji a slúchadlo je zavesené, stlačte ◯ ◯ – zapnete hlavný vstupný panel (Master). Po zdvihnutí slúchadla nadviažete zvukové a obrazové spojenie s hlavným vstupným panelom. Dvere môžete otvoriť kedykoľvek.

3.2 Automatické otváranie dverí

Funkciu zapnete a vypnete vyhradeným tlačidlom □. Pri zapnutej funkcii svieti červená LED (7). Po prijatí hovoru od vstupného panela sa odošle príkaz na otvorenie dverí. Ak je v byte paralelne viac videotelefónov, funkcia sa programuje iba na jednom z nich.

3.3 Otvorené dvere hlavného vstupného panela (Master)

Videotelefóny môžu sledovať fyzický stav dverí hlavného vstupného panela (Master), ak je na ňom snímač pripojený na svorky SP/GND. Keď sú dvere otvorené, svieti červená LED (9).

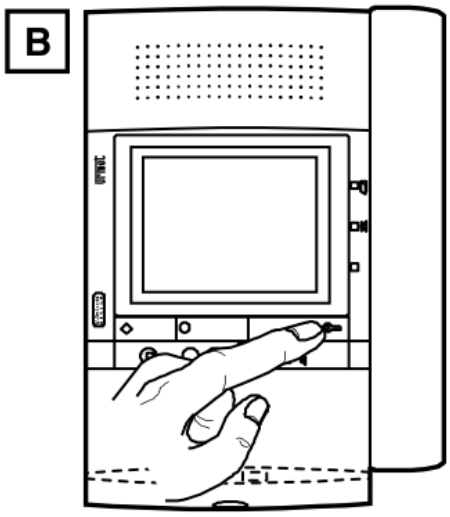

Obr. 1 Pripojenie snímača dverí na svorky SP/GND vstupného panela Master.

UŽÍVATEĽ

04 Interkom a zvonenie od dverí bytu

4.1 Interkomový hovor

Pomocné tlačidlá ◇ □ ◯ slúžia na špeciálne funkcie.

Zdvihnite slúchadlo a stlačte tlačidlo naprogramované na interkom (◯ ◇ ◯ alebo ďalšie pomocné tlačidlo). Podľa stavu volaného videotelefónu nastane jedna z možností:

- ● **Voľný:** volajúci videotelefón vydá potvrdzovací tón (2 pípnutia) a volaný zvoní. Spojenie sa nadviaže, keď volaný používateľ zdvihne slúchadlo.
- ● **Obsadený:** videotelefón vydá varovný tón (4 rýchle pípnutia). Zaveste a skúste to neskôr.

4.2 Zvonenie od dverí bytu

Videotelefón má pár svoriek (CP) na pripojenie tlačidla pri dverách bytu. Po jeho stlačení videotelefón zvoní nastavenou melódiou 3 s. Ak je paralelne zapojených viac videotelefónov, tlačidlo sa pripája iba k jednotke 0. Jednotky 0 a 1 zvonia ihneď, jednotky 2 a 3 ihneď po nich.

4.3 Prídavný zvonček

Videotelefón má pár svoriek (S-, S+) na pripojenie prídavného zvončeka alebo relé. Zvonček sa ovláda pri každom vygenerovaní tónu hovoru.

05 UŽÍVATEĽ
Súhrn tlačidiel

Tabuľka zhŕňa funkcie tlačidiel podľa stavu videotelefónu.

Stav / tlačidlo	Pokoj, slúchadlo zavesené	Čakanie na zdvihnutie po prijatí hovoru	Počas hovoru	Pokoj, slúchadlo zdvihnuté
Stlačené ◇ ◇	(1)	(1)	(1)	Ak je naprogramovaný interkomový hovor
Stlačené ◯ ◯	Náhľad kamery na hlavný panel (Master)	Prepínanie videa	—	Ak je naprogramovaný interkomový hovor, alebo (1) ak nie je

(1) Funkcia je určená pre budúci vývoj.

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zobraziť hlavný vstupný panel bez volania	v pokoji so zaveseným slúchadlom stlačiť ◯, potom zdvihnúť slúchadlo
zapnúť obraz na ďalšom videotelefóne v byte	počas čakania na zdvihnutie (60 s) stlačiť ◯
otvoriť dvere	stlačiť ⊙⊸ (aj bez zdvihnutia slúchadla pri prichádzajúcom hovore)
zavolať na iný videotelefón (interkom)	zdvihnúť slúchadlo a stlačiť tlačidlo naprogramované na interkom
zapnúť / vypnúť automatické otváranie dverí	stlačiť □; zapnuté signalizuje červená LED (7)
stlmiť zvonenie	trimer hlasitosti nastaviť na MUTE; svieti zelená LED (8)
upraviť obraz	trimery kontrastu, jasu a farby (skrutkovačom)

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1703-007. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1703-007. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.