
REF. 1703/92

Držiak UTOPIA
pre videotelefón v systéme DIGIVOICE

Inštalačný návod držiaka UTOPIA pre videotelefón v systéme DIGIVOICE – montáž držiaka na stenu, nasadenie monitora, ovládacie prvky, svorky a technické parametre.

UTOPIA | Digivoice | Držiak

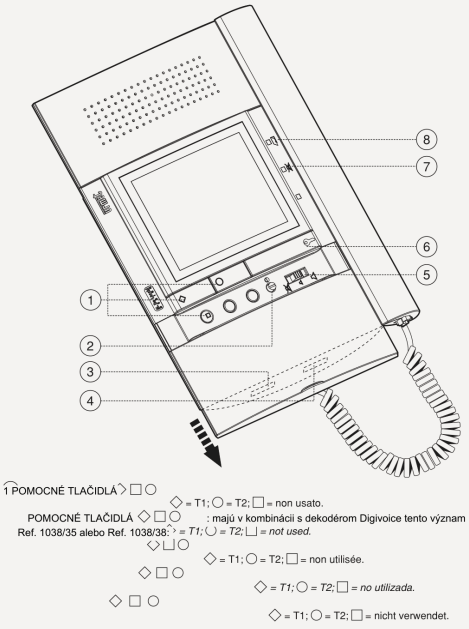

Pre koho
Kapitoly 1 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1703/92. Rovnaký návod platí aj pre 1703/98.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1703-008A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01 Montáž držiaka a monitora technik


TECHNIK

01 Montáž držiaka a monitora


1.1 Montáž držiaka na stenu

1. Demontujte ochranný kryt držiaka.
2. Držiak priložte na stenu s ohľadom na výšku od podlahy a bočné odstupy.
3. Držiak pripevnite na stenu dodanými skrutkami a hmoždinkami.
4. Zhotovte zapojenie.

i Kryt zacvakávací na držiaku odstráňte až pred montážou videotelefónu Utopia na držiak. Po dokončení zapojenia ho zacvaknite späť na držiak.

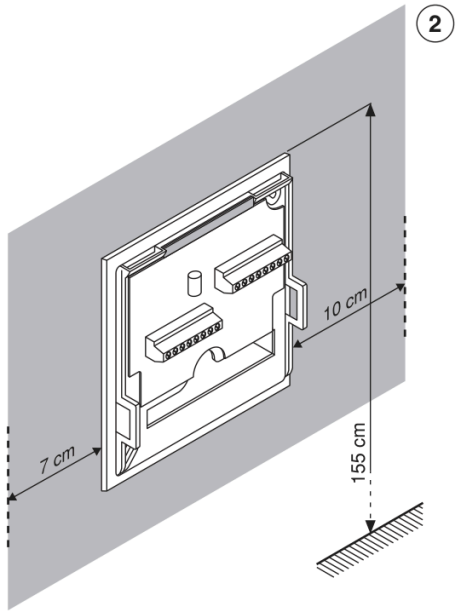

Obr. 1 Priloženie držiaka na stenu

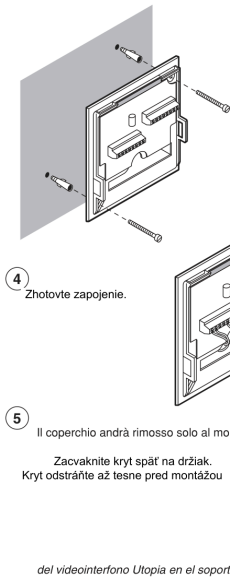


Obr. 2 Montáž držiaka na stenu a zapojenie


1.2 Montáž monitora UTOPIA

1. Z držiaka odstráňte ochranný kryt.
2. Odstráňte fóliu (A) chrániacu svorky.
3. Monitor nasaďte na držiak takto:
4. Monitor zaveste na háčiky B.
5. Monitor sklopte smerom nadol.
6. Monitor zaklapnite na držiak.
7. Pri demontáži stlačte páčku C a postupujte v opačnom poradí.

Upozornenie! DÔLEŽITÉ: MONITOR NEBUDE FUNGOVAŤ, AK NIE JE ODSTRÁNENÁ FÓLIA.

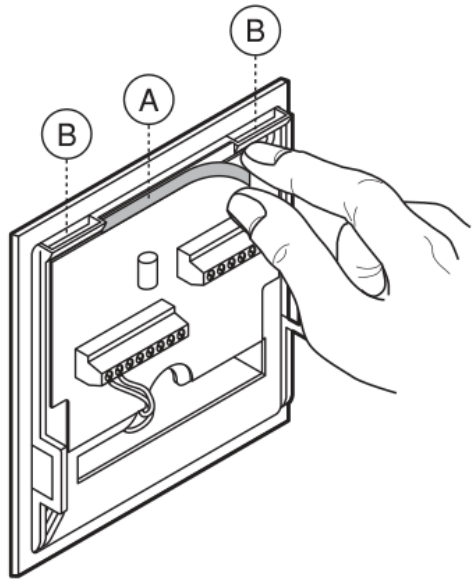


Obr. 3 Odstránenie ochrannej fólie zo svoriek



Obr. 4 Nasadenie monitora na držiak

1.3 Ovládacie prvky a pomocné tlačidlá

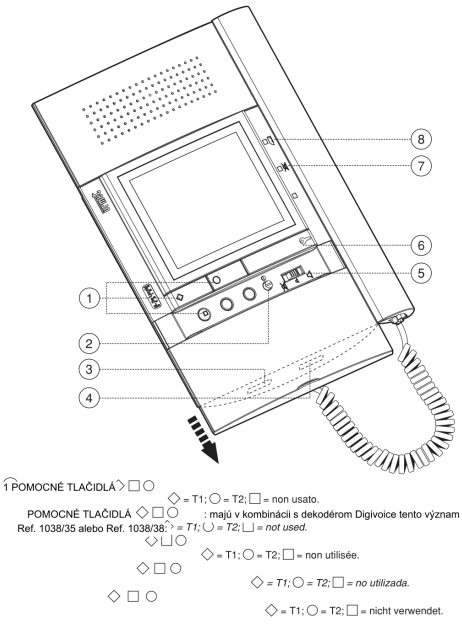

Obr. 5 Ovládacie prvky monitora

Ovládacie prvky monitora:

1. Pomocné tlačidlá – v kombinácii s dekodérom Digivoice Ref. 1038/35 alebo Ref. 1038/38 majú tieto významy; nepoužité tlačidlá sú označené ako nepoužité.
2. Trimer nastavenia kontrastu – použite skrutkovač.
3. Trimer nastavenia jasu.


4. Trimer nastavenia farby.
5. Trimer nastavenia hlasitosti zvonenia.
6. Tlačidlo otvárania dverí – tlačidlo je aktívne, keď je monitor zapnutý.
7. LED signalizácia funkcie MUTE – pri aktívnej funkcii MUTE (zvonenie je stlmené) svieti zelená LED.
8. LED signalizácia otvorených dverí – funkcia je dostupná pri zapojení na vstupné panely.

1.4 Popis svoriek

- V3: videosignál
- V5: zem videosignálu
- V4: vstup/výstup videosignálu
- R1: zem videa
- R2: napájanie videa
- RD: vstup/výstup napájania videa
- FA: výstup zvuku (audio out)
- FB: spätný zvuk (audio back)
- CA: volanie tlačidlom a čítanie
- 0V: digitálna zem
- CV: ovládanie kamerového modulu
- MU: napájanie LED
- PA: LED otvorených dverí

1.5 Technické parametre

Prevádzková teplota	**-5 ÷ 45 °C**

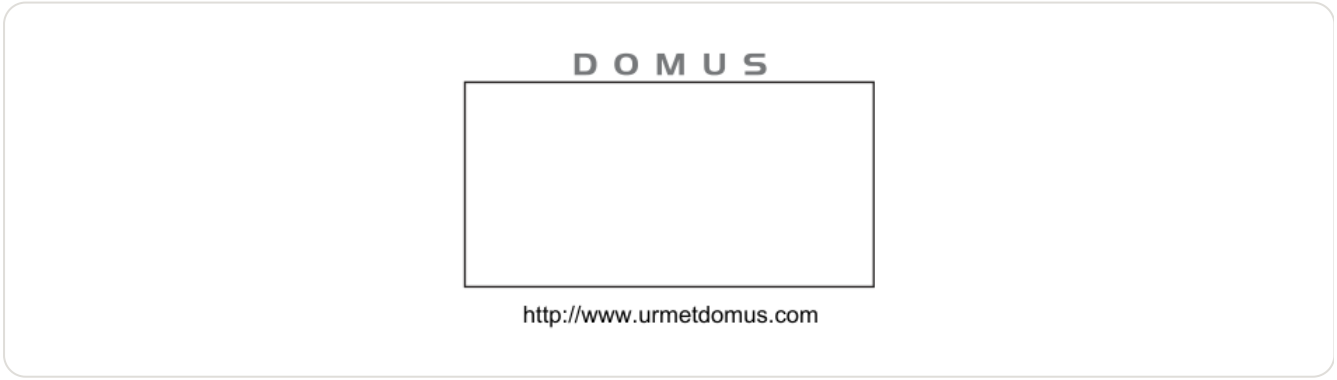

Obr. 6 Kontakty výrobcu

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1703-008A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1703-008A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.