
REF. 1703/94

Držiak UTOPIA
pre systém DIGIVOICE

Návod na montáž držiaka Ref. 1703/94 pre bezslúchadlový videotelefón Utopia v systémoch DIGIVOICE – na stenu aj do inštalačnej krabice, s popisom svoriek a technickými parametrami.

Držiak · Utopia · DIGIVOICE · Handsfree

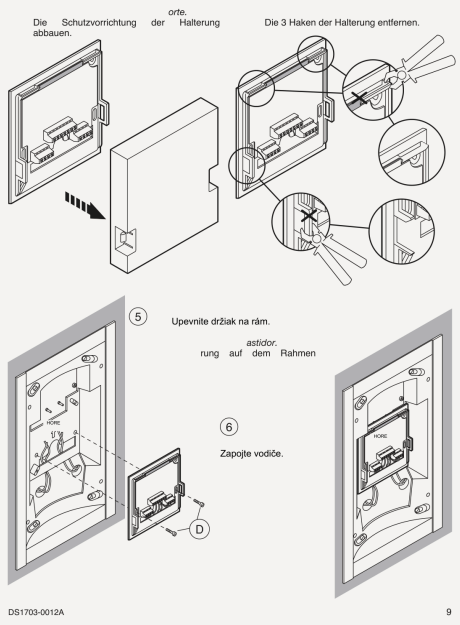

Pre koho
Kapitoly 1–5 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1703/94.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1703-012A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Úvod a obsah balenia	technik
02	Montáž na stenu	technik
03	Montáž do inštalačnej krabice	technik
04	Nastavenia	technik
05	Svorky a technické parametre	technik

TECHNIK

01 Úvod a obsah balenia

Držiak Ref. 1703/94 možno použiť iba vtedy, ak je na bezslúchadlovom videotelefóne Utopia štítok „DIGIVOICE OK“.

Upozornenie! Maximálna vzdialenosť medzi vstupným panelom a dekódovacou jednotkou pripojenou k držiaku Ref. 1703/94 musí byť menšia ako 800 m.

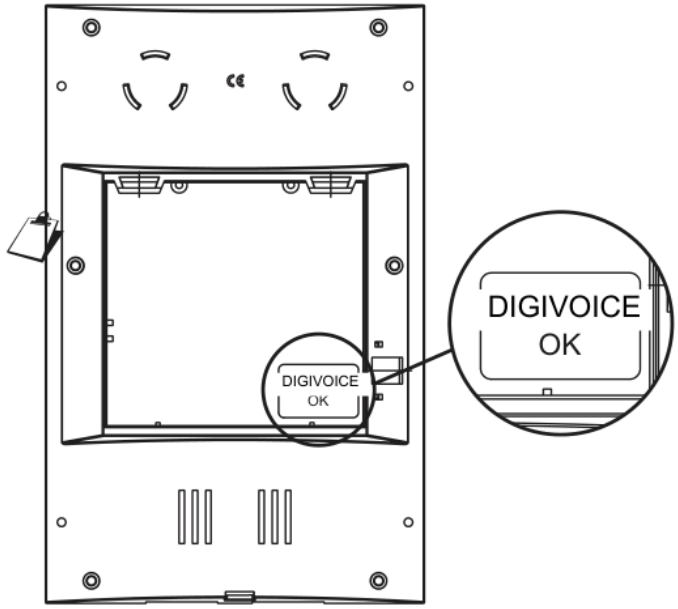

Obr. 1 Držiak pre videotelefón Utopia DIGIVOICE

1.1 Obsah balenia


Množstvo	Rozmer	Označenie
2	ø 6 mm	A B D
4	3,5 x 22 mm	C
2	4,2 x 38 mm	
4	2,9 x 13 mm 	E
2	2,9 x 9,5 mm	

TECHNIK


02 Montáž na stenu

2.1 Montáž držiaka na povrch steny

1. Demontujte ochranu držiaka.
2. Priložte držiak na stenu a zohľadnite výšku od zeme a bočné rozmery (voľný priestor po stranách).
3. Upevnite držiak na stenu pomocou dodaných skrutiek a hmoždiniek.

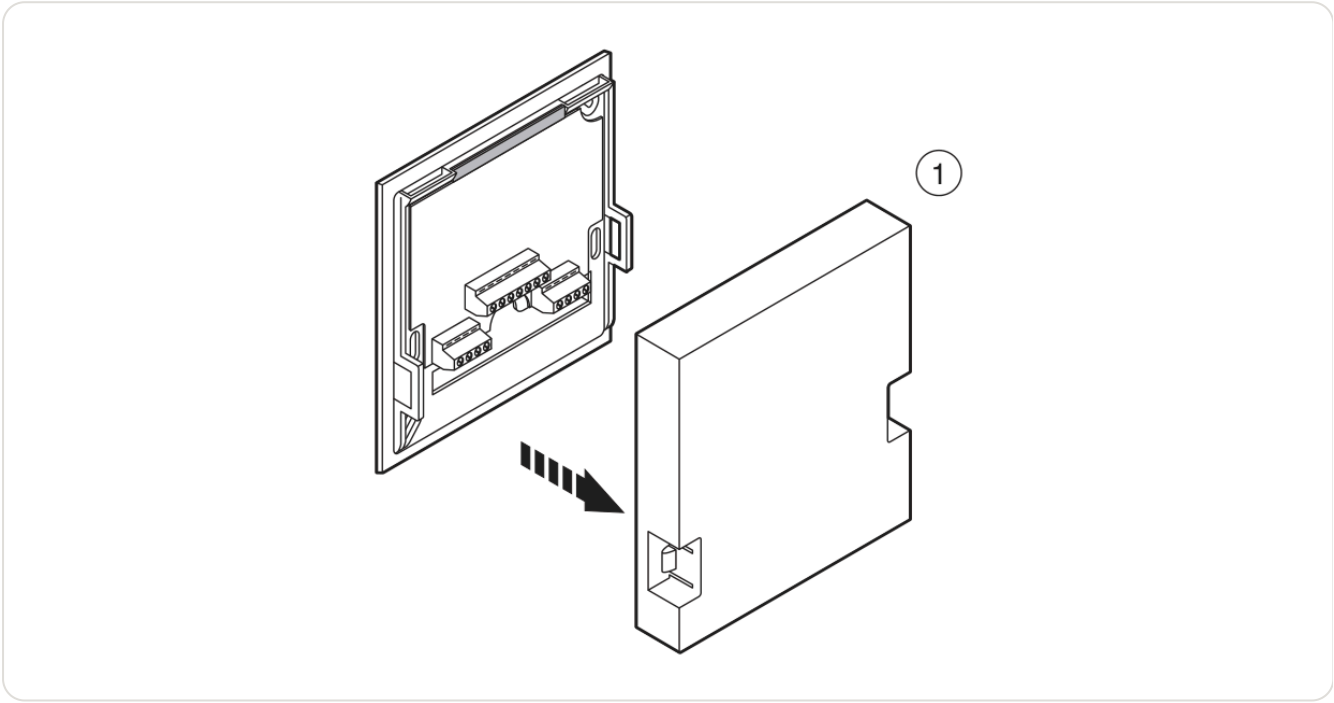

Obr. 2 Demontáž ochrany držiaka

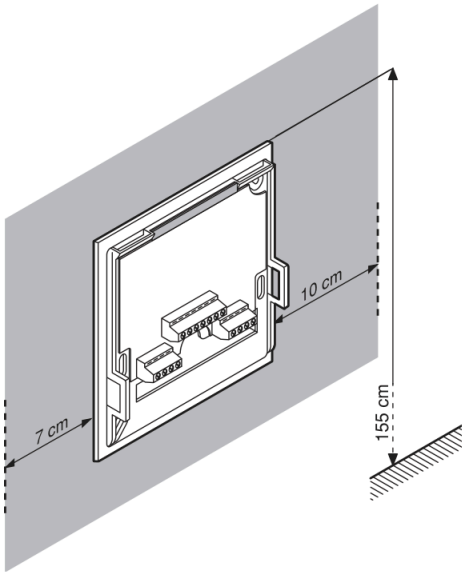


Obr. 3 Umiestnenie držiaka na stenu

◯ 2 ◯ 3a

Alternatívne upevnite držiak k inštalačnej krabici pomocou na to určených otvorov ◯ 3b.

1 Vykonajte zapojenie vodičov.

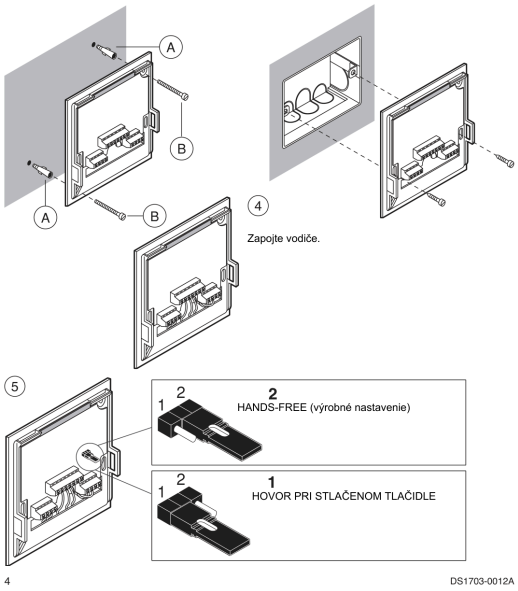


Obr. 4 Upevnenie držiaka a zapojenie vodičov

2.2 Funkcia bezslúchadlového hovoru

Funkcia „handsfree“: po prijatí hovoru stlačte tlačidlo hovoru a nadviažte hlasový hovor. Počas hovoru nemusíte tlačidlo držať stlačené. Hovor sa ukončí opätovným stlačením tlačidla alebo vypnutím videotelefónu.

Vyradenie funkcie „handsfree“: presuňte prepojku J1 z polohy 2 do polohy 1. Hlasové spojenie potom nadviažete podržaním tlačidla .

i Kryt držiaka demontujte až tesne pred nasadením videotelefónu Utopia na držiak. Ak videotelefón nenasadzujete hneď, nasaďte zacvakávací kryt späť na držiak.

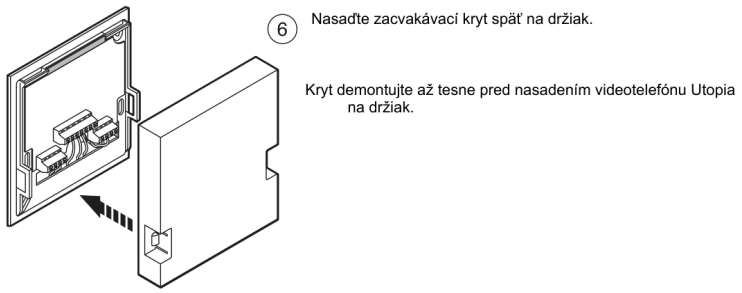


Obr. 5 Nasadenie zacvakávacieho krytu na držiak

2.3 Nasadenie videotelefónu Utopia

1. Odoberte ochranný kryt z držiaka.
2. Odstráňte fóliu (A) chrániacu svorky.


! **Upozornenie!** Dôležité: Ak fóliu neodstránite, monitor nebude fungovať.

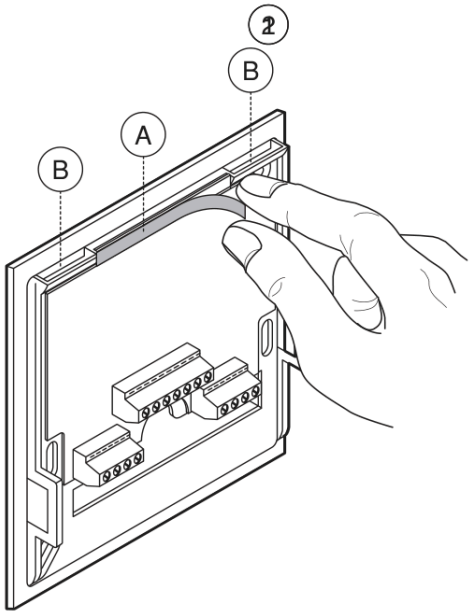

Obr. 6 Odstránenie ochranného krytu a fólie zo svoriek

1. Nasaďte monitor Utopia na držiak takto:
2. Zaveste monitor na háčiky B v hornej časti držiaka.
3. Sklopte monitor smerom nadol.
4. Zatvorte monitor na držiaku a uistite sa, že upevňovacia páčka C je zaistená.

Monitor demontujete stlačením páčky C a opačným postupom.

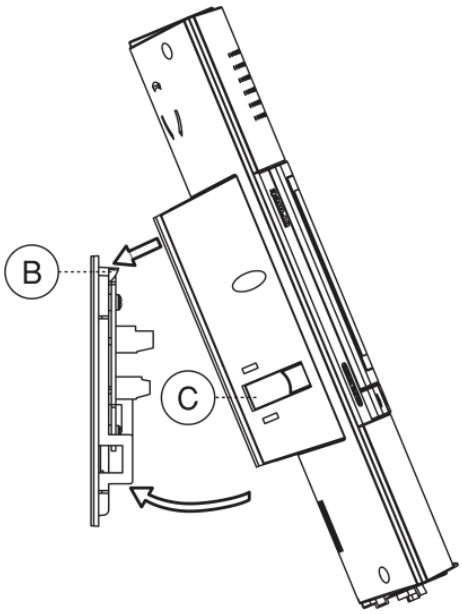


Obr. 7 Nasadenie monitora na držiak

TECHNIK

03 Montáž do inštalačnej krabice


3.1 Zapustená montáž

1. Zamurujte inštalačnú krabicu Ref. 1703/60 do odporúčanej výšky od podlahy ◯ .
2. Vložte rám do krabice a nastavte správnu kolmosť.

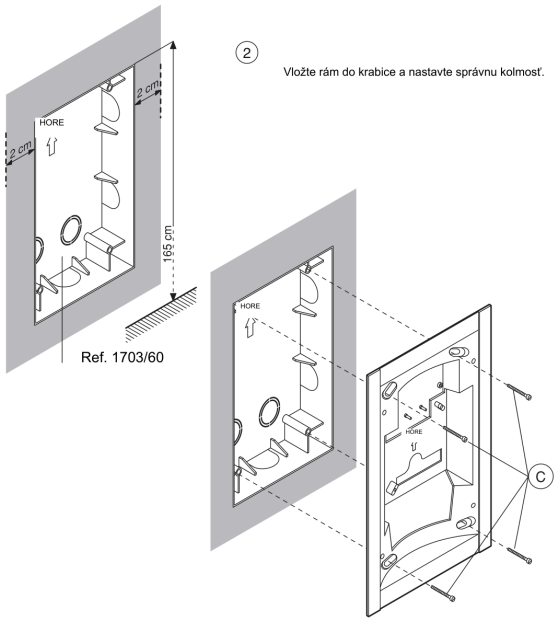


Obr. 8 Zamurovanie krabice Ref. 1703/60 a vloženie rámu

1. Odstráňte z držiaka 3 háčiky.
2. Upevnite držiak na rám.
3. Vykonajte zapojenie vodičov.

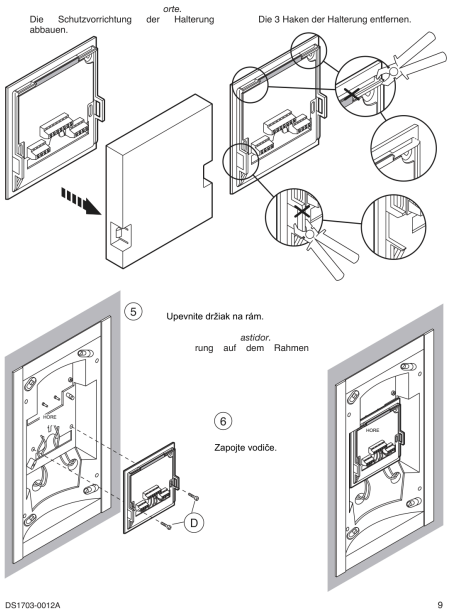

Obr. 9 Odstránenie háčikov, upevnenie držiaka na rám a zapojenie vodičov

3.2 Funkcia bezslúchadlového hovoru

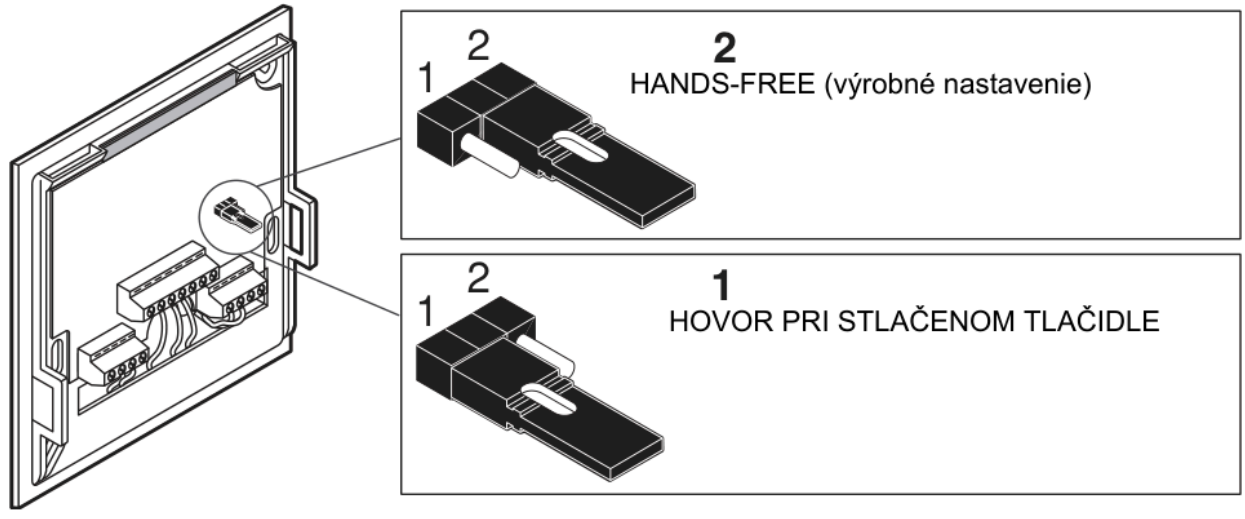

Obr. 10 Nastavenie prepojky J1 – handsfree alebo hovor pri stlačenom tlačidle


Funkcia „handsfree“: po prijatí hovoru stlačte tlačidlo hovoru a nadviažte hlasový hovor. Počas hovoru nemusíte tlačidlo držať stlačené. Hovor sa ukončí opätovným stlačením tlačidla alebo vypnutím videotelefónu.

Vyradenie funkcie „handsfree“: presuňte prepojku J1 z polohy 2 do polohy 1. Hlasové spojenie potom nadviažete podržaním tlačidla .


3.3 Nasadenie videotelefónu Utopia do krabice

1. ◯ Odstráňte posuvné ochranné kryty.
2. Odstráňte fóliu (A) chrániacu svorky.

> **Upozornenie!** Dôležité: Ak fóliu neodstránite, monitor nebude fungovať.

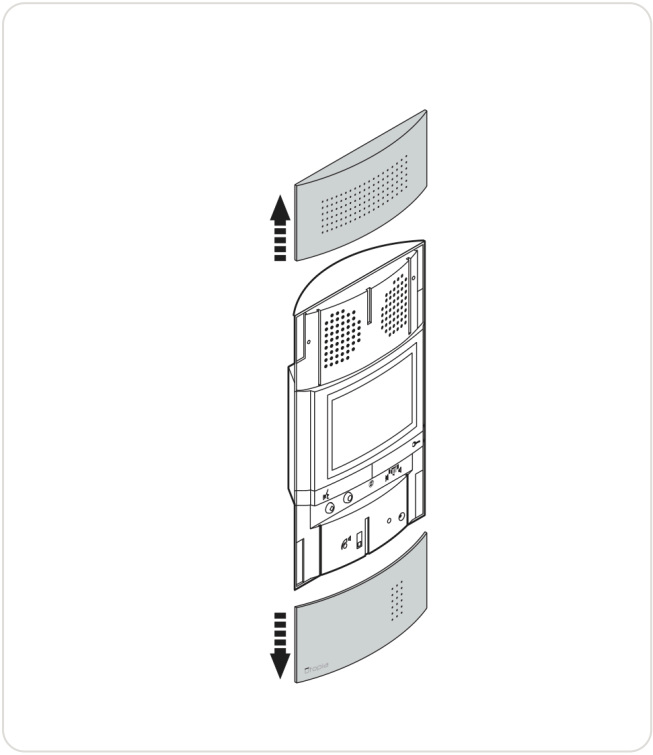


Obr. 11 Odstránenie posuvných ochranných krytov

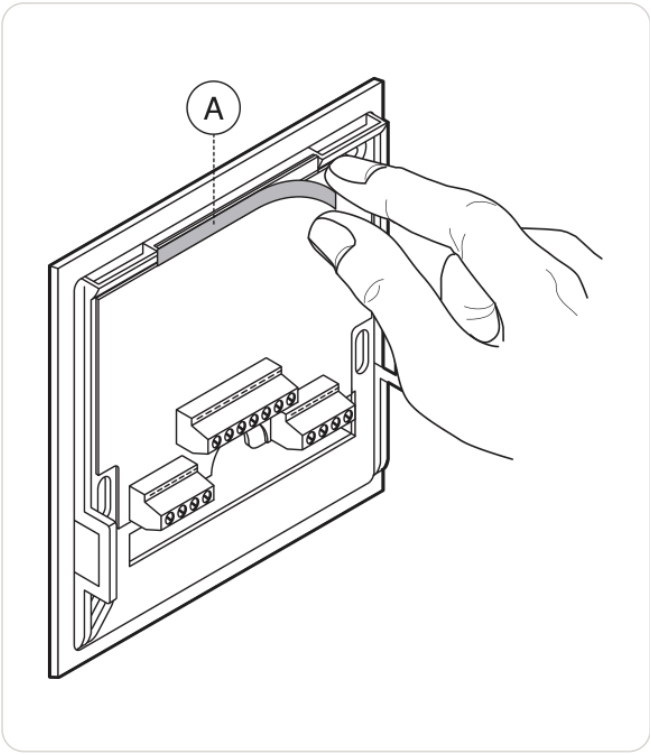


Obr. 12 Odstránenie fólie zo svoriek

1. Nasaďte videotelefón na držiak a zaskrutkujte ho k rámu.

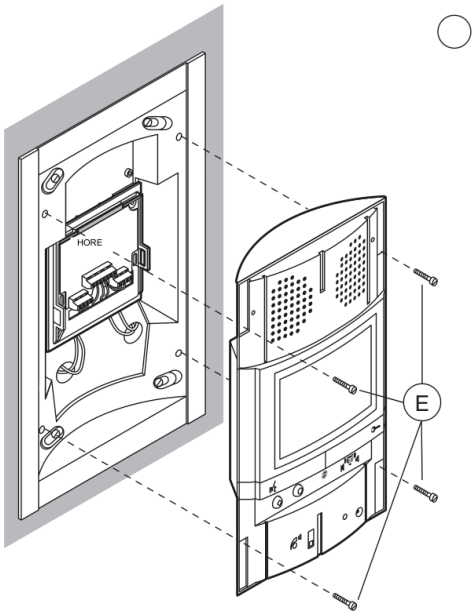

Obr. 13 Nasadenie videotelefónu na držiak a priskrutkovanie k rámu


1 ◯ Nasaďte späť posuvné ochranné kryty.

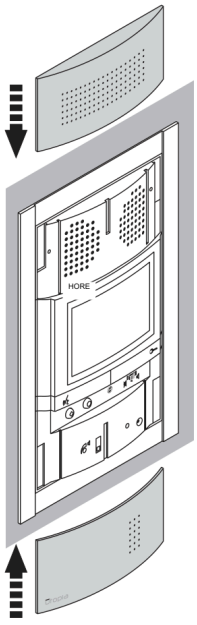

Obr. 14 Spätná montáž posuvných ochranných krytov


4.1 Prepínač analógový/digitálny

Ak chcete získať prístup k prepínaču analógového/digitálneho režimu, odoberte spodný kryt videotelefónu.

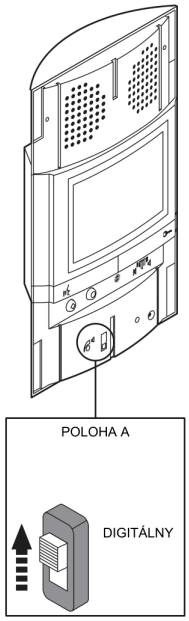

Obr. 15 Prepínač analógový/digitálny (digitálna poloha: poloha A)

4.2 Nastavenie hlasitosti reproduktora

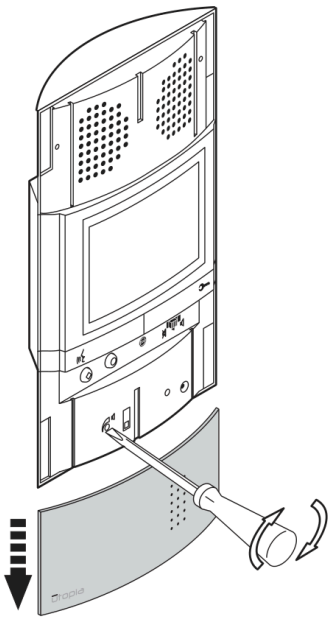

Obr. 16 Nastavenie hlasitosti reproduktora

TECHNIK

05 Svorky a technické parametre

5.1 Popis svoriek

FA	Odchádzajúci zvuk (hovor smerom k panelu)	FB	Spätný zvuk (hovor od panelu)
PA	Ovládanie LED otvorených dverí	MU	Napájanie LED
RD	Vstup/výstup napájania videa	R2	Napájanie videa
V4	Vstup/výstup video signálu	V5	Zem video signálu
V3	Video signál	R1	Zem videa
0V	Digitálna zem	CA	Volanie a snímanie tlačidiel
CV	Riadenie kamerového modulu		

5.2 Technické parametre

Pracovná teplota	**-5 ÷ 45 °C**

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1703-012A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1703-012A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.