REF. 1708/2 · BIELY

Bezslúchadlový farebný videotelefón NEXO2 7″ pre koaxiálne systémy



Návod na inštaláciu bezslúchadlového farebného videotelefónu NEXO2 7″ Ref. 1708/2 pre koaxiálne systémy – popis, montáž, svorky, ovládanie, nastavenia a schéma zapojenia.

7″ displej | Koaxiálny systém | NEXO2

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1708/2.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1708-008. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Technické parametre	užívateľ
03	Hovor a dvere	užívateľ
04	Nastavenie hlasitosti a obrazu	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom


Farebný videotelefón **NEXO2** (Ref. 1708/2, biely) je určený pre analógové videotelefónne systémy s koaxiálnym káblom a elektronickým volaním. Pri volaní zo vstupného panela uvidíte návštevníka na farebnom 7″ displeji a hovoríte s ním bez slúchadla. Rovnaké hlavné vlastnosti má aj videotelefón Ref. 1708/4.

- farebný LCD displej 7″,
- montáž na stenu; zariadenie je dodávané s kovovým držiakom na montáž do bežnej inštalačnej krabice (ø 60 mm alebo Mod. 503),
- vyhradené tlačidlo otvorenia dverí,
- 2 pomocné tlačidlá pre funkciu náhľadu kamery (zobrazenie kamery bez volania) alebo na ovládanie pomocných relé na zapínanie elektrických záťaží (pri vhodnom zapojení),
- nastavenie hlasitosti hovoru a zvonenia, jasu a farby obrazu pomocou menu OSD (zobrazenie na displeji).


! **Upozornenie!** Tento videotelefón nemožno pripojiť k systémom s kamerami Vidicon.

Montáž (upevnenie držiaka na stenu pomocou krabice Mod. 503 a dodaných skrutiek alebo pomocou krabice ø 60 mm vhodnými skrutkami), pripojenie vodičov a koncový odpor 75 Ohm nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu). Po inštalácii je potrebné z displeja odstrániť ochrannú fóliu.

1.1 Ovládacie prvky

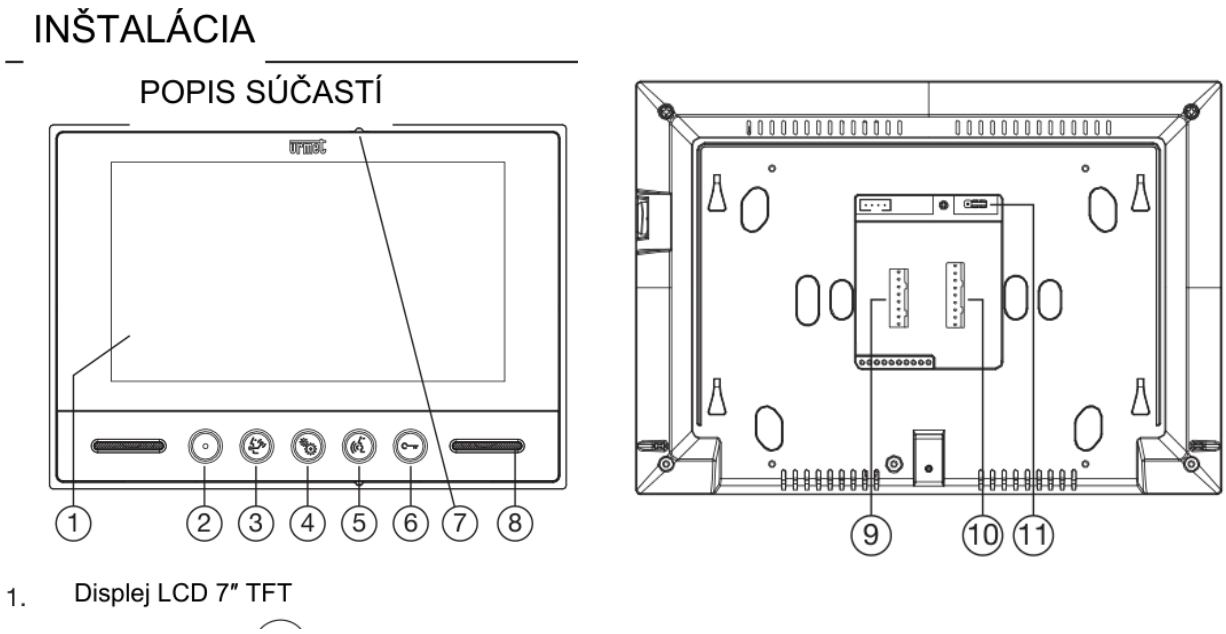

Obr. 1 Videotelefón – popis súčastí

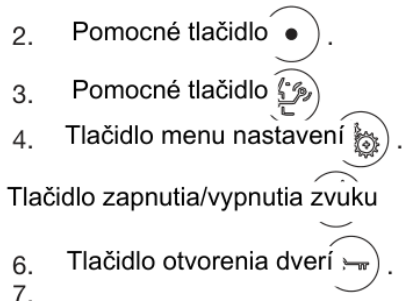

Obr. 2 Tlačidlá videotelefónu

1	Displej LCD 7" TFT	2	Pomocné tlačidlo
3	Pomocné tlačidlo	4	Tlačidlo menu nastavení
5	Tlačidlo zapnutia/vypnutia zvuku	6	Tlačidlo otvorenia dverí
7	Mikrofón	8	Reproduktor
9	8-pólový konektor na pripojenie k svorkovnici	10	9-pólový konektor na pripojenie k svorkovnici
11	Prepojka na zapojenie koncového odporu 75 Ohm		


UŽÍVATEĽ

02 Technické parametre

Napájacie napätie	**18 V DC ±2 V DC**	Odber	**max. 450 mA, v pokoji 0 mA**
Príkon	**max. 8 W**	Displej LCD	**7″ TFT**
Veľkosť obrazovky	**155 x 87 mm**	Rozlíšenie	**320H x 280V riadkov**
Pracovná teplota	**0 – 50 °C**	Max. vlhkosť	**‹ 80 %**
Rozmery (Š x V x H)	**202 x 142 x 22 mm**		

UŽÍVATEĽ

03 Hovor a dvere

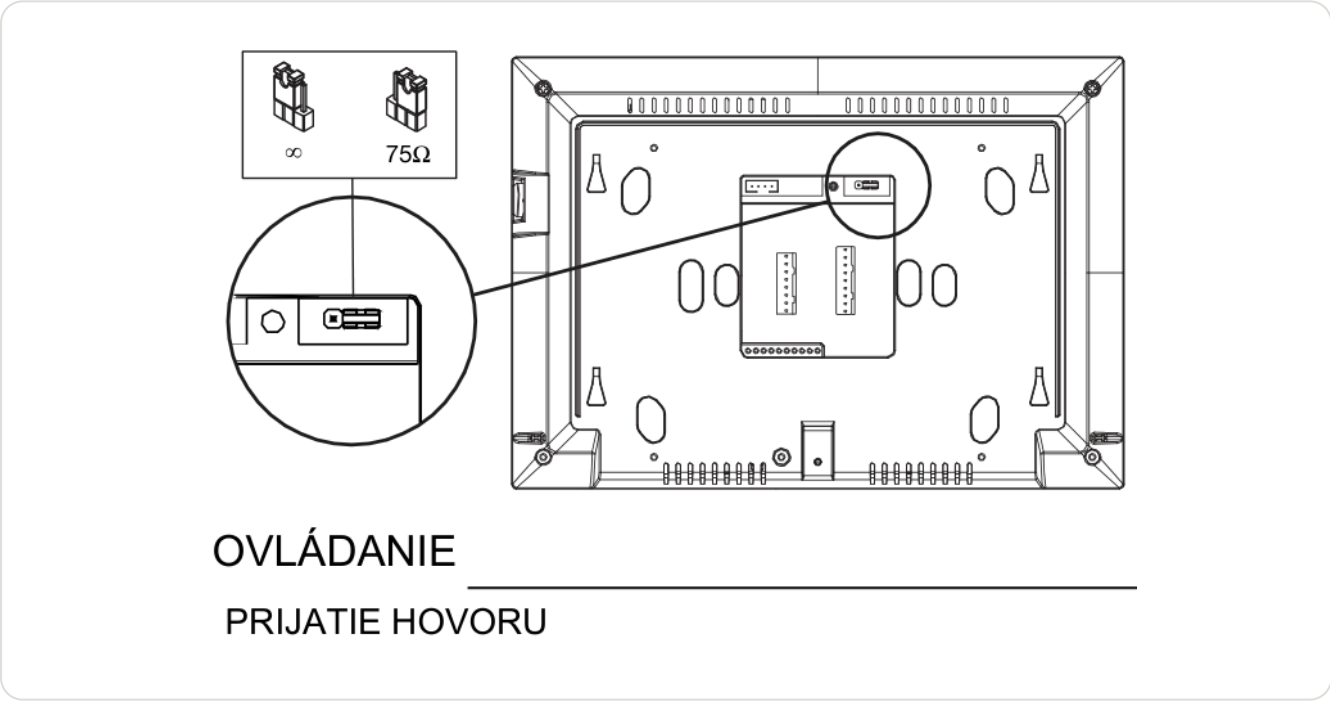

Obr. 3 Ovládanie videotelefónu

3.1 Prijatie a ukončenie hovoru

1. Po zvonení od vstupného panela videotelefón zazvoní a zobrazí sa obraz návštevníka.
2. Stlačením tlačidla aktivujete hovor. LED pod tlačidlom bliká, čo signalizuje prebiehajúci hovor.
3. Opätovným stlačením tlačidla hovor ukončíte.

Zvuk možno aktivovať iba pri zapnutom displeji.

3.2 Otvorenie dverí

Elektrický zámok pripojený k vstupnému panelu možno aktivovať kedykoľvek stlačením tlačidla otvorenia dverí .

3.3 Pomocné tlačidlá

Dve pomocné tlačidlá slúžia na funkciu náhľadu kamery alebo na ovládanie pomocných relé na zapínanie elektrických záťaží (pri vhodnom zapojení). Ich funkciu určuje zapojenie vykonané technikom.

UŽÍVATEĽ

04 Nastavenie hlasitosti a obrazu

Tlačidlom menu nastavení možno nastaviť:

- hlasitosť reproduktora počas hovoru (5 úrovní),
- hlasitosť reproduktora pri zvonení (5 úrovní),
- jas obrazu (31 úrovní),
- farbu obrazu (31 úrovní).

4.1 Vstup do nastavení

- Pri zapnutom videotelefóne stlačte aspoň na 1,5 s.
- Počas hovoru krátko stlačte .

4.2 Nastavenie parametrov

1 Stlačením tlačidla vstúpite do nastavenia hlasitosti reproduktora počas hovoru. Potom tlačidlom nastavte úroveň takto:

- **1.1** Podržte tlačidlo : úroveň sa začne automaticky pomaly zvyšovať; po dosiahnutí požadovanej úrovne tlačidlo uvoľnite.
- **1.2** Krátko stlačte tlačidlo : úroveň sa zníži o jeden stupeň. Postup opakujte, kým nedosiahnete požadovanú úroveň.

1 Opätovným stlačením tlačidla prejdete postupne na hlasitosť zvonenia, jas a nakoniec farbu. Úrovne meníte rovnako (pozri body 1.1 a 1.2): zvyšujete tlačidlom , znižujete tlačidlom .

4.3 Ukončenie menu nastavení

- Stlačte tlačidlo aspoň na 1,5 s – menu môžete opustiť kedykoľvek.
- Alebo na aspoň 10 s nevykonajte žiadnu operáciu.

05 UŽÍVATEĽ Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	stlačiť
ukončiť hovor	znova stlačiť
otvoriť dvere	stlačiť (kedykoľvek)
vstúpiť do nastavení (zapnutý videotelefón)	podržať aspoň 1,5 s
vstúpiť do nastavení počas hovoru	krátko stlačiť
prejsť na ďalší parameter (hlasitosť hovoru, zvonenia, jas, farba)	stlačiť
zvýšiť úroveň	podržať
znížiť úroveň o jeden stupeň	krátko stlačiť
opustiť nastavenia	podržať aspoň 1,5 s, alebo 10 s nič nestláčať

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1708-008. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1708-008. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.