
REF. 1709/11

Monitor CXMODO 7″ pre systém IPervoice a aplikácia Call2U

Návod na použitie a ovládanie 7″ dotykového monitora Ref. 1709/11 pre systém IPervoice – popis súčastí, prijímanie hovorov, ovládanie funkcií, hlavné menu, nastavenia a kalibrácia dotykovej obrazovky.

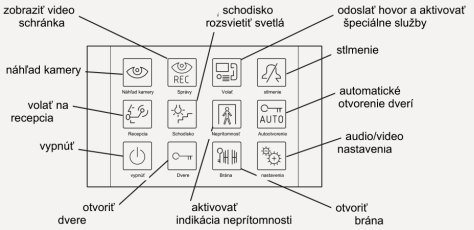

7″ displej | Dotykový monitor | IPervoice

Pre koho

Pre inštalačného technika. Ovládanie pre užívateľa je v samostatnom návode na obsluhu.

Platí pre

Ref. 1709/11.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1709-002, DS1039-048B, DS1709-001. V prípade rozporu platí originál.


OBSAH

Návod na inštaláciu

01	Nastavenia	technik
02	Popis a inštalácia	technik
03	Technické parametre	technik

TECHNIK

01 Nastavenia

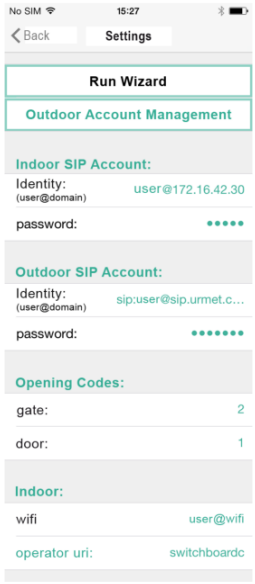

Obr. 1 Nastavenia

Stránka nastavení je rozdelená do viacerých sekcií:

1.1 Indoor SIP account

V tejto sekcii zadajte meno používateľa a heslo pre pripojenie v režime Indoor. Pre tento spôsob pripojenia musí byť nainštalovaný systém Home Gateway 1071/2. Podrobnosti o inštalácii Home Gateway a vytvorení používateľa nájdete v návode IPerVoice.

- **Identity (user@domain)** – identita: do tohto poľa zadajte meno používateľa účtu vytvoreného na Home Gateway v tvare ‹meno_používateľa@ip_adresa_Home_Gateway›, napríklad Indoor@172.16.42.1.
- **Password** – heslo: zadajte heslo účtu vytvoreného na Home Gateway.

1.2 Outdoor SIP account

V tejto sekcii zadajte meno používateľa a heslo pre pripojenie v režime Outdoor. Podrobnosti o vytvorení používateľa nájdete v časti „Wizard“ tohto návodu.

- **Identity (user@domain)** – identita: zadajte meno používateľa účtu vytvoreného pomocou Wizard na serveri sip.urmet.com v tvare ‹meno_používateľa@sip.urmet.com›.
- **Password** – heslo: zadajte heslo účtu vytvoreného na serveri sip.urmet.com.

1.3 Opening codes

V tejto sekcii zadajte kódy na ovládanie otvárania dverí a brány.

- **Gate** – brána: pole je predvyplnené, ponechajte hodnotu 2.
- **Door** – dvere: pole je predvyplnené, ponechajte hodnotu 1.

1.4 Indoor settings


V tejto sekcii zadajte údaje týkajúce sa pripojenia v režime Indoor.

- **Indoor WiFi SSID**: do tohto poľa zadajte názov domácej siete WiFi. Dodržte veľké a malé písmená. Ak názov siete WiFi nezadáte alebo zadáte nesprávnu hodnotu, ikona volania na recepciu sa na hlavnej stránke aplikácie nezobrazí. Aby bola ikona volania na recepciu dostupná, zariadenie musí byť pripojené k sieti uvedenej v tomto poli.
- **Operator identity (user@domain)** – identita operátora: zadajte kód recepcie, na ktorú sa má volať. Tento kód nájdete v návode IPerVoice. Možno zadať aj kód „Switchboard“, ktorým sa volá na všetky oprávnené recepcie.

1.5 Wizard a Exit

- **Wizard**: touto voľbou spustíte sprievodcu konfiguráciou na vytvorenie účtu sip.urmet.com, na automatické vyplnenie údajov pre pripojenie Outdoor alebo na správu vlastných údajov.
- **Exit** – ukončiť: voľba dostupná len na zariadeniach s Androidom. Dotykom na ňu ukončíte spojenie a zatvoríte aplikáciu.


1.6 Wizard

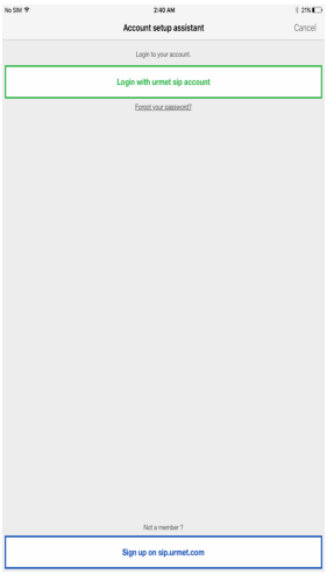

Obr. 2 Wizard

Z tejto obrazovky sa dostanete do sprievodcu konfiguráciou účtu Outdoor, môžete si vyžiadať zabudnuté meno používateľa alebo heslo k účtu Outdoor, alebo vytvoriť nový účet.


Prihlásenie účtom Urmet SIP

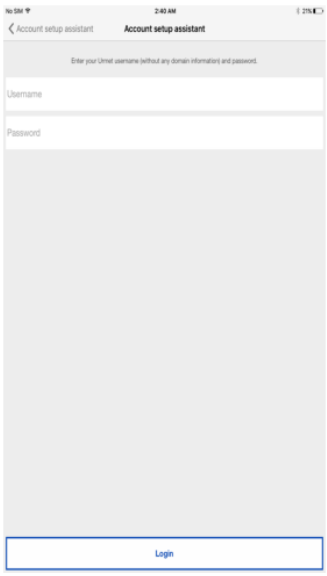

Obr. 3 Prihlásenie vo Wizard

Po zvolení tejto možnosti sa otvorí obrazovka, na ktorej zadáte meno používateľa (bez domény, teda bez @sip.urmet.com) a heslo účtu pre pripojenie Outdoor. Po zadaní požadovaných údajov zvoľte tlačidlo Login. Účet sa nakonfiguruje automaticky a používateľ sa presunie na stránku nastavení.

Registrácia na sip.urmet.com

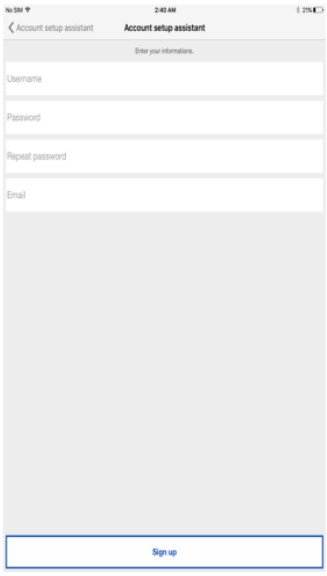


Obr. 4 Wizard, vytvorenie účtu

Na tejto obrazovke môžete vytvoriť nového používateľa na serveri sip.urmet.com. Zadajte požadované meno používateľa, heslo, zopakujte heslo na potvrdenie a uveďte platnú e-mailovú adresu. Pokračujte voľbou Sign up. Účet sa nakonfiguruje automaticky a používateľ sa presunie na stránku nastavení. Na aktiváciu účtu je potrebné kliknúť na overovací odkaz zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu. Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu,
- nesmie obsahovať meno používateľa.

Správa vášho účtu


Na tejto obrazovke si môžete vyžiadať nové heslo, zmeniť aktuálne heslo a aktualizovať e-mailovú adresu priradenú k účtu.

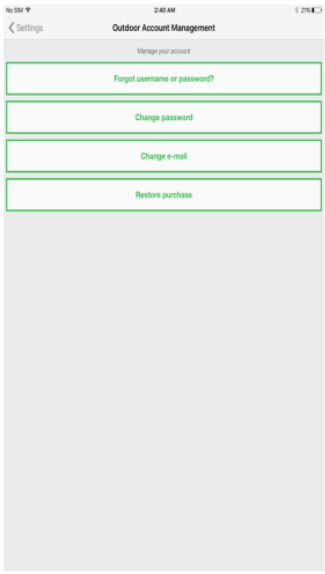

Obr. 5 Správa účtu Outdoor

Restore purchase: voľba dostupná iba v systéme iOS na obnovenie zakúpenej licencie sip.urmet.com.


Zabudnuté heslo?

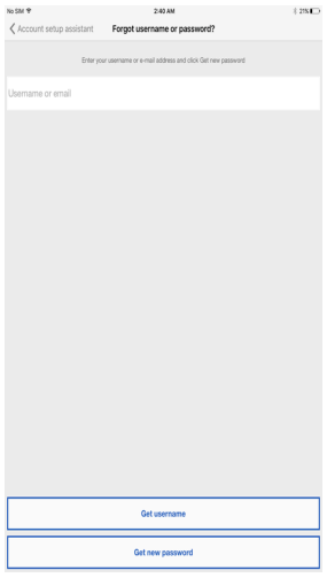

Obr. 6 Vyžiadanie hesla alebo mena používateľa

Na tejto obrazovke si môžete vyžiadať meno používateľa zadaním e-mailovej adresy priradenej k účtu a kliknutím na „Get username“, alebo nové heslo zadaním mena používateľa alebo e-mailovej adresy priradenej k účtu a kliknutím na „Get New password“.

Zmena hesla

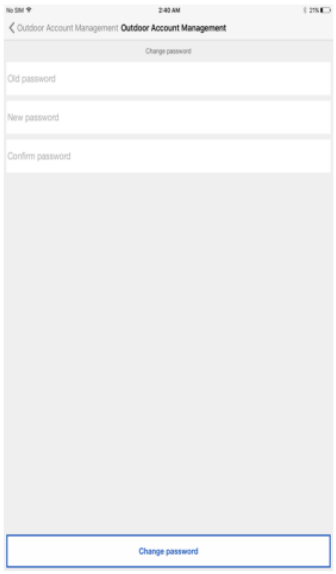


Obr. 7 Zmena hesla

Na tejto obrazovke nastavíte nové heslo: zadajte aktuálne heslo, potom nové heslo, potvrďte ho a kliknite na „Change Password“. Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,

- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu,
- nesmie obsahovať meno používateľa.

Zmena e-mailovej adresy

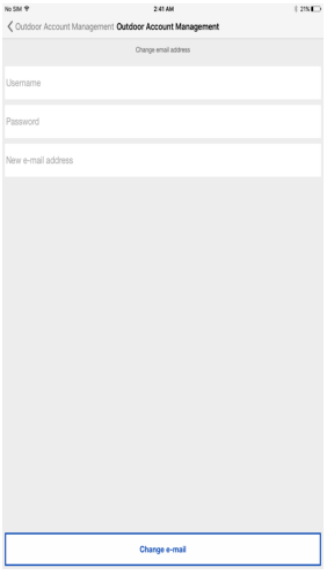

Obr. 8 Zmena e-mailovej adresy


Na tejto obrazovke zmeníte e-mailovú adresu priradenú k účtu: zadajte meno používateľa (vrátane domény @sip.urmet.com), heslo a novú e-mailovú adresu a kliknite na „Change e-mail address“.

02 TECHNIK Popis a inštalácia

2.1 Použitie

Videotelefón CXModo Ref. 1709/11 je určený výhradne na použitie v systéme IPervoice na odbočnej zbernici dekodérov Ref. 1039/34. Zariadenie sa nesmie pripájať na pripojenia LAN/POE.


2.2 Popis súčastí a vlastnosti

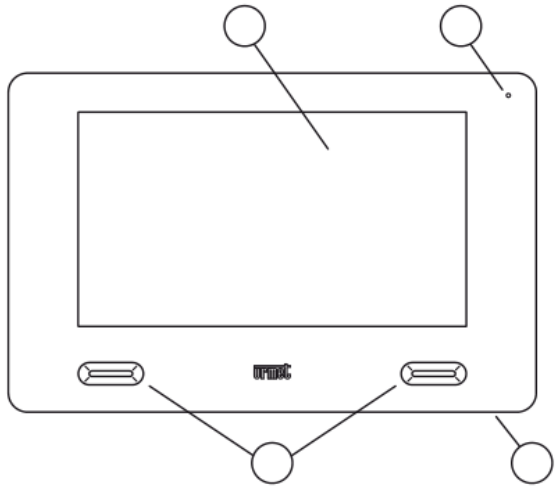

1. Dotykový displej
2. Mikrofón

Tlačidlo ON/OFF

Obr. 9 Pohľad spredu: dotykový displej, mikrofón, tlačidlo ON/OFF.

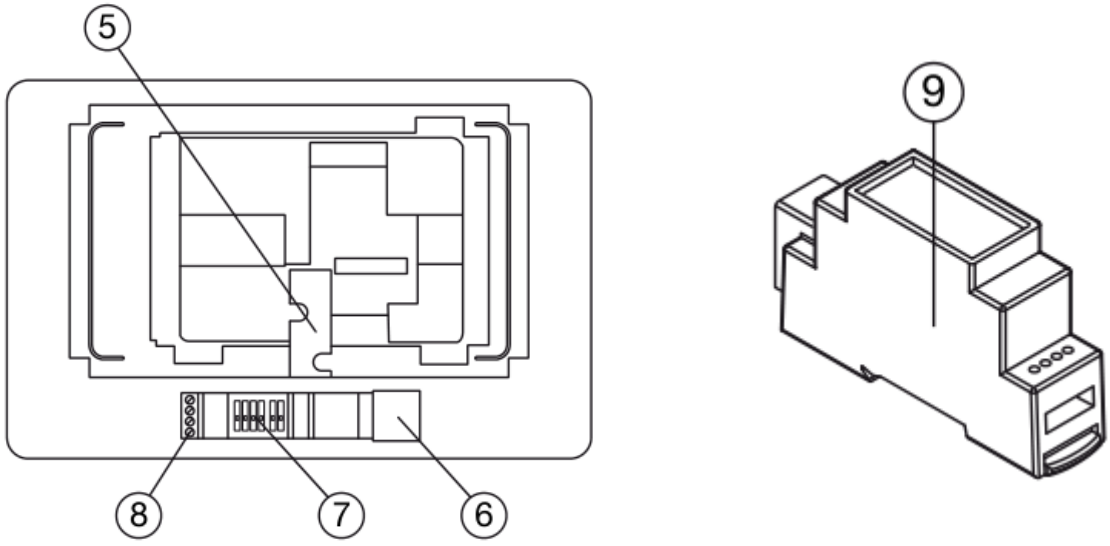

Obr. 10 Pohľad zozadu.


3 Tlačidlo ON/OFF	4 Reproduktory
5 Otvor pre kábel CAT5	6 Konektor RJ45 na pripojenie k systému
7 Konfiguračné DIP prepínače: 2 na určenie čísla výstupu dekodéra 1039/34, 4 na určenie čísla stanice v byte	8 Svorkovnica pre napájanie a prídavný zvonček
9 Napájací modul	

2.3 Popis svoriek videotelefónu

1. V- – svorky napájania
2. V+ – svorky napájania
3. S- – opakovanie volania na prídavnom zvončeku
4. S+ – opakovanie volania na prídavnom zvončeku


2.4 Inštalácia

Dodaný napájací modul sa musí nainštalovať do rozvádzača na DIN lištu. Maximálna dĺžka prepojovacích káblov medzi napájacím zdrojom a videotelefónom musí byť menej ako 20 m (s prierezom 0,75 mm²).

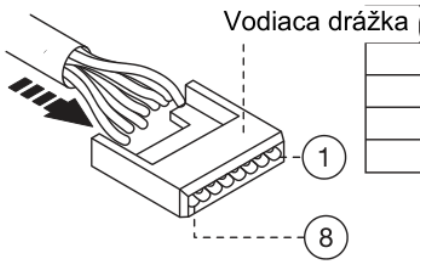

Obr. 11 Vodiaca drážka.


Vodič č.	Farba kábla	Vodič č.	Farba kábla
1	bielo-oranžová	5	bielo-modrá
2	oranžová	6	zelená
3	bielo-zelená	7	bielo-hnedá
4	modrá	8	hnedá

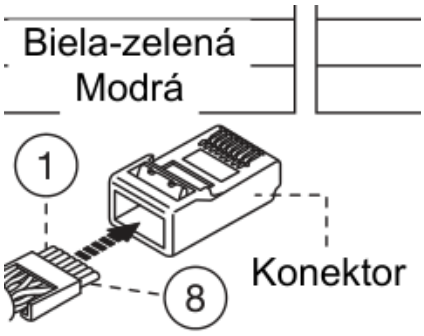


Obr. 12 Zapojenie konektora.

Upozornenie! NO LAN – nepripájať na sieť LAN.

2.5 Postup montáže

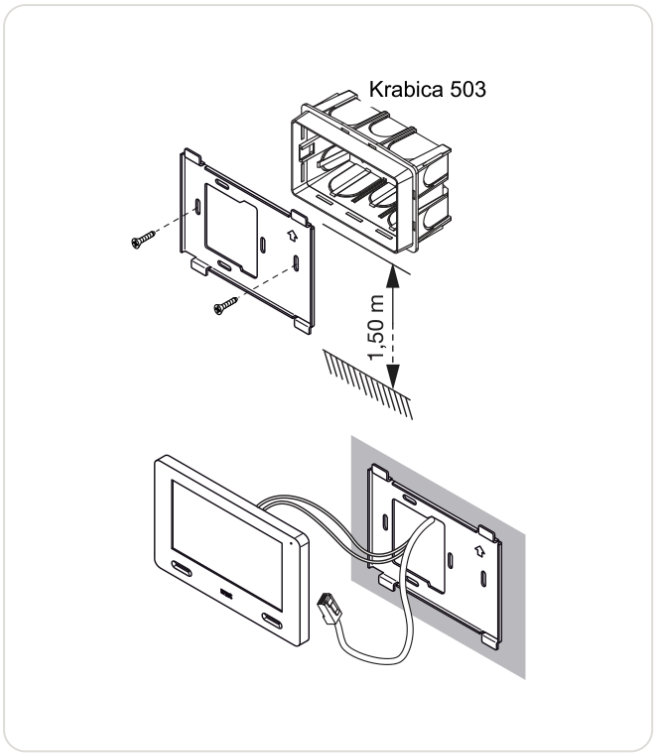

Obr. 13 Montáž na inštalačnú krabicu Mod. 503.

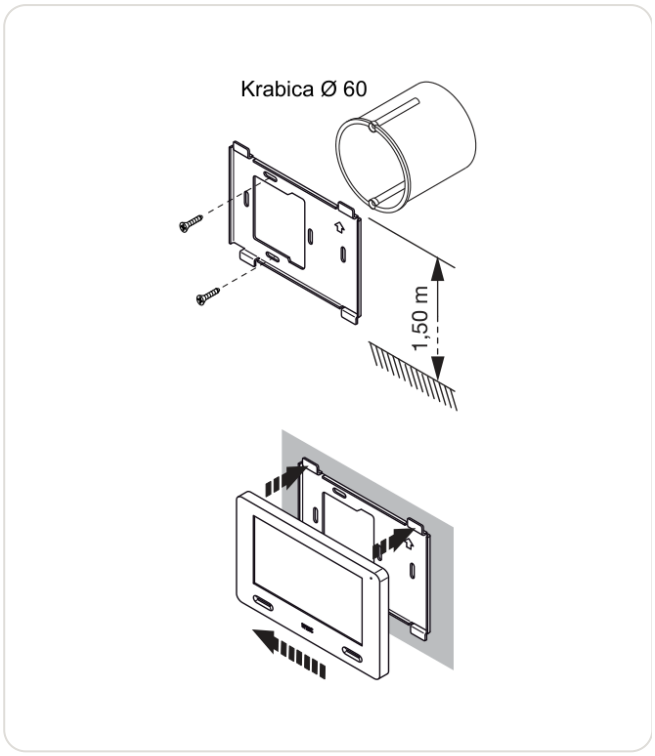

Obr. 14 Montáž na krabicu Ø 60.

1. Upevnite držiak na stenu pomocou inštalačnej krabice Mod. 503 a dodaných skrutiek alebo krabice Ø 60 s vhodnými skrutkami.
2. Nakonfigurujte programovacie DIP prepínače podľa pokynov v návode systému.
3. Napájacie káble z dodaného zdroja vždy pripojte na svorkovnicu.
4. Prípadné vodiče prídavného zvončeka pripojte na svorkovnicu.
5. Káblom CAT5 pripojte výstup odbočnej zbernice 4-používateľského distribútora 1039/34 ku konektoru IN na zadnej strane videotelefónu.
6. Videotelefón zasuňte na držiak do určených úchytov a zaistite ho posunutím doľava.
7. Pripojte miestny napájací zdroj na sieť.

TECHNIK

03 Technické parametre

3.1 Videotelefón

Napájacie napätie (V+; V-)	**20 – 60 V DC**	Odber v pokoji	**11 mA pri 20 V DC; 5 mA pri 54 V DC**
Maximálny odber	**270 mA pri 20 V DC; 130 mA pri 54 V DC**	Displej	**7″ TFT**
Rozlíšenie	**480 x 234 pixelov**	Jas	**>250 cd/m²**
Uhol pohľadu	**60°**	Výstup svoriek S+; S-	**100 mA pri 24 V DC**
Max. vzdialenosť prídavného zvončeka	**30 m s prierezom kábla 0,5 mm²**	Pracovná teplota	**-5 ÷ +45 °C**
Rozmery (š x v x h)	**225 x 135 x 35 mm**		

3.2 Napájací zdroj

Vstupné napätie (L, N)	**100 ÷ 240 V AC, 50/60 Hz**	Vstupný prúd	**0,3 A**
Výstupné napätie (V+, V-)	**24 V DC**	Výstupný prúd	**0,42 A**
Rozmery (š x v x h)	**36 (2 moduly DIN) x 88 x 50 mm**		

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1709-002, DS1039-048B, DS1709-001. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1709-002, DS1039-048B, DS1709-001. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.