
REF. 1709/11

Monitor CXMODO 7″ pre systém IPervoice a aplikácia Call2U

Návod na použitie a ovládanie 7″ dotykového monitora Ref. 1709/11 pre systém IPervoice – popis súčastí, prijímanie hovorov, ovládanie funkcií, hlavné menu, nastavenia a kalibrácia dotykovej obrazovky.

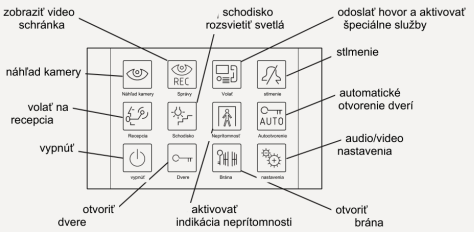

7″ displej · Dotykový monitor · IPervoice

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1709/11.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1709-002, DS1039-048B, DS1709-001. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s monitorom	užívateľ
02	Prijatie hovoru a ovládanie počas hovoru	užívateľ
03	Hlavné menu a ďalšie funkcie	užívateľ
04	Nastavenia	užívateľ
05	Aplikácia Call2U	užívateľ
06	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ


01 Zoznámte sa s monitorom

Monitor **CXMODO** Ref. 1709/11 je určený výlučne na použitie v systémoch videotelefónov **IPervoice** (na odbočnej zbernici dekodérov Ref. 1039/34). Zariadenie sa nesmie pripájať na pripojenia LAN/POE. Ovláda sa dotykovým displejom. Pri volaní zo vstupného panela vidíte volajúceho a hovoríte s ním.

Dodaný napájací modul sa inštaluje do rozvádzača na DIN lištu. Maximálna dĺžka prepojovacích káblov medzi napájacím zdrojom a videotelefónom musí byť menej ako 20 m (s prierezom 0,75 mm²). Držiak sa upevňuje na stenu pomocou inštalačnej krabice Mod. 503 alebo krabice Ø 60 (inštaláciu robí technik).

1.1 Ovládacie prvky

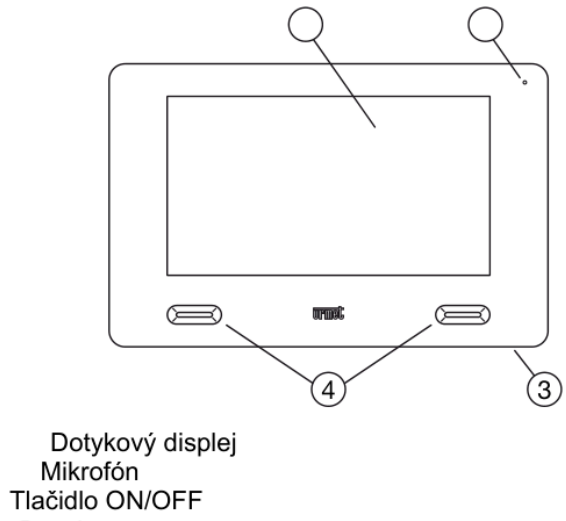

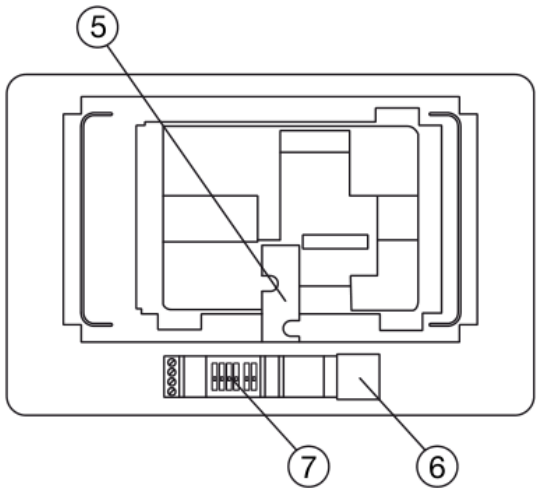

Obr. 1 Pohľad spredu

1. Dotykový displej
3. Tlačidlo ON/OFF (zapnutie/vypnutie)
5. Otvor pre kábel CAT5
7. Konfiguračný DIP prepínač: 2 na určenie čísla výstupu distribútora 1039/34, 4 na určenie čísla stanice v byte (nastavuje technik)

Obr. 2 Pohľad zozadu

2. Mikrofón
4. Reproduktory
6. Zásuvka RJ45 na pripojenie k systému

i Ak je videotelefón v pokoji, zapnite ho tlačidlom ON/OFF (3) alebo jednoducho klepnite na ktorékoľvek miesto v strede displeja.

UŽÍVATEĽ

02 Prijatie hovoru a ovládanie počas hovoru

2.1 Zvonenie

Pri prichádzajúcom hovore zazvoní vnútorná jednotka nastavenou melódiou podľa zdroja hovoru:

- od hlavného vstupného panela,
- od vedľajšieho vstupného panela,
- interkom,
- zvonenie od dverí bytu,
- z recepcie.

2.2 Prijatie a ukončenie hovoru

Stlačením nadviažete komunikáciu s volajúcim a ikona začne blikať. Ďalším stlačením komunikáciu ukončíte a displej sa vypne.

2.3 Menu po prijatí hovoru

Po prijatí hovoru sa zobrazí menu s dostupnými funkciami:

- skryť menu,
- audio/video,
- zobraziť menu,
- prepnutie videa,
- formát obrazu,
- mikrofón,
- komunikácia,
- otvorenie brány,
- otvorenie dverí.



Obr. 3 Menu dostupné po prijatí hovoru

Funkcia „+“ alebo „–“

Slúži na skrytie alebo zobrazenie týchto položiek menu:

- funkcia prepnutia videa ,
- stlmenie mikrofónu ,
- nastavenia audia/videa počas hovoru ,
- rozsvietenie svetiel na schodisku,
- formát obrazu ,
- otvorenie brány .

2.4 Prepnutie videa

Viac paralelne zapojených staníc v byte zvoní postupne od stanice 0. Ak hovor prichádza od vstupného panela, obraz sa zobrazí na stanici 0 a na ostatných staniciach sa zobrazí ikona .

Počas času na prijatie hovoru si môže každá stanica zobraziť obraz z volajúceho panela stlačením ikony (funkcia „prepnutie videa“).

Keď jedna zo staníc, ktorá obraz zobrazuje, prijme hovor aktivovaním zvuku, ostatné stanice už nemôžu zachytiť video ani zvuk hovoru. Obraz z volajúceho panela sa tak zvyčajne zobrazuje vždy iba na jednej stanici v byte.

i Ikona bliká, ak prebieha hovor.

2.5 Stlmenie mikrofónu

Keď je nadviazaná komunikácia s ľubovoľným zariadením v systéme, môžete kedykoľvek stlmiť mikrofón videotelefónu stlačením ikony , ktorá začne blikať. Takto počujete zvuk z druhého zariadenia, ale vy nie ste počuť.

Ďalším stlačením obnovíte obojsmernú komunikáciu.

2.6 Otvorenie dverí a brány

Dvere alebo bránu možno kedykoľvek otvoriť podľa naprogramovaného typu otvárania (voľné alebo tajné) stlačením (dvere) resp. (brána).

2.7 Svetlá na schodisku


Stlačením sa odošle príkaz na príslušný špeciálny dekodér (napr.) na zapnutie svetiel na schodisku.

2.8 Formát obrazu

Ikonou možno prispôsobiť obraz z kamery obrazovke videotelefónu (4:3 alebo 16:9).

2.9 Nastavenia audia/videa počas hovoru

Niektoré nastavenia zvuku a obrazu možno upraviť počas prichádzajúceho hovoru alebo počas rozhovoru: stlačením otvoríte nasledujúcu stránku:

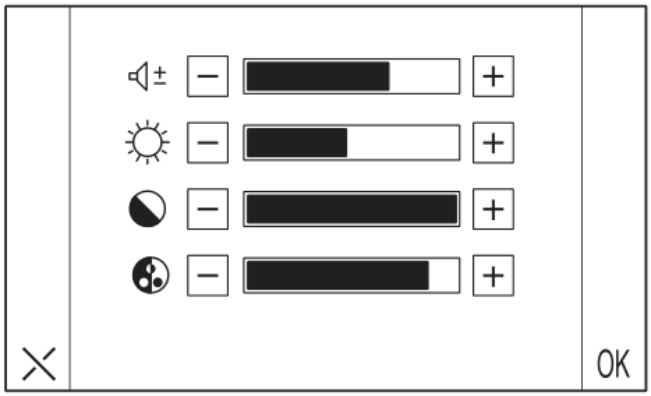

Obr. 4 Nastavenia audia/videa počas hovoru

Pri hovoroch od vstupného panela sa toto menu zobrazí cez obraz z volajúceho panela.

Požadovanú hodnotu zvoľte pomocou znamienok + a – pri ukazovateli úrovne každého parametra:

- hlasitosť reproduktora,
- jas,
- kontrast,
- farba.

Potvrďte stlačením OK alebo ukončite bez potvrdenia nastavení stlačením X.

2.10 Zvonenie od dverí bytu


Pri zvonení od dverí bytu videotelefón zazvoní melódiou zvolenou používateľom. Displej sa nerozsvieti. Ak je v byte paralelne zapojených viac staníc, zvonia postupne.

2.11 Prídavný zvonček

Videotelefón je vybavený dvojicou svoriek (S-, S+) na pripojenie prídavného zvončeka alebo relé (voliteľné). Zvonček sa aktivuje súčasne so zvonením telefónu a pri zvonení od dverí bytu.

03 UŽÍVATEĽ
Hlavné menu a ďalšie funkcie

Po zapnutí videotelefónu tlačidlom ON/OFF (3) sa zobrazí hlavné menu:

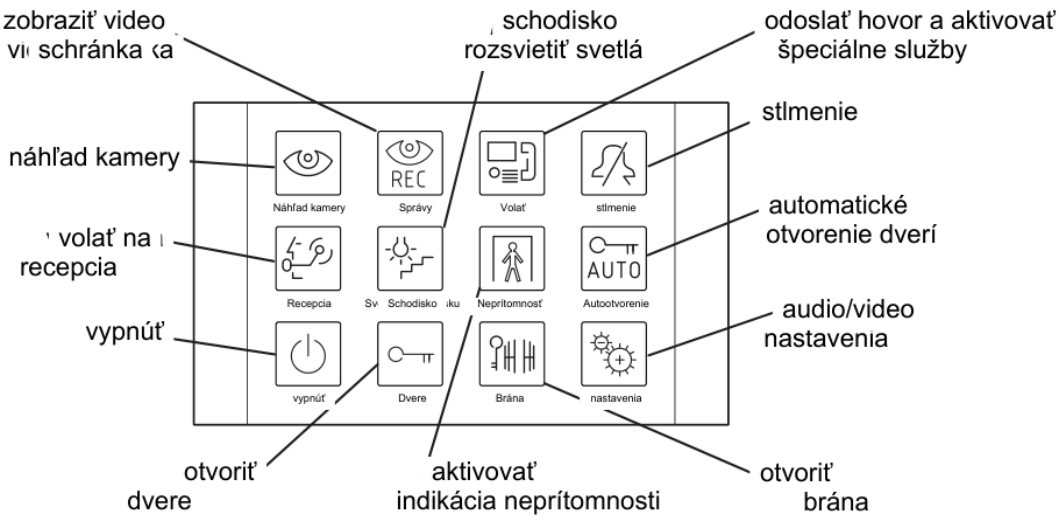

Obr. 5 Hlavné menu

Niektoré ikony na obrázku sú popísané v kapitole „Hovor a ovládanie počas hovoru“.

3.1 Náhľad kamery

Služba náhľad kamery umožňuje zobraziť na displeji obraz z kamier nainštalovaných v systéme.

- Stlačte a počkajte, kým sa na videotelefóne zobrazí obraz.
- Ďalším stlačením prejdete na ďalšie kamery.

Obraz z kamier v systéme sa zobrazuje podľa programovania v ústredni.

Stlačením aktivujete zvuk a počujete zvuk z aktuálne zvoleného vstupného panela. Ďalším stlačením ikony aktivujete obojsmernú komunikáciu (počujete a hovoríte s osobami pri vstupnom paneli). Tretím stlačením funkciu náhľadu kamery ukončíte.

Náhľad kamery sa nedá zapnúť, ak v stúpačke už prebieha rozhovor. Ak sa pošle požiadavka na náhľad kamery a stúpačka je obsadená, videotelefón vydá odrádzací tón.

Počas náhľadu kamery sú dostupné všetky funkcie ako pri bežnom rozhovore po prijatí hovoru.


3.2 Volanie na recepciu

Stlačením odošlete hovor na recepciu. Podrobnosti o programovaní nájdete v návode k systému.

3.3 Interkom a aktivácia špeciálnych služieb

Umožňuje volať na recepcie v systéme, do iných bytov v rovnakej stúpačke alebo na iné stanice v tom istom byte a aktivovať špeciálne služby.

Stlačením otvoríte nasledujúcu stránku:

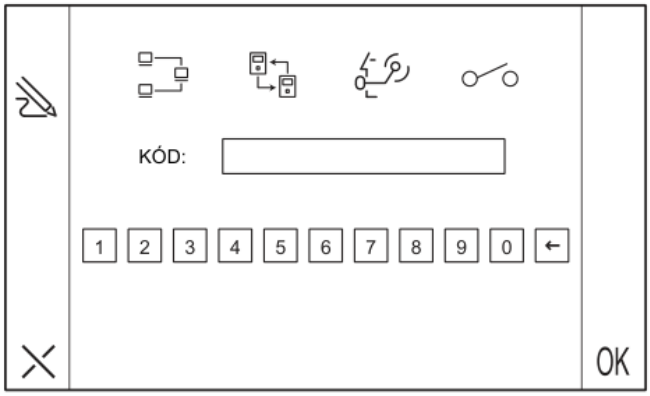

Obr. 6 Interkom a špeciálne služby

Hore možno zvoliť typ hovoru:

- vnútorný hovor : hovor v rámci bytu,
- vonkajší hovor : hovor mimo bytu v rámci tej istej stúpačky videotelefónov,
- volanie na recepciu : hovor na recepciu,
- špeciálna požiadavka : požiadavka na špeciálny dekodér.

i Interkomové hovory a hovory na recepciu sú iba zvukové.

Volanie na iné stanice v tom istom byte

(Ak sú v systéme nainštalované.) Zvoľte , zadajte číslo volanej vnútornej jednotky (od 0 do 15) a potvrďte stlačením OK. Ak hovor nie je prijatý do uplynutia času, monitor sa vypne.

Volanie do iných bytov

Zvoľte , zadajte kód volaného používateľa (štyri znaky) a potvrďte stlačením OK. Ak používateľ neodpovie do uplynutia času, monitor sa vypne.

Volanie na recepciu číslom služby

Zvoľte , zadajte číslo služby recepcie (od 1 do 249) a potvrďte stlačením OK.


Toto číslo odošle hovor na jednu alebo viac recepcií v systéme podľa nastavenia inštalatéra na serveri systému. Komunikácia sa nadviaže, ak recepcia hovor prijme do uplynutia času (nastaveného v systéme). Inak sa monitor vypne. Recepcia si hovor z bytu uloží.

Aktivácia špeciálnych služieb

Zvoľte , zadajte číslo špeciálnej služby (od 1 do 249) a potvrďte stlačením OK. Číslo služby zodpovedá aktivácii jedného alebo viacerých kontaktov špeciálneho dekodéra v systéme podľa nastavenia inštalatéra na serveri systému.

Výber z telefónneho zoznamu

Stlačením otvoríte telefónny zoznam namiesto ručného zadávania kódu. Zobrazí sa stránka podobná tejto:

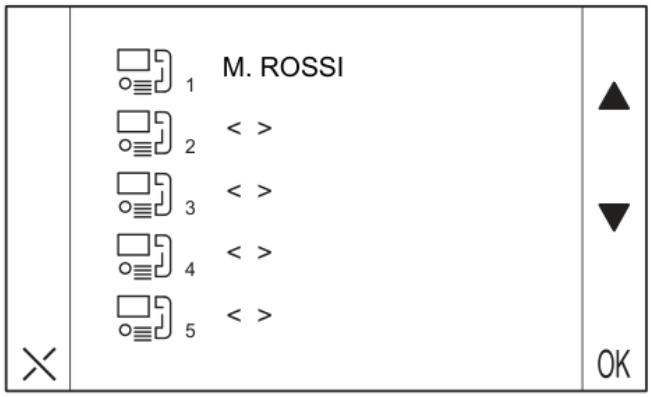

Obr. 7 Telefónny zoznam

Vyberte položku zo zoznamu, uskutočnite hovor alebo aktivujte špeciálny dekodér a stlačte OK.

3.4 Stlmenie reproduktora a zvonenia (MUTE)


Voľbou aktivujete funkciu MUTE (stlmenie), ktorá umožňuje vypnúť zvonenie hovoru a prídavný signál medzi svorkami S+ a S-. Keď ikona bliká, zariadenie pri prichádzajúcom hovore nezvoní.

3.5 Automatické otvorenie dverí

Služba automatického otvorenia dverí umožňuje otvoriť dvere priamo pri prijatí hovoru. Funkciu aktivujete voľbou ikony AUTO . Keď je funkcia aktívna, ikona AUTO bliká.

3.6 Indikácia neprítomnosti

Služba indikácie neprítomnosti aktivuje videoschránku systému. Môže sa aktivovať na videotelefóne INT = 0 voľbou .

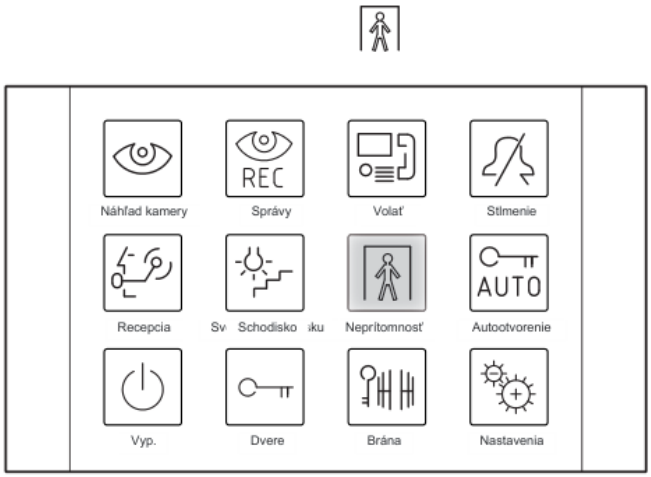


Obr. 8 Aktivácia indikácie neprítomnosti

Služba je aktívna, keď ikona bliká.

3.7 Videoschránka

Videoschránka je aktívna, iba keď je aktívna „Indikácia neprítomnosti“, t. j. keď ikona bliká.

Ikona bliká, ak sú prítomné nové videosprávy (až 10 videozáznamov dĺžky sedem sekúnd).

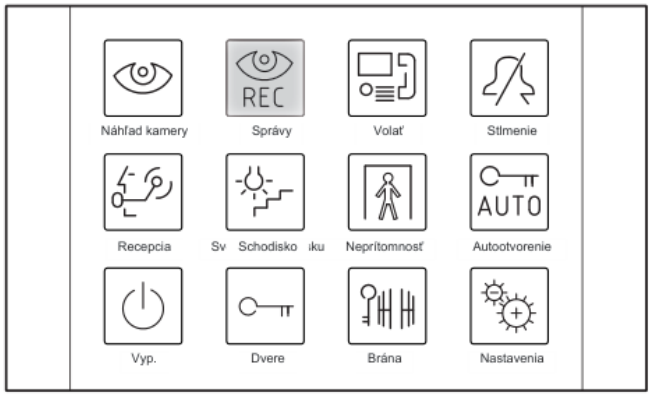

Obr. 9 Ikona nových správ

Prístup k správam: zvoľte ikonu .

Videotelefón zobrazí menu schránky, iba ak systém nie je obsadený.

Zobrazí sa nasledujúca stránka:




Obr. 10 Prehrávanie správ

- Stlačením OK prehráte správy v schránke.
- Stlačením OK prejdete na ďalšiu správu.
- Stlačením DEL vymažete správu na obrazovke.
- Stlačením zmeníte formát obrazu zo 4:3 na 16:9 a naopak.

04 UŽÍVATEĽ Nastavenia


Stlačením sa dostanete do podmenu nastavení audia/videa:

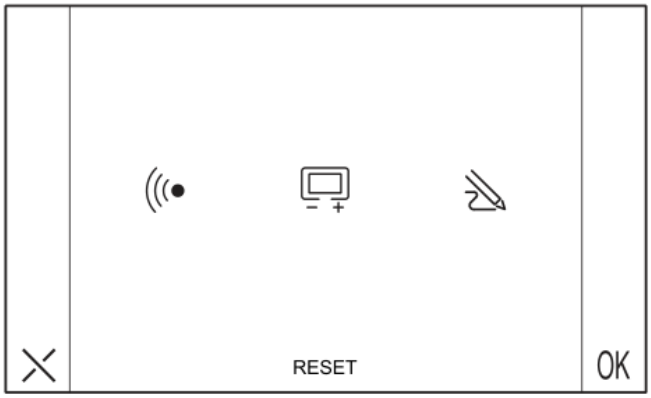

Obr. 11 Podmenu nastavení audia/videa

4.1 Nastavenia zvuku

Stlačením otvoríte nasledujúcu stránku:

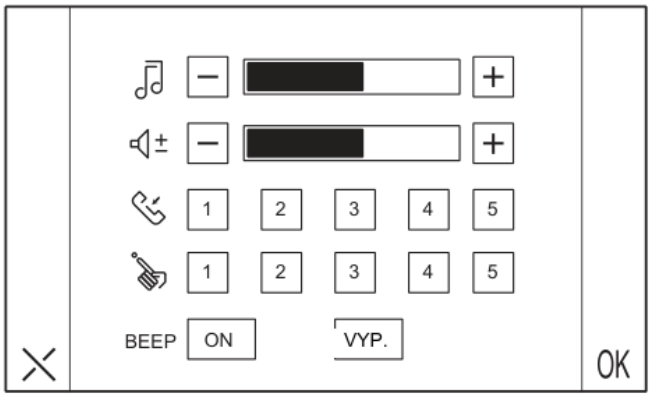

Obr. 12 Nastavenia zvuku

i Všetky nastavenia na tejto stránke možno uložiť stlačením OK a platia pre všetky nasledujúce hovory. Stlačením X nastavenia zrušíte.

Hlasitosť zvonenia

Požadovanú hodnotu zvoľte znamienkami + a – pri ukazovateli úrovne s ikonou . Pri každej zmene zaznie tón nastavenej hlasitosti.

Hlasitosť reproduktora

Požadovanú hodnotu zvoľte znamienkami + a – pri ukazovateli úrovne s ikonou .

Melódia zvonenia od vstupného panela

Stlačte jedno z piatich čísel pri ikone . Prehrá sa zvolená melódia pre hovory od vstupného panela a zvolené číslo zožltne.

Melódia zvonenia od dverí bytu


Stlačte jedno z piatich čísel pri ikone . Prehrá sa zvolená melódia pre zvonenie od dverí bytu a zvolené číslo zožltne.

Pípnutie pri stlačení ikony

Stlačením ON alebo OFF aktivujete alebo vypnete pípnutie. Políčko zmení farbu z bielej na žltú na potvrdenie voľby. Ak je funkcia aktívna, pri stlačení ikon na obrazovke zaznie pípnutie.

4.2 Nastavenia videa

Stlačením otvoríte nasledujúcu stránku:

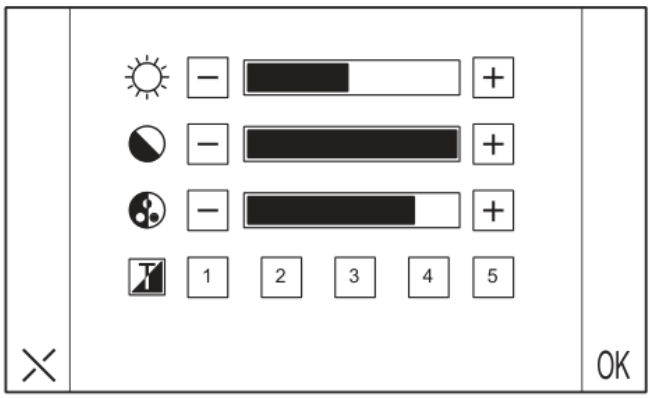

Obr. 13 Nastavenia videa


i Všetky nastavenia na tejto stránke možno uložiť stlačením OK a platia pre všetky nasledujúce hovory. Stlačením X stránku zatvoríte bez uloženia.

- **BRIGHTNESS** – jas: požadovanú hodnotu zvoľte znamienkami + a – pri ukazovateli úrovne s ikonou .
- **CONTRAST** – kontrast: znamienkami + a – pri ukazovateli úrovne s ikonou .
- **COLOUR** – farba: znamienkami + a – pri ukazovateli úrovne s ikonou .
- **THEME** – motív: stlačte jedno z piatich čísel pri ikone . Farba pozadia sa zmení podľa zvoleného motívu.

4.3 Telefónny zoznam videotelefónu

V telefónnom zozname videotelefónu možno uložiť až 32 položiek (hovory používateľom v systéme alebo požiadavky na špeciálne dekodéry).


Stlačením v menu môžete pridávať, upravovať alebo mazať položky telefónneho zoznamu.

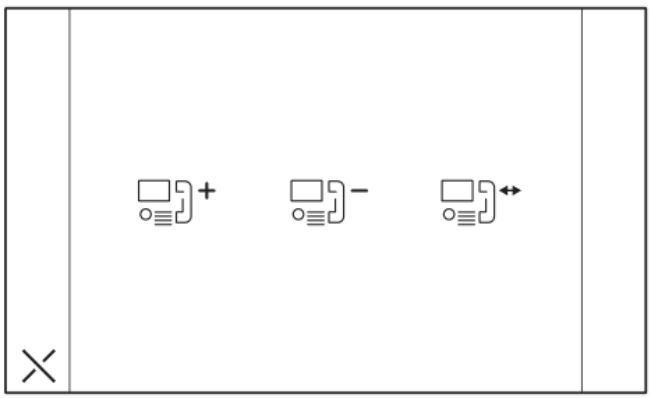

Obr. 14 Menu telefónneho zoznamu


Pridanie položky

1. Zvoľte ikonu . Zobrazí sa nasledujúca stránka:

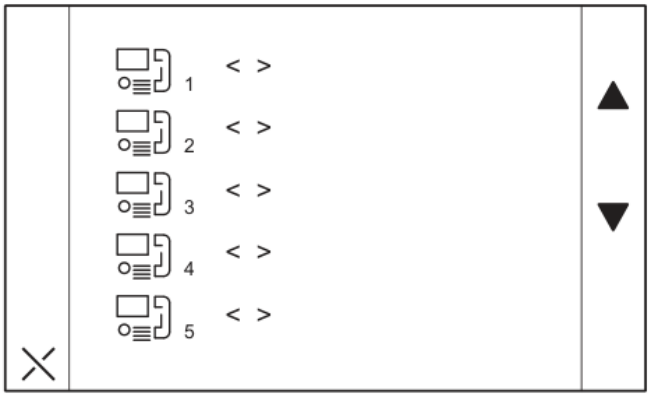

Obr. 15 Pridanie položky

1. Po zvolení prvej položky sa zobrazí nasledujúca stránka:

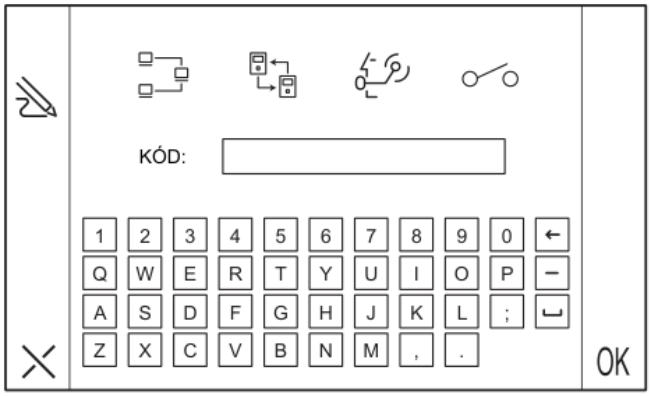

Obr. 16 Zadanie údajov položky

1. Zvoľte typ príkazu, ktorý sa má uložiť. Možnosti:

- vnútorný hovor : hovor v rámci bytu,
- vonkajší hovor : hovor mimo bytu v rámci tej istej stúpačky videotelefónov,
- volanie na recepciu: hovor na recepciu,
- špeciálna požiadavka: požiadavka na špeciálny dekodér.

1. Zadajte meno, ktoré sa má príkazu priradiť.
2. Zadajte kód priradený k hovoru alebo požiadavke na špeciálny dekodér:

- povolené kódy pre vnútorné hovory sú od 0 do 15,
- pre vonkajšie hovory zadajte alfanumerické kódy (A–Z, 0–9),

- povolené kódy pre hovory na recepciu sú od 1 do 249,
- povolené kódy pre špeciálne požiadavky sú od 1 do 249.

1. Stlačením OK potvrďte alebo stlačením X sa vráťte do predchádzajúceho menu bez uloženia.

Vymazanie položky

1. Zvoľte ikonu .
2. Zvoľte položku, ktorá sa má vymazať.
3. Stlačením OK potvrďte vymazanie alebo stlačením X sa vráťte do predchádzajúceho menu bez vymazania.

Úprava položky

1. Zvoľte ikonu .
2. Zvoľte položku, ktorá sa má upraviť.
3. Postupujte podľa odseku „Pridanie položky“.

4.4 RESET

Toto menu slúži na obnovenie výrobných nastavení videotelefónu.

1. Zvoľte ikonu RESET.
2. Stlačením OK potvrďte reset alebo sa stlačením X vráťte.

> i Operácia RESET telefónny zoznam nevymaže.

Na stránke RESET sa zobrazuje verzia grafického používateľského rozhrania (GUI) nainštalovaná v zariadení.

4.5 Kalibrácia dotykovej obrazovky

Ak je potrebné (pri nesúlade medzi stlačenou oblasťou a požadovanou funkciou), dotykovú obrazovku kalibrujte takto:

1. Zapnite displej tlačidlom ON/OFF (3), podržte stlačené tlačidlo zapnutia (3) a krátko stlačte ikonu .
2. Na displeji sa zobrazí kríž (znaky a čísla sú len orientačné, napr. V1.4 SV0.8).
3. Klepnite prstom na kríž. Úkon potvrdí pípnutie. Opakujte vždy, keď sa kríž zobrazí na inom mieste obrazovky (spolu deväťkrát).

Kalibrácia sa skončí vypnutím displeja.

i Ak sa počas kalibrácie stlačí tlačidlo ON/OFF (3), displej sa vypne a kalibrácia sa preruší.

UŽÍVATEĽ

05 Aplikácia Call2U

5.1 Na čo slúži

Aplikácia Call2U umožňuje presmerovať hovory prijaté na videotelefónnom systéme IperVoice na vlastné mobilné zariadenie. Umožňuje tiež otvárať dvere a bránu, prijímať hovory a volať na recepciu.

i Volanie na recepciu je možné len vtedy, ak je používateľ pripojený k vlastnej domácej sieti WiFi a v jeho byte je nainštalovaný Home Gateway (režim Indoor). Všetky ostatné funkcie sú dostupné vždy (režim Outdoor).


5.2 Inštalácia aplikácie

Systémové požiadavky: Android 3.2 alebo novší, iOS 6.0 alebo novší.

1. Na svojom zariadení otvorte Google Play (používatelia Androidu) alebo App Store (používatelia iOS) a vyhľadajte „Call2U“.
2. Aplikáciu Call2U si bezplatne stiahnite a nainštalujte do svojho zariadenia.
3. Stlačením ikony Call2U aplikáciu spustíte.

5.3 Hlavná obrazovka

Po otvorení aplikácie sa zobrazí hlavná obrazovka.

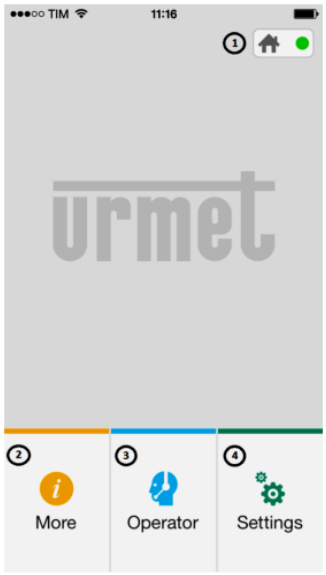

Obr. 17 Hlavná obrazovka

Význam ikon a tlačidiel:

1 Ikona stavu:

- **Indoor**: boli zadané údaje pre účet Indoor.
- **Outdoor**: boli zadané údaje pre účet Outdoor.
- **Indoor & Outdoor**: boli zadané údaje pre účty Indoor aj Outdoor.

Červená alebo zelená bodka vedľa ikony stavu znamená, že nastavené účty sú správne pripojené.

1 **Info**: stlačením tejto ikony otvoríte stránku s informáciami o aplikácii.

2 **Volanie na recepciu**: ikona je dostupná len vtedy, ak je aplikácia pripojená v režime Indoor alebo Indoor & Outdoor.

3 **Nastavenia**: stlačením tejto ikony otvoríte stránku nastavení.

Informácie o aplikácii


Na obrazovke Info nájdete verziu aplikácie a odkaz na webovú stránku http://www.urmet.com.

Volanie na recepciu


Ak je aplikácia pripojená v režime Indoor alebo Indoor & Outdoor, môžete zavolať na recepciu dotykom na príslušnú ikonu. Nastavenie čísla, na ktoré sa volá, nájdete v časti „Nastavenia aplikácie“.

5.4 Prijatie hovoru v aplikácii

V závislosti od konfigurácie systému môže byť pri prichádzajúcom hovore zobrazený náhľad videa, alebo nie.

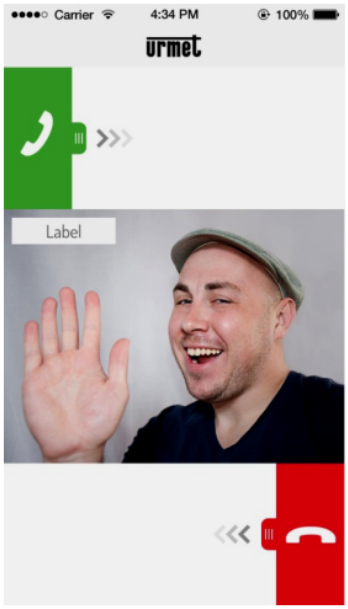


Obr. 18 Prijatie hovoru s náhľadom videa

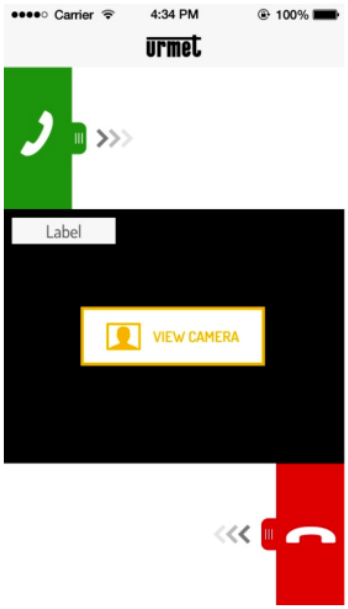

Obr. 19 Prijatie hovoru bez náhľadu videa

Ak video nie je k dispozícii, zobrazí sa tlačidlo **View camera** (zobraziť kameru), ktorým aktivujete príjem obrazu. Na obraze sa zobrazí aj názov volajúceho zariadenia.

- Hovor prijmete potiahnutím zeleného tlačidla prijatia zľava doprava.
- Hovor odmietnete potiahnutím červeného tlačidla odmietnutia sprava doľava.

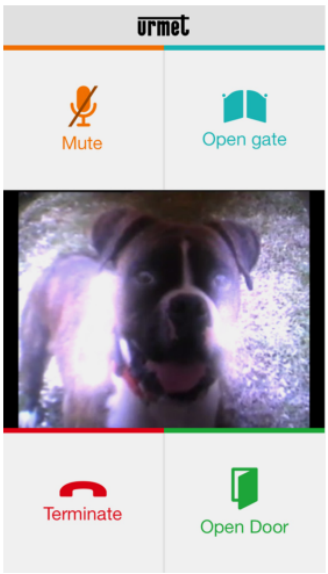


Obr. 20 Aktívny hovor

- Zvuk počas hovoru zapnete alebo vypnete dotykom na tlačidlo **Mute** (stlmenie).
- Tlačidlo **Open gate** (otvoriť bránu) otvorí bránu, tlačidlo **Open Door** (otvoriť dvere) otvorí hlavné dvere.
- Hovor ukončíte dotykom na tlačidlo **End** (ukončiť).

5.5 Nastavenia aplikácie

Stránka nastavení je rozdelená do niekoľkých sekcií:

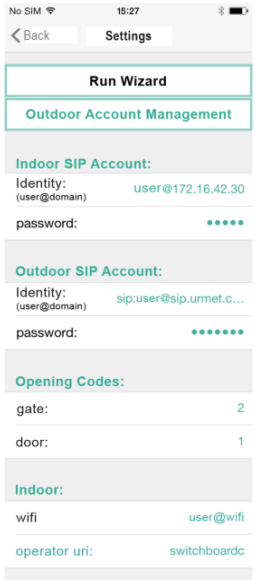

Obr. 21 Nastavenia aplikácie

Indoor SIP account

Zadajte meno používateľa a heslo pre pripojenie v režime Indoor. Na tento režim je potrebný nainštalovaný systém Home Gateway 1071/2. Podrobnosti o inštalácii Home Gateway a vytvorení používateľa nájdete v návode IPerVoice.

- **Identity (user@domain)**: zadajte meno používateľa účtu vytvoreného na Home Gateway v tvare `<meno_používateľa@ip_adresa_Home_Gateway>`, napríklad Indoor@172.16.42.1.
- **Password** (heslo): zadajte heslo účtu vytvoreného na Home Gateway.

Outdoor SIP account

Zadajte meno používateľa a heslo pre pripojenie v režime Outdoor. Vytvorenie používateľa je popísané v časti Wizard.

- **Identity (user@domain)**: zadajte meno používateľa účtu vytvoreného pomocou Wizardu na serveri sip.urmet.com v tvare `<meno_používateľa@sip.urmet.com>`.
- **Password** (heslo): zadajte heslo účtu vytvoreného na serveri sip.urmet.com.

Opening codes (kódy otvárania)

Zadajte kódy na ovládanie otvorenia dverí a brány.

- **Gate** (brána): pole je vyplnené predvolene; ponechajte hodnotu 2.
- **Door** (dvere): pole je vyplnené predvolene; ponechajte hodnotu 1.

Indoor settings (nastavenia Indoor)


Zadajte údaje súvisiace s pripojením Indoor.

- **Indoor WiFi SSID**: zadajte názov domácej siete WiFi, pričom dodržte veľké a malé písmená. Ak názov WiFi nezadáte alebo zadáte nesprávnu hodnotu, ikona volania na recepciu sa na hlavnej stránke aplikácie nezobrazí. Aby bola ikona dostupná, zariadenie musí byť pripojené k sieti uvedenej v tomto poli.
- **Operator identity (user@domain)**: zadajte kód recepcie, na ktorú sa má volať. Kód nájdete v návode IPerVoice. Možno zadať aj kód „Switchboard“ na volanie všetkých oprávnených recepcií.

Wizard a Exit

- **Wizard**: voľbou spustíte sprievodcu konfiguráciou na vytvorenie účtu sip.urmet.com, na automatické vyplnenie údajov pre pripojenie Outdoor alebo na správu vlastných údajov.
- **Exit** (ukončiť): možnosť dostupná len na zariadeniach s Androidom. Dotykom ukončíte spojenie a opustíte aplikáciu.


5.6 Wizard – sprievodca účtom Outdoor

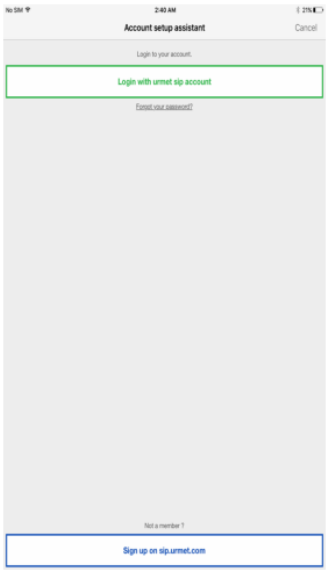

Obr. 22 Wizard

Na tejto obrazovke môžete spustiť riadenú konfiguráciu účtu Outdoor, vyžiadať si zabudnuté meno používateľa alebo heslo k účtu Outdoor, alebo vytvoriť nový účet.


Prihlásenie účtom Urmet SIP

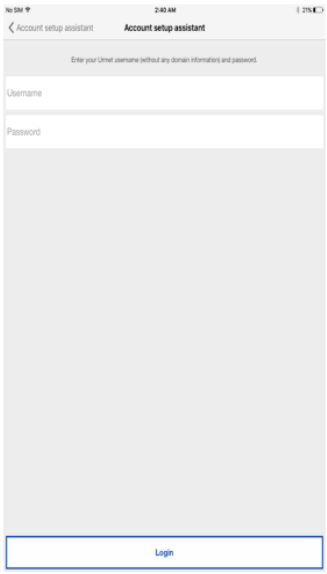

Obr. 23 Prihlásenie vo Wizarde

Po zvolení tejto možnosti sa otvorí obrazovka, kde zadáte meno používateľa (bez domény, teda bez @sip.urmet.com) a heslo účtu pre pripojenie Outdoor. Po zadaní potrebných údajov zvoľte tlačidlo **Login** (prihlásiť). Účet sa nakonfiguruje automaticky a prejdete na stránku nastavení.

Registrácia na sip.urmet.com

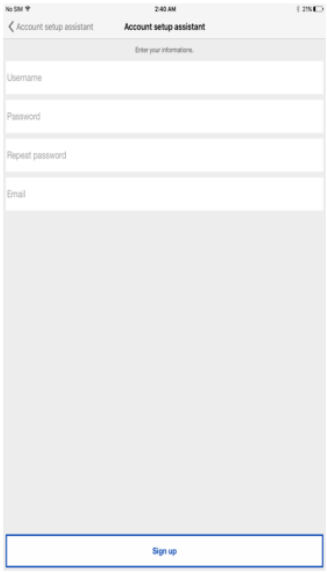

Obr. 24 Vytvorenie účtu vo Wizarde

Na tejto obrazovke môžete vytvoriť nového používateľa na serveri sip.urmet.com. Zadajte požadované meno používateľa, heslo, zopakujte heslo na potvrdenie a uveďte platnú e-mailovú adresu. Pokračujte

voľbou **Sign up** (zaregistrovať). Účet sa nakonfiguruje automaticky a prejdete na stránku nastavení.


Na aktiváciu účtu je potrebné kliknúť na overovací odkaz zaslaný na uvedenú e-mailovú adresu.

Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno číslo,
- nesmie obsahovať meno používateľa.

Správa vášho účtu


Na tejto obrazovke môžete vyžiadať nové heslo, zmeniť používané heslo a aktualizovať e-mailovú adresu priradenú k účtu.

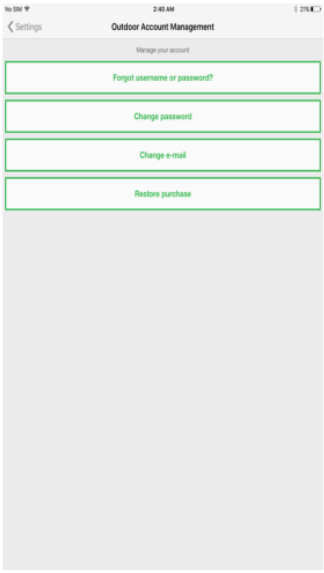

Obr. 25 Správa účtu Outdoor

Restore purchase (obnoviť nákup): možnosť dostupná iba v systéme Ois na obnovenie nákupu licencie sip.urmet.com.


Zabudnuté heslo

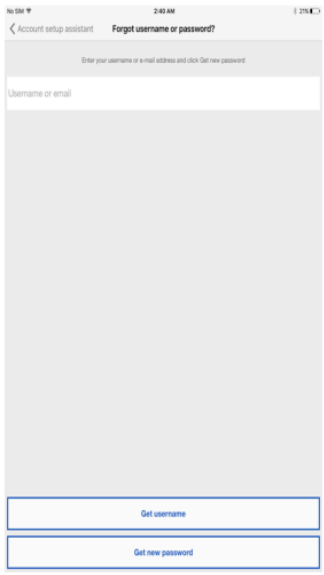

Obr. 26 Vyžiadanie hesla alebo mena používateľa

Na tejto obrazovke si môžete vyžiadať meno používateľa zadaním e-mailovej adresy priradenej k účtu a kliknutím na **Get username**, alebo nové heslo zadaním mena používateľa alebo e-mailovej adresy priradenej k účtu a kliknutím na **Get New password**.

Zmena hesla

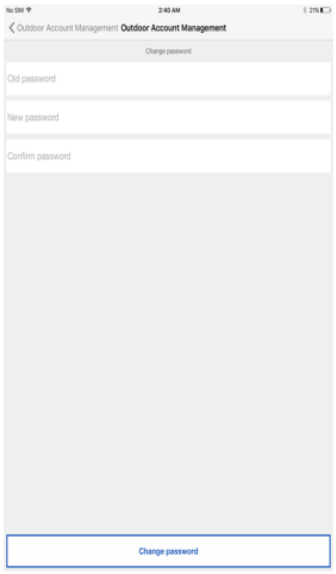


Obr. 27 Zmena hesla

Na tejto obrazovke nastavíte nové heslo: zadajte používané heslo, potom nové heslo, potvrďte ho a kliknite na **Change Password**.

Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno číslo,
- nesmie obsahovať meno používateľa.

Zmena e-mailovej adresy

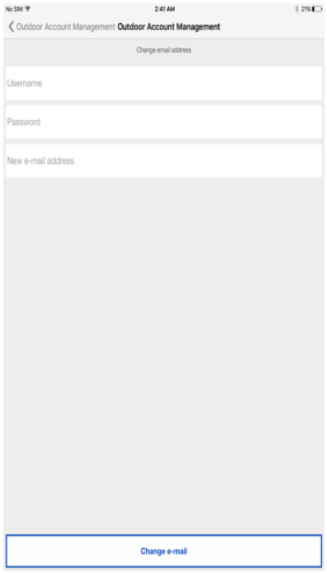

Obr. 28 Zmena e-mailovej adresy

Na tejto obrazovke zmeníte e-mailovú adresu priradenú k účtu: zadajte meno používateľa (vrátane domény @sip.urmet.com), heslo a novú e-mailovú adresu a kliknite na **Change e-mail address**.

UŽÍVATEĽ

06 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zapnúť videotelefón z pokoja	stlačiť ON/OFF (3) alebo klepnúť do stredu displeja
prijať hovor	stlačiť
ukončiť hovor	stlačiť
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu	stlačiť
zapnúť svetlá na schodisku	stlačiť
stlmiť mikrofón	stlačiť (obnovenie)
zobraziť obraz z volajúceho panela na inej stanici v byte	stlačiť
pozrieť sa na kamery bez volania	stlačiť , ďalšia kamera
zavolať na recepciu	stlačiť
volať iný byt alebo stanicu v byte	stlačiť , zvoliť typ hovoru a zadať kód
volať z telefónneho zoznamu	stlačiť
vypnúť zvonenie	zvoliť
otvoriť dvere automaticky pri prijatí hovoru	zvoliť AUTO
zapnúť videoschránku	na INT = 0 zvoliť
prehrať videosprávy	zvoliť REC
upraviť zvuk a obraz počas hovoru	stlačiť
zmeniť melódie, hlasitosť, jas, motív	→ alebo
prijať hovor v mobile	potiahnuť zelené tlačidlo zľava doprava
odmietnuť hovor v mobile	potiahnuť červené tlačidlo sprava doľava

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1709-002, DS1039-048B, DS1709-001. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1709-002, DS1039-048B, DS1709-001. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.