
NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1717/1

Videotelefón iMODO 7″ s dotykovým displejom (Ref. 1717/1)

Návod na inštaláciu, nastavenie a používanie videotelefónu iMODO 7″ s dotykovým displejom Ref. 1717/1 – montáž na držiak, zapojenie, ovládanie počas hovoru, menu a technické parametre.

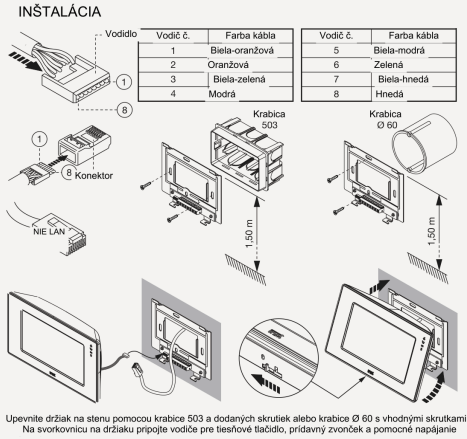

Upevnite držiak na stenu pomocou krabice 503 a dodaných skrutiek alebo krabice Ø 60 s vhodnými skrutkami.
Na svorkovnicu na držiaku pripojte vodiče pre tiesňové tlačidlo, prídavný zvonček a pomocné napájanie

7″ displej · Dotykový displej · iMODO

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1717/1.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1717-001D. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Hovor	užívateľ
03	Volanie a služby hlavného menu	užívateľ
04	Hlavné menu a služby	užívateľ
05	Byty s viacerými videotelefónmi	užívateľ
06	Nastavenia a kalibrácia	užívateľ
07	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
08	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Videotelefón **iMODO 7"** (Ref. 1717/1) sa ovláda dotykovým displejom a tlačidlom **ON/OFF** (7). Displej zapnete tlačidlom ON/OFF; zobrazí sa hlavné menu, z ktorého zapínate jednotlivé služby.

- nastavenie zvuku a obrazu počas hovoru,
- otvorenie dverí (pre chodcov) a brány (pre vozidlá) a zobrazenie ďalších kamier,
- zapnutie svetiel na schodisku,
- volanie na iné videotelefóny v byte alebo v iných bytoch a volanie na recepciu,
- stlmenie zvonenia (MUTE),
- špeciálne služby,
- automatické otvorenie dverí,
- služba neprítomnosti s odkazovačom,
- náhľad kamery (zobrazenie kamier systému),
- nastavenie melódií, hlasitosti, jasu a kontrastu,
- kalibrácia dotykového displeja.

> i Montáž, zapojenie a technické parametre sú v samostatnom návode na inštaláciu.

UŽÍVATEĽ


02 Hovor

2.1 Nastavenie zvuku a obrazu počas hovoru

Pri prichádzajúcom hovore alebo počas hovoru môžete upraviť zvuk a obraz. Po stlačení tlačidla sa zobrazí obrazovka nastavení:

- hlasitosť reproduktora zmeníte kliknutím na ikonu hlasitosti a posunutím jazdca,
- jas displeja zmeníte kliknutím na ikonu a posunutím jazdca,
- kontrast a farbu displeja zmeníte kliknutím na príslušnú ikonu a posunutím jazdca.

Dostupné sú ikony: nastavenie hlasitosti, nastavenie jasu, nastavenie kontrastu a návrat na predchádzajúcu obrazovku.

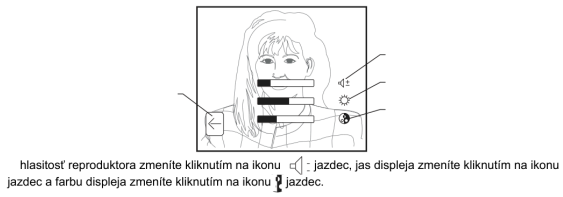

Obr. 1 Obrazovka nastavenia zvuku a obrazu

2.2 Dvere, brána a ďalšie kamery

Na obrazovke počas hovoru aj v hlavnom menu sú tlačidlá na:

- otvorenie dverí (pre chodcov),
- otvorenie brány (pre vozidlá),
- zobrazenie ďalších kamier.

UŽÍVATEĽ

03 Volanie a služby hlavného menu

3.1 Volanie na iné videotelefóny a na recepciu

Z hlavného menu môžete volať:

- na iný videotelefón v tom istom byte (interkom),
- do iných bytov,
- na recepciu – recepcia odpovie do 10 sekúnd.

3.2 Špeciálne služby

V hlavnom menu sú k dispozícii aj odosielanie volania a špeciálne služby.

3.3 Zapnutie svetiel na schodisku


Pri prichádzajúcom hovore alebo počas hovoru môžete stlačením tlačidla odoslať príkaz na zapnutie svetiel na schodisku (aktivuje sa príslušný dekodér).

3.4 Zvonenie od dverí bytu

Pri zvonení od dverí bytu videotelefón prehráva melódiu zvonenia, ktorú ste vybrali; displej sa nezapne.

04 Hlavné menu a služby

Do hlavného menu vstúpite zapnutím displeja tlačidlom **ON/OFF** (7).

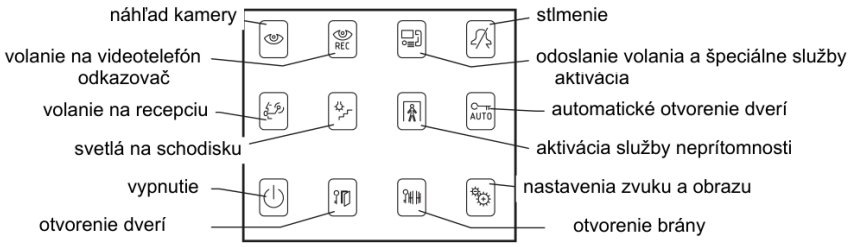

Obr. 2 Hlavné menu videotelefónu

4.1 Stlmenie (MUTE)

Zvonenie videotelefónu môžete stlmiť: vstúpte do hlavného menu a stlačte tlačidlo . Opätovným stlačením funkciu vypnete. Keď je funkcia aktívna, svieti LED .

4.2 Špeciálne služby

Na obrazovke volania stlačte tlačidlo a zadajte číslo špeciálnej služby (od 1 do 250). Toto číslo aktivuje jeden alebo viac kontaktov špeciálneho dekodéra systému podľa nastavenia inštalatéra v serveri systému.

4.3 Automatické otvorenie dverí

Táto služba otvorí dvere priamo po prijatí hovoru. Vstúpte do hlavného menu a stlačte tlačidlo . Opätovným stlačením funkciu vypnete. Keď je funkcia aktívna, svieti LED AUTO.

4.4 Služba neprítomnosti

Služba informuje systém o neprítomnosti osôb v byte, aby sa po prijatí hovoru aktivoval odkazovač videotelefónu. Vstúpte do hlavného menu a stlačte tlačidlo . Opätovným stlačením funkciu vypnete. Keď je funkcia aktívna, LED pomaly bliká. Tento signál má prednosť pred signalizáciou otvorených dverí.

4.5 Náhľad kamery

Náhľad kamery zobrazí na displeji obraz z kamier systému, ktoré nastavil inštalatér v serveri.

1. Vstúpte do hlavného menu a stlačte tlačidlo .
2. Počkajte na zobrazenie obrazu z prvej kamery.
3. Opätovným stlačením tlačidla zobrazíte obraz z ďalšej kamery.

4. Ak chcete počuť zvuk zo vstupného panela, po výbere jeho kamery stlačte tlačidlo . Vedľa tlačidla sa zobrazí ikona .

5. Opätovným stlačením tlačidla nadviažete obojsmerný hlasový hovor s týmto vstupným panelom; zobrazí sa ikona .

4.6 Odkazovač videotelefónu

Ak sú zaznamenané video odkazy, bliká LED .

1. Vstúpte do hlavného menu a stlačte tlačidlo .
2. Počkajte na zobrazenie prvého video odkazu.
3. Tlačidlom prejdete na ďalší odkaz, tlačidlom aktuálny video odkaz vymažete.

i Funkcia je dostupná so softvérom systému vo verzii 2.0 alebo vyššej.

UŽÍVATEĽ

05 Byty s viacerými videotelefónmi

V byte s viacerými paralelne zapojenými videotelefónmi môžete hovory prijímať na ktoromkoľvek videotelefóne. Platí pritom:

- Po volaní zo vstupného panela, volaní z videotelefónu alebo zvonení od dverí bytu zvonia všetky videotelefóny postupne.
- Pri videohovore sa po prijatí volania zobrazí obraz z kamery iba na hlavnom (Master) videotelefóne. Ak chcete zobraziť obraz na inom videotelefóne bez prijatia hovoru, stlačte tlačidlo .
- Keď prijmete audio alebo videohovor na jednom videotelefóne, ostatné videotelefóny v byte sa vypnú.
- Funkcie „automatické otvorenie dverí“ a „signalizácia neprítomnosti“ možno aktivovať iba na hlavnom videotelefóne.

i Stav stlmenia mikrofónu sa zruší, keď sa prebiehajúci hovor ukončí.

UŽÍVATEĽ

06 Nastavenia a kalibrácia

6.1 Melódie, hlasitosť a obraz

Do nastavení vstúpite tlačidlom . Dostupné sú:

- melódia zvonenia od vstupného panela,

- melódia zvonenia od dverí bytu,
- nastavenie hlasitosti zvonenia,
- nastavenie hlasitosti reproduktora počas hovoru,
- nastavenie jasu,
- nastavenie kontrastu.

Stlačením ikony si vypočujete a nastavíte vybranú melódiu zvonenia. Stlačením ikony si vypočujete melódiu zvonenia od dverí bytu. Ikonou nastavíte jas a farbu. Môžete zvoliť rôzne úrovne zvuku.

6.2 Kalibrácia dotykového displeja

Ak dotyk nevyvoláva požadovanú funkciu, spustite kalibráciu:

1. Pri stlačenom tlačidle **ON/OFF** (7) stlačte ikonu .
2. Stlačte kríž prstom a držte, kým nezaznie pípnutie.
3. Postup zopakujte vždy, keď sa kríž zobrazí v 9 rôznych polohách.
4. Keď sa displej vypne, kalibrácia je dokončená.

Upozornenie! Ak sa počas postupu stlačí tlačidlo ON/OFF, displej sa vypne a kalibrácia sa preruší.

07 UŽÍVATEĽ
Čo ukazujú kontrolky

Kontrolka	Čo znamená
svieti	Je zapnuté stlmenie zvonenia (MUTE).
AUTO svieti	Je zapnuté automatické otvorenie dverí.
pomaly bliká	Je zapnutá služba neprítomnosti; tento signál má prednosť pred signalizáciou otvorených dverí.
bliká	Sú zaznamenané video odkazy.

UŽÍVATEĽ

08 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zapnúť displej a vstúpiť do hlavného menu	stlačiť tlačidlo ON/OFF (7)
upraviť zvuk a obraz počas hovoru	stlačiť , potom posunúť jazdec
zapnúť svetlá na schodisku počas hovoru	stlačiť
stlmiť zvonenie	v hlavnom menu (opätovne vypnúť)
otvoriť dvere po prijatí hovoru automaticky	v hlavnom menu (opätovne vypnúť)
zapnúť službu neprítomnosti	v hlavnom menu (opätovne vypnúť)
zobraziť kamery systému	v hlavnom menu , ďalšia kamera
prehrať video odkazy	v hlavnom menu , ďalší , vymazať
zobraziť obraz na inom videotelefóne bez prijatia hovoru	stlačiť
zmeniť melódiu, hlasitosť, jas alebo kontrast	stlačiť
skalibrovať dotykový displej	pri stlačenom ON/OFF stlačiť

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1717-001D. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1717-001D. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.