NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1719/1 · BIELY

Bezslúchadlový farebný videotelefón vMODO 7"
pre 2VOICE

Návod na inštaláciu a používanie bezslúchadlového farebného videotelefónu vMODO 7" Ref. 1719/1 pre systém 2Voice – popis, montáž, funkcie tlačidiel, menu OSD, nastavenia a ovládanie prijímačov Yokis.



7" displej | Handsfree | Yokis

Pre koho
Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre
Ref. 1719/1. Rovnaký návod platí aj pre 1719/2.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1719-004A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Ovládanie Yokis	užívateľ
04	Obraz a zvonenie	užívateľ
05	Funkcie tlačidiel vo všetkých stavoch	užívateľ
06	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
07	Pohodlie a prístupnosť	užívateľ
08	Rýchly prehľad	užívateľ


UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Videotelefóny **vMODO** Ref. 1719/1 a 1719/2 sú určené pre videotelefónne systémy **2Voice**. Pri volaní zo vstupného panela uvidíte volajúceho na farebnom 7″ displeji a môžete s ním hovoriť.


- farebný LCD displej 7″ (široký uhol),
- podsvietené dotykové tlačidlá (po stlačení tlačidla zaznie pípnutie; pri aktívnej funkcii MUTE je pípnutie vypnuté),
- nastavenie obrazu (jas a farby) cez menu OSD,
- zmena formátu obrazu zo 4:3 na 16:9,
- výber melódie zvonenia z piatich typov,
- tri úrovne hlasitosti zvonenia: minimálna, stredná, maximálna,
- priame ovládanie rádiových prijímačov Yokis (videotelefón má vstavaný 2-kanálový diaľkový ovládač Yokis),
- funkcia opakovania hovoru pre sluchovo postihnutých používateľov s modulom Yokis,
- bezslúchadlový režim alebo push-to-talk,
- kompatibilita s naslúchadlami (ILA).

1.1 Ovládacie prvky

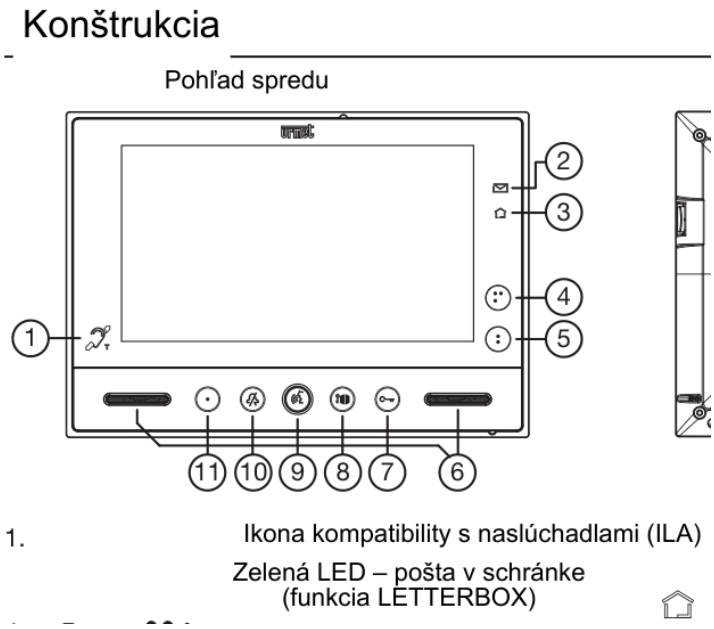

Obr. 1 Pohľad spredu

1. Ikona označujúca, že videotelefón je kompatibilný s naslúchadlami (ILA)
2. Zelená LED indikujúca poštu v schránke (funkcia LETTERBOX)
3. Modrá LED potvrdzujúca odoslanie príkazu Yokis
4. Tlačidlo – kanál 2 vysielača Yokis a zopnutie kontaktu C, Y2
5. Tlačidlo – kanál 1 vysielača Yokis a zopnutie kontaktu C, Y1
6. Reproduktory
7. Tlačidlo **Dvere** – otvorenie dverí (zelená podsvietená LED)
8. Tlačidlo **Brána** – otvorenie brány (zelená podsvietená LED)
9. Tlačidlo **Zvuk** – zapnutie/vypnutie zvuku (zelená podsvietená LED)
10. Tlačidlo **MUTE** – stlmenie zvonenia (červená podsvietená LED)
11. Tlačidlo – konfigurovateľné na interkom alebo na náhľad kamery (zelená podsvietená LED)

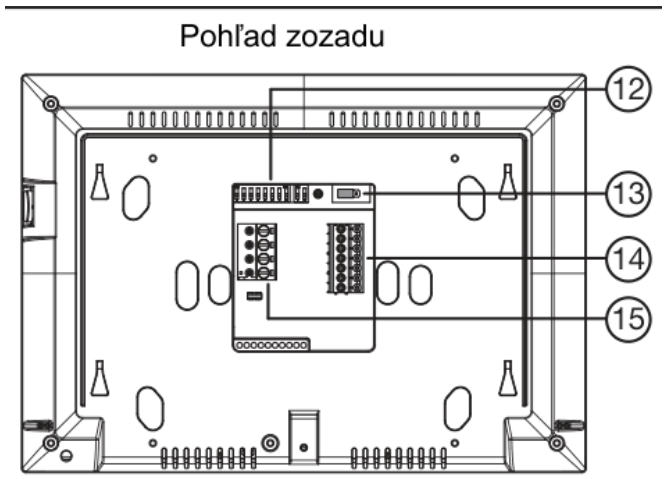

Obr. 2 Pohľad zozadu

12. Konfiguračné DIP prepínače (nastavuje technik)
13. Prepojka ukončenia videosignálu (nastavuje technik)
14. Svorkovnica „A“
15. Svorkovnica „B“

Režim handsfree alebo push-to-talk, číslo bytu v stúpačke a číslo prístroja v byte nastavuje technik DIP prepínačmi (pozri návod na inštaláciu). Z výroby je zapnutý režim **handsfree**.

UŽÍVATEĽ

02 Hovor, dvere a brána

2.1 Prijatie a ukončenie hovoru

V režime **handsfree** (predvolené):

1. Pri volaní zo vstupného panela videotelefón zazvoní. Zelená LED tlačidla svieti.
2. Stlačte tlačidlo **Zvuk** – hovor sa začne. Zelená LED tlačidla bliká.
3. Hovor ukončíte opätovným stlačením tlačidla **Zvuk** .

Ak technik nastavil režim **push-to-talk**, pozrite kapitolu Hovor stláčaním tlačidla.

2.2 Otvorenie dverí a brány

- **Dvere:** stlačte . Funguje v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru.
- **Brána:** stlačte . Funguje v pokoji, pri zvonení aj počas hovoru.
- **Automatické otváranie dverí:** zapnete a vypnete ho v režime programovania tlačidlom . Zapnuté automatické otváranie signalizuje v pokoji zelené blikanie LED tlačidla .

2.3 Pozrieť sa von bez volania

V pokoji stlačte ● – zobrazí sa obraz z kamery (náhľad kamery). Pri prichádzajúcom hovore tlačidlom ● prepínate video. Počas hovoru krátke stlačenie ● spustí špeciálnu funkciu 8.

2.4 Volanie v rámci domu

- **Recepcia:** podržte a stlačte (predvolené nastavenie tlačidla).
- **Interkom:** podržte a stlačte ● , prípadne , ak sú naprogramované ako interkom. Z výroby nie je tlačidlo ● naprogramované.

Cieľové adresy interkomu sa načítavajú v režime programovania (pozri návod na inštaláciu).

UŽÍVATEĽ

03 Ovládanie Yokis

Videotelefón má vstavaný 2-kanálový diaľkový ovládač Yokis.

- Tlačidlo aktivuje alebo deaktivuje **kanál 1** vysielača Yokis a zároveň zopne kontakt medzi svorkami C, Y1.
- Tlačidlo aktivuje alebo deaktivuje **kanál 2** vysielača Yokis a zároveň zopne kontakt medzi svorkami C, Y2.
- Maximálne zaťaženie kontaktov: 50 mA pri 24 V DC.

- Odoslanie príkazu potvrdí modrá LED .
- Funkcie Yokis fungujú v pokoji, pri prichádzajúcom hovore, počas hovoru aj pri kombinácii „podržte a stlačte tlačidlo“.

UŽÍVATEĽ

04 Obraz a zvonenie

4.1 Nastavenie obrazu (menu OSD)

Do menu OSD (On Screen Display) vstúpite podržaním tlačidla ● dlhšie ako 5 sekúnd počas videohovoru alebo náhľadu kamery.

1. Krátkym stláčaním ● prechádzate postupne tromi parametrami:
2. **BRIGHTNESS** – jas,
3. **COLOUR** – farby,
4. zobrazenie obrazu vo formáte 4:3 alebo 16:9 .
5. Ukazovateľ nastavenia posúvate tlačidlom doľava a tlačidlom doprava.

4.2 Melódia a hlasitosť zvonenia

Zvonenie sa nastavuje v režime programovania.

- **Vstup:** v pokoji podržte tlačidlo ● dlhšie ako 5 sekúnd. Vstup potvrdia tri pípnutia a ikona MUTE začne blikať.
- **Výstup:** znova podržte tlačidlo ● . Zaznejú dve pípnutia a ikona MUTE prestane blikať.
- Prístroj režim programovania automaticky zatvorí po 10 minútach od vstupu.

V režime programovania platí:

Tlačidlo	Čo nastavíte
	Melódia zvonenia od dverí bytu – 5 melódií
	Melódia zvonenia hovoru videotelefónu – 5 melódií
	Hlasitosť zvonenia – každým stlačením MIN, MED, MAX (zaznie ukážka)
	Zapnutie/vypnutie systému automatického otvárania dverí
●	Načítanie cieľovej adresy interkomu

4.3 Stlmenie zvonenia (MUTE)

MUTE stlmí melódiu zvonenia videotelefónu aj všetkých pripojených prídavných zvončekov. Funguje v pokoji, pri zvonení, počas hovoru aj pri kombinácii „podržte a stlačte tlačidlo“. Zapína sa tlačidlom :

Ako	Stlmenie	Kontrolka	Po výpadku napájania
Podržať	až na 8 hodín (MUTE 8h)	červená LED bliká	8 hodín sa počíta znova od začiatku
Krátko stlačiť	bez časového obmedzenia, kým tlačidlo znova nestlačíte	červená LED svieti	stav ostane zachovaný

i Pri aktívnej funkcii MUTE sú vypnuté aj všetky pípnutia.

UŽÍVATEĽ

05 Funkcie tlačidiel vo všetkých stavoch

Stĺpec „podržte “ znamená kombináciu: **podržte a stlačte tlačidlo** v riadku.

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Podržte (pokoj)	Režim programovania
	Náhľad kamery	Prepnutie videa	Krátko: špeciálna funkcia 8. Dlho: menu OSD	Programovateľný interkom (predvolene neprogramované)	Načítanie cieľovej adresy interkomu
	Funkcie Yokis (kanál 1)	Funkcie Yokis (kanál 1)	Funkcie Yokis (kanál 1); v menu OSD posun doľava	Funkcie Yokis (kanál 1)	Melódia zvonenia od dverí bytu (5 melódií)
	Funkcie Yokis (kanál 2)	Funkcie Yokis (kanál 2)	Funkcie Yokis (kanál 2); v menu OSD posun doprava	Funkcie Yokis (kanál 2)	Melódia zvonenia hovoru videotelefónu (5 melódií)
	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	Zmena/prehratie hlasitosti zvonenia (MIN, MED, MAX)
	—	Aktivácia zvuku	Handsfree: ukončenie hovoru. Push-to-talk: podržaním zvuk so vstupným panelom, krátkym stlačením začnete alebo ukončíte hovor	—	—
	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Otvorenie brány	Volanie na recepciu (predvolene) alebo programovateľný interkom	Načítanie cieľovej adresy interkomu

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Podržte (pokoj)	Režim programovania
	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Zapnutie/vypnutie automatického otvárania dverí

i Po aktivácii funkcie bude tlačidlo vypnuté. Stlačenie tlačidla mimo režimu programovania nespustí žiadnu funkciu.

UŽÍVATEĽ

06 Čo ukazujú kontrolky

Zelená LED indikuje poštu v schránke (funkcia LETTERBOX). Modrá LED potvrdzuje odoslanie príkazu Yokis. LED tlačidiel a nesvietia v žiadnom stave.


Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Podržte (pokoj)	Režim programovania
	nesvieti	zelená svieti	zelená svieti	zelená svieti	nesvieti
	červená bliká: MUTE 8h; červená svieti: MUTE	červená bliká: MUTE 8h; červená svieti: MUTE	červená bliká: MUTE 8h; červená svieti: MUTE	červená bliká: MUTE 8h; červená svieti: MUTE	červená bliká
	nesvieti	zelená svieti	zelená bliká	zelená svieti	nesvieti
	nesvieti	zelená svieti	zelená svieti	zelená svieti	nesvieti
	zelená bliká (iba pri zapnutom automatickom otváraní dverí)	zelená svieti	zelená svieti	zelená bliká (iba pri zapnutom automatickom otváraní dverí)	zelená bliká (iba pri zapnutom automatickom otváraní dverí)

UŽÍVATEĽ

07 Pohodlie a prístupnosť

7.1 Používanie s naslúchadlom

Videotelefón je vybavený zariadením, ktoré umožňuje osobám so sluchovým postihnutím s príslušným naslúchadlom počuť hovoriaceho zo vstupného panela alebo z iných videotelefónov pri volaní z recepcie. Zariadenie je možné prepojiť s naslúchadlami funkciou **„T“**.

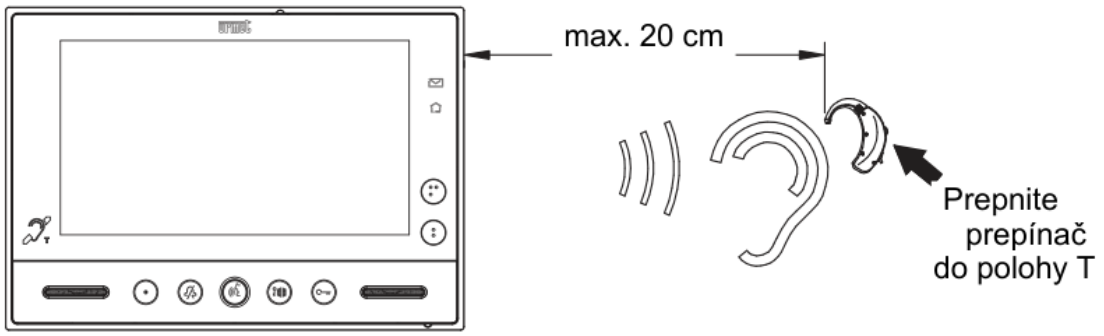

Obr. 3 Používanie s naslúchadlom

7.2 Opakovanie hovoru (Yokis)

Pre sluchovo postihnutých používateľov je k dispozícii funkcia opakovania hovoru. Videotelefón s pripojeným relé modulom Yokis MTR2000ERP opakuje hovor prepnutím relé (napr. blikaním žiarovky), keď videotelefón prijme hovor od vstupného panela, z recepcie, od iného videotelefónu (interkom) alebo od dverí bytu. Funkcia funguje aj pri zapnutej funkcii MUTE.

Zapnutie a vypnutie funkcie (v režime programovania podržaním tlačidla kanálu 1 na 3 s, kým sa nerozsvieti zelená LED) je popísané v návode na inštaláciu.

7.3 Hovor stláčaním tlačidla (push-to-talk)

Ak je komunikácia medzi vstupným panelom a videotelefónom rušená, možno oba zvukové kanály (zvonku dnu a zvnútra von) aktivovať jednotlivo. Režim push-to-talk nastavuje technik DIP prepínačom (pozri návod na inštaláciu).

1. Po prijatí hovoru krátko stlačte tlačidlo **Zvuk** – aktivuje sa zvuk z panela.
2. Keď chcete hovoriť s volajúcim, podržte tlačidlo (aktivuje zvukový kanál smerom von).
3. Uvoľnením tlačidla počúvate.
4. Hovor začnete alebo ukončíte krátkym stlačením tlačidla.

UŽÍVATEĽ

08 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	stlačiť
ukončiť hovor	stlačiť
otvoriť dvere	stlačiť
otvoriť bránu	stlačiť
pozrieť sa von bez volania	v pokoji stlačiť ●
prepnúť video pri zvonení	stlačiť ●
zavolať na recepciu	podržať a stlačiť
ovládať Yokis kanál 1 / 2	stlačiť /
upraviť obraz	podržať ● > 5 s počas hovoru alebo náhľadu kamery, nastaviť /
stlmiť zvonenie	krátko (bez obmedzenia) alebo podržať (8 hodín)

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1719-004A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1719-004A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.