REF. 1722/116

Panel MIKRA2 pre 2 účastníkov zo súpravy 1722/96

Návod na inštaláciu vstupného panela MIKRA2 Ref. 1722/116 pre 1 účastníka (súprava Ref. 1722/116), vrátane popisu komponentov, svoriek, nastavení a technických parametrov.

MIKRA2 | Vstupný panel | Súprava 1722



Pre koho

Kapitoly 1, 2 sú pre inštalačného technika.

Platí pre

Ref. 1722/116. Rovnaký návod platí aj pre 1722/115.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1722-117. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu

01	Popis a inštalácia	technik
02	Technické parametre	technik

TECHNIK

01 Popis a inštalácia

1.1 Popis

Panely pre jednu a dve rodiny Ref. 1722/115 a Ref. 1722/116 majú tieto hlavné vlastnosti:

- Panel odolný voči vandalizmu s poveternostne odolným čelom zo zamaku (IP55).
- Širokouhlá farebná kamera na paneli s osvetlením osoby pomocou LED.
- Biele podsvietené menovkové štítky.
- Potvrdenie odoslania volania zvukovým signálom a vypnutím LED podsvietenia menovky.


Popis všetkých funkcií a konfigurácií systému nájdete v inštalačnom návode priloženom k súprave Ref. 1722/95 a Ref. 1723/96.

1.2 Inštalácia vstupného panela


Popis komponentov

Pohľad spredu:


- Panel s 1 volacím tlačidlom: Ref. 1722/115 (iba v súprave pre jednu domácnosť Ref. 1722/95)
- Panel s 2 volacími tlačidlami: Ref. 1722/116 (iba v súprave pre dve domácnosti Ref. 1722/96)

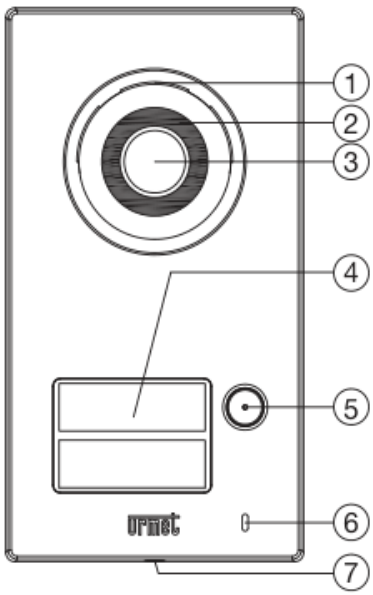

Obr. 1 Panel s 1 volacím tlačidlom – súprava pre jednu domácnosť Ref. 1722/95

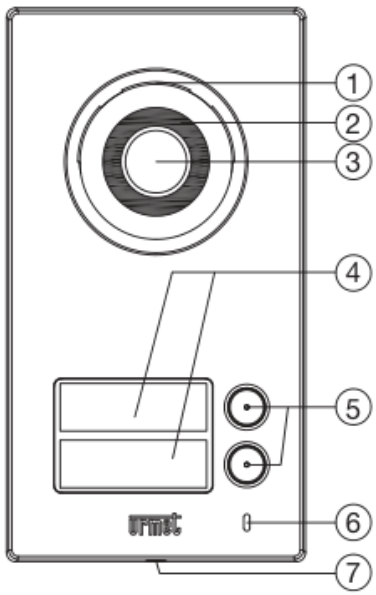

Obr. 2 Panel s 2 volacími tlačidlami – súprava pre dve domácnosti Ref. 1722/96

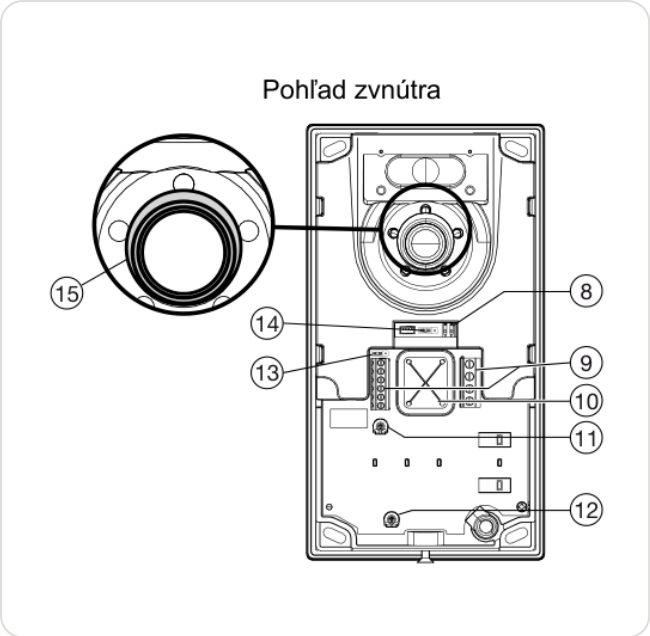



Obr. 3 Pohľad zvnútra

1. Reproduktor
2. LED osvetlenia kamery
3. Kamera
4. Menovka (menovky)
5. Volacie tlačidlo (tlačidlá)
6. Mikrofón
7. Skrutka na zatvorenie čela
8. DIP prepínač
9. Svorkovnice
10. Otvor na prechod vodičov
11. Trimer hlasitosti reproduktora
12. Tento trimer neotáčajte
13. Prepojka na zapnutie LED kamery
14. Túto prepojku neprestavujte
15. Protiodrazové tesnenie

Postup montáže


- Panel namontujte vo vyznačených výškach a skontrolujte, či je volajúci v zábere kamery.
- Pripojte vodiče k svorkovniciam.
- Na čelo vložte menovky.
- Zariadenie naprogramujte.
- V prípade potreby nastavte hlasitosť reproduktora.
- Zatvorte kovový kryt panela.
- Odstráňte ochranné fólie.

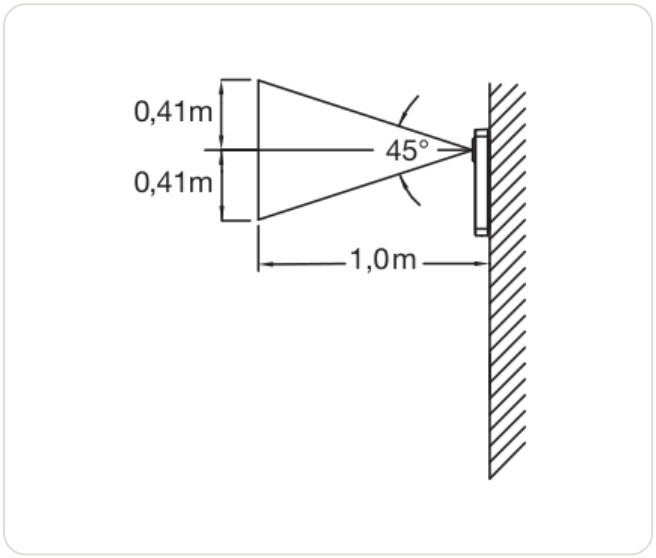


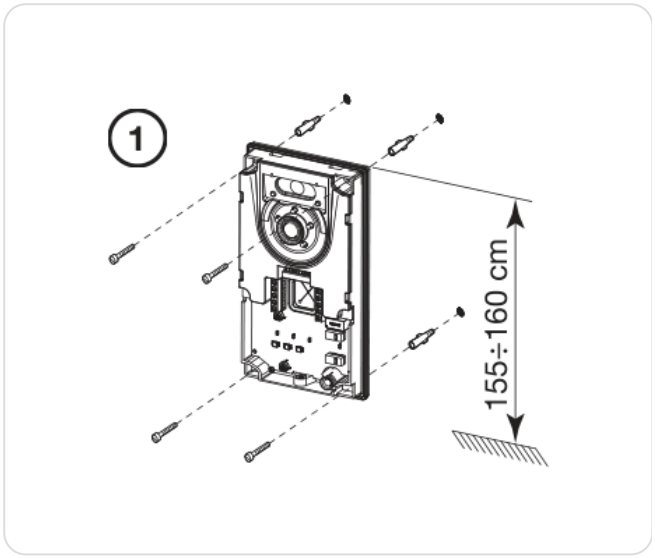

Obr. 4 Montáž panela


Obr. 5 Rozsah kamery vo vertikálnom smere

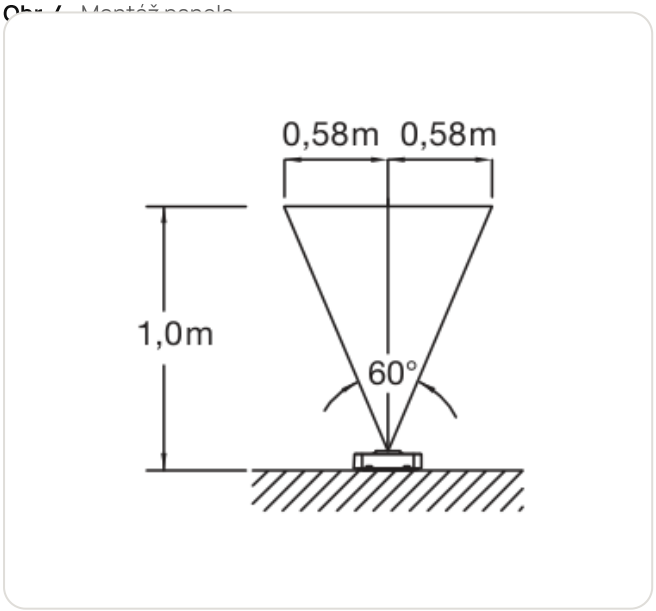


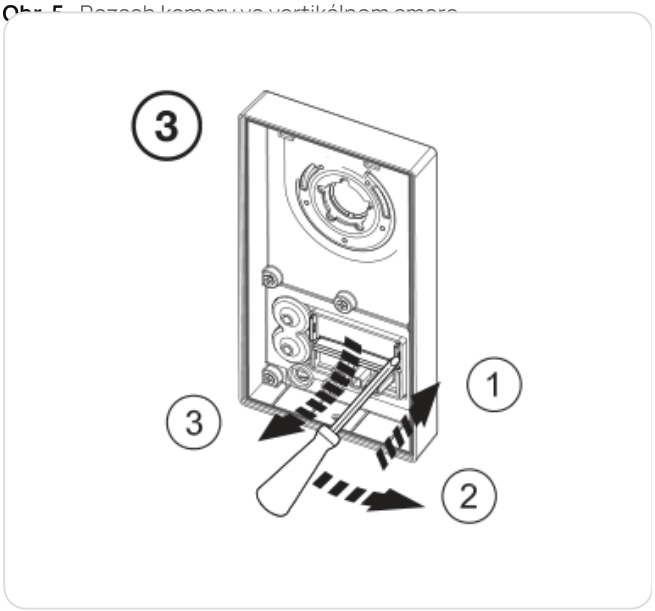

Obr. 6 Rozsah kamery v horizontálnom smere


Obr. 7 Postup montáže – krok 2

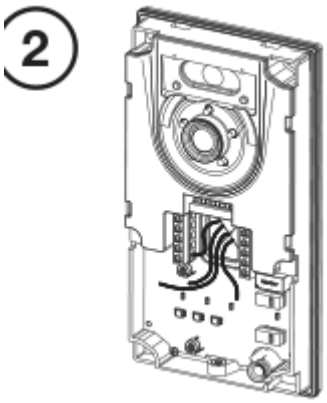


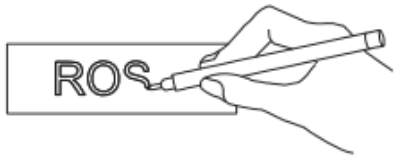

Obr. 8 Postup montáže – krok 3


Obr. 9 Postup montáže – krok 4

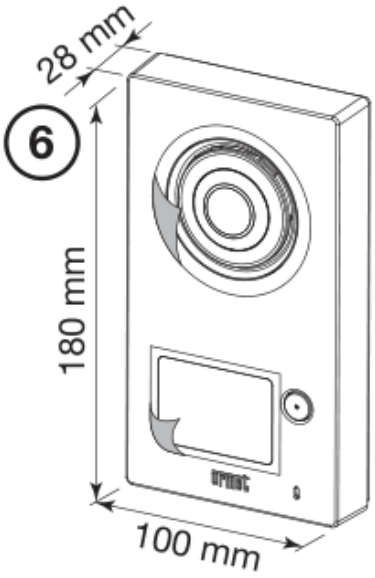

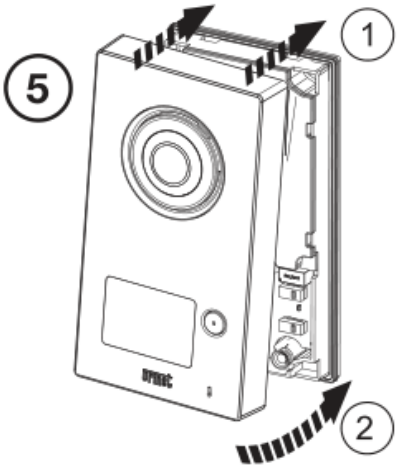


Obr. 10 Postup montáže – krok 5

Obr. 11 Postup montáže – krok 6

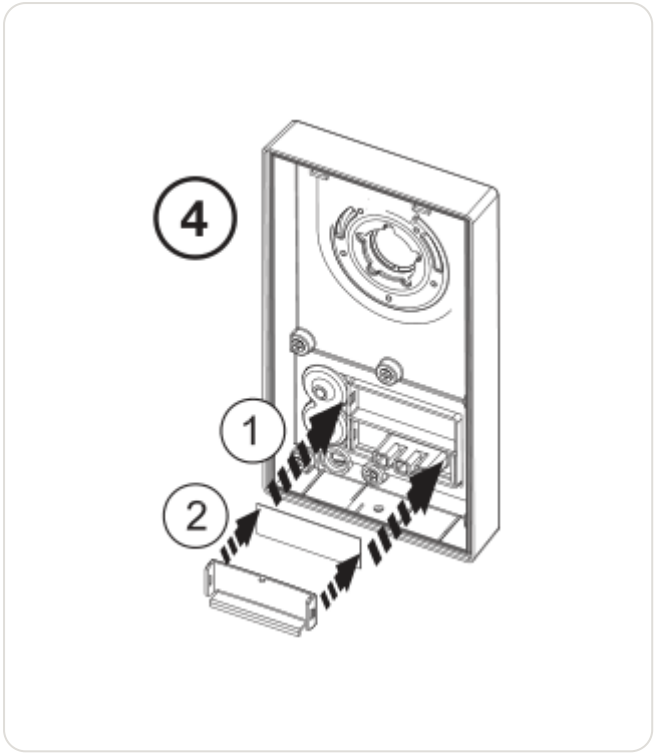

Obr. 12 Postup montáže – krok 7

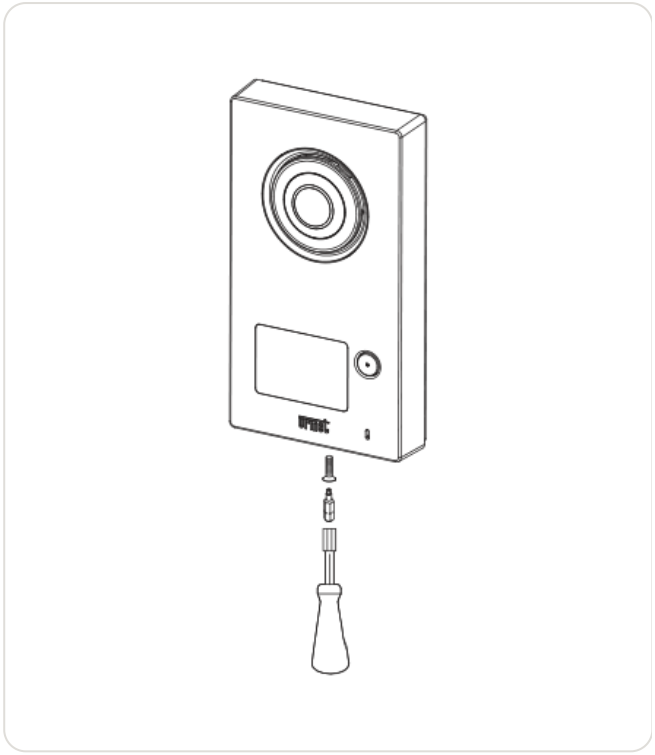


Obr. 13 Postup montáže – krok 8

1.3 Popis svoriek

Svorky AP1: svorky tlačidla v hale pre elektrický zámok dverí. Svorky AP2: svorky tlačidla v hale pre zámok garážovej brány.

1.4 Nastavenie doby aktivácie elektrického zámku dverí


Dobu aktivácie elektrického zámku dverí je možné nastaviť DIP prepínačmi na vstupnom paneli:

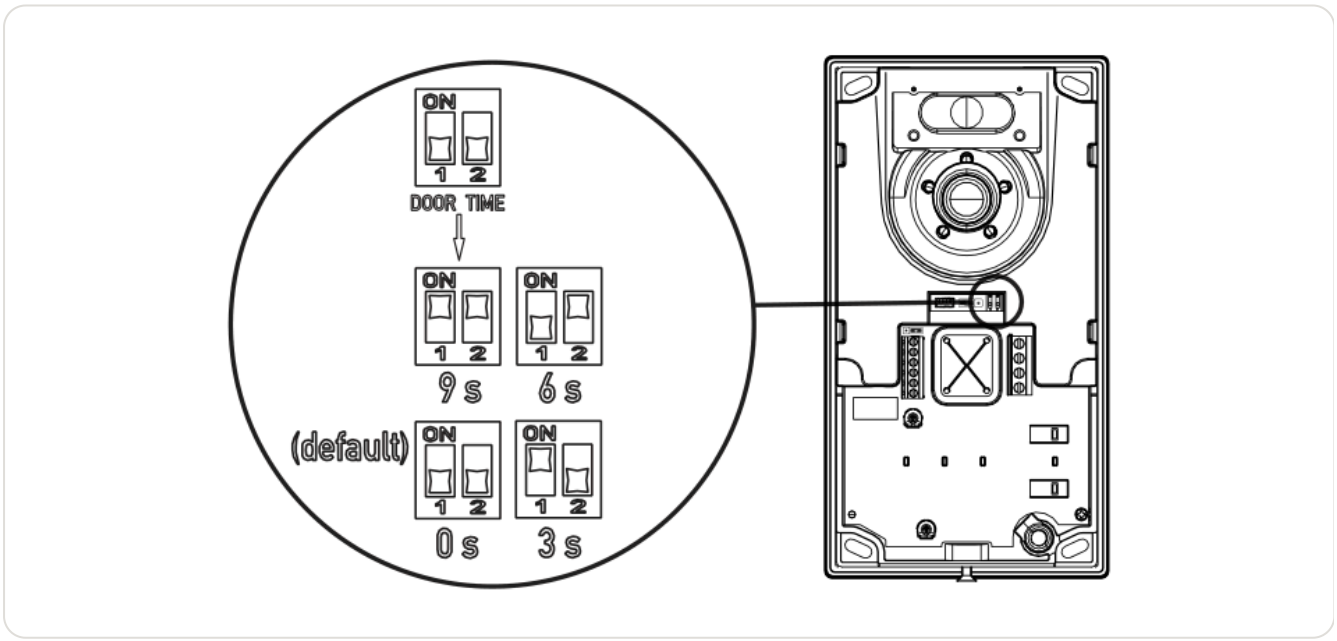

Obr. 14 Nastavenie doby aktivácie zámku DIP prepínačmi

1.5 Zapnutie a vypnutie LED kamery


Polohou prepojky vo vnútri zariadenia sa LED kamery zapína alebo vypína. Počas inštalácie je možné LED kamery vypnúť. Túto operáciu vykonajte iba vtedy, ak je vstupný panel nainštalovaný na mieste so zaručeným dostatočným osvetlením vo dne aj v noci. Na vypnutie LED kamery použite prepojku vyznačenú na obrázku.

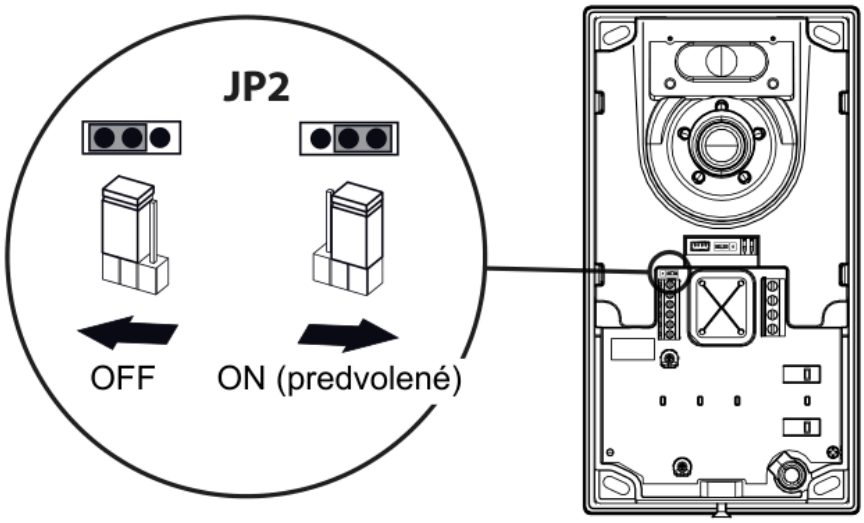

Obr. 15 Prepojka LED kamery: ON (predvolené), OFF

1.6 Nastavenie hlasitosti reproduktora

Hlasitosti sú predvolene nakalibrované tak, aby vo väčšine prípadov nebolo potrebné žiadne nastavenie. V prípade potreby upravte hlasitosť reproduktora skrutkovačom.

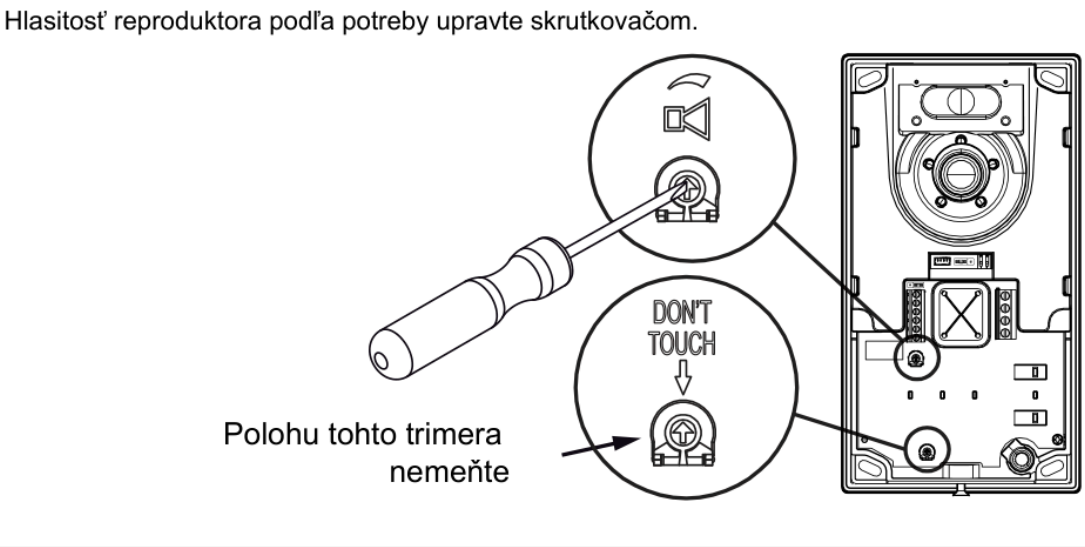

Obr. 16 Nastavenie hlasitosti reproduktora trimerom

TECHNIK

02 Technické parametre

Maximálna spotreba	**300 mA**	Pokoj (základná konfigurácia)	**50 mA**
Pracovný príkon	**max. 10,4 W**	Rozmery (D x H x V)	**100 x 180 x 28 mm**
Rozmery menovky	**48 x 15 mm**	Podsvietenie menovky a tlačidla	**biele LED**
Krytie	**IP55**	Odolnosť proti mechanickým nárazom	**IK07**
Rozsah pracovných teplôt	**-10 ÷ +50 °C**	Max. vlhkosť	**90 % UR**
Max. záťaž kontaktu C-NO	**1 A @ 30 V**		

i Vodiče s prierezom 0,5 mm² alebo väčším musia spĺňať IEC 60332-1-2; vodiče s prierezom menším ako 0,5 mm² musia spĺňať IEC 60332-2-2.

2.1 Vysvetlenie symbolov

Symbol	Popis
~	Striedavé vstupné napätie
	Pozrite si inštalačný návod zariadenia

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1722-117. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1722-117. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.