
REF. 1722/58A

Aplikácia Urmet CallMe

Modul na presmerovanie hovorov pre súpravy MININOTE+

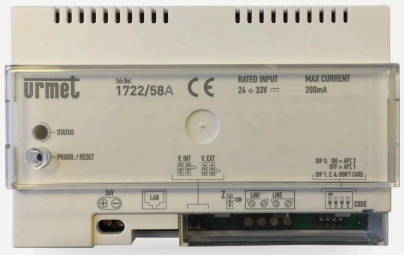

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1722/58A). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.

IPerCom · Server 1060/1 · IPerUpgrade · Aktualizácia firmvéru

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1722/58A.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS1722-111A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s aplikáciou CallMe	užívateľ
02	Zariadenie na presmerovanie hovorov	užívateľ
03	Účet	užívateľ
04	Domovská stránka	užívateľ
05	Príjem hovoru	užívateľ
06	Kamery (náhľad kamery)	užívateľ
07	Alarmy	užívateľ
08	Zmeškané hovory	užívateľ
09	Interkom	užívateľ
10	Nastavenia aplikácie	užívateľ
11	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s aplikáciou CallMe

Aplikácia **Urmet CallMe** presmeruje hovory z vášho videotelefónu na smartfón alebo tablet. Tento návod platí pre aplikáciu vo verzii 4.0 alebo vyššej.

Aplikácia umožňuje:

- prijímať audio-video hovory alebo iba audio hovory od vstupného panela,
- uskutočňovať interkomové hovory na ďalšie smartfóny pripojené k rovnakému účtu,
- vykonať funkciu náhľadu kamery (funkcia „Kamery“) a zobraziť na smartfóne obraz zo vstupného panela a pripojených kontrolných kamier,
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov,
- prijať interkomový hovor z videotelefónu na smartfón.

1.1 Podporované zariadenia a dostupnosť funkcií

Aplikácia pracuje so zariadeniami na presmerovanie hovorov týchto systémov:

- 2Voice: 1083/58 a 1083/58A,
- 2-vodičový systém: 1722/58, 1722/58A, 1723/58, 1723/58A a 1723/98 (súprava 1723/95 a /96),
- Pico: 1720/1,
- Koax a 4+N: 9854/58,
- Ipercom vers. 2.0.0 alebo nižšia (System Performance),
- iPerTAlk (System Performance).

Niektoré funkcie nie sú dostupné na všetkých zariadeniach – pri príslušných funkciách je to uvedené.

1.2 Stiahnutie a spustenie aplikácie

Aplikáciu stiahnite z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android).

> ! **Upozornenie!** Smartfón alebo tablet musí mať služby Google, inak nemožno aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť ani používať.

Na príjem hovorov v systémoch 2Voice, 2-vodičových systémoch, Koax a 4+N je potrebné správne nainštalované a nakonfigurované zariadenie na presmerovanie hovorov s pripojením na internet. V systémoch Ipercom verzie 2.0.0 alebo nižšej a iPerTAlk musí byť príslušná funkcia povolená a nakonfigurovaná. Potrebujete správne nastavený používateľský účet a kvalitné internetové pripojenie.

Aplikáciu spustite a dbajte na tieto body:


- povoľte príjem oznámení (nevyhnutné na príjem hovorov),

- vypnite aplikácie na optimalizáciu batérie a funkcie úspory energie smartfónu, pretože môžu narušiť fungovanie aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (beh na pozadí),
- povoľte aplikácii CallMe:
- prístup k fotografiám, médiám a súborom v zariadení,
- nahrávanie zvuku,
- fotografovanie a nahrávanie videa,
- uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov,
- uistite sa, že v smartfóne nie je antivírusová aplikácia, ktorá by mohla narušiť fungovanie aplikácie Urmet CallMe,
- uistite sa, že dátový paket vo vašom smartfóne neblokuje prúdy VoIP.

Upozornenie! Ak nepovolíte všetky štyri vyššie uvedené oprávnenia, nebude možné aplikáciu CallMe používať.

Upozornenie! Aplikáciu nechajte otvorenú, aspoň na pozadí. Ak ju neúmyselne zatvoríte, nebudete môcť prijímať hovory.

Takto vyzerá obrazovka pri prvom spustení aplikácie. Hneď potom sa v ponuke „Nastavenia“ zobrazí stránka „Vytvoriť alebo nastaviť účet“.

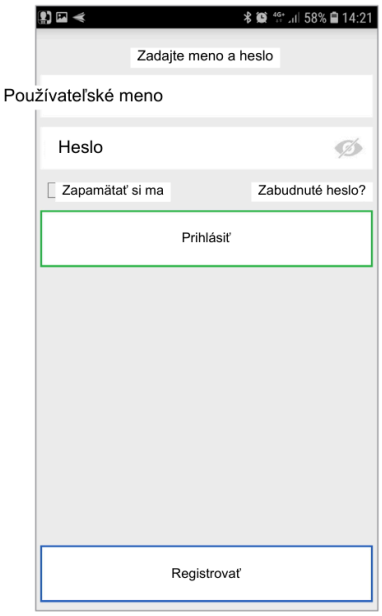

Obr. 1 Prvé spustenie aplikácie – vytvorenie alebo použitie uloženého účtu

UŽÍVATEĽ

02 Zariadenie na presmerovanie hovorov

i Zariadenie na presmerovanie hovorov je určené na použitie v domácnostiach a umožňuje nastaviť iba niektoré sieťové parametre. V niektorých podnikových IP sieťach preto nemusí fungovať.

2.1 Stavová LED a tlačidlo PROGR/RESET (1722/58A)

Stavová LED modulu 1722/58A signalizuje pripojenie:

- blikajúca červená – režim konfigurácie,
- svietiaca zelená – úspešná registrácia na serveri Urmet SIP a pripravenosť presmerovať hovory,
- svietiaca červená – chýba internetové pripojenie,
- svietiaca oranžová – Wi-Fi je neaktívna.

Po zapnutí alebo stlačení PROGR/RESET trvá spustenie 50 sekúnd; počas tohto času LED nesvieti.

Tlačidlo PROGR/RESET na module 1722/58A:

- podržanie na 2 až 4 sekundy – zariadenie sa reštartuje do režimu konfigurácie so zachovaním nastavených parametrov,
- stlačenie kratšie ako 2 sekundy alebo dlhšie ako 4 sekundy – zariadenie sa reštartuje,
- päť krátkych stlačení za sebou s odstupmi kratšími ako 1 sekunda – obnovia sa výrobné nastavenia; LED bliká červeno, oranžovo a zeleno a zariadenie následne prejde do režimu konfigurácie.

2.2 Aktualizácia firmvéru

Firmvér zariadení na presmerovanie hovorov vrátane 1722/58 a 1722/58A možno aktualizovať aplikáciou IPerUpgrade iba v režime FULL MODE. Používa sa aktualizačný súbor .zip určený pre konkrétny typ zariadenia; súčasne možno aktualizovať iba zariadenia rovnakého typu.

! **Upozornenie!** Pri aktualizácii cez IPerUpgrade pripojte počítač káblom LAN k sieťovému prepínaču systému, nie cez Wi-Fi ani priamo k routeru. IP adresa použitej sieťovej karty musí patriť do rovnakej podsiete ako systém.


1. Vytvorte a uložte nový projekt tlačidlom „New“.
2. Vyberte sieťovú kartu v „Local IP“.
3. Vyhľadajte zariadenia tlačidlom „Find Devices“.
4. Importujte príslušný aktualizačný súbor tlačidlom „Open“.
5. Aktualizáciu všetkých zariadení spustíte voľbou „Yes“. Stĺpec „Version Match“ signalizuje zhodu firmvéru s importovaným súborom.

6 Po skončení aktualizácie projekt uložte.

03 UŽÍVATEĽ Účet

3.1 Vytvorenie nového účtu alebo použitie uloženého účtu

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť cloudový účet alebo sa prihlásiť účtom, ktorý už je zaregistrovaný. Počkajte, kým sa otvorí táto obrazovka:

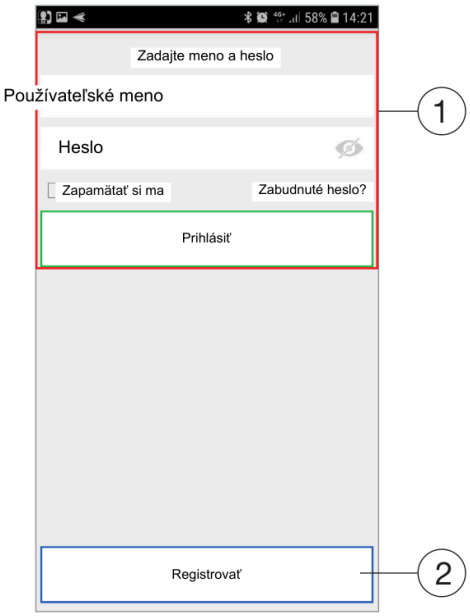

Obr. 2 Vytvorenie nového účtu alebo prihlásenie uloženým účtom



Domovská stránka

Obr. 3 Domovská stránka

Význam jednotlivých prvkov:

1 Slúži na použitie zariadenia po prihlásení účtom, ktorý je už zaregistrovaný v cloude.

- Zaškrtnite „Remember me“ (zapamätať si ma) a aplikácia sa bude automaticky prihlasovať účtom, ktorým ste sa prihlásili naposledy.
- Stlačením „Forgot Password?“ (zabudnuté heslo) získate nové heslo, ak ste zabudli aktuálne.
- Stlačením ikony zobrazíte zadané heslo.

1 Toto je správna voľba, ak ešte nemáte účet v cloude Urmet (prvý prístup).

! **Upozornenie!** Ak je v smartfóne verzia aplikácie CallMe nižšia ako 3.0 s účtom už nastaveným pre zariadenia /58 alebo /58A (na presmerovanie hovorov), musíte v novej verzii aplikácie zadať meno a priezvisko a vytvoriť nový účet. Po jeho vytvorení aplikácia automaticky priradí starý účet k novému, aby ste mohli ďalej prijímať hovory zo zariadení /58 a /58A.

3.2 Vytvorenie nového účtu


Používateľ zvyčajne nemá vlastný účet v cloude Urmet. Na tejto obrazovke ho možno vytvoriť – je to nevyhnutná podmienka na používanie služby.

Zadajte meno a priezvisko (napr. George Williams), heslo, zopakujte heslo na potvrdenie a uveďte platnú e-mailovú adresu. Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:


- musí mať aspoň šesť znakov,
- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,

- musí obsahovať aspoň jednu číslicu,
- musí obsahovať aspoň jeden špeciálny znak,
- nesmie obsahovať používateľské meno.

Stlačením „Register“ (registrovať) dostanete e-mail na zadanú adresu. Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, nájdite práve prijatú správu a kliknite na overovací odkaz. Kliknite na „Finish“ (dokončiť) a aplikácia sa prihlási vaším účtom. Budete presmerovaní na domovskú stránku.

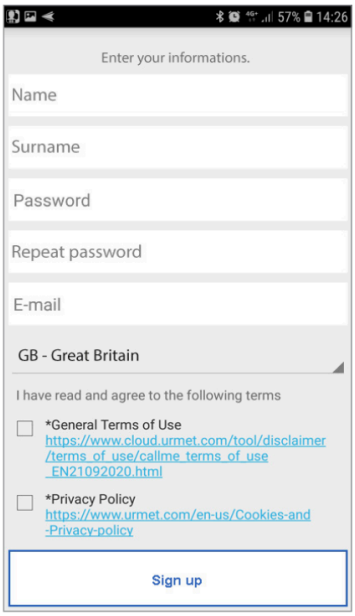

Obr. 4 Konfiguračný sprievodca: vytvorenie účtu

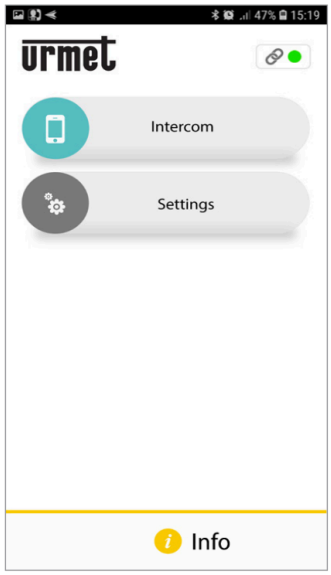


Domovská stránka

Obr. 5 Overenie účtu a návrat na domovskú stránku

3.3 Použitie uloženého účtu (prihlásenie)

Ak už máte cloudový účet (napr. vytvorený predtým na inom smartfóne), môžete sa priamo prihlásiť a zadať prihlasovacie údaje účtu:

- používateľské meno,
- heslo.

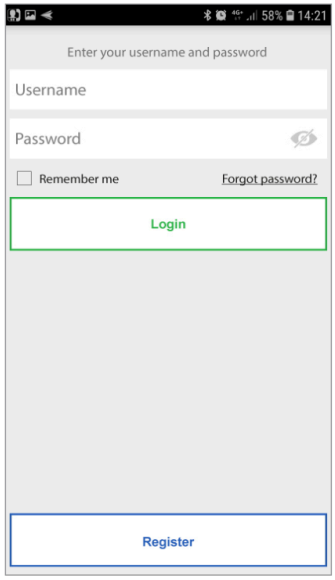


Zadanie údajov existujúceho účtu

Obr. 6 Zadanie údajov existujúceho účtu

Aj v tomto prípade budete automaticky presmerovaní na domovskú stránku.


3.4 Používateľský účet

Stlačením tlačidla „Settings“ a potom „User Account“ (používateľský účet) sa zobrazia nastavenia účtu.

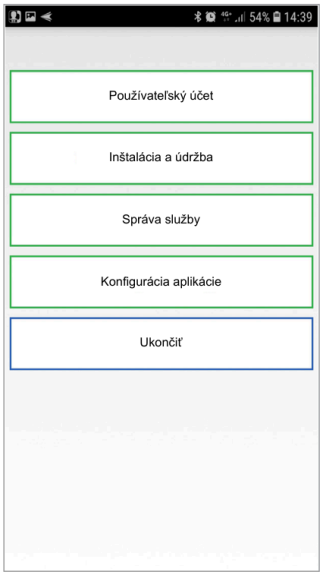

Ponuka nastavení

Obr. 7 Ponuka nastavení

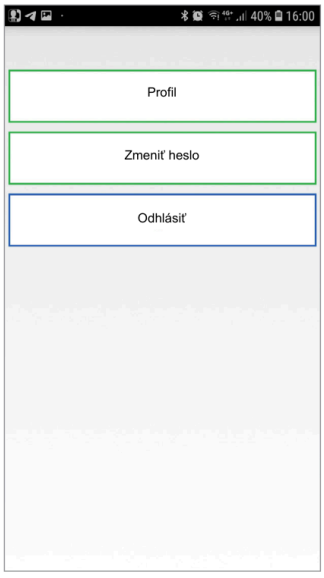

Nastavenia účtu


Obr. 8 Nastavenia účtu

- Tlačidlom „Profile“ zobrazíte svoje používateľské meno, údaje zadané pri vytvorení účtu (meno a priezvisko) a e-mailovú adresu priradenú k účtu.
- Tlačidlom „Change password“ zmeníte heslo.

- Tlačidlom „Logout“ sa odhlásite z účtu pripojeného k aplikácii Urmet CallMe.

UŽÍVATEĽ

04 Domovská stránka

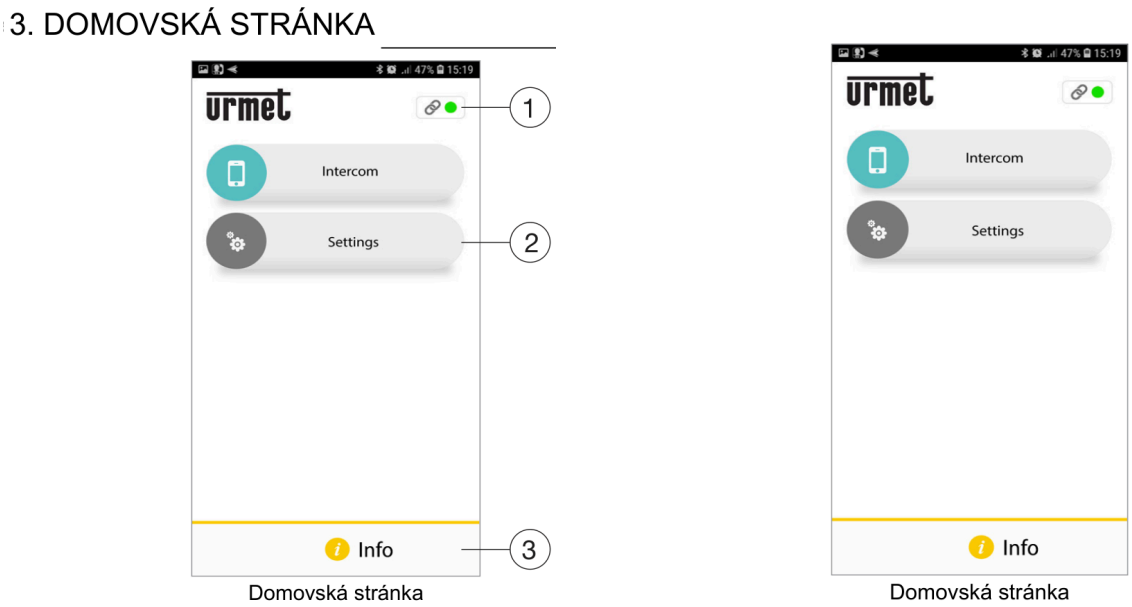

Obr. 9 Domovská stránka aplikácie

Význam ikon a tlačidiel na domovskej stránke:

1 „Stavová ikona“:

- Ak je bodka červená a reťaz otvorená , nie ste prihlásení vlastným účtom.
- Ak je bodka zelená a reťaz zatvorená , spojenie sa úspešne nadviazalo.
- Ak je bodka žltá/oranžová a bliká a reťaz je zatvorená , spojenie sa úspešne nadviazalo, ale príjem hovorov je v používanom zariadení vypnutý.

1 Stlačením tlačidla „Settings“ (nastavenia) sa zobrazí ponuka nastavení.

2 Tlačidlom „Info“ zobrazíte verziu softvéru aplikácie a otvoríte web Urmet.



Obr. 10 Informácie o aplikácii


i Zelená bodka je bežný stav po každom spustení aplikácie po prvom prihlásení. Pripojenie k účtu možno urýchliť ťuknutím na bodku (kým je ešte červená).

i Na jeden účet možno zaregistrovať až štyri smartfóny a ten istý účet môže byť zaregistrovaný na viacerých zariadeniach na presmerovanie hovorov.

05 UŽÍVATEĽ
Príjem hovoru

Pri prichádzajúcom hovore na zariadení s iOS/Android (verzia 10 alebo vyššia) smartfón zazvoní a zobrazí sa upozornenie. Otvorte oznámenie, aby sa zobrazila aplikácia Urmet CallMe.

Pri prichádzajúcom hovore na zariadení s Androidom (verzia 9 alebo nižšia) smartfón zazvoní a ihneď sa zobrazí obrazovka „Príjem hovoru“. Zvonenie sa zastaví po 1 minúte.

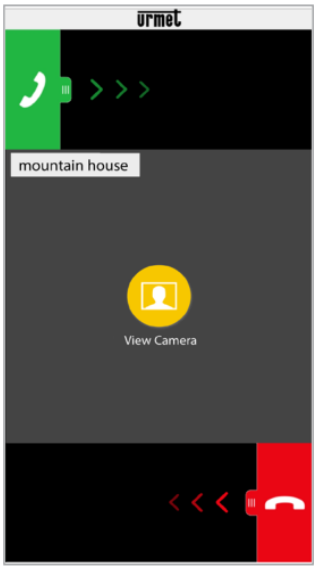

Príjem hovoru

Obr. 11 Obrazovka príjmu hovoru

K dispozícii sú 3 možnosti:

1. **Zobrazenie kamery** – po stlačení „View camera“ uvidíte obraz návštevníka ešte pred prijatím hovoru. Funkcia je užitočná, keď sa chcete „uistiť“, kto je za dverami, napríklad ak pomáhate starším alebo chorým členom rodiny overiť totožnosť návštevníkov. Zobrazenie obrazu volajúceho nebráni prijať hovor na videotelefóne nainštalovanom vo vnútri. Zariadenie Ref. 1083/83 umožňuje zobraziť obraz návštevníka súčasne na smartfóne aj na videotelefóne v byte.
2. **Odmietnutie hovoru** – hovor odmietnete potiahnutím červeného tlačidla odmietnutia sprava doľava.
3. **Prijatie hovoru** – hovor môžete prijať (hneď alebo po vizuálnej kontrole návštevníka tlačidlom „View camera“) potiahnutím zeleného tlačidla prijatia zľava doprava.

i Funkcia „View camera“ pri prichádzajúcom hovore je dostupná aj na zariadeniach 1083/58, 1722/58 a 9854/58 a v systéme iPerTAlk. Obmedzenie na zariadenia /58A, 1723/98, 1720/1 a Ipercom sa týka funkcie „Cameras“ – náhľadu kamery bez volania.



Po zvolení „View camera“

Obr. 12 Obrazovka po zvolení „View camera“

V systémoch Ipercom možno zobraziť aj ikonu , ktorá umožňuje zobraziť snímku zo vstupného panelu, ktorú panel urobil, keď hovor skončil nezodvihnutý.


Ikona na zobrazenie snímky zo zmeškaného hovoru je dostupná iba v systémoch Ipercom. Snímka sa zobrazuje v zozname zmeškaných hovorov.

Ak je k rovnakému účtu pripojených viac smartfónov, funkciu „View image“ môžete aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

Ak jedno z pripojených zariadení hovor odmietne, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo iný smartfón) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.

5.1 Počas hovoru

Po prijatí hovoru sa konverzácia prehráva v bezslúchadlovom režime a na obrazovke sa zobrazí:

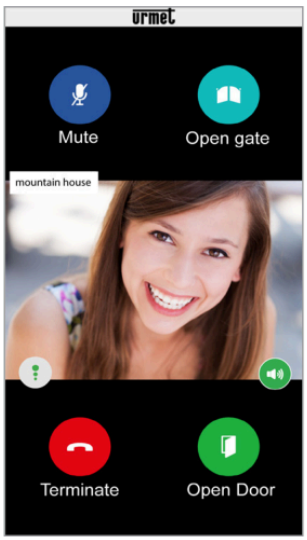

Obr. 13 Obrazovka počas hovoru v bezslúchadlovom režime

- Hlas počas hovoru vypnete tlačidlom „Mute“ (stlmenie). Opätovným stlačením ho zapnete.
- Tlačidlo „Open door“ otvorí dvere, tlačidlo „Open gate“ otvorí bránu.
- Počas hovoru stlačením tlačidla vypnete handsfree a prenesiete zvuk do slúchadla smartfónu. Opätovným stlačením znovu zapnete handsfree.
- Hovor ukončíte tlačidlom „Terminate“.

Ikona kvality zobrazuje kvalitu hovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

- vysoká,
- stredná,
- nízka.


Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

Ak sa smartfón používa na telefonický hovor, videotelefónne ani interkomové hovory nemožno úspešne spracovať a príslušné oznámenia sa v aplikácii Urmet CallMe nezobrazia. Hovor z videotelefónu v byte však prijať môžete.

Ak sa smartfón používa na videotelefónny alebo interkomový hovor, tento hovor sa preruší prichádzajúcim telefonickým hovorom.

5.2 Hovor cez zariadenie Bluetooth

Ak je k smartfónu spárované zariadenie Bluetooth, konverzácia sa prenáša naň. Po nadviazaní hovoru sa zobrazí táto obrazovka:

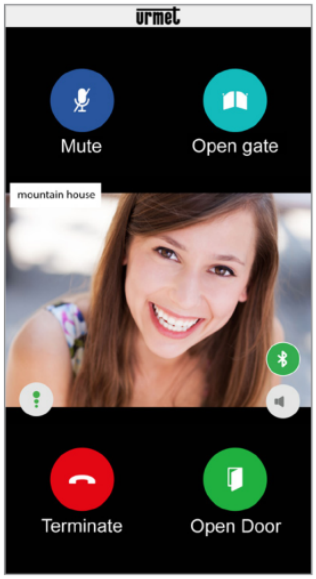

Hovor cez zariadenie Bluetooth

Obr. 14 Hovor cez zariadenie Bluetooth

Ak zapnete Bluetooth audio zariadenie (predtým spárované so smartfónom) počas prichádzajúceho hovoru, hovor sa automaticky nadviaže cez neho.


Na obrazovke hovoru cez Bluetooth sa tlačidlo na vypnutie Bluetooth audio výstupu zobrazí iba pri spárovanom zariadení Bluetooth. Pri bežnom hovore toto tlačidlo slúži na prepínanie medzi handsfree a slúchadlom smartfónu. Stlačením tlačidla alebo vypnutím audio zariadenia vypnete Bluetooth audio výstup a hovor sa prenesie do slúchadla smartfónu. Opätovným stlačením funkciu bezslúchadlového hovoru znovu aktivujete.

Ak sa počas hovoru pripojí Bluetooth audio zariadenie alebo sa zasunú slúchadlá (jack), hovor sa prenáša na naposledy spárované audio zariadenie.

06 UŽÍVATEĽ
Kamery (náhľad kamery)


Funkcia zobrazí na smartfóne obraz zo vstupného panela a z pripojených kamier bez toho, aby niekto zazvonil. Aktivujete ju tlačidlom „Cameras“ na domovskej stránke aplikácie.

i Funkcie „Cameras“ a „Missed Calls“ sú dostupné iba na zariadeniach 1083/58A, 1722/58A, 1723/98 a 1720/1 a v systémoch Ipercom.

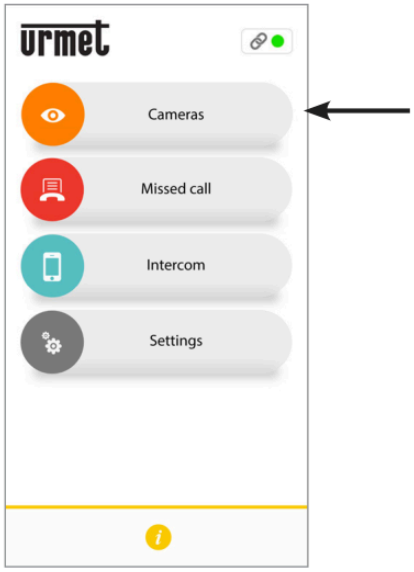

Obr. 15 Tlačidlo „Cameras“ na domovskej stránke

Zvoľte zariadenie, z ktorého chcete zobraziť obraz:

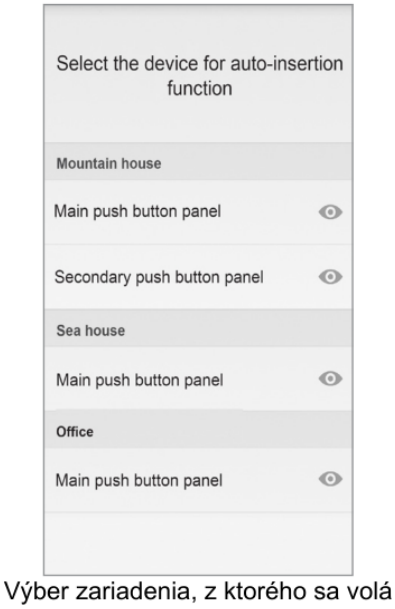

Obr. 16 Výber zariadenia

Po zvolení funkcie náhľadu kamery sa zobrazí táto obrazovka:



Náhľad kamery

Obr. 17 Obrazovka funkcie náhľadu kamery

- Stlačte názov vstupného panela, na ktorom chcete vykonať náhľad kamery.
- Tlačidlom „Cameras“ prepnete na ďalšie vstupné panely alebo na pripojené kamery.
- Tlačidlo „Open door“ otvorí dvere, tlačidlo „Open gate“ otvorí bránu.
- Hovor ukončíte tlačidlom „Terminate“.
- Ikonou aktivujete zvuk a nadviažete komunikáciu so zobrazeným vstupným panelom.

Počas komunikácie so zobrazeným vstupným panelom už nie je možné prepnúť na ďalší panel alebo kameru a tlačidlo „Cameras“ sa nahradí tlačidlom „Mute“, ktorým možno vypnúť zvukový kanál.

07 UŽÍVATEĽ Alarmy

Alarmy odoslané z telefónov sa zobrazia v aplikácii CallMe.

7.1 Zoznam alarmov

Zoznam alarmov je dostupný iba na zariadení 1723/98 a v systémoch Ipercom. Otvoríte ho tlačidlom „Alarm Log“ na domovskej stránke. Ponuka sa zobrazí až po prijatí alarmu.

Zoznam obsahuje najviac 30 alarmov; ďalší alarm prepíše najstarší. Pri každom alarme sa zobrazuje názov systému a dátum a čas odoslania, v systémoch Ipercom aj typ alarmu. Zoznam je spoločný pre všetky smartfóny pripojené k rovnakému účtu. Synchronizácia trvá niekoľko sekúnd po otvorení oznámenia, spustení aplikácie alebo zmene prihlasovacích údajov.

7.2 Ikony alarmu

- Iba v systémoch Ipercom môžete ikonou uskutočniť núdzový hovor na videotelefón, ktorý alarm odoslal; hovor možno ukončiť iba zo smartfónu a nemá časový limit.
- Iba v systémoch Ipercom môžete ikonou aktivovať náhľad kamery na vstupnom paneli, ktorý alarm odoslal.

Tieto funkcie nie sú dostupné na zariadení 1723/98.

Iba v systémoch Ipercom, ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, sa v aplikácii CallMe okrem alarmov odoslaných z telefónov zobrazia aj alarmy odoslané zo vstupných panelov.

08 UŽÍVATEĽ Zmeškané hovory


Zoznam zobrazíte tlačidlom „Missed Calls“ na domovskej stránke aplikácie.

> Funkcia „Missed Calls“ je dostupná iba na zariadeniach 1083/58A, 1722/58A, 1723/98 a 1720/1 a v systémoch Ipercom.



Obr. 18 Tlačidlo na zobrazenie zoznamu zmeškaných hovorov

Toto menu je viditeľné až po zmeškanom hovore. Zoznam zobrazuje zmeškané hovory (najviac 30). Pri ďalšom zmeškanom hovore sa prepíše najstarší.

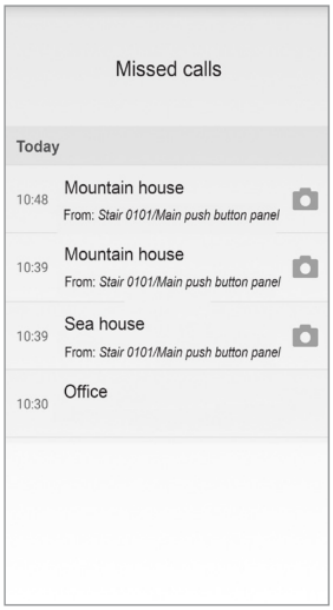


Obr. 19 Zoznam zmeškaných hovorov

Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého sa volalo,
- dátum a čas hovoru.

V systémoch Ipercom sa pri zmeškanom hovore zobrazuje aj topologický uzol a názov vstupného panela, z ktorého sa volalo.

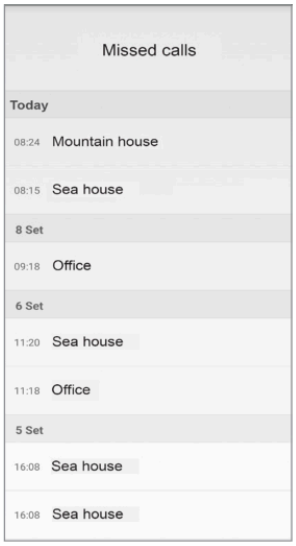

Obr. 20 Údaje o zmeškanom hovore

Zoznam zmeškaných hovorov neobsahuje interkomové hovory zmeškané medzi smartfónmi.


Synchronizácia medzi zariadením na presmerovanie hovorov a smartfónom trvá niekoľko sekúnd po otvorení oznámenia o zmeškanom hovore, pri každom spustení aplikácie alebo po zmene prihlasovacích údajov.

Protokol zmeškaných hovorov nemožno vymazať. Ak je k rovnakému účtu spárovaných a pripojených viac smartfónov, protokol zmeškaných hovorov je spoločný pre všetky.

09 UŽÍVATEĽ Interkom

9.1 Interkom medzi smartfónmi


Funkciu aktivujete tlačidlom „Intercom“ na domovskej stránke aplikácie.

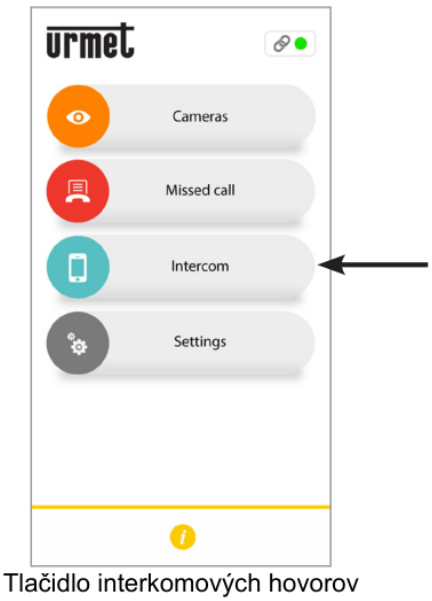

Tlačidlo interkomových hovorov

Obr. 21 Tlačidlo interkomových hovorov

Funkcia umožňuje presmerovať hovor (iba audio) na ľubovoľný iný smartfón.

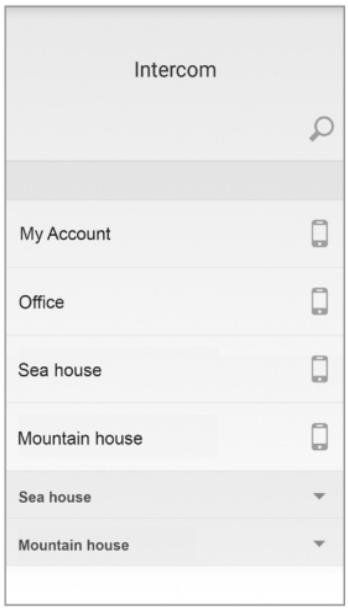

Obr. 22 Zoznam smartfónov

Ikonou vpravo hore môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.

Cez položku My Account v časti Smartphone môžete uskutočniť interkomový hovor na ľubovoľný iný smartfón pripojený k rovnakému účtu. Nižšie sa zobrazia všetky systémy, ktoré možno priradiť k vášmu účtu.

Po stlačení systému môžete uskutočniť interkomový hovor na všetky smartfóny, ktoré tento systém zdieľajú. Hovor sa presmeruje v režime broadcast na všetky smartfóny registrované s rovnakým účtom alebo všetky smartfóny, ktoré zdieľajú systém Ipercom či iPerTAlk. Do hovoru vstúpi smartfón, ktorý ako prvý odpovie.


Interkom na telefóny v byte a recepcie (iba Ipercom)

Interkom zo smartfónu na telefóny v byte a kontakty recepcie je dostupný iba v systémoch Ipercom. Ikonou pri zvolenom systéme zobrazíte zoznam telefónov v byte a dostupné kontakty z adresára videotelefónu vrátane recepcií. Aby sa kontakty zobrazili v aplikácii CallMe, musia byť pri konfigurácii systému Ipercom nastavené ako viditeľné. Hovor začnete výberom kontaktu a automaticky sa ukončí približne po 2 minútach.

V uvedenom príklade systém Ipercom „Second house“ umožňuje uskutočniť interkomový hovor na všetky telefóny v byte zvolením položky „Apartment 01010101“ alebo na jeden telefón zvolením jeho názvu, napríklad „Video door phone 1“.

Ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, v aplikácii CallMe budú viditeľné všetky príslušné kontakty, teda byty prítomné v topologickej skupine aplikácie recepcie (podrobnosti nájdete v „Inštalačnom a používateľskom návode aplikácie recepcie“).


Volajúci používateľ uvidí túto obrazovku:

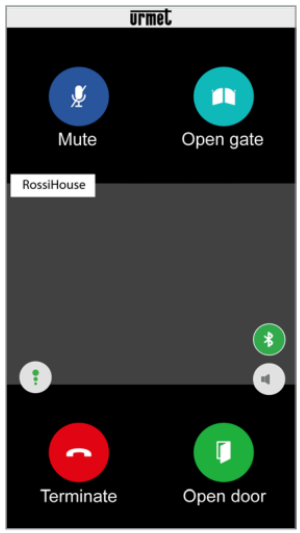

Presmerovanie interkomového hovoru

Obr. 23 Presmerovanie interkomového hovoru

Príjemca hovoru uvidí jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor odlíšite od hovoru zo vstupného panela podľa mena zobrazeného vľavo hore – je to názov vášho účtu.

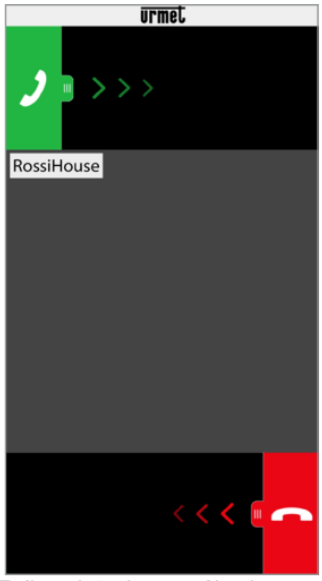

Príjem interkomového hovoru

Obr. 24 Príjem interkomového hovoru

Po prijatí hovoru oba smartfóny komunikujú: stredná obrazovka na smartfóne volaného používateľa je tmavá a tlačidlá „Open gate“ a „Open door“ môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne.


Zvonenie sa zastaví po 1 minúte.

Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

9.2 Interkomový hovor z videotelefónu na smartfón

V systémoch so zariadeniami 1722/58 alebo 1722/58A je funkcia dostupná iba so súpravami 1722/85 a 1722/86. Interkom z telefónu v byte na smartfón je dostupný aj so zariadeniami 1083/58 a 1083/58A; postup nájdete v návode telefónu v byte. V oboch prípadoch je hovor možný iba smerom z telefónu v byte na smartfón a ukončí sa približne po 2 minútach.

Príjemca hovoru uvidí na smartfóne jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru.

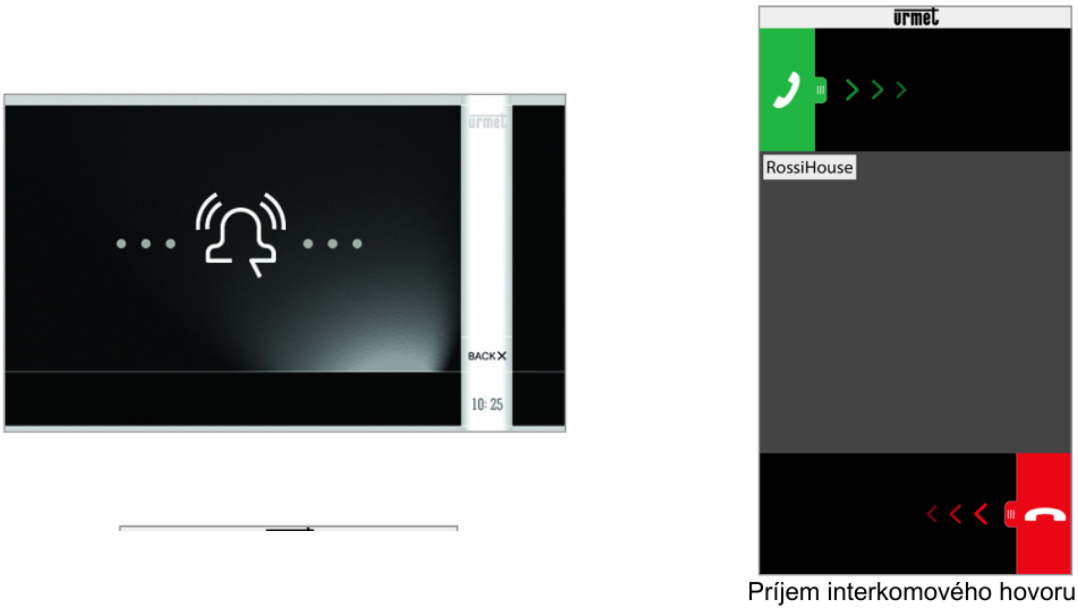

Obr. 25 Obrazovka prichádzajúceho hovoru a príjem interkomového hovoru

1. Ak je obrazovka videotelefónu vypnutá, zapnite ju klepnutím na ľubovoľné miesto alebo tlačidlom ON/OFF vpravo dole.
2. Klepnite na ikonu . Na videotelefóne sa zobrazí okno, ktoré signalizuje presmerovanie hovoru na všetky smartfóny registrované na rovnakom zariadení na presmerovanie hovorov (Call Forwarding Device).
3. Po prijatí hovoru obe zariadenia (videotelefón a smartfón) komunikujú. Stredná obrazovka na smartfóne je tmavá a tlačidlá „Open gate“ a „Open door“ môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne.
4. Pomocou ďalších ikon na videotelefóne môžete:

- nastaviť hlasitosť reproduktora videotelefónu (zmena sa uloží, iba ak po nej stlačíte tlačidlo potvrdenia),
- vypnúť alebo znovu zapnúť mikrofón videotelefónu, aby druhá strana nepočula, čo hovoríte.



- Klepnite na ikonu SMARTPHONE na otvorenie ďalšej obrazovky

Obr. 26 Okno presmerovania hovoru na videotelefóne

i Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.


i Pri dvojbytovej súprave Ref. 1722/86 stlačenie ikony na videotelefóne bytu 1 vyšle odchádzajúci hovor do bytu 2, t. j. na všetky videotelefóny a všetky smartfóny registrované na zariadení na presmerovanie hovorov bytu. Hovor môžu prijať videotelefóny aj smartfóny. Rovnaká funkcia je dostupná aj na videotelefóne bytu 2 pre zariadenia bytu 1.

UŽÍVATEĽ

10 Nastavenia aplikácie

10.1 Konfigurácia aplikácie

Na domovskej stránke stlačte „Settings“ a potom „Configure app“ (konfigurácia aplikácie).

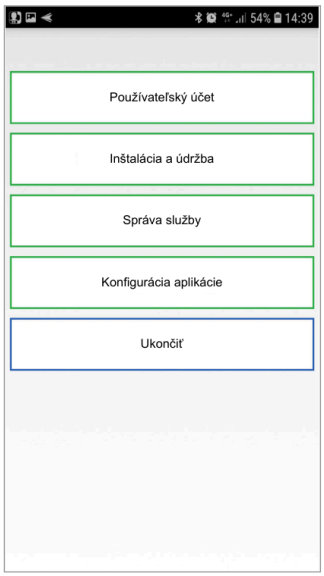

Ponuka nastavení

Obr. 27 Ponuka nastavení



Ponuka konfigurácie aplikácie

Obr. 28 Ponuka konfigurácie aplikácie


Aplikácia vám voliteľne umožňuje:

- obmedziť príjem hovorov a upozornení na obdobia, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, aby sa nespotrebúvali dáta SIM karty (dostupné iba pre Android),
- vypnúť príjem hovorov a upozornení; v tom prípade hovory ani upozornenia nedostanete, kým prepínač nevrátite do polohy „Enable“ (povoliť).

Aby ste vedeli, že príjem hovorov a upozornení je na stránke konfigurácie aplikácie vypnutý, bliká žltá/oranžová stavová ikona na domovskej stránke.

10.2 Správa služby a SIP ID


Na domovskej stránke (so zelenou bodkou a zatvorenou reťazou) stlačte „Settings“.

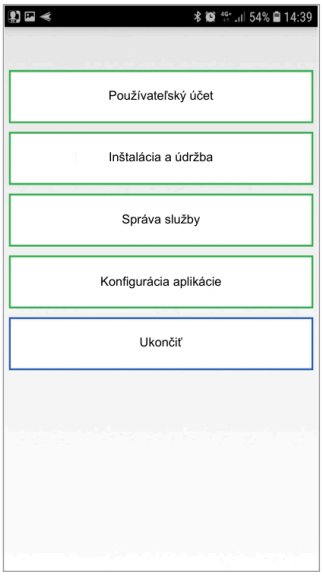

Ponuka nastavení

Obr. 29 Ponuka nastavení

Stlačte „Service Management“ (správa služby):

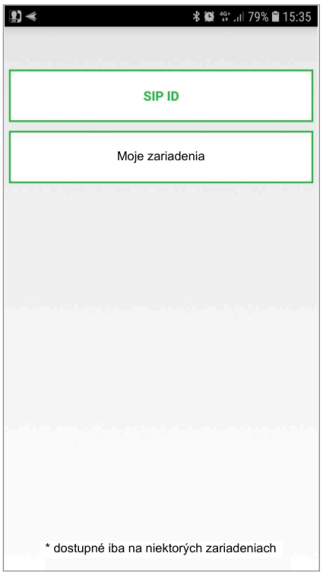


Správa služby

Obr. 30 Správa služby


Upozornenie! Tlačidlo „My Devices“ (moje zariadenia) sa nepoužíva pre zariadenia /58, /58A a 1723/98.

Stlačením „SIP ID“ zobrazíte SIP ID používané zariadeniami /58, /58A alebo 1723/98.

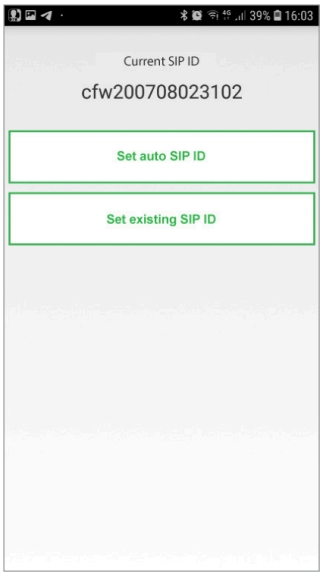

SIP ID

Obr. 31 SIP ID

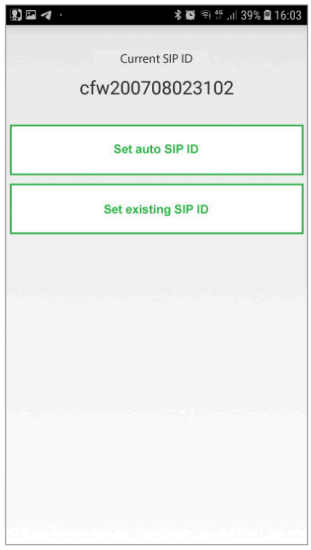

SIP ID (aplikácia verzie 3.0 alebo vyššej)

Obr. 32 SIP ID (aplikácia verzie 3.0 alebo vyššej)

Ak bola v smartfóne priamo nainštalovaná verzia vyššia ako 2.0, aplikácia automaticky nastaví automatické SIP ID.


- Tlačidlom „Set Automatic SIP ID“ (nastaviť automatické SIP ID) povolíte príjem hovorov zo zariadení /58 a /58A nakonfigurovaných vo verzii 3.0 aplikácie CallMe.
- Tlačidlom „Set Existing SIP ID“ (nastaviť existujúce SIP ID) povolíte príjem hovorov zo zariadení /58 a /58A nakonfigurovaných vo verzii 2.0 alebo nižšej aplikácie CallMe. Zadajte „Username“ (používateľské meno) a „Password“ (heslo) starého účtu a stlačte „Set SIP ID“.

Pole „Current SIP ID“ (aktuálne SIP ID) zobrazuje používateľské meno použité na zariadení /58 alebo /58A, z ktorého budete prijímať hovory.

Účet z verzie 3.0 alebo vyššej v smartfóne s aplikáciou verzie 2.0


Ak chcete použiť účet vytvorený vo verzii 3.0 aplikácie CallMe v smartfóne alebo tablete s verziou 2.0, postupujte takto:

1. V smartfóne s aplikáciou CallMe verzie 3.0 stlačte na domovskej stránke Settings → Service management → SIP ID.
2. Kliknite na tlačidlo „Set auto SIP ID“.

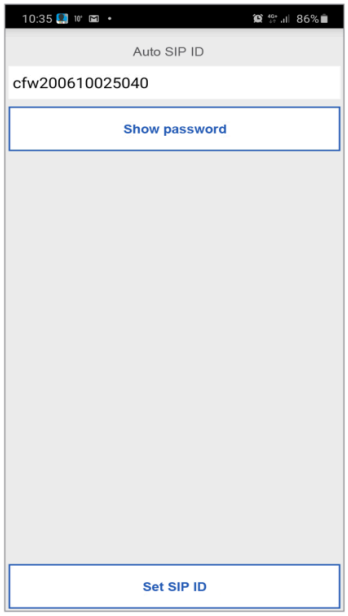

Obr. 33 Nastavenie automatického SIP ID

1. Poznačte si používateľské meno zariadenia „Auto SIP ID“ (napr. cfw201002040020).
2. Kliknutím na „Show password“ (zobraziť heslo) zobrazíte heslo priradené k používateľskému menu zariadenia.
3. Tlačidlom „Copy“ (kopírovať) skopírujte heslo do pamäte smartfónu.
4. Heslo zdieľajte so smartfónom alebo tabletom s aplikáciou CallMe verzie 2.0.
5. V smartfóne alebo tablete s aplikáciou CallMe verzie 2.0 stlačte Settings → Create or Set Account.

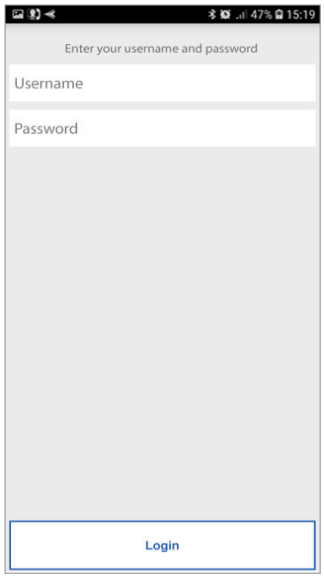

Obr. 34 Zadanie údajov existujúceho účtu (aplikácia verzie 2.0)

1. Do poľa „Username“ zadajte predtým poznačené používateľské meno „Auto SIP ID“ (napr. cfw201002040020).
2. Do poľa hesla zadajte heslo zdieľané zo smartfónu s aplikáciou CallMe verzie 3.0.
3. Stlačte tlačidlo „Login“ (prihlásiť).
4. Teraz možno účet používať aj v smartfóne s aplikáciou CallMe verzie 2.0.

! **Upozornenie!** Na zariadeniach so systémom iOS je po aktualizácii aplikácie na verziu vyššiu ako 2.0 na ďalšie používanie rovnakého účtu potrebné zadať e-mail a heslo použité pri konfigurácii zariadenia.

10.3 Ukončenie aplikácie (iba Android)

Stlačením tlačidla „Exit“ (ukončiť) v ponuke nastavení ukončíte aplikáciu Urmet CallMe.

! **Upozornenie!** Po ukončení aplikácie nebude možné prijímať hovory.

i Ostatné smartfóny pripojené k zariadeniu na presmerovanie hovorov rovnakým účtom budú prichádzajúce hovory naďalej prijímať.

UŽÍVATEĽ

11 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor	potiahnuť zelené tlačidlo zľava doprava
odmietnuť hovor	potiahnuť červené tlačidlo sprava doľava
pozrieť sa na návštevníka pred prijatím	stlačiť „View camera“
zobraziť snímku zo zmeškaného hovoru (iba Ipercom)	v zozname zmeškaných hovorov stlačiť
otvoriť dvere / bránu	počas hovoru alebo náhľadu kamery stlačiť „Open door“ / „Open gate“
vypnúť svoj hlas počas hovoru	stlačiť „Mute“
ukončiť hovor	stlačiť „Terminate“
pri alarme zavolať na videotelefón, ktorý ho odoslal	stlačiť
pri alarme aktivovať náhľad kamery na paneli, ktorý ho odoslal	stlačiť
pozrieť sa na panel a kamery bez hovoru	domovská stránka → „Cameras“
zistiť zmeškané hovory	domovská stránka → „Missed Calls“ (najviac 30)
volať na iný smartfón	domovská stránka → „Intercom“
prijať interkom z videotelefónu	prijať hovor na smartfóne (iba súpravy 1722/85 a 1722/86)
zmeniť heslo alebo sa odhlásiť	Settings → User Account
vypnúť príjem hovorov	Settings → Configure app → prepínač „Enable“
zistiť verziu aplikácie	na domovskej stránke stlačiť „Info“

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS1722-111A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS1722-111A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.