REF. 1722/93 · PANEL MIKRA2

Súprava videotelefónu Mìro s panelom Mikra2

2-drôtový systém, 4,3″ bezslúchadlový videotelefón



Návod na inštaláciu a používanie súpravy farebného videotelefónu 2-drôt Ref. 1722/93 (pre 1 účastníka) a 1722/94 (pre 2 účastníkov) s bezslúchadlovým videotelefónom Mìro 4,3″ a vstupným panelom Mikra2.

4,3″ displej | Handsfree | 2-drôt

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1722/93. Rovnaký návod platí aj pre 1722/94.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1722-139A, DS1723-075. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa so súpravou	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Interkom	užívateľ
04	Funkcie tlačidiel	užívateľ
05	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
06	Zvonenie	užívateľ
07	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa so súpravou

Návod platí pre súpravy videotelefónu **1722/93** (pre jedného účastníka) a **1722/94** (pre dvoch účastníkov) s videotelefónom **Mìro** a vstupným panelom **Mikra2**. Všetky zariadenia sú prepojené iba dvoma nepolarizovanými vodičmi. Miestne napájanie nie je potrebné.

1.1 Vstupný panel

- poveternostne odolný čelný panel zo zamaku (IP55),
- farebná kamera a LED osvetlenie návštevníka,
- podsvietený biela menovka,
- potvrdenie odoslania volania zvukovým signálom a vypnutím podsvietenia (LED) menovke.


1.2 Videotelefón

- farebná 4,3″ obrazovka 16:9,
- bezslúchadlový režim hovoru,
- päť melódií zvonenia voliteľných používateľom,
- nastaviteľná hlasitosť zvonenia s funkciou MUTE (stlmenie).


1.3 Čo súprava umožňuje

- otvorenie elektrického zámku dverí (programovateľný čas aktivácie nastavuje technik),
- otvorenie druhého zámku – garážovej brány,
- miestne otvorenie dverí a garážovej brány tlačidlom pri dverách bytu (ak je pripojené),
- náhľad kamery – zobrazenie kamery vstupného panela bez volania,
- až 4 videotelefóny na jedného účastníka (1 „Master“ a 3 „Slave“) so súčasným zvonením,
- prídavný zvonček pripojený k videotelefónu Master,
- interkom medzi videotelefónmi v tom istom byte (pri oboch súpravách),
- interkom medzi videotelefónmi v rôznych bytoch (iba súprava 1722/94).


1.4 Ovládacie prvky

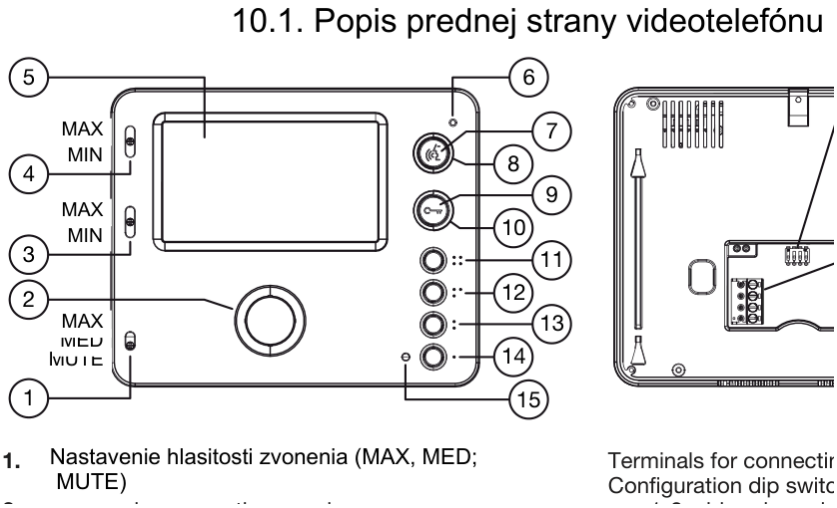


Obr. 1 Predná strana videotelefónu

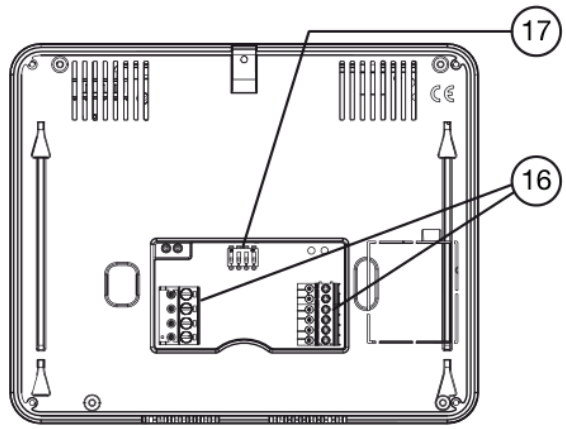

Obr. 2 Zadná strana videotelefónu so svorkami a DIP

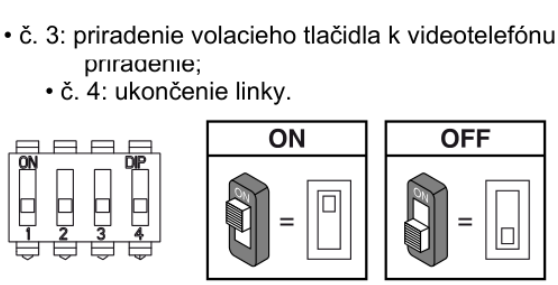

Obr. 3 Konfiguračné DIP prepínače

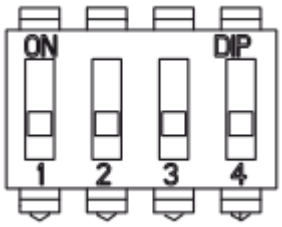

Obr. 4 Tlačidlo Yokis

1. Nastavenie hlasitosti zvonenia (MAX, MED, MUTE)
2. Reproduktor na zvonenie a hovor
3. Nastavenie jasu displeja
4. Nastavenie farebnej intenzity displeja

5	Displej 4,3", formát 16:9	6	Mikrofón
7	**Hovor** – zapnutie/vypnutie zvuku	8	Červená/zelená LED pod tlačidlom **Hovor**
9	**Dvere** – otvorenie dverí	10	Zelená LED pod tlačidlom **Dvere**
11	Tlačidlo na pripojenie k zariadeniam Yokis	12	Tlačidlo na pripojenie k zariadeniam Yokis; kontakty X1, X2: max. 50 mA pri 12 V
13	**Náhľad kamery** – zobrazenie kamery	14	**Garážová brána** – otvorenie garážovej brány (OP6)
15	Červená LED programovania	16	Svorky na pripojenie k systému
17	Konfiguračné DIP prepínače: č. 1–2: kód videotelefónu; č. 3: priradenie volacieho tlačidla k videotelefónu; č. 4: ukončenie linky		

i DIP prepínače a svorky nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu).

UŽÍVATEĽ

02 Hovor, dvere a brána

2.1 Príjem volania

Po stlačení volacieho tlačidla na vstupnom paneli:

- rozsvietia sa LED kamery,
- podsvietenie menovky sa na čas vypne,
- videotelefóny vydajú tón zvonenia,
- na videotelefóne „Master" sa zobrazí obraz z kamery vstupného panela a rozsvietia sa zelené tlačidlo **Dvere** a červené tlačidlo **Hovor**,
- na videotelefónoch „Slave" sa rozsvietia zelené tlačidlo a červené tlačidlo .

i Ak sa do troch minút od volania nestlačí žiadne tlačidlo, videotelefón sa vráti do pokoja.

2.2 Hovor s návštevníkom

Na videotelefóne „Master" stlačte **Hovor** . Tlačidlo zozelenie a môžete hovoriť s návštevníkom až 3 minúty. Hovor môžete kedykoľvek prerušiť stlačením **Hovor** . Počas zapnutého zvuku sú LED podsvietenia menovke vstupného panela vypnuté.

2.3 Otvorenie dverí a garážovej brány

Počas volania, počas hovoru (zvuk zapnutý) alebo počas náhľadu kamery môžete:

- otvoriť elektrický zámok dverí stlačením **Dvere** ⊶,
- otvoriť zámok garážovej brány stlačením **Garážová brána** ● .

2.4 Náhľad kamery – pozrieť sa von bez volania

1. V pokoji stlačte **Náhľad kamery** ⋮ – na videotelefóne sa zobrazí obraz z kamery vstupného panela. Rozsvietia sa zelené tlačidlo ⊶ a červené tlačidlo 🔥.
2. Náhľad kamery je tichý (zvuk sa nezapne) a LED vstupného panela sú vypnuté.
3. Zvuk zapnete a s návštevníkom budete hovoriť stlačením **Hovor** 🔥; pri zapnutí zvuku sa rozsvietia LED kamery. Hovor môžete kedykoľvek prerušiť tlačidlom 🔥.
4. Náhľad kamery ukončíte stlačením **Náhľad kamery** ⋮. Zariadenie sa po 3 minútach samo vypne.

2.5 Prepínanie videa

Ak sú v systéme videotelefóny „Slave“ (OP3), tón zvonenia sa po volaní generuje striedavo na jednotlivých videotelefónoch. Videotelefón „Master“ zapne monitor, ak volanie prichádza z vstupného panela s kamerou. Počas času na prijatie hovoru (3 minúty od volania) môžete zapnúť videotelefóny ostatných zariadení stlačením **Náhľad kamery** ⋮ (prepínanie videa), kým jeden z videotelefónov hovor neprijme.

Obraz z kamery sa potom zobrazí iba na zariadení, ktoré hovor prijalo ako posledné. Obraz sa teda bežne zobrazuje vždy iba na jednej vnútornej jednotke.

03 UŽÍVATEĽ
Interkom

Interkom funguje medzi videotelefónmi v tom istom byte (súpravy 1722/93 aj 1722/94) a medzi videotelefónmi v rôznych bytoch (iba súprava 1722/94).

Pri súprave 1722/94 volanie na videotelefón v druhom byte nutne rozozvučí všetky videotelefóny v tomto byte. Pri 1722/94 možno volať buď až 2 videotelefóny v tom istom byte, alebo 1 videotelefón vo vlastnom byte a všetky videotelefóny v druhom byte.

3.1 Volanie cez interkom

1. Stlačte **Hovor** – začne blikať nazeleno.
2. Stlačte ⋮ (interkom 1) alebo ⋮ (interkom 2) – odošle sa volanie videotelefónu, s ktorým chcete hovoriť. Z výroby nie sú tieto tlačidlá naprogramované.
3. Počas čakania na odpoveď svieti LED tlačidla načerveno.
4. Keď volaný videotelefón odpovie, LED tlačidla svieti nazeleno počas celého hovoru.
5. Hovor ukončíte stlačením **Hovor**.

3.2 Programovanie cieľov interkomu

Priradenie funkcie interkomu tlačidlám ● a ⋮ sa robí v režime programovania: tlačidlo podržte aspoň 3 sekundy, kým nezaznie potvrdzujúci tón („Žiadosť o priradenie funkcie interkomu“). Priradenie sa potvrdzuje na druhom videotelefóne tlačidlom **Dvere** v pokoji. Podrobný postup je v kapitole originálneho návodu „Programovanie funkcie interkomu“.

UŽÍVATEĽ

04 Funkcie tlačidiel

Tlačidlo	Pokoj	Prichádzajúci hovor	Počas hovoru	Pokoj a podržané	Režim programovania (iba pri videotelefóne v pokoji)
	Potvrdenie priradenia funkcie interkomu medzi videotelefónmi	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	Otvorenie dverí	—
	—	Zapnutie zvuku	Krátkym stlačením sa hovor spustí alebo ukončí	—	—
⋮	Náhľad kamery	Prepnutie videa	—	Programovateľný interkom 2 (z výroby nenaprogramované)	Žiadosť o priradenie funkcie interkomu medzi videotelefónmi (*)
●	Vstup do režimu programovania (podržať 5 s)	Otvorenie garážovej brány	Otvorenie garážovej brány	Programovateľný interkom 1 (z výroby nenaprogramované)	Výber melódie zvonenia videotelefónu (5 melódií) / Žiadosť o priradenie funkcie interkomu medzi videotelefónmi (*)

i (*) Tlačidlo podržte minimálne 3 sekundy, kým nezaznie potvrdzujúci tón.

Stĺpec „Pokoj a podržané “ znamená kombináciu: podržte **Hovor** a stlačte príslušné tlačidlo.

UŽÍVATEĽ

05 Čo ukazujú kontrolky

Kontrolka	Čo znamená
červená	Prebieha volanie.
zelená	Prebieha hovor.
zelená svieti	Možno otvoriť dvere.
Červená LED programovania svieti a bliká	Je zapnutý režim programovania.

UŽÍVATEĽ

06 Zvonenie

6.1 Hlasitosť a stlmenie (MUTE)

Hlasitosť zvonenia znížite až na úplné vypnutie tónu (MUTE) posunutím jazdca (MAX, MED, MUTE). Stav MUTE signalizuje červený znak viditeľný v hornej časti jazdca.

i Ak jazdec nastavíte na MUTE počas volania, kamerový modul videotelefónu sa zapne a všetky zvukové signály (pípnutia) a prípadné prídavné zvonenia sa vypnú.

6.2 Obraz

Jas a farebnú intenzitu displeja nastavíte príslušnými ovládačmi na videotelefóne.

6.3 Prídavný zvonček

Videotelefón má pár svoriek (K, Z) na pripojenie prídavného zvončeka. Zvonček sa ovláda pri každom generovanom tóne zvonenia. Pripája sa k videotelefónu „Master“ na opakovanie volaní.

6.4 Výber melódie zvonenia

V systémoch s viacerými videotelefónmi môže byť užitočné odlíšiť tón zvonenia jednotlivých zariadení.

1. V pokoji podržte ● dlhšie ako 5 sekúnd. Červená LED začne pomaly blikať a systém trikrát pípne.
2. Stlačte ● – videotelefóny vydajú tón zvonenia.
3. Ďalším stláčaním ● meňte melódiu (5 melódií).
4. Režim programovania ukončíte podržaním ● , kým nezaznejú 3 potvrdzujúce pípnutia a červená LED programovania neprestane blikať.

i Zariadenie po 10 minútach opustí režim programovania samo a uloží prípadné zmeny.

UŽÍVATEĽ

07 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zapnúť zvuk a hovoriť	pri zvonení stlačiť
ukončiť hovor	stlačiť
otvoriť dvere	pri zvonení, počas hovoru alebo náhľadu kamery stlačiť
otvoriť garážovú bránu	pri zvonení, počas hovoru alebo náhľadu kamery stlačiť ●
pozrieť sa von bez volania	v pokoji stlačiť
zapnúť ostatné videotelefóny pri zvonení	stlačiť (prepínanie videa)
zavolať cez interkom	stlačiť , potom alebo
stlmiť zvonenie	posunúť jazdec na MUTE
zmeniť melódiu zvonenia	podržať ● > 5 s, melódie meniť stláčaním ●

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1722-139A, DS1723-075. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1722-139A, DS1723-075. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.