urmet

NÁVOD NA
OBSLUHU · SK

REF. 1722/95 · PANEL MIKRA2

Videotelefón MININOTE+ cxMODO

7″ dotykový farebný videotelefón



Návod na konfiguráciu virtuálnych tlačidiel Yokis a kompozitných tlačidiel na videotelefóne cxMODO (súpravy 1722/95 a 1722/96) – ovládanie svetiel, roliet a scenárov.

7″ displej | Dotykový displej | Yokis

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1722/95. Rovnaký návod platí aj pre 1722/96.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1722-130, DS1722-125A, DS1722-129, DS1723-075. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Galéria snímok	užívateľ
04	Nastavenia videotelefónu	užívateľ
05	Domáca automatizácia Yokis	užívateľ
06	Čo ukazujú kontrolky	užívateľ
07	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ


01 Zoznámte sa s videotelefónom

Videotelefón **cxMODO** je bezslúchadlový bytový videotelefón so 7″ farebným dotykovým displejom. Pri volaní zo vstupného panela uvidíte volajúceho a hovoríte s ním bez slúchadla.

- bezslúchadlový hovor, päť melódií zvonenia a nastaviteľná hlasitosť zvonenia s funkciou MUTE,
- menu OSD na nastavenie zvuku a obrazu,
- otvorenie dverí a brány, náhľad kamery (bez volania) z ktoréhokoľvek videotelefónu (Master aj Slave),
- až 4 videotelefóny na jedného účastníka (1 „Master“ a 3 „Slave“) so súčasným zvonením,
- interkom medzi videotelefónmi v tom istom byte; interkom medzi videotelefónmi v rôznych bytoch iba so súpravou Ref. 1722/96,
- ukladanie snímok z kamery vstupného panela (až 100) a ich zobrazenie v galérii,
- ovládanie rádiových modulov Yokis (základná domáca automatizácia),
- hodiny so zálohovaním 1 hodinu.

Dobu otvorenia dverí a prípadné pripojenie prídavného zvončeka alebo bezdrôtového opakovača volania k videotelefónu „Master“ nastavuje technik (pozri návod na inštaláciu).

1.1 Ovládacie prvky

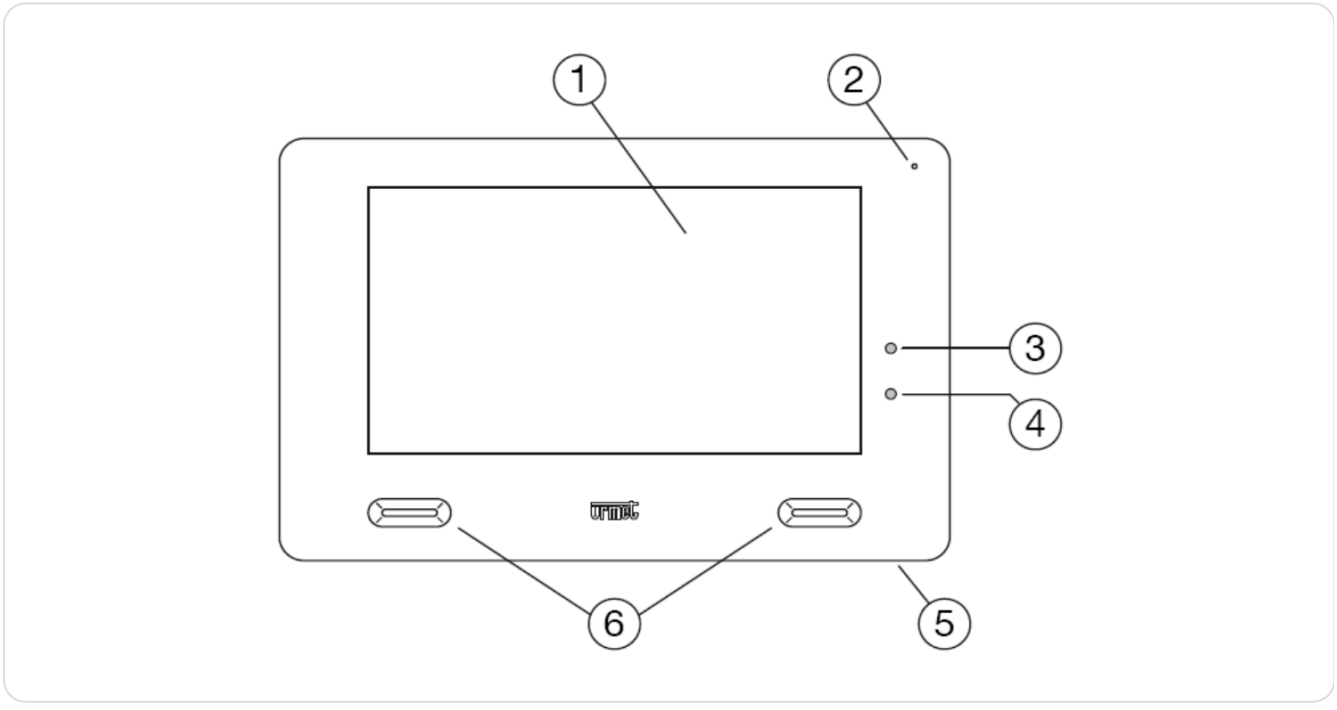


Obr. 1 Popis videotelefónu cxMODO

1 7″ dotykový displej	2 Mikrofón

3 Červená LED – aktívna funkcia MUTE	4 Modrá LED – potvrdenie odoslania povelu Yokis
5 Tlačidlo ON/OFF	6 Reproduktory

1.2 Zapnutie displeja a úvodná stránka

Dotknite sa displeja na ľubovoľnom mieste, alebo stlačte tlačidlo (5) v pravom dolnom rohu displeja. Zobrazí sa úvodná stránka.

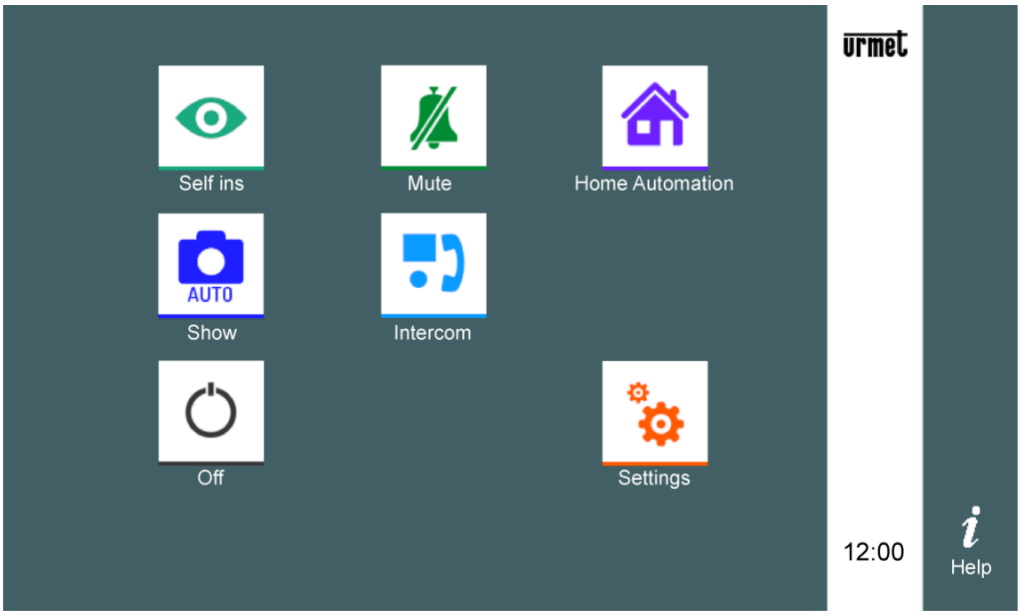


Obr. 2 Úvodná stránka videotelefónu

Úvodná stránka sprístupňuje tieto funkcie:

- zobrazenie obrazu z kamery,
- stlmenie zvonenia (funkcia MUTE) na videotelefóne; aktívnu funkciu signalizuje svietiaca červená LED (3) a blikajúca ikona MUTE,
- prechod na stránku domácej automatizácie Yokis,
- zobrazenie snímky z už uložených v galérii,
- interkom (vnútorný hovor) medzi používateľmi v tom istom byte alebo medzi používateľmi v rôznych bytoch,
- vypnutie displeja,
- zmena nastavení videotelefónu,
- zobrazenie aktuálneho času,
- prístup ku QR kódu, ktorý odkazuje na časť webu Urmet, kde si možno stiahnuť návody, ukážkové videá a pod.

1.3 Vypnutie displeja

Displej vypnete stlačením ikony vypnutia, stlačením tlačidla videotelefónu (5), alebo počkajte na uplynutie času nečinnosti.

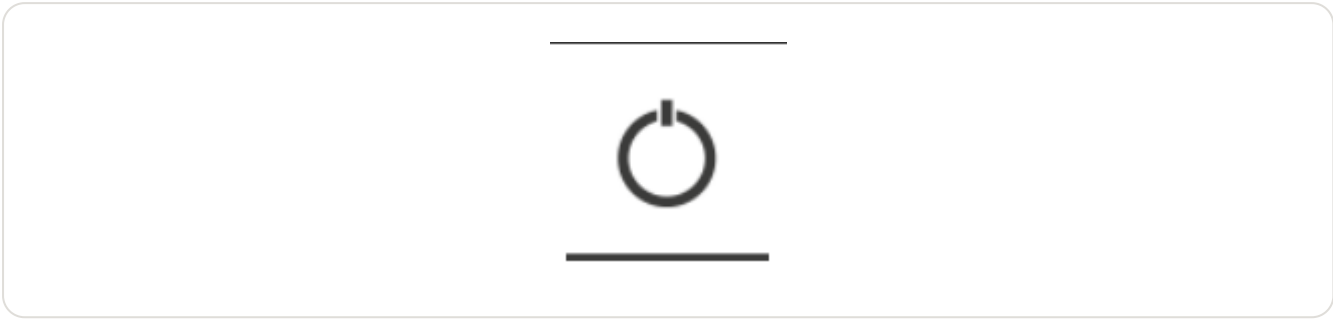


Obr. 3 Ikona vypnutia displeja

UŽÍVATEĽ

02 Hovor, dvere a brána

2.1 Príjem hovoru od vstupného panela

Keď videotelefón prijme videohovor od vstupného panela, zazvoní a displej sa z pokojového stavu (vypnutý) rozsvieti.

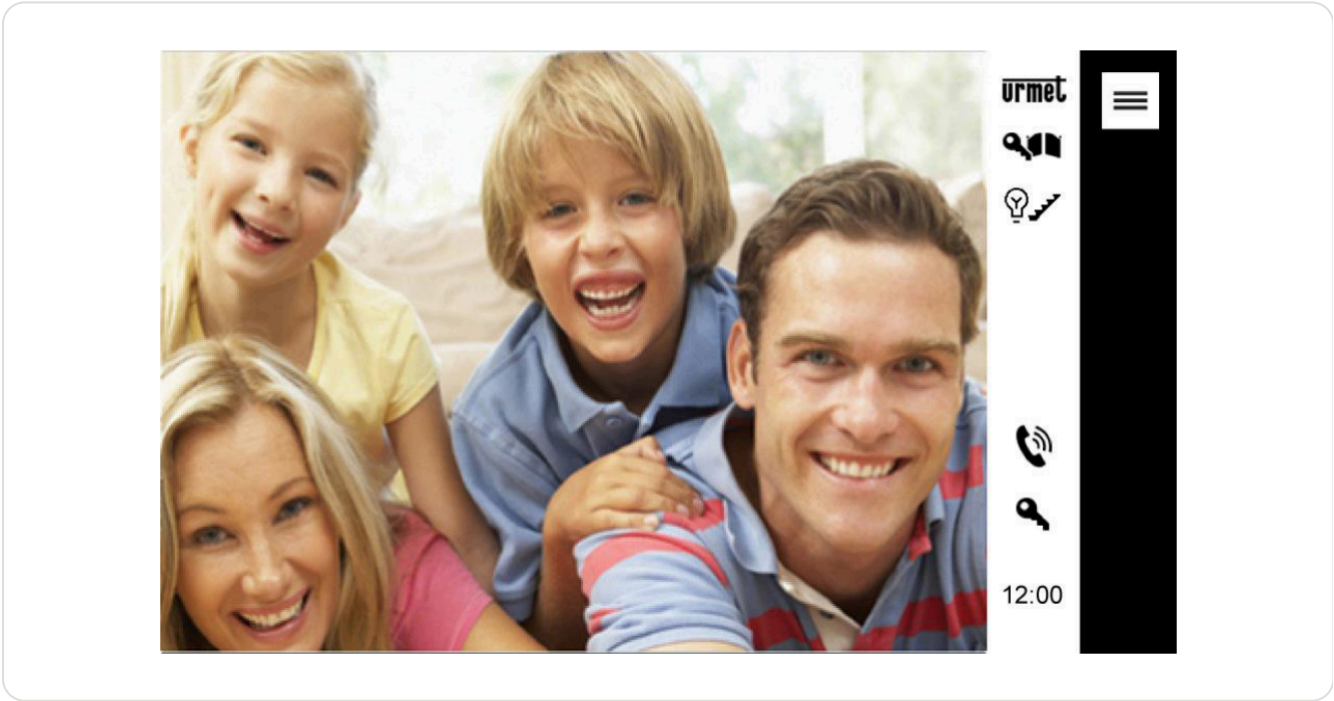

Obr. 4 Displej pri prichádzajúcom hovore

Klepnutím na jednotlivé ikony môžete:



Obr. 5 Ikony ovládania hovoru

- prijať hovor a začať bezslúchadlový hovor; na ukončenie hovoru stlačte tú istú ikonu ešte raz, displej sa vypne,
- otvoriť dvere,
- otvoriť bránu alebo garážovú bránu,
- aktivovať pomocnú funkciu, napr. zapnutie svetiel na schodisku (ikona je aktívna iba vtedy, ak je funkcia nakonfigurovaná v menu 'Settings' (nastavenia) v možnostiach domácej automatizácie Yokis),
- ≡ otvoriť podponuku, v ktorej môžete:



Obr. 6 Podponuka nastavení hovoru

- zmeniť hlasitosť zvuku v smere od vstupného panela k videotelefónu, alebo jas, kontrast a farby displeja (zmeny sa uložia, iba ak následne stlačíte tlačidlo),
- zväčšiť alebo zmenšiť obraz, vrátane zmeny formátu zo 4:3 na 16:9,
- nepoužívať (predvoľba pre budúce funkcie),
- uložiť snímku vonkajšieho obrazu zobrazeného na displeji,
- vypnúť a opäť zapnúť mikrofón videotelefónu, aby volajúci nepočul, čo hovoríte; ikona je aktívna až po prijatí hovoru,
- zatvoriť predchádzajúcu podponuku.



Obr. 7 Ikona zatvorenia podponuky

i Blikajúca ikona signalizuje aktívnu funkciu.

2.2 Prepínanie videa medzi videotelefónmi

Ak sú v systéme videotelefóny „Slave“ (OP3), po hovore sa zvonenie generuje striedavo na jednotlivých videotelefónoch. Videotelefón „Master“ umožňuje aj prepínanie videa. V takom prípade možno počas doby na prijatie hovoru (3 minúty od hovoru) zapnúť ostatné videotelefóny postupným stlačením tlačidiel ≡ a [●] (funkcia prepnutia videotelefónu), kým hovor niektorý z videotelefónov neprijme.

Obraz z kamery sa potom zobrazí iba na videotelefóne, ktorý hovor prijal. Obraz z kamery sa teda normálne zobrazuje vždy iba na jednom byte.

2.3 Náhľad kamery – zobrazenie kamery vstupného panela bez volania

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho dotykom na ľubovoľnom mieste alebo tlačidlom (5) v pravom dolnom rohu displeja.
2. Klepnutím na ikonu 👁 zobrazte obraz z kamery vstupného panela.

Náhľad kamery funguje z ktoréhokoľvek videotelefónu (Master aj Slave). Stláčaním jednotlivých ikon môžete:




Obr. 8 Ikony ovládania náhľadu kamery

- počúvať okolité zvuky pri vstupnom paneli a začať bezslúchadlový hovor; zobrazenie ukončíte stlačením tej istej ikony, displej sa vypne,
- otvoriť dvere,
- otvoriť bránu alebo garážovú bránu,
- aktivovať pomocnú funkciu, napr. zapnutie svetiel na schodisku (ikona je aktívna iba vtedy, ak je funkcia nakonfigurovaná v menu 'Settings' (nastavenia) v možnostiach domácej automatizácie Yokis),
- ≡ otvoriť podponuku, v ktorej môžete:




Obr. 9 Podponuka nastavení

- zmeniť hlasitosť zvuku v smere od vstupného panela k videotelefónu, alebo jas, kontrast a farby displeja (zmeny sa uložia, iba ak následne stlačíte tlačidlo),
- zväčšiť alebo zmenšiť obraz, vrátane zmeny formátu zo 4:3 na 16:9,
- ukončiť zobrazenie kamery, ak je zvuk vypnutý,
- uložiť snímku vonkajšieho obrazu zobrazeného na displeji,
- vypnúť alebo znovu zapnúť mikrofón videotelefónu, aby nikto pri vstupnom paneli nepočul hovor; ikona je aktívna až po stlačení tlačidla

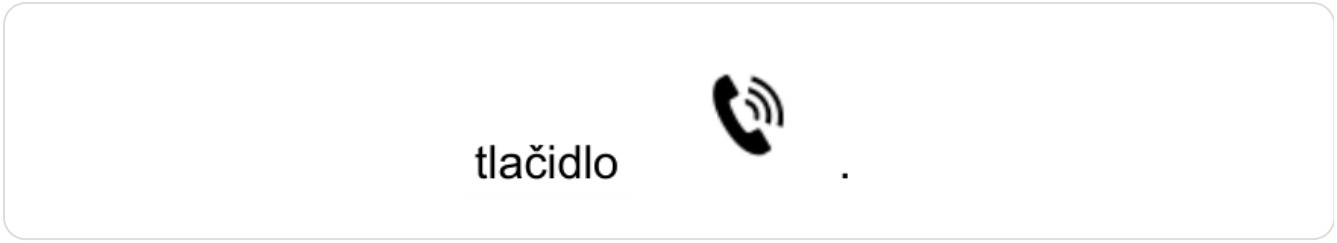

Obr. 10 Tlačidlo

- zatvoriť predchádzajúcu podponuku.

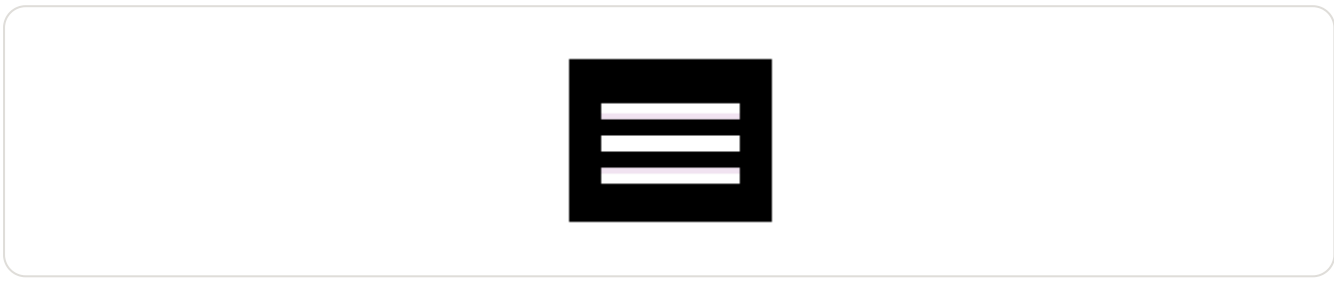


Obr. 11 Ikona zatvorenia podponuky

i Blikajúca ikona signalizuje aktívnu funkciu.

2.4 Interkom (vnútorný hovor)

i Táto funkcia je dostupná iba vtedy, ak systém obsahuje jeden alebo viac videotelefónov Slave a videotelefóny sú správne nakonfigurované podľa návodu na inštaláciu systému. Interkom medzi videotelefónmi v rôznych bytoch je dostupný iba so súpravou Ref. 1722/96.

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho dotykom na ľubovoľnom mieste alebo tlačidlom (5) v pravom dolnom rohu displeja.
2. Klepnite na ikonu interkomu. Zobrazí sa nasledujúce okno:

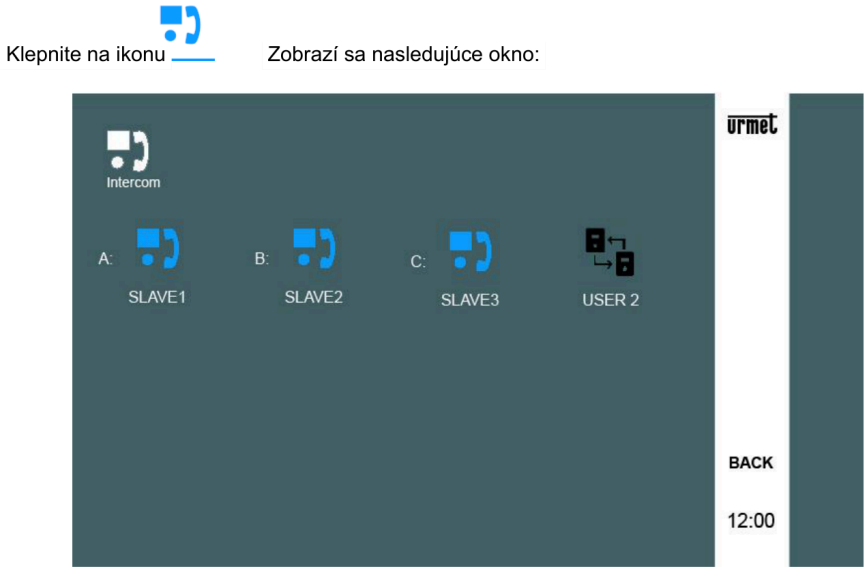


Obr. 12 Výber videotelefónu pre interkom

1 Klepnutím na ikonu vybraného videotelefónu otvoríte nasledujúcu obrazovku s hovorom smerovaným na vybraný videotelefón.




Obr. 13 Ikona videotelefónu

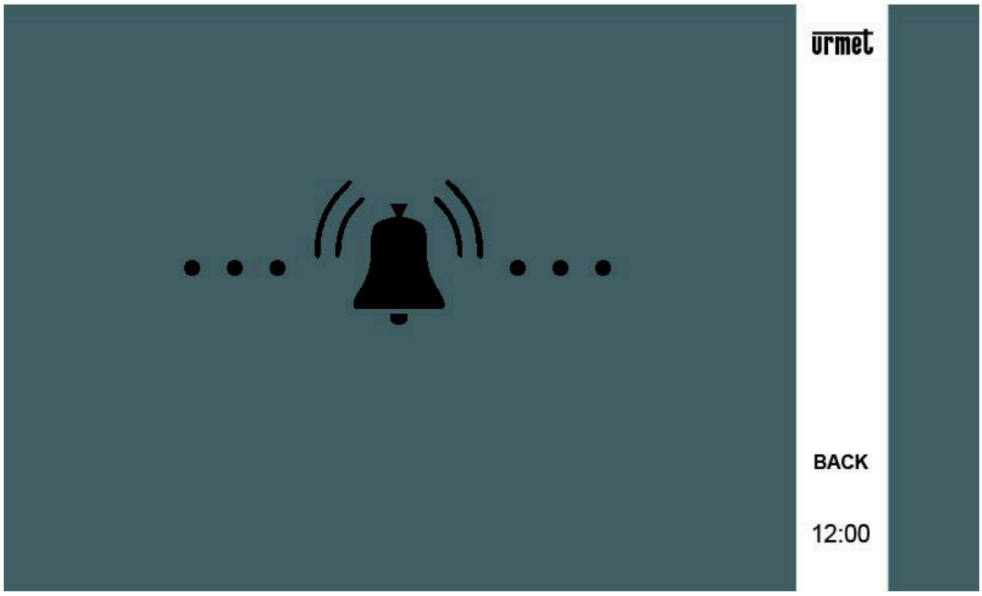

Obr. 14 Obrazovka odchádzajúceho interkomového hovoru

Volaný videotelefón zazvoní a najviac 30 sekúnd zobrazuje nasledujúcu obrazovku, potom sa vráti do pokojového stavu.

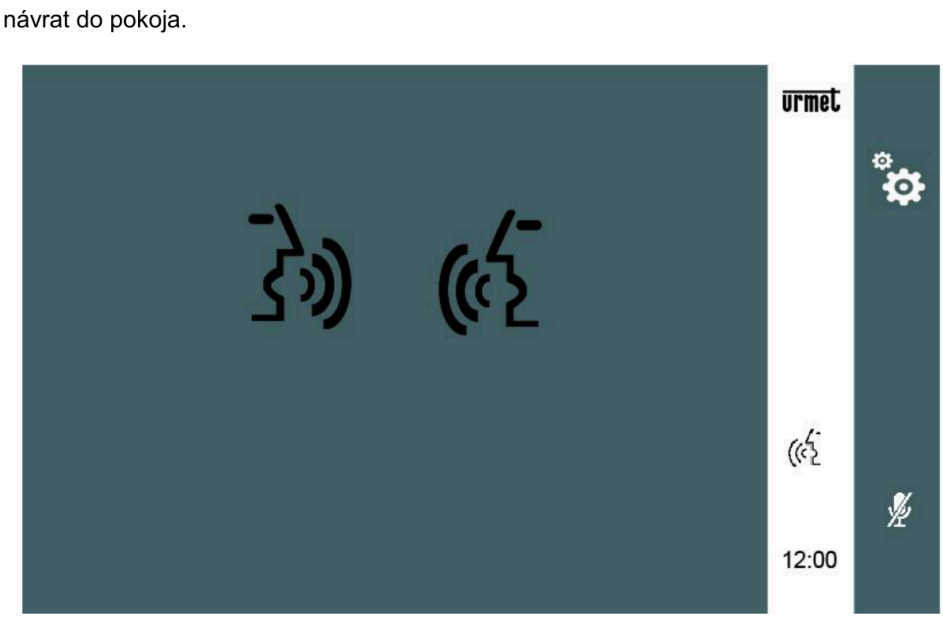

Obr. 15 Obrazovka volaného videotelefónu

Volaný používateľ musí stlačiť ikonu , aby začal hovor s volajúcim.

Pomocou nasledujúcich ikon môžu obaja používatelia:

- upraviť hlasitosť reproduktora videotelefónu (zmena sa uloží, iba ak následne stlačíte tlačidlo),
- vypnúť alebo znovu zapnúť mikrofón videotelefónu, aby druhá osoba nepočula, čo hovoríte.

Hovor sa automaticky ukončí po približne 3 minútach.

So súpravou Ref. 1722/96 sa zobrazí aj ikona, ktorou sa odošle interkomový hovor videotelefónu priradenému k druhému tlačidlu vstupného panela.



Obr. 16 Ikona

UŽÍVATEĽ

03 Galéria snímok

Snímky uložené z vonkajšieho obrazu zobrazíte takto:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho dotykom na ľubovoľnom mieste alebo tlačidlom (5) v pravom dolnom rohu displeja.
2. Klepnite na ikonu galérie. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:



Obr. 17 Galéria uložených snímok

Zobrazený obrázok je posledný uložený. V hornej časti snímky sú informácie, napr.: **001/071 29.01.2016 11:54:00** kde:

- 001: poradové číslo zobrazeného obrázka,
- 071: celkový počet obrázkov uložených vo videotelefóne,
- 29.01.2016: dátum uloženia obrázka,
- 11:54:00: čas uloženia obrázka.

Pomocou ikon môžete:


- vymazať zobrazený obrázok (následne potvrďte tlačidlom YES),
- vymazať všetky uložené obrázky (následne potvrďte tlačidlom YES),
- prejsť na predchádzajúci obrázok (so starším dátumom a časom),
- prejsť na nasledujúci obrázok (s novším dátumom a časom).

UŽÍVATEĽ

04 Nastavenia videotelefónu

Všetky nastavenia robíte na stránke všeobecných nastavení. Postup začína vždy rovnako:

1. Ak je displej vypnutý, zapnite ho dotykom na ľubovoľnom mieste alebo tlačidlom (5) v pravom dolnom rohu displeja.
2. Klepnutím na ikonu nastavení prejdite na stránku všeobecných nastavení.

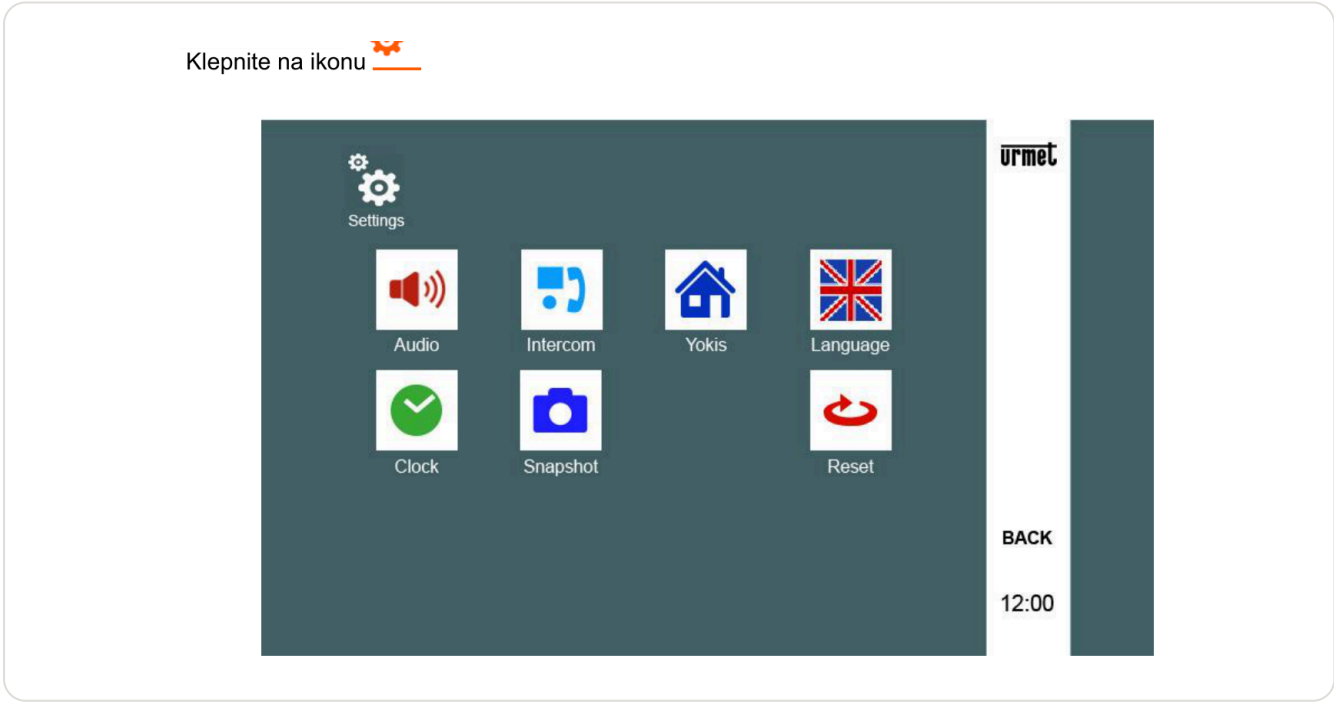

Obr. 18 Stránka všeobecných nastavení

4.1 Jazyk

Klepnite na ikonu jazyka. Otvorí sa okno, v ktorom šípkami vyberiete jazyk z ponúkaných možností. Potvrďte tlačidlom 'OK'.



Obr. 19 Ikona

4.2 Dátum a čas

Klepnite na ikonu dátumu a času. Otvorí sa okno, v ktorom šípkami zmeníte dátum a čas zariadenia. Potvrďte tlačidlom 'OK' alebo stránku nastavení opustite tlačidlom 'BACK' (späť).

i Na tejto stránke môžete ikonou ☐ zapnúť aj automatický prechod medzi letným a zimným časom (DST).

4.3 Zvuk

Klepnite na ikonu zvuku. Otvorí sa okno, v ktorom môžete zmeniť:



Obr. 20 Ikona zvuku

- hlasitosť zvonenia videotelefónu tlačidlami ' a ',




Obr. 21 Ovládanie hlasitosti

- melódiu zvonenia videotelefónu výberom z 5 možností (tlačidlami číslovanými 1 až 5),

- zapnutie alebo vypnutie „Oznámenia pri stlačení tlačidla“ ikonami ‘ON’ a ‘OFF’.

4.4 Názvy videotelefónov pre interkom

Klepnite na ikonu názvov. Zobrazí sa nasledujúce okno:

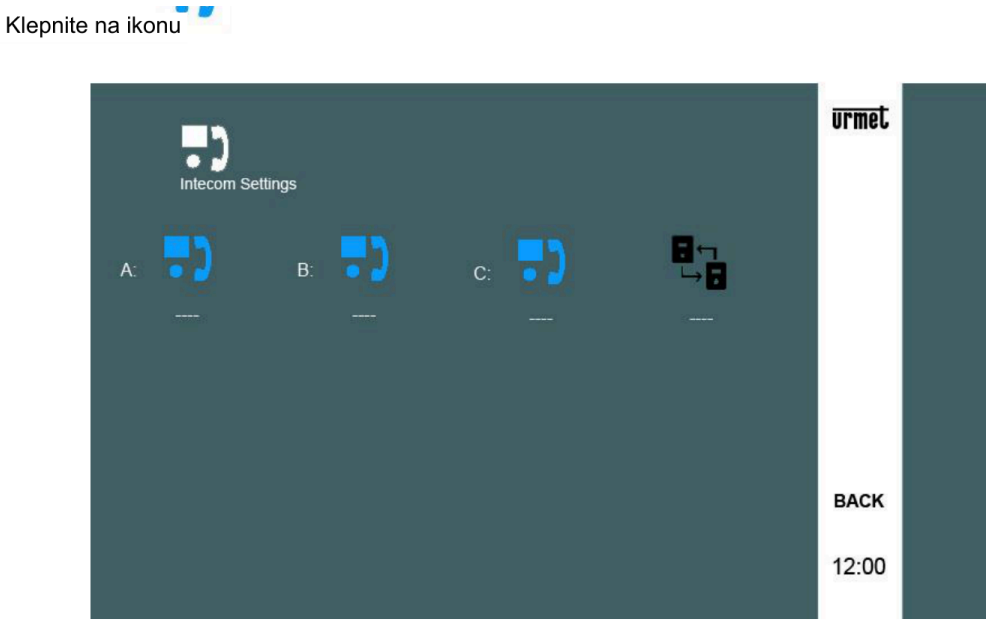

Obr. 22 Okno s názvami videotelefónov



Obr. 23 Ikona


i Ikona sa zobrazuje iba v systémoch so súpravou Ref. 1722/96.

Postup ďalej:

1 Klepnutím na ikonu videotelefónu otvoríte nasledujúcu stránku:



Obr. 24 Ikona videotelefónu

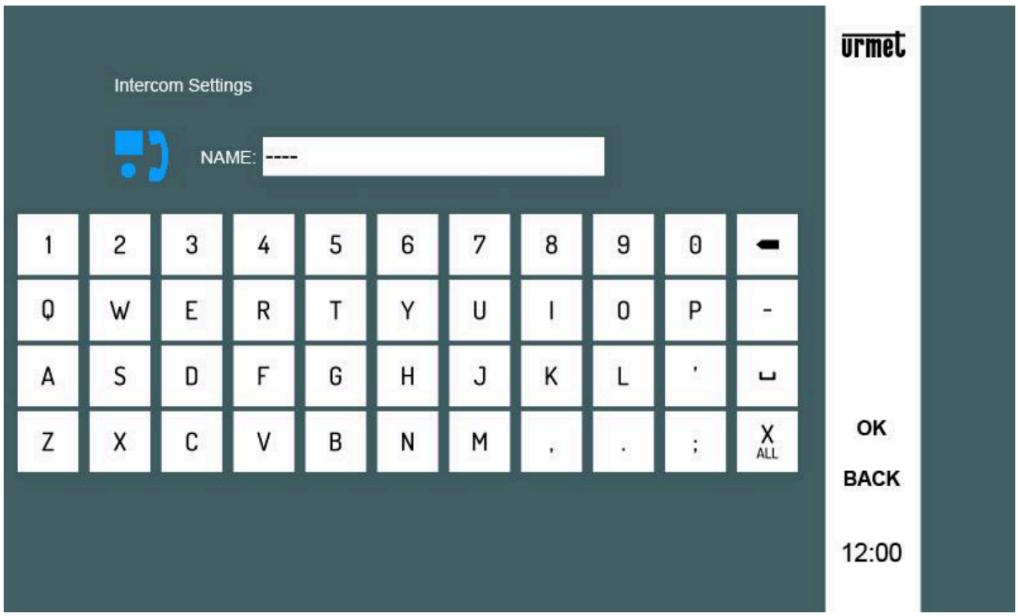

Obr. 25 Zadanie názvu klávesnicou

1. Na tejto stránke môžete vybranému videotelefónu priradiť názov pomocou klávesnice.
2. V prípade potreby zopakujte predchádzajúce kroky pre ostatné videotelefóny (ikony).
3. Potvrďte tlačidlom 'OK' alebo stránku nastavení opustite tlačidlom 'BACK'.

i So súpravou Ref. 1722/96 môžete pomenovať aj tlačidlo, ktorým sa volá videotelefón priradený k druhému tlačidlu vstupného panela.

4.5 Automatické ukladanie obrázkov

Táto funkcia umožňuje ukladať obrázky (snímky) zo vstupného panela zobrazené na videotelefóne. Ukladať možno automaticky po hovore (iba na videotelefóne Master) alebo ručne (na Master aj Slave). Maximálny počet uložených obrázkov je 100 (po jeho dosiahnutí nový obrázok prepíše najstarší).

Klepnite na ikonu ukladania obrázkov. Otvorí sa okno, v ktorom si vyberiete automatický alebo ručný režim. Potvrďte tlačidlom 'OK' alebo stránku nastavení opustite tlačidlom 'BACK'.

Na videotelefóne Slave musí byť ukladanie obrázkov nastavené na ručný režim.

4.6 Obnovenie výrobných nastavení

Videotelefón má viac úrovní obnovenia, aby bolo možné vymazať iba vybrané uložené údaje. Klepnite na ikonu obnovenia. Otvorí sa okno, v ktorom si vyberiete jeden z týchto režimov:

- **Reset Video Intercom Parameters** – obnovenie parametrov videotelefónu (hlasitosť a melódia zvonenia, oznámenie pri stlačení tlačidla; hlasitosť reproduktora videotelefónu, jas, kontrast a farby displeja počas hovoru),
- **Reset Snapshot Memory** – vymazanie pamäte snímok,
- **Reset Home Automation Parameters** – obnovenie parametrov domácej automatizácie, t. j. konfigurácie tlačidiel Yokis,
- **Reset to Factory Default** – obnovenie výrobných nastavení.

Zvolenú možnosť potvrďte tlačidlom 'OK' a potom tlačidlom 'Yes' (áno), alebo stránku nastavení opustite tlačidlom 'No' (nie) alebo 'BACK'.

Upozornenie! Každé obnovenie je nevratné.


05 UŽÍVATEĽ
Domáca automatizácia Yokis

5.1 Aktivácia povelu Yokis

Na úvodnej stránke stlačte tlačidlo Yokis, ktorým sa dostanete do domácej automatizácie Yokis:



Obr. 26 Ikona Yokis

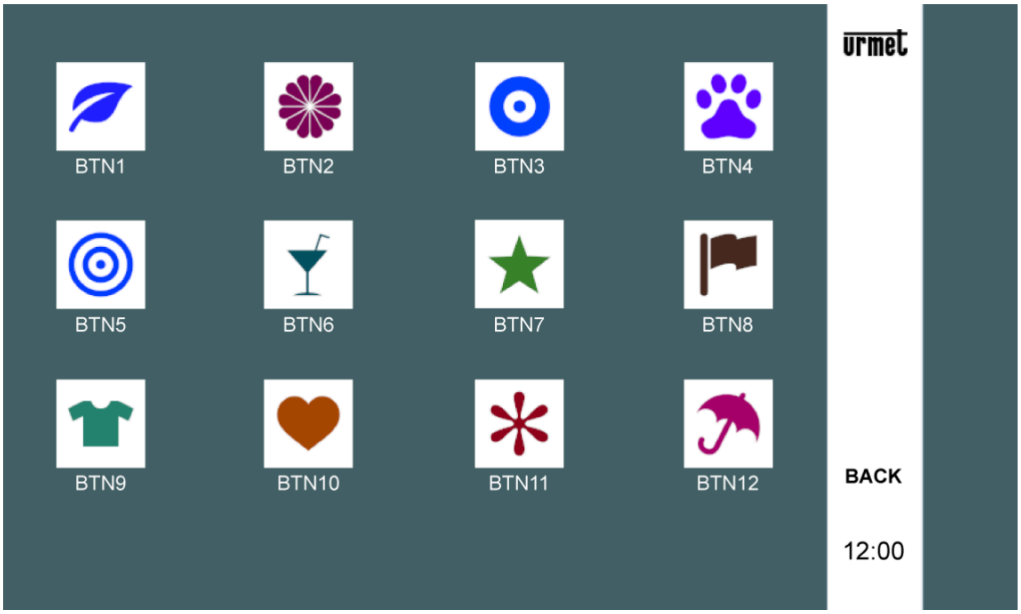

Obr. 27 Stránka domácej automatizácie Yokis

Tu vyberte požadovaný povel (alebo povely). Odoslanie povelu potvrdí modrá LED (4).


5.2 Plánovanie povelu

Povel možno naplánovať na jedno alebo viac týždenných opakovaní:

1. Na úvodnej stránke videotelefónu stlačte ikonu 'Settings' (nastavenia) a potom vyberte 'Yokis' . Zobrazí sa nasledujúca stránka:




Obr. 28 Ikona nastavení

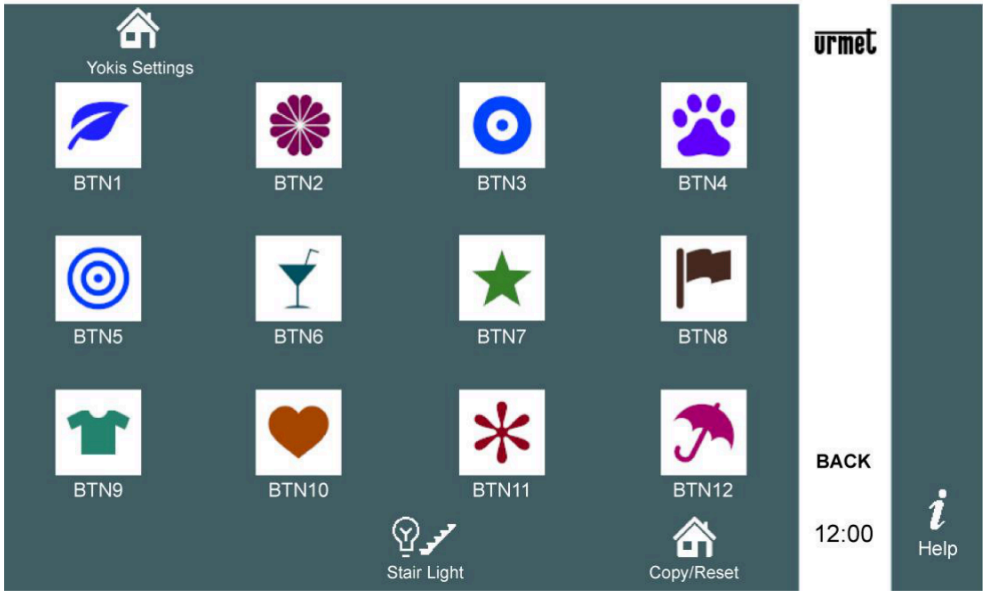


Obr. 29 Stránka plánovania Yokis

1 Vyberte tlačidlo, ktoré chcete naplánovať, napr. prvé. Zobrazí sa:

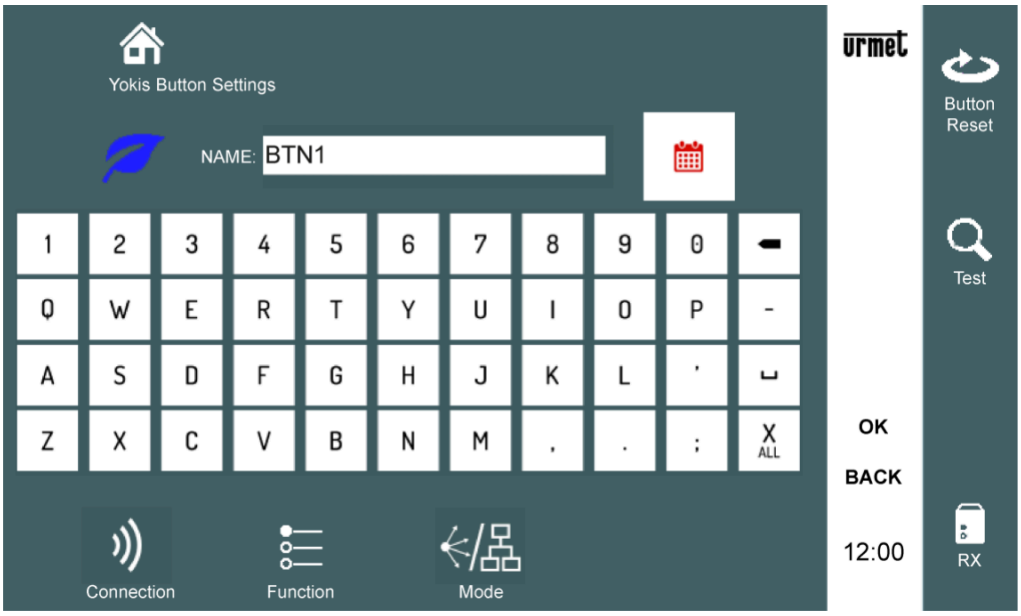

Obr. 30 Výber tlačidla na plánovanie

1 Klepnite na ikonu a na nasledujúcej obrazovke zvoľte čas a dni plánovania:

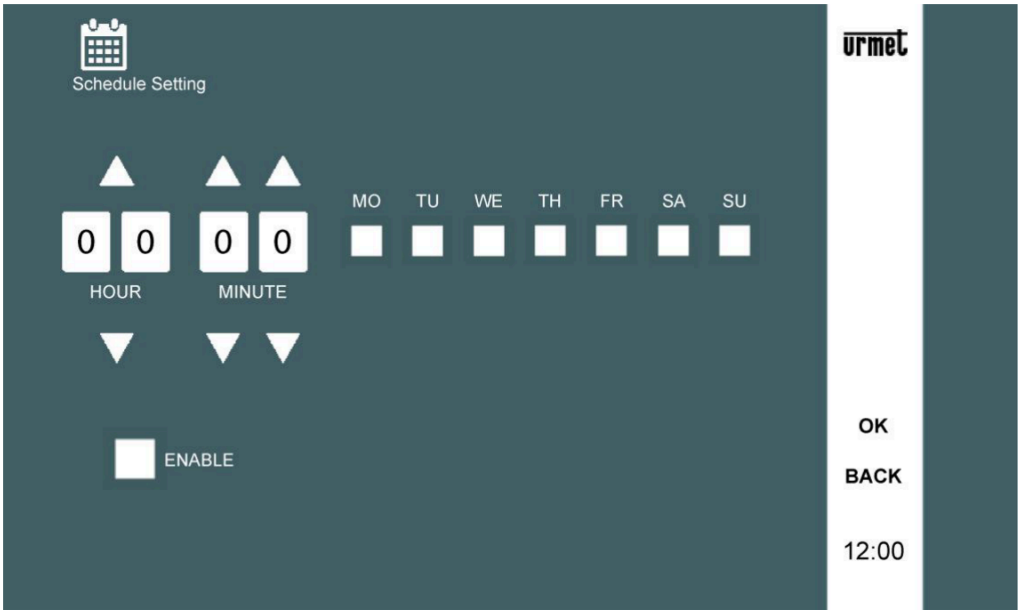

Obr. 31 Nastavenie času a dní plánovania

Upozornenie! Plánovanie sa aktivuje, iba ak je políčko 'Enable' (povoliť) označené zaškrtnutím.

1. Na návrat na úvodnú stránku dvakrát potvrďte zmeny tlačidlom 'OK' a potom dvakrát stlačte 'BACK'.

Ďalšie informácie získate naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu smartfónom alebo tabletom:

Obr. 32 QR kód s ďalšími informáciami

5.3 Konfigurácia tlačidiel Yokis

Konfiguráciu tlačidiel Yokis nájdete v samostatnom návode, ktorý je dostupný na webe Urmet v sekcii \Products\Online Catalogue po vyhľadaní podľa kódu produktu. Návod si môžete stiahnuť aj naskenovaním nižšie uvedeného QR kódu smartfónom alebo tabletom. Viac informácií nájdete aj v dokumente Yokis Radio Memo na www.yokis.com.

Obr. 33 QR kód na stiahnutie návodu Yokis

UŽÍVATEĽ

06 Čo ukazujú kontrolky

Kontrolka	Čo znamená
Červená LED (3)	Je aktívna funkcia MUTE (zároveň bliká ikona MUTE).
Modrá LED (4)	Potvrdenie odoslania povelu Yokis (signalizuje aj dokončenie programovania modulu Yokis).

UŽÍVATEĽ

07 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zapnúť displej	dotknúť sa displeja alebo stlačiť tlačidlo (5)
vypnúť displej	ikona vypnutia, tlačidlo (5) alebo počkať na uplynutie času nečinnosti
prijať / ukončiť hovor	ikona prijatia hovoru (opätovné stlačenie hovor ukončí)
otvoriť dvere / bránu	ikona dverí / ikona brány pri hovore alebo pri náhľade kamery
pozrieť sa von bez volania	ikona  na úvodnej stránke
uložiť snímku	v podponuke hovoru alebo náhľadu kamery ikona uloženia snímky
stlmiť zvonenie	ikona MUTE na úvodnej stránke (svieti červená LED)
zavolať na iný videotelefón	ikona interkomu na úvodnej stránke
zobraziť uložené snímky	ikona galérie na úvodnej stránke
odoslať povel Yokis	tlačidlo Yokis na úvodnej stránke
zmeniť melódiu a hlasitosť zvonenia	nastavenia, ikona zvuku
zmeniť jazyk, dátum a čas	nastavenia, ikona jazyka alebo dátumu a času

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1722-130, DS1722-125A, DS1722-129, DS1723-075. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1722-130, DS1722-125A, DS1722-129, DS1723-075. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.