REF. 1723/48

Modul ILA
pre nedoslýchavých pre súpravy 1723

Návod na inštaláciu a zapojenie modulu ILA (indukčná slučka) Ref. 1723/48 pre nedoslýchavých, určeného pre súpravy 1723 s panelom MIKRA2.

ILA · Nedoslýchaví · MIKRA2



Pre koho
Kapitoly 1–3 sú pre inštalačného technika.

Platí pre
Ref. 1723/48.

Zdroj
Preklad originálnych návodov URMET DS1723-048, DS1723-045A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na inštaláciu a obsluhu


01	Popis a inštalácia	technik
02	Zapojenie a technické parametre	technik
03	Inštalácia modulu ILA	technik

TECHNIK

01 Popis a inštalácia

1.1 Popis

Modul s indukčnou slučkou ILA (Induction Loop Antenna) Ref. 1723/48 je modul pre nedoslýchavých k súprave 1723. Po pripojení k vstupnému panelu umožní používateľom načúvacích prístrojov počuť zvuk hovoru na vstupnom paneli priamo vo vlastnom prístroji. Načúvací prístroj musí byť vybavený magnetickým rozhraním „T“.

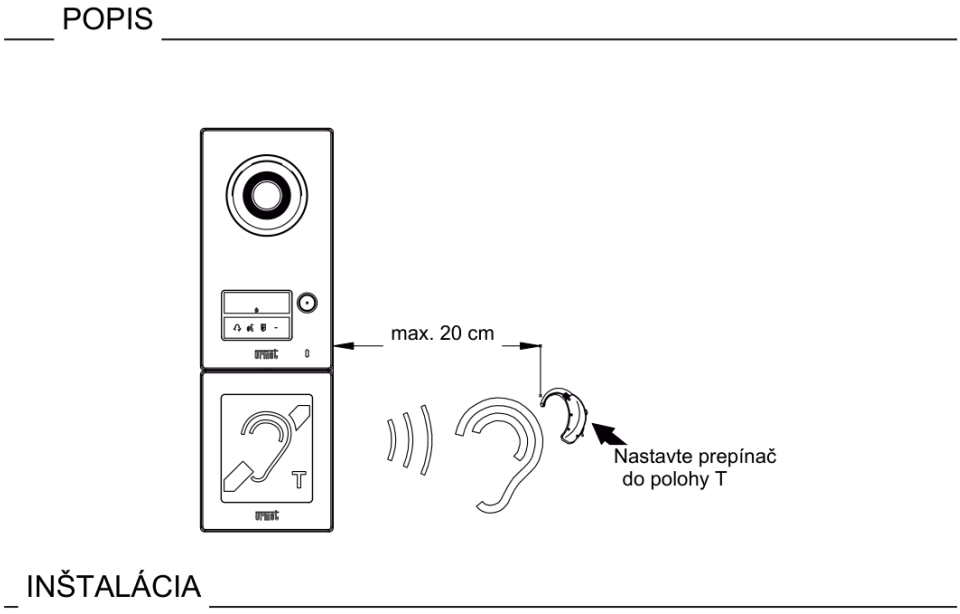

Obr. 1 Popis a inštalácia modulu ILA

1.2 Postup inštalácie


1. Skrutku zatvárania zariadenia uvoľnite pomocou priloženého skrutkovacieho nástavca.
2. Zariadenie otvorte podľa obrázka.
3. Panel upevnite na stenu podľa inštalačného návodu.

> i Informácie o inštalácii panela nájdete v návode dodanom so zariadením.

Pod panel priložte centrovaciu šablónu (A) dodanú s modulom ILA, vedľa nej uložte základňu modulu ILA (1) a vyznačte upevňovacie body B hmoždiniek (2).

> ! **Upozornenie!** Modul ILA Ref. 1723/48 sa musí inštalovať bezprostredne pod vstupný panel (max. 20 cm), pretože dĺžka kábla neumožňuje umiestniť ho inde.


1. Vyvŕtajte otvory a základňu upevnite na stenu skrutkami a hmoždinkami dodanými s výrobkom. Zrealizujte zapojenie.
2. Zatvorte kovový kryt modulu.

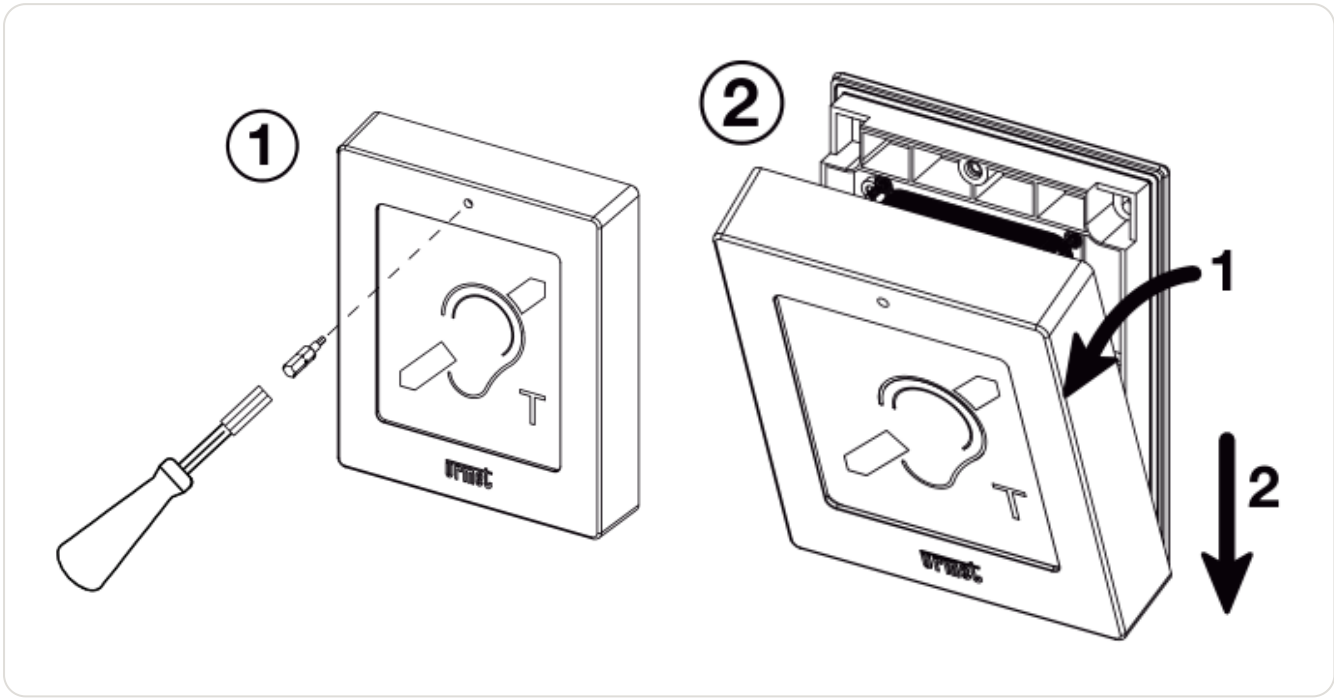

Obr. 2 Upevnenie základne modulu a zatvorenie krytu

TECHNIK

02 Zapojenie a technické parametre

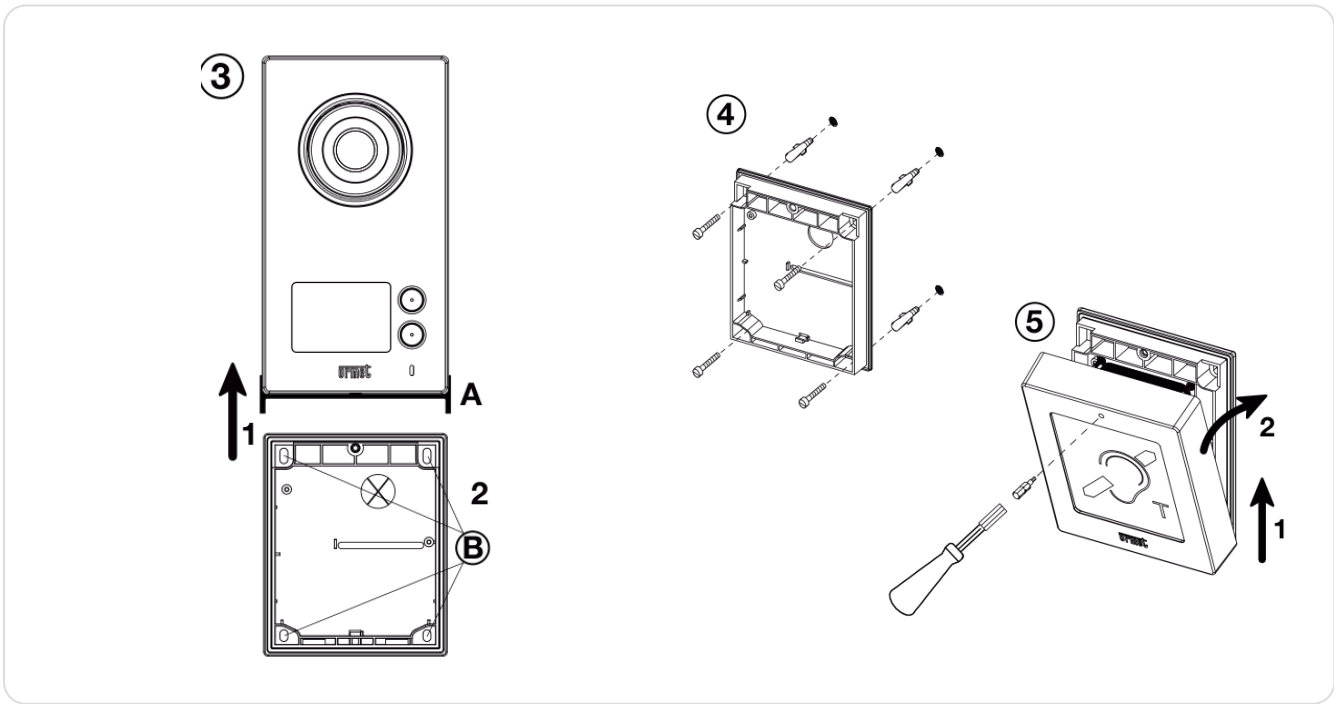

Obr. 3 Zapojenie modulu ILA k vstupnému panelu

Upozornenie! Ak sú výrobky 1723/11 (alebo 1723/12), 1723/48 a 1723/46 nainštalované v jednom rade, musí sa dodržať usporiadanie podľa nasledujúceho výkresu.

2.1 Popis svoriek a pokyny na zapojenie

V EXT	**Napájacie svorky (*)**	ILA	**Zvukový signál (ILA)**
GND	**Zem (GND)**		

(*) Ako napájací zdroj použite transformátor Ref. 1723/22 alebo transformátor Ref. 9000/230.


2.2 Prepojovací kábel k vstupnému panelu

S modulom ILA Ref. 1723/48 sa dodáva kábel na pripojenie k panelu Mod. 1723.

Ku konektoru J1 panela Mod. 1723 a ku svorkovnici modulu 1723/48.

Farba	Signál
Zelená	Zvukový signál (ILA)
Sivá	Zem (GND)

2.3 Umiestnenie konektora J1 na paneli Mod. 1723

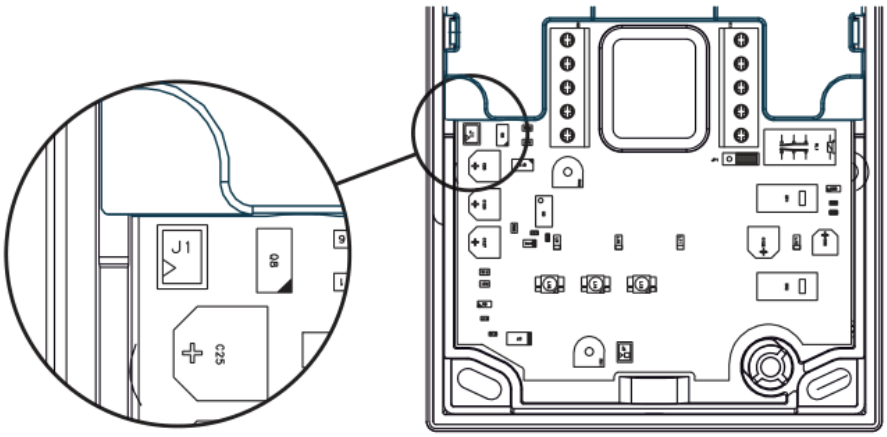


Obr. 4 Umiestnenie konektora J1


2.4 Technické parametre

Napájacie napätie	**12 V DC alebo V AC až 24 V DC alebo V AC**	Spotreba (max.)	**160 mA rms pri 12 V AC**
	95 mA rms pri 24 V AC	Rozsah pracovných teplôt	**-10 °C až +55 °C**

03 TECHNIK Inštalácia modulu ILA


3.1 Inštalácia

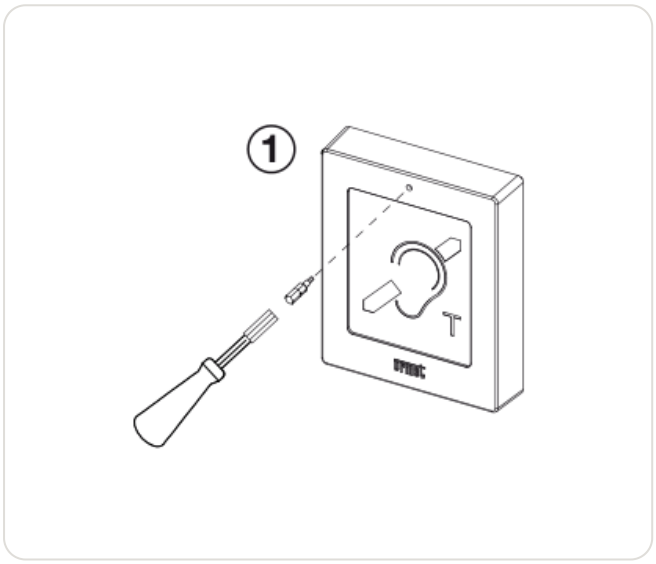


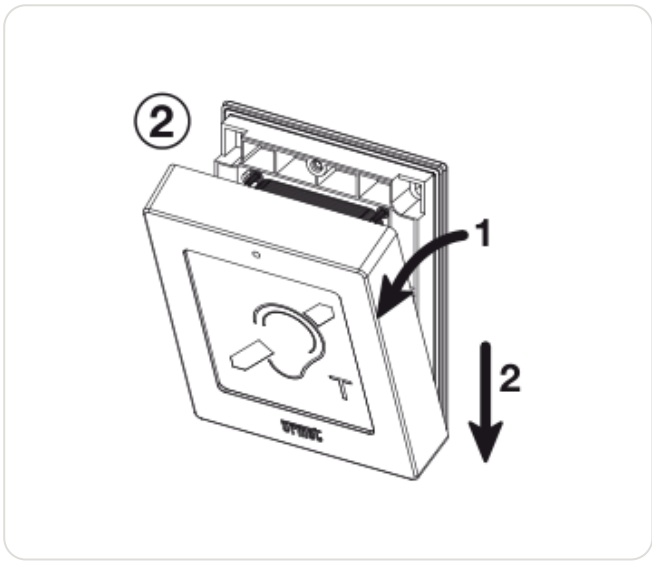

Obr. 5 Modul ILA Ref. 1723/48

Obr. 6 Montáž modulu

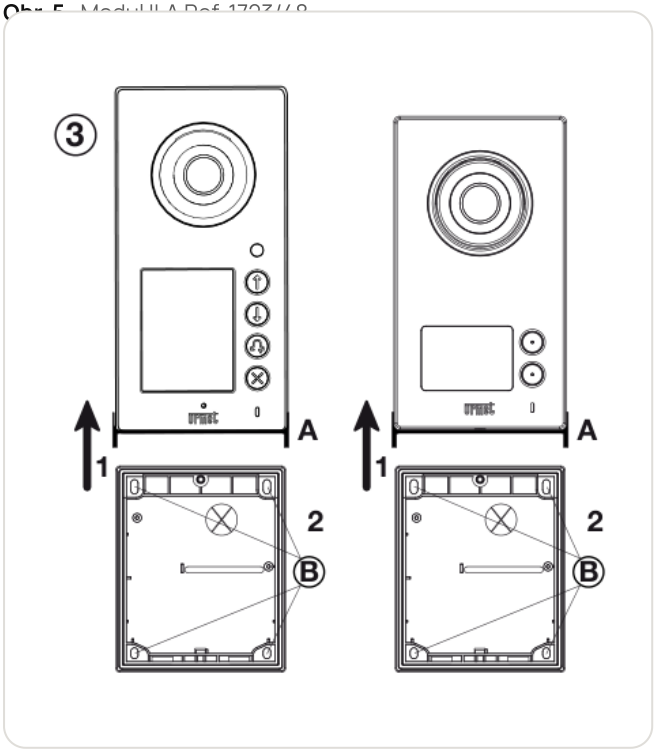

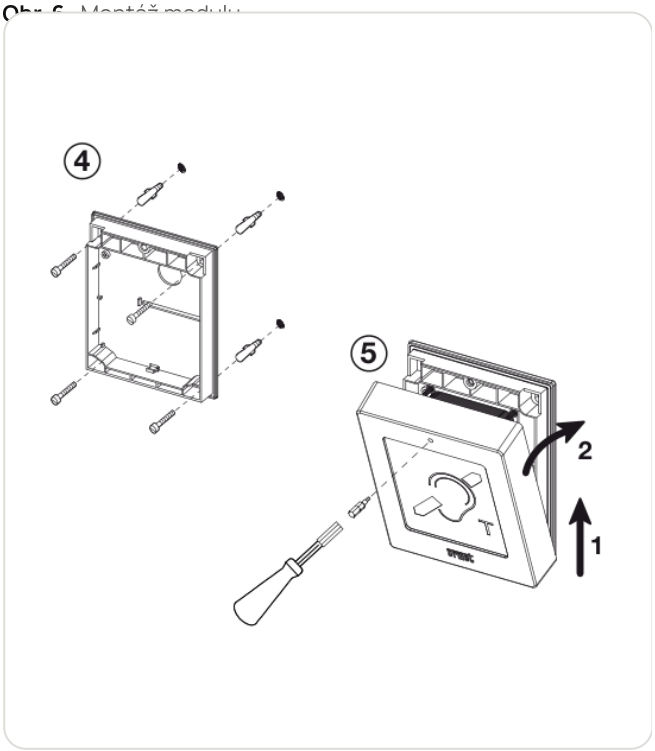

Obr. 7 Upevnenie modulu

Obr. 8 Zostava v paneli

Ak sú výrobky Ref. 1784/1-/2 alebo 1784/3-/4, 1723/48 a 1723/46 nainštalované v jednom rade, musí sa dodržať usporiadanie zobrazené na nasledujúcom obrázku.

3.2 Prepojovací kábel k vstupnému panelu


S modulom ILA Ref. 1723/48 sa dodáva kábel na pripojenie k panelu Mod. 1784.

- Ku konektoru J3 panela Mod. 1784
- Ku svorkovnici modulu 1723/48


3.3 Poloha konektora J3 na paneli Mod. 1784

U panelov Ref. 1784/1-/2 sa musí odstrániť kovový predný kryt, aby bol prístupný konektor J3.

i Informácie o paneli nájdete v návode dodanom so zariadením.

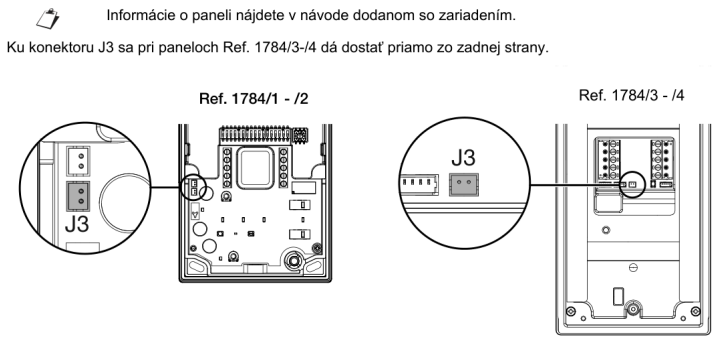

Obr. 9 Panely Ref. 1784/3 - /4

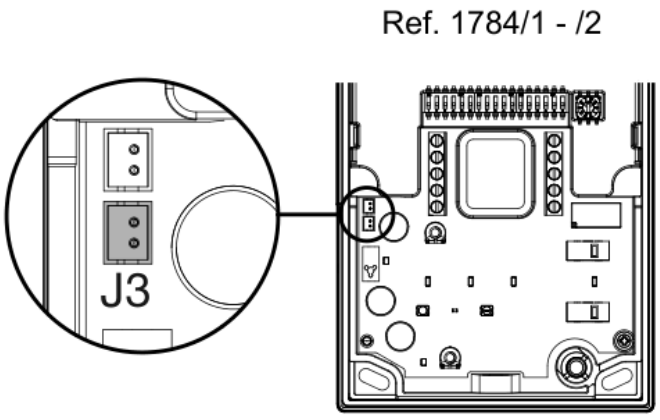

Obr. 10 Panely Ref. 1784/1 - /2

Ku konektoru J3 sa pri paneloch Ref. 1784/3-/4 dá dostať priamo zo zadnej strany.

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1723-048, DS1723-045A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1723-048, DS1723-045A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.