REF. 1723/58A

Modul na presmerovanie hovorov

s aplikáciou Urmet CallMe

Návod na aplikáciu IPerUpgrade, ktorou sa aktualizuje firmvér zariadení systému IPerCom (vrátane servera 1723/58A). Obsahuje inštaláciu, nastavenie, režimy aktualizácie a postup krok za krokom.



IPerCom · Server 1060/1 · IPerUpgrade · Aktualizácia firmvéru

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1723/58A.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS1723-038A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s modulom	užívateľ
02	Presmerovanie hovoru z videotelefónu na smartfón	užívateľ
03	Aplikácia CallMe – prvé spustenie	užívateľ
04	Domovská stránka a účet	užívateľ
05	Nastavenia služby a aplikácie	užívateľ
06	Prijatie hovoru	užívateľ
07	Kamery, zmeškané hovory a alarmy	užívateľ
08	Interkom	užívateľ
09	Funkcie podľa systému	užívateľ
10	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s modulom

1.1 Čo modul robí

Modul na presmerovanie hovorov posiela audio-video hovory zo vstupného panela na smartfón s Androidom alebo iOS. Modul sa pripája na internet cez ADSL alebo 3G/4G router/modem, a to ethernetovým káblom Cat5 alebo cez Wi-Fi (2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n; ethernetové rozhranie 10/100 Mbps).

Aplikácia **Urmet CallMe** musí byť nainštalovaná v smartfóne, ktorý je pripojený na internet cez mobilné dáta alebo Wi-Fi. Slúži aj na konfiguráciu parametrov zariadenia. Aplikácia umožňuje:

- prijímať audio-video hovory alebo iba audio hovory zo vstupného panela,
- uskutočňovať interkomové hovory na ďalšie smartfóny pripojené k rovnakému účtu,
- vykonať funkciu náhľadu kamery (funkcia „Kamery“) a zobraziť na smartfóne obraz zo vstupného panela a z pripojených kontrolných kamier,
- zobraziť zoznam zmeškaných hovorov a alarmov,
- vytvoriť snímku obrazovky zo vstupného panela, keď hovor zostane nezodvihnutý.


i Modul pracuje iba ako doplnok k videotelefónom v byte a je vždy nakonfigurovaný ako vnútorná jednotka s ID/kódom 3.

i Zariadenie je určené pre domácnosti a umožňuje nastaviť iba niektoré sieťové parametre. Preto nemusí fungovať v určitých firemných IP sieťach.

i Funkciu náhľadu kamery nemožno vykonať na lokálnej kamere (OP19) pripojenej priamo na videotelefón Ref. 1723/73 (B / OP06).

Inštaláciu, pripojenie a nastavenie prepojok a DIP prepínačov robí technik (pozri návod na inštaláciu).

1.2 Ovládacie prvky

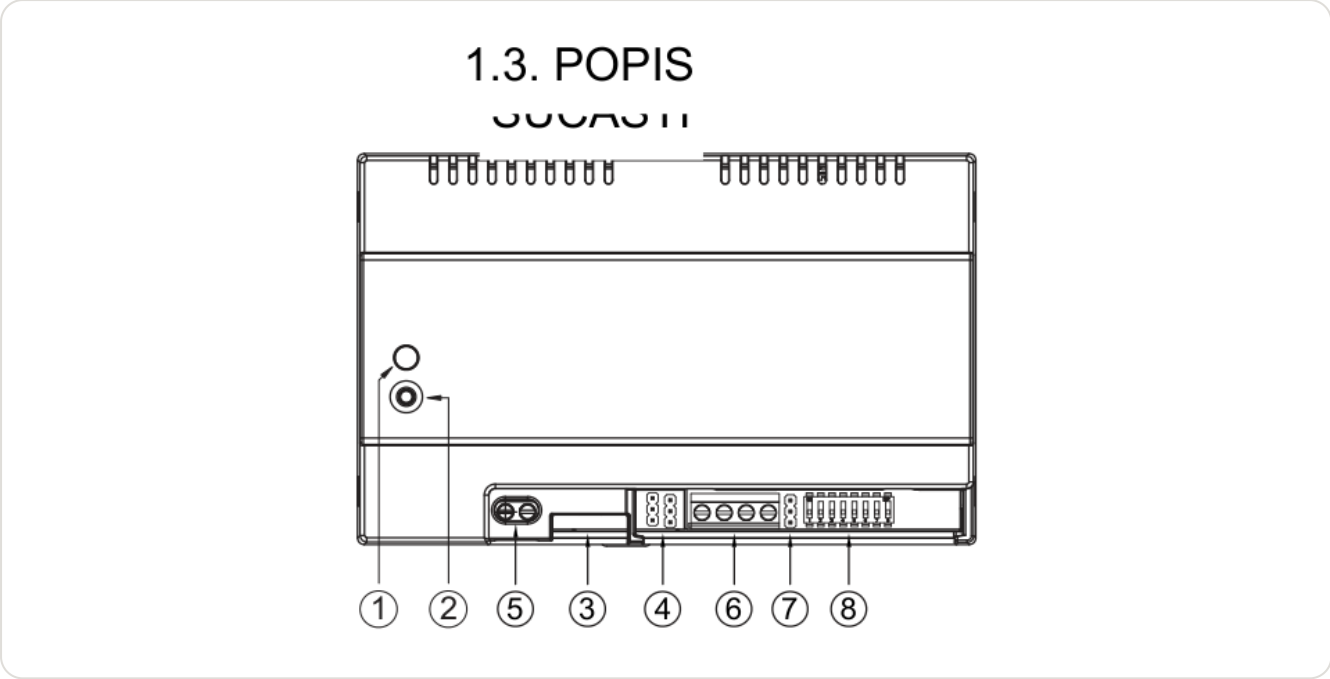

1	**STATUS LED** – kontrolka stavu internetového pripojenia	2	Tlačidlo **PROGR/RESET**
3	Konektor **LAN** – ethernetový port na káblové pripojenie k domácej sieti	4	Prepojky na určenie spôsobu napájania (nastavuje technik)
5	Svorky **+/- 24V** – externé lokálne napájanie (technik)	6	Svorky **LINE IN** – pripojenie na zbernicu BUS; svorky **LINE OUT** sa nepoužívajú (technik)
7	Prepojka **Z** – zakončenie linky (technik)	8	DIP prepínač **CODE** – počet kamier a vstupných panelov, jednorodinný/dvojrodinný systém (technik)

1.3 Nastavenie DIP prepínača CODE (robí technik)

Typ systému nastavuje technik DIP prepínačom **CODE**:

Systém	Nastavenie DIP prepínača	Poznámka
Jednorodinný systém		—
Dvojrodinný systém		Ak je nainštalované v APT0
Dvojrodinný systém		Ak je nainštalované v APT1

Upozornenie! V jednorodinných systémoch iba s jedným videotelefónom je možné modul napájať priamo zo zbernice BUS. V dvojrodinných systémoch Ref. 1723/72 je potrebné použiť adaptér Ref. 1083/24.

(1) Na správu dvoch vstupných panelov musí byť pripojené zariadenie Ref. 1723/51.

(2) V systéme je možné pripojiť až štyri kontrolné kamery cez Ref. 1723/69. DIP prepínače 3 až 6 sa musia nastaviť podľa počtu kamier v systéme.

Schémy zapojenia nájdete v SV102-3991 a SV102-3992.

1.4 Kontrolka STATUS LED

Kontrolka	Čo znamená
bliká načerveno	Zariadenie je zapnuté v režime konfigurácie.
svieti nazeleno	Zariadenie je správne zaregistrované na SIP serveri Urmet a je pripravené presmerovať hovory na smartfón.
svieti načerveno	Nie je internetové pripojenie.
svieti naoranžovo	Zariadenie nie je aktivované (nie je aktívna sieť Wi-Fi).
nesvieti	Po zapnutí alebo po stlačení tlačidla PROGR/RESET potrebuje zariadenie 50 s na spustenie; počas tejto doby LED nesvieti.

1.5 Tlačidlo PROGR/RESET

Stlačenie	Čo sa stane
2 až 4 s	Zariadenie sa reštartuje v režime konfigurácie. Už nakonfigurované parametre zostanú zachované.
menej ako 2 s alebo viac ako 4 s	Zariadenie sa reštartuje.
5 krátkych po sebe idúcich stlačení (v intervaloch kratších ako 1 s)	Zariadenie obnoví výrobné nastavenia, signalizuje to blikaním LED načerveno/naoranžovo/nazeleno a prejde do režimu konfigurácie.

UŽÍVATEĽ

02 Presmerovanie hovoru z videotelefónu na smartfón

2.1 Presmerovanie hovoru

Klepnite na ikonu . Na videotelefóne sa zobrazí okno, ktoré signalizuje presmerovanie hovoru na všetky smartfóny registrované na rovnakom zariadení na presmerovanie hovorov (Call Forwarding Device).

2.2 Počas presmerovaného hovoru

1. Ak je obrazovka videotelefónu vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek na obrazovku alebo tlačidlom **ON/OFF** v pravom dolnom rohu.
2. Po prijatí hovoru obe zariadenia začnú komunikovať. Stredná obrazovka na smartfóne je tmavá. Tlačidlá „Open gate“ a „Open door“ môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne.
3. Pomocou ikon na videotelefóne môžete upraviť hlasitosť reproduktora (zmena sa uloží, iba ak ju potvrdíte príslušným tlačidlom) a vypnúť alebo znova zapnúť mikrofón videotelefónu.
4. Hovor sa ukončí po približne 2 minútach.

2.3 Interkomový hovor (Ref. 1083/58A a /58)

Táto funkcia je dostupná iba z telefónu v byte na smartfón, nie naopak. Spôsob presmerovania interkomového hovoru je v návode na obsluhu telefónu v byte.

Príjemca na smartfóne vidí jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru. Hovor sa ukončí po približne 2 minútach.

UŽÍVATEĽ

03 Aplikácia CallMe – prvé spustenie

Návod platí pre aplikáciu CallMe vo verzii 4.0 alebo vyššej (opisovaná je verzia 4.5).

3.1 Stiahnutie a spustenie aplikácie

Aplikáciu stiahnite z Apple Store (iOS) alebo Play Store (Android).

> ! **Upozornenie!** Smartfón alebo tablet musí mať služby Google, inak nemožno aplikáciu Urmet CallMe stiahnuť ani používať.


Aplikáciu spustite a dbajte na tieto body:

- povoľte príjem oznámení (nevyhnutné na príjem hovorov),

- vypnite aplikácie na optimalizáciu batérie a funkcie úspory energie smartfónu, pretože môžu narušiť fungovanie aplikácie Urmet CallMe pri vypnutej obrazovke (beh na pozadí),
- povoľte aplikácii CallMe prístup k fotografiám, médiám a súborom v zariadení, nahrávanie zvuku, fotografovanie a nahrávanie videa, uskutočňovanie a správu telefónnych hovorov,
- uistite sa, že v smartfóne nie je antivírusová aplikácia, ktorá by mohla narušiť fungovanie aplikácie Urmet CallMe,
- uistite sa, že dátový paket vo vašom smartfóne neblokuje prúdy VoIP.

Upozornenie! Ak nepovolíte všetky štyri vyššie uvedené oprávnenia, nebude možné aplikáciu CallMe používať.


Takto vyzerá obrazovka pri prvom spustení aplikácie. Hneď potom sa v ponuke „Nastavenia“ zobrazí stránka „Vytvoriť alebo nastaviť účet“.

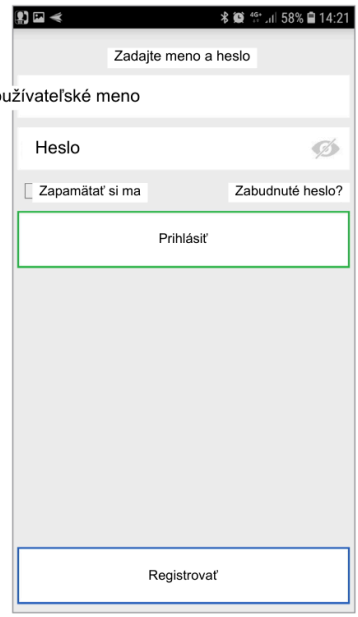

Na konfiguráciu a používanie zariadenia a aplikácie CallMe môžete naskenovať aj QR kód kamerou smartfónu alebo tabletu.

3.2 Vytvorenie nového účtu alebo použitie uloženého účtu

Na používanie aplikácie je potrebné vytvoriť cloudový účet alebo sa prihlásiť účtom, ktorý už je zaregistrovaný. Počkajte, kým sa otvorí táto obrazovka:

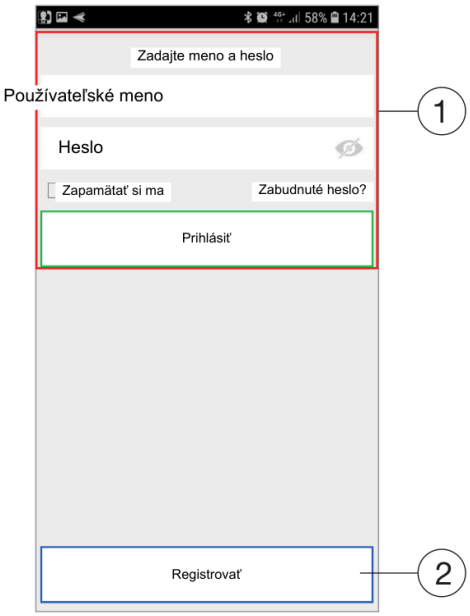



Domovská stránka

1 Slúži na použitie zariadenia po prihlásení účtom, ktorý je už zaregistrovaný v cloude.

- Zaškrtnite „Remember me“ (zapamätať si ma) a aplikácia sa bude automaticky prihlasovať účtom, ktorým ste sa prihlásili naposledy.
- Stlačením „Forgot Password?“ (zabudnuté heslo) získate nové heslo, ak ste zabudli aktuálne.
- Stlačením ikony zobrazíte zadané heslo.

1 Správna voľba, ak ešte nemáte účet v cloude Urmet (prvý prístup).

! **Upozornenie!** Ak je v smartfóne verzia aplikácie CallMe nižšia ako 3.0 s účtom už nastaveným pre zariadenia /58 alebo /58A, musíte v novej verzii aplikácie zadať meno a priezvisko a vytvoriť nový účet. Po jeho vytvorení aplikácia automaticky priradí starý účet k novému, aby ste mohli ďalej prijímať hovory zo zariadení /58 a /58A.


Vytvorenie nového účtu


Používateľ zvyčajne nemá vlastný účet v cloude Urmet. Na tejto obrazovke ho možno vytvoriť – je to nevyhnutná podmienka na používanie služby.

Zadajte meno a priezvisko (napr. George Williams), heslo, zopakujte heslo na potvrdenie a uveďte platnú e-mailovú adresu. Heslo musí spĺňať tieto bezpečnostné požiadavky:

- musí mať aspoň šesť znakov,
- musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno,
- musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno,
- musí obsahovať aspoň jednu číslicu,
- musí obsahovať aspoň jeden špeciálny znak,
- nesmie obsahovať používateľské meno.

Stlačením „Register“ (registrovať) dostanete e-mail na zadanú adresu. Aby sa účet aktivoval, otvorte svoju e-mailovú schránku, nájdite práve prijatú správu a kliknite na overovací odkaz. Kliknite na „Finish“ (dokončiť) a aplikácia sa prihlási vašim účtom. Budete presmerovaní na domovskú stránku.

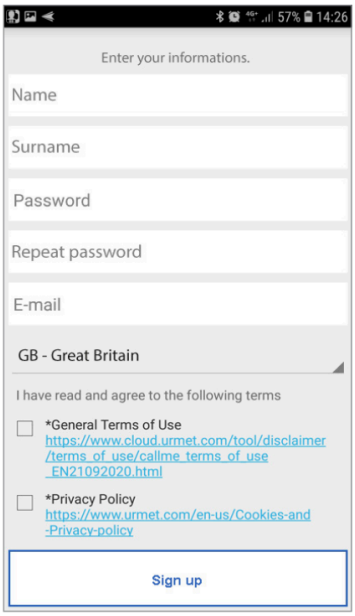

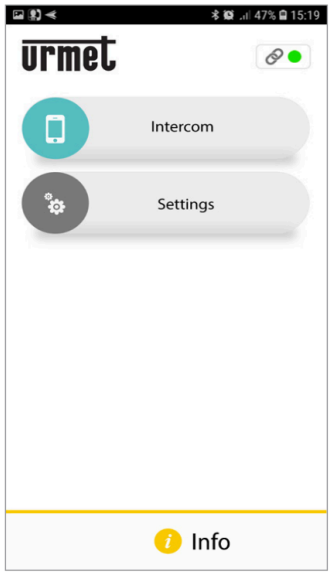


Domovská stránka

Použitie uloženého účtu (prihlásenie)

Ak už máte cloudový účet (napr. vytvorený predtým na inom smartfóne), môžete sa priamo prihlásiť a zadať:

- používateľské meno,
- heslo.

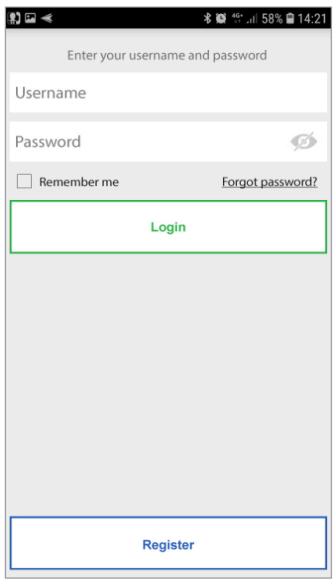


Zadanie údajov existujúceho účtu


Aj v tomto prípade budete automaticky presmerovaní na domovskú stránku.

04 Domovská stránka a účet

4.1 Domovská stránka

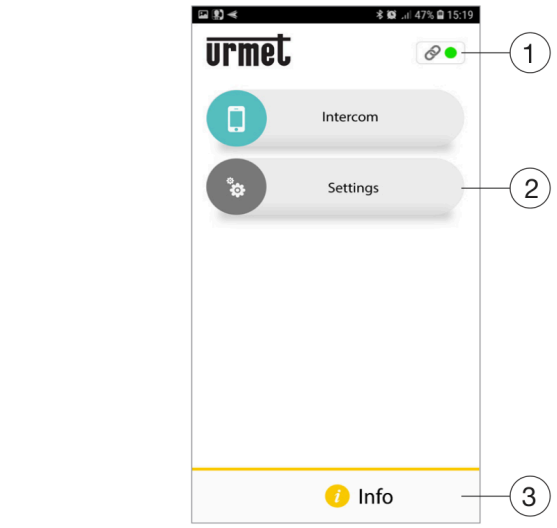

Domovská stránka

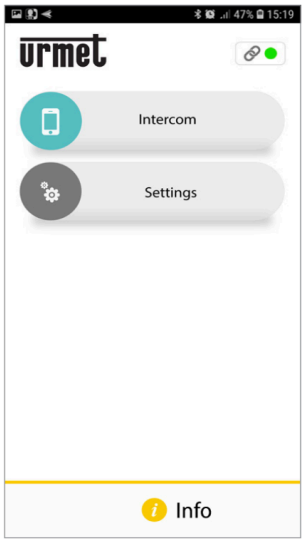

Domovská stránka

1 Stavová ikona:


Ikona	Význam
	Červená bodka a otvorená reťaz: nie ste prihlásení vlastným účtom.
	Zelená bodka a zatvorená reťaz: spojenie sa úspešne nadviazalo.
	Žltá/oranžová blikajúca bodka a zatvorená reťaz: spojenie sa úspešne nadviazalo, ale príjem hovorov je v používanom zariadení vypnutý.

1 Tlačidlom „Settings“ (nastavenia) zobrazíte ponuku nastavení.

i Zelená bodka je bežný stav po každom spustení aplikácie po prvom prihlásení. Pripojenie k účtu možno urýchliť ťuknutím na bodku (kým je ešte červená).


i Na jeden účet možno zaregistrovať až štyri smartfóny a ten istý účet môže byť zaregistrovaný na viacerých zariadeniach na presmerovanie hovorov.

4.2 Používateľský účet

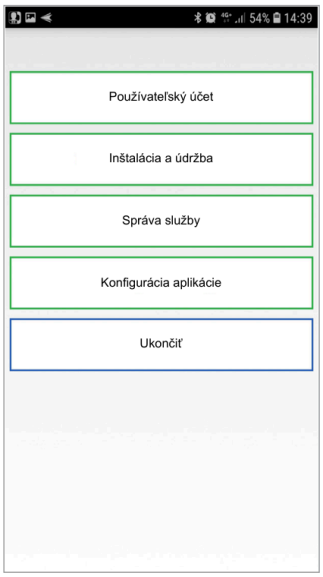

Ponuka nastavení

Stlačením „User Account“ (používateľský účet) na stránke „Settings“ sa zobrazí táto obrazovka:

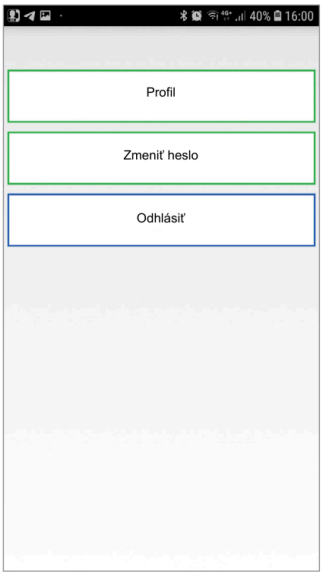

Nastavenia účtu

- **Profile** – zobrazí vaše používateľské meno, údaje zadané pri vytvorení účtu (meno a priezvisko) a e-mailovú adresu priradenú k účtu.
- **Change password** – zmena hesla.
- **Logout** – odhlásenie z účtu pripojeného k aplikácii Urmet CallMe.

Tlačidlom „Info“ zobrazíte verziu softvéru aplikácie a otvoríte web Urmet.



4.3 Ukončenie aplikácie (iba Android)

Stlačením tlačidla „Exit“ (ukončiť) v ponuke nastavení ukončíte aplikáciu Urmet CallMe.


Upozornenie! Po ukončení aplikácie nebude možné prijímať hovory.

Ostatné smartfóny pripojené k zariadeniu na presmerovanie hovorov rovnakým účtom budú prichádzajúce hovory naďalej prijímať.

05 UŽÍVATEĽ
Nastavenia služby a aplikácie


5.1 Správa služby

Na konfiguráciu zariadenia najprv vytvorte účet alebo sa prihláste existujúcim účtom. Na domovskej stránke (so zelenou bodkou 🟢 a zatvorenou reťazou 🔗) stlačte „Settings“.

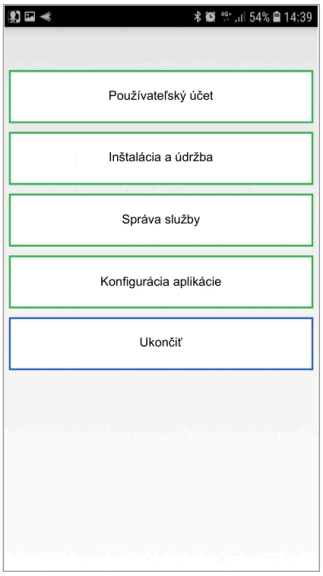

Ponuka nastavení

Stlačte „Service Management“ (správa služby):

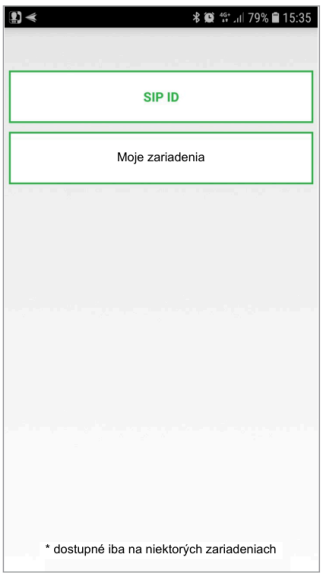


Správa služby


Upozornenie! Tlačidlo „My Devices“ (moje zariadenia) sa nepoužíva pre zariadenia /58, /58A a 1723/98.

SIP ID

Tlačidlom „SIP ID“ zobrazíte SIP ID používané zariadeniami /58, /58A alebo 1723/98.

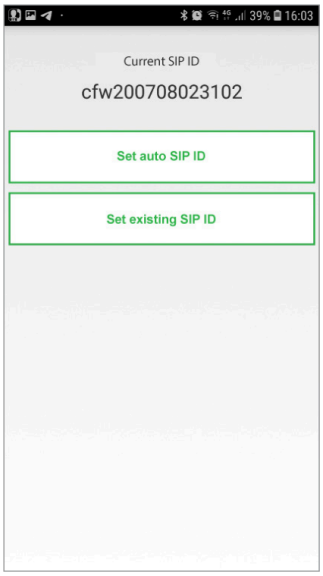

SIP ID

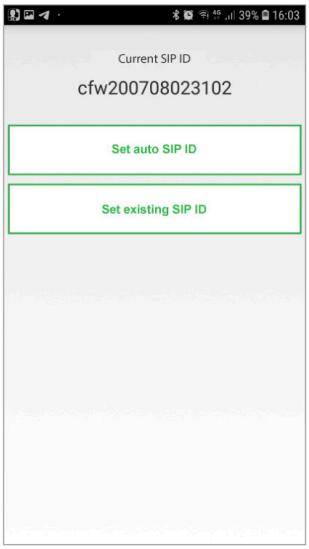

SIP ID (aplikácia verzie 3.0 alebo vyššej)


Ak bola v smartfóne priamo nainštalovaná verzia vyššia ako 2.0, aplikácia automaticky nastaví automatické SIP ID.


- **Set Automatic SIP ID** (nastaviť automatické SIP ID) – povolí príjem hovorov zo zariadení /58 a /58A nakonfigurovaných vo verzii 3.0 aplikácie CallMe.
- **Set Existing SIP ID** (nastaviť existujúce SIP ID) – povolí príjem hovorov zo zariadení /58 a /58A nakonfigurovaných vo verzii 2.0 alebo nižšej. Zadajte „Username“ (používateľské meno) a „Password“ (heslo) starého účtu a stlačte „Set SIP ID“.

Pole „Current SIP ID“ (aktuálne SIP ID) zobrazuje používateľské meno použité na zariadení /58 alebo /58A, z ktorého budete prijímať hovory.

Účet z verzie 3.0 alebo vyššej v smartfóne s aplikáciou verzie 2.0

1. V smartfóne s aplikáciou CallMe verzie 3.0 stlačte na domovskej stránke Settings → Service management → SIP ID.
2. Kliknite na „Set auto SIP ID“.
3. Poznačte si používateľské meno zariadenia „Auto SIP ID“ (napr. cfw201002040020).
4. Kliknutím na „Show password“ (zobraziť heslo) zobrazíte heslo priradené k používateľskému menu.
5. Tlačidlom „Copy“ (kopírovať) skopírujte heslo do pamäte smartfónu.
6. Heslo zdieľajte so smartfónom alebo tabletom s aplikáciou CallMe verzie 2.0.
7. V smartfóne alebo tablete s aplikáciou verzie 2.0 stlačte Settings → Create or Set Account.
8. Do poľa „Username“ zadajte predtým poznačené používateľské meno „Auto SIP ID“.
9. Do poľa hesla zadajte heslo zdieľané zo smartfónu s verziou 3.0.
10. Stlačte „Login“ (prihlásiť).
11. Teraz možno účet používať aj v smartfóne s aplikáciou verzie 2.0.

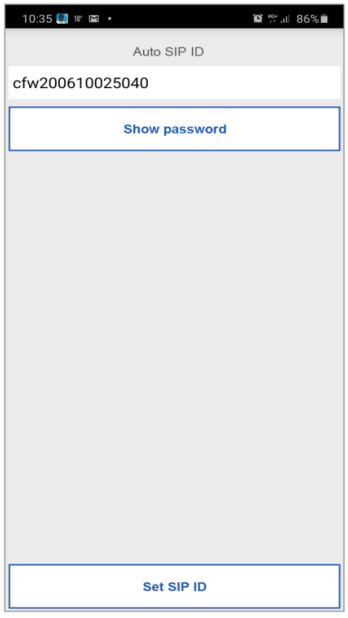


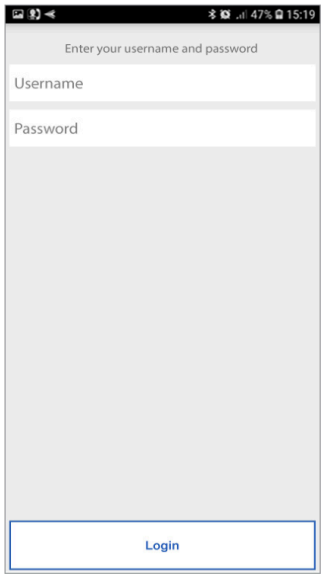

Upozornenie! Na zariadeniach so systémom iOS je po aktualizácii aplikácie na verziu vyššiu ako 2.0 na ďalšie používanie rovnakého účtu potrebné zadať e-mail a heslo použité pri konfigurácii zariadenia.

5.2 Konfigurácia aplikácie

Na domovskej stránke stlačte „Settings“ a zvoľte „Configure app“ (konfigurácia aplikácie).

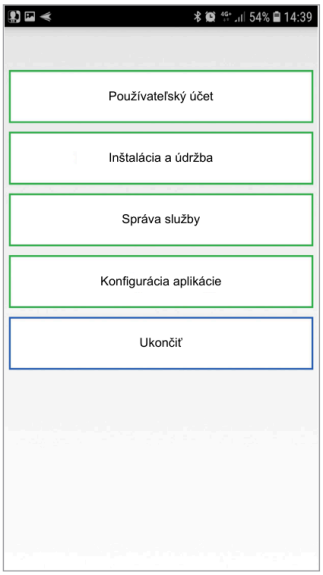

Ponuka nastavení



Ponuka konfigurácie aplikácie

Aplikácia vám voliteľne umožňuje:

- obmedziť príjem hovorov a upozornení na obdobia, keď ste pripojení k sieti Wi-Fi, aby sa nespotrebúvali dáta SIM karty (iba Android),

- vypnúť príjem hovorov a upozornení; hovory ani upozornenia potom nedostanete, kým prepínač nevrátite do polohy „Enable“ (povoliť).


i Ak je príjem hovorov a upozornení vypnutý, bliká žltá/oranžová stavová ikona na domovskej stránke.

06 UŽÍVATEĽ Prijatie hovoru

6.1 Prichádzajúci hovor

Na zariadení s iOS alebo Androidom (verzia 10 alebo vyššia) smartfón pri hovore zazvoní a zobrazí sa upozornenie. Otvorte oznámenie, aby sa zobrazila aplikácia Urmet CallMe.

Na zariadení s Androidom (verzia 9 alebo nižšia) smartfón zazvoní a ihneď sa zobrazí obrazovka „Príjem hovoru“. Zvonenie sa zastaví po 1 minúte.

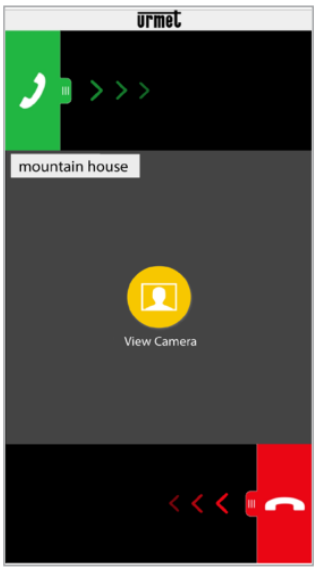

Príjem hovoru

K dispozícii sú 3 možnosti:

1. **Zobrazenie kamery** – po stlačení „View camera“ uvidíte obraz návštevníka ešte pred prijatím hovoru. Hodí sa, keď sa chcete uistiť, kto je za dverami, napríklad ak pomáhate starším alebo chorým členom rodiny overiť totožnosť návštevníkov. Zobrazenie obrazu volajúceho nebráni prijať hovor na videotelefóne vo vnútri. Zariadenie Ref. 1083/83 umožňuje zobraziť obraz návštevníka súčasne na smartfóne aj na videotelefóne v byte.
2. **Odmietnutie hovoru** – potiahnite červené tlačidlo sprava doľava.
3. **Prijatie hovoru** – potiahnite zelené tlačidlo zľava doprava (hneď alebo po kontrole návštevníka tlačidlom „View camera“).




Po zvolení „View camera“

Ak je k rovnakému účtu pripojených viac smartfónov, funkciu „View image“ môžete aktivovať na všetkých smartfónoch súčasne.

Ak jedno z pripojených zariadení hovor odmietne, ostatné zariadenia (telefón v byte alebo iný smartfón) môžu hovor prijať alebo aktivovať funkciu „View image“.


6.2 Počas hovoru

Po prijatí hovoru sa konverzácia prehráva v bezslúchadlovom režime:

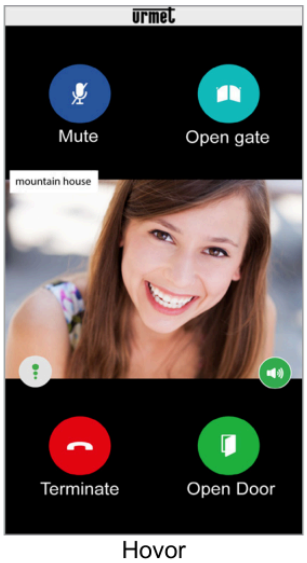

Hovor

Ak je k smartfónu spárované zariadenie Bluetooth, konverzácia sa prenáša naň:

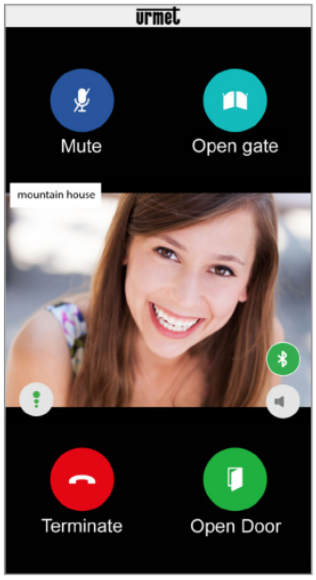

Hovor cez zariadenie Bluetooth

- Ak zapnete Bluetooth audio zariadenie (predtým spárované so smartfónom) počas prichádzajúceho hovoru, hovor sa automaticky nadviaže cez neho.
- Tlačidlo sa zobrazí iba vtedy, ak je so smartfónom spárované zariadenie Bluetooth. Stlačením tlačidla alebo vypnutím audio zariadenia vypnete Bluetooth audio výstup a hovor sa prenesie do slúchadla smartfónu. Opätovným stlačením funkciu bezslúchadlového hovoru znovu aktivujete.
- Ak sa počas hovoru pripojí Bluetooth audio zariadenie alebo sa zasunú slúchadlá (jack), hovor sa prenáša na naposledy spárované audio zariadenie.
- **Mute** (stlmenie) – vypne váš hlas počas hovoru; opätovným stlačením ho zapnete.
- **Open door** – otvorí dvere.
- **Open gate** – otvorí bránu.
- **Terminate** – ukončí hovor.

Ikona kvality zobrazuje kvalitu hovoru podľa internetového pripojenia smartfónu:

- vysoká
- stredná
- nízka

Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

Ak sa smartfón používa na telefonický hovor, videotelefónne ani interkomové hovory nemožno úspešne spracovať a príslušné oznámenia sa v aplikácii Urmet CallMe nezobrazia. Hovor z videotelefónu v byte však prijať môžete.

Ak sa smartfón používa na videotelefónny alebo interkomový hovor, tento hovor sa preruší prichádzajúcim telefonickým hovorom.


UŽÍVATEĽ

07 Kamery, zmeškané hovory a alarmy

7.1 Kamery (funkcia náhľadu kamery)


Funkcia je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2Voice – 1083/58A; 2-vodičový systém – 1722/58A, 1723/98; Pico – 1720/1; Ipercom.

Funkciu aktivujete tlačidlom „Cameras“ na domovskej stránke aplikácie.

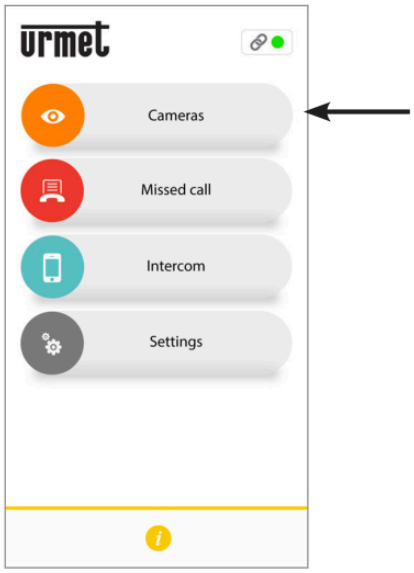


Tlačidlo Kamery

Zvoľte zariadenie, z ktorého chcete zobraziť obraz:

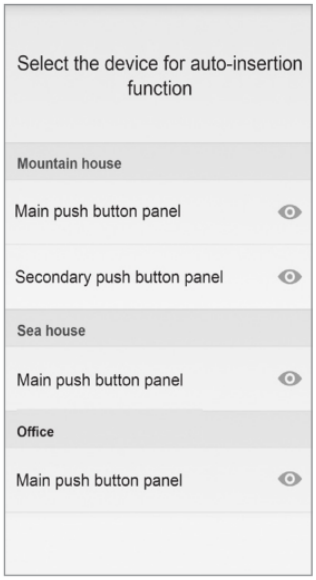

Výber zariadenia, z ktorého sa volá

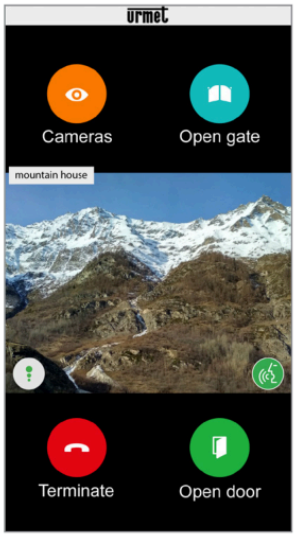

Náhľad kamery

Funkcia zobrazí na smartfóne obraz zo vstupného panela a z pripojených kamier.


- Stlačte názov vstupného panela, na ktorom chcete vykonať náhľad kamery.
- Tlačidlom „Cameras“ prepnete na ďalšie vstupné panely alebo na pripojené kamery.
- „Open door“ otvorí dvere, „Open gate“ otvorí bránu.
- „Terminate“ hovor ukončí.
- Ikonou aktivujete zvuk a nadviažete komunikáciu so zobrazeným vstupným panelom.

Počas komunikácie so zobrazeným vstupným panelom už nemožno prepnúť na ďalší panel alebo kameru a tlačidlo „Cameras“ sa nahradí tlačidlom „Mute“, ktorým možno vypnúť zvukový kanál.

7.2 Zmeškané hovory


Funkcia je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2Voice – 1083/58A; 2-vodičový systém – 1722/58A, 1723/98; Pico – 1720/1; Ipercom.

Funkciu aktivujete tlačidlom „Missed Calls“ na domovskej stránke aplikácie.

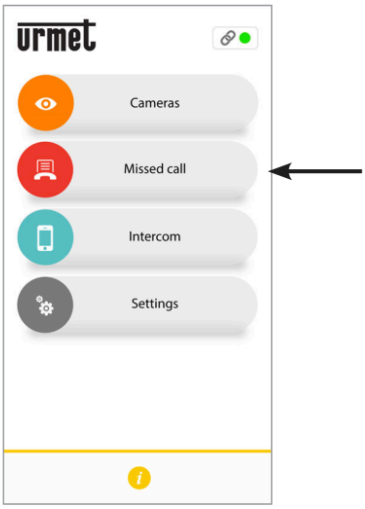


Tlačidlo na zobrazenie zoznamu zmeškaných hovorov

Toto menu je viditeľné až po zmeškanom hovore. Zoznam zobrazuje najviac 30 zmeškaných hovorov; pri ďalšom zmeškanom hovore sa prepíše najstarší.

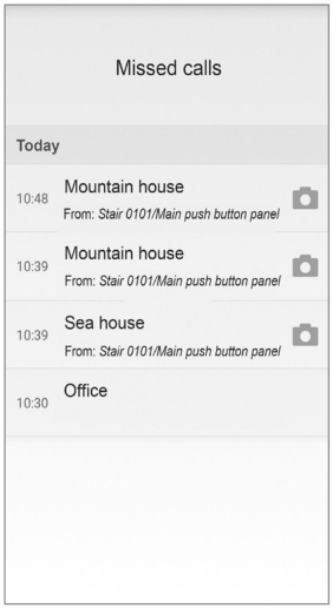


Pri každom zmeškanom hovore sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého sa volalo,
- dátum a čas hovoru.

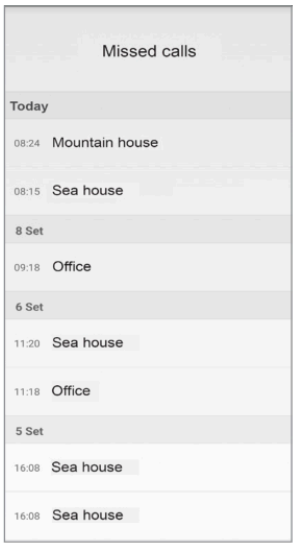

Iba v systémoch Ipercom sa zobrazuje aj topologický uzol vstupného panela, z ktorého sa volalo, a názov vstupného panela.

V systémoch Ipercom možno zobraziť aj ikonu , ktorá otvorí snímku zo vstupného panela, ktorú panel urobil, keď hovor skončil nezodvihnutý.

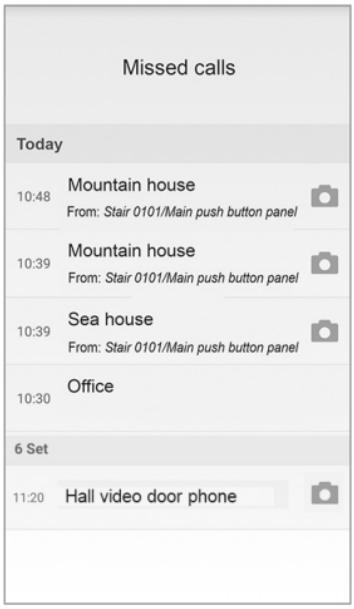

Synchronizácia medzi zariadením na presmerovanie hovorov alebo systémom a smartfónom trvá niekoľko sekúnd po otvorení oznámenia o zmeškanom hovore, pri každom spustení aplikácie alebo po zmene prihlasovacích údajov.


Protokol zmeškaných hovorov nemožno vymazať. Ak je k rovnakému účtu spárovaných a pripojených viac smartfónov, protokol je spoločný pre všetky.

Zoznam zmeškaných hovorov neobsahuje interkomové hovory zmeškané medzi smartfónmi.

7.3 Protokol alarmov

Funkcia je dostupná iba na týchto zariadeniach: 2-vodičový systém – 1723/98; Ipercom.

Funkciu aktivujete tlačidlom „Alarm Log“ na domovskej stránke aplikácie.

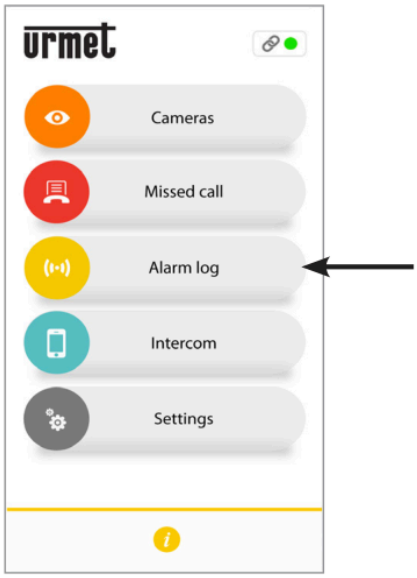


Tlačidlo na zobrazenie zoznamu alarmov


Toto menu je viditeľné až po prijatí alarmu. Zoznam zobrazuje najviac 30 alarmov odoslaných z telefónov v byte; pri ďalšom alarme sa prepíše najstarší.

Pri každom prijatom alarme sa zobrazuje:

- názov systému, z ktorého sa alarm odoslal,
- dátum a čas odoslania alarmu,
- typ odoslaného alarmu (iba systémy Ipercom).
- Ikonou uskutočníte núdzový hovor na videotelefón, ktorý alarm odoslal. Hovor možno ukončiť iba zo smartfónu a nemá časový limit.
- Ikonou aktivujete náhľad kamery na vstupnom paneli, ktorý alarm odoslal.

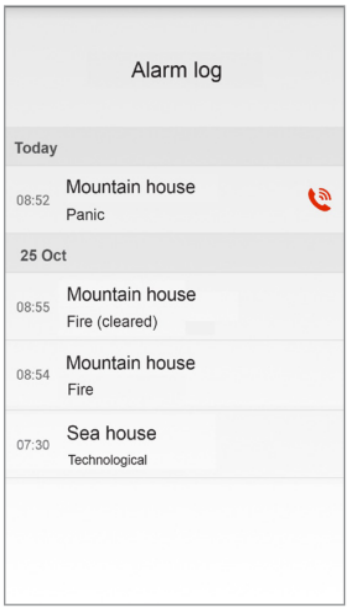

Iba v systémoch Ipercom, ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, sa v aplikácii CallMe okrem alarmov z telefónov zobrazia aj alarmy odoslané zo vstupných panelov.

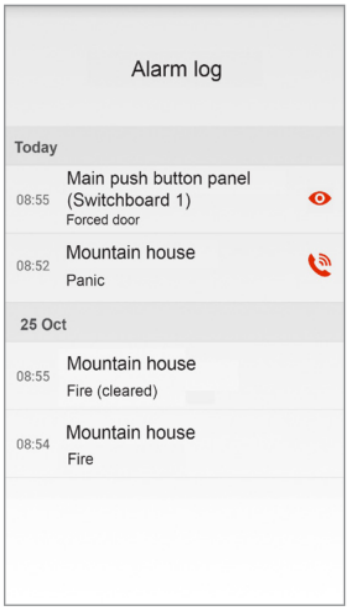


i Synchronizácia medzi systémom a smartfónom trvá niekoľko sekúnd po otvorení oznámenia o zmeškanom hovore, pri každom spustení aplikácie alebo po zmene prihlasovacích údajov.

i Protokol alarmov nemožno vymazať. Ak je k rovnakému účtu spárovaných a pripojených viac smartfónov, protokol je spoločný pre všetky.


8.1 Interkom medzi smartfónmi

Funkciu aktivujete tlačidlom „Intercom“ na domovskej stránke aplikácie.

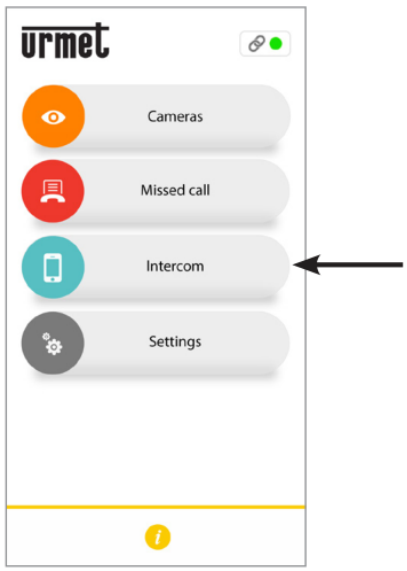

Tlačidlo interkomových hovorov

Funkcia umožňuje presmerovať hovor (iba audio) na ľubovoľný iný smartfón.

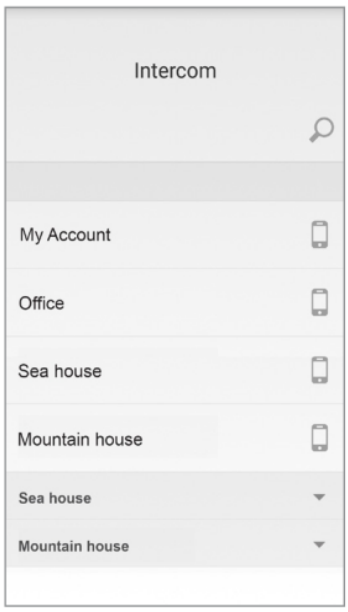


Ikonou 🔍 vpravo hore môžete na klávesnici smartfónu zadať meno, ktoré hľadáte.

Cez položku My Account v časti Smartphone môžete uskutočniť interkomový hovor na ľubovoľný iný smartfón pripojený k rovnakému účtu. Nižšie sa zobrazia všetky systémy, ktoré možno priradiť k vášmu účtu.


Po stlačení systému môžete volať všetky smartfóny, ktoré tento systém zdieľajú. Hovor sa presmeruje v režime broadcast na všetky smartfóny registrované s rovnakým účtom alebo zdieľajúce systém Ipercom alebo iPerTAlk. Do hovoru vstúpi smartfón, ktorý ako prvý odpovie.

Volajúci používateľ uvidí túto obrazovku:

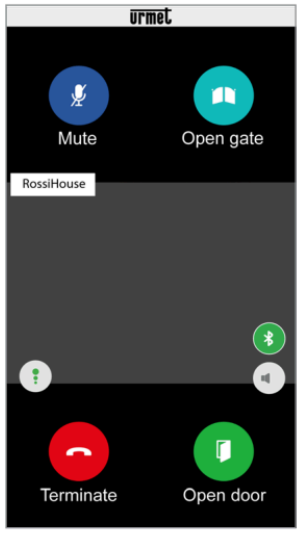

Presmerovanie interkomového hovoru

Príjemca hovoru uvidí jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru. Interkomový hovor odlíšite od hovoru zo vstupného panela podľa mena vľavo hore – je to názov vášho účtu.

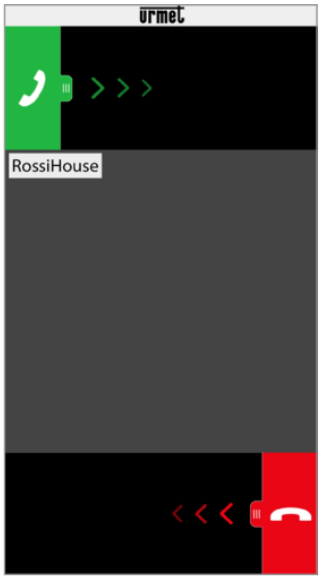

Príjem interkomového hovoru


Po prijatí hovoru obe smartfóny komunikujú: stredná obrazovka na smartfóne volaného je tmavá a tlačidlá „Open gate“ a „Open door“ môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne.

Zvonenie sa zastaví po 1 minúte.

Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

8.2 Interkom medzi smartfónom a telefónom (iba Ipercom)


Iba v systémoch Ipercom možno tlačidlom „Intercom“ volať okrem iných smartfónov aj telefóny nainštalované v byte.

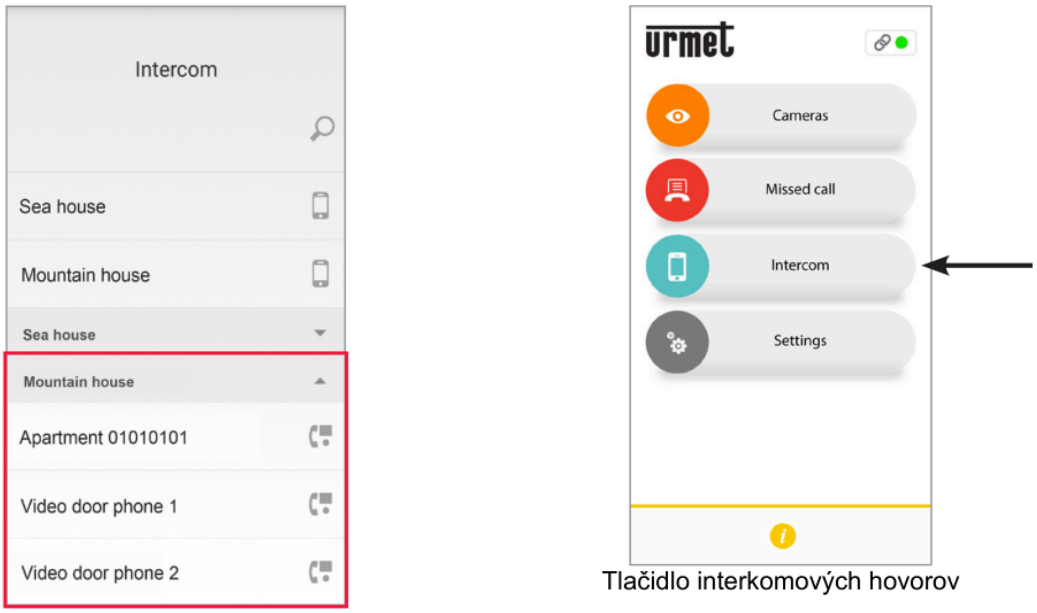

Tlačidlo interkomových hovorov

V príklade systém Ipercom „Second house“ umožňuje volať všetky telefóny v byte zvolením „Apartment 01010101“ alebo jeden telefón zvolením jeho názvu, napríklad „Video door phone 1“.

Ak je funkcia presmerovania hovorov aktivovaná cez aplikáciu recepcie Ref. 1060/41, v aplikácii CallMe budú viditeľné všetky príslušné kontakty, teda byty v topologickej skupine aplikácie recepcie (podrobnosti v „Inštalačnom a používateľskom návode aplikácie recepcie“).

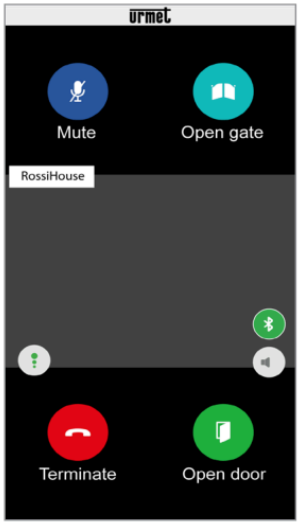

Presmerovanie interkomového hovoru

Po stlačení ikony ▾ pri zvolenom systéme možno zobraziť:

- zoznam všetkých telefónov vo vašom byte, na ktoré možno uskutočniť interkomový hovor,
- zoznam všetkých kontaktov v adresári vášho videotelefónu (prípadné recepcie v systéme).

ⓘ Aby sa kontakty z adresára zobrazili v aplikácii CallMe, musia byť pri konfigurácii systému Ipercom správne nastavené ako viditeľné.

ⓘ Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

8.3 Interkomový hovor z telefónu na smartfón (Ref. 1083/58A a /58)

Táto funkcia je dostupná iba z telefónu v byte na smartfón, nie naopak. Spôsob presmerovania interkomového hovoru nájdete v návode telefónu v byte.

Príjemca hovoru na smartfóne uvidí jednoduchú obrazovku prichádzajúceho hovoru.

ⓘ Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

8.4 Volanie z videotelefónu na smartfóny

ⓘ Funkcia je dostupná iba so súpravami Ref. 1722/85 a 1722/86.

Ak je obrazovka videotelefónu vypnutá, zapnite ju ťuknutím kdekoľvek na nej alebo tlačidlom ON/OFF v pravom dolnom rohu.

Klepnite na ikonu . Na videotelefóne sa zobrazí okno, ktoré signalizuje presmerovanie hovoru na všetky smartfóny registrované na rovnakom zariadení na presmerovanie hovorov (Call Forwarding Device).

Ikonami na videotelefóne môžete počas hovoru:

- upraviť hlasitosť reproduktora videotelefónu (zmena sa uloží, iba ak ju potvrdíte príslušným tlačidlom),
- vypnúť alebo znova zapnúť mikrofón videotelefónu.

Po prijatí hovoru obe zariadenia komunikujú. Stredná obrazovka na smartfóne je tmavá a tlačidlá „Open gate“ a „Open door“ môžu byť viditeľné, ale nie sú aktívne.

i Hovor sa automaticky ukončí po približne 2 minútach.

i Pri dvojbytovej súprave Ref. 1722/86 stlačenie ikony na videotelefóne bytu 1 vyšle odchádzajúci hovor do bytu 2, t. j. na všetky videotelefóny a všetky smartfóny registrované na zariadení na presmerovanie hovorov bytu. Hovor môžu prijať videotelefóny aj smartfóny. Rovnaká funkcia je dostupná aj na videotelefóne bytu 2 pre zariadenia bytu 1.

09 UŽÍVATEĽ Funkcie podľa systému

Aplikácia Urmet CallMe (4.5) funguje s týmito systémami: 2Voice (1083/58 a /58A), 2-vodičový systém (1722/58, 1722/58A a 1723/98), Pico (1720/1), Koax a 4+N (9854/58), Ipercom (verzia 2.0.0 alebo nižšia) a iPerTAlk.

9.1 2-vodičový systém

Zariadenia pre 2-vodičový systém súpravy 1723: 1723/58 a 1723/58A; 1723/98 (súprava 1723/95 a /96).

Funkcie	1722/58	1722/58A	1723/98
Zobrazenie kamery	✓	✓	✓
Príjem hovoru	✓	✓	✓
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✗	✓	✓
Zmeškané hovory	✗	✓	✓
Protokol alarmov	✗	✗	✓
Núdzový hovor zo smartfónu na telefón po odoslaní alarmu	✗	✗	✗
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✗	✗	✗
Interkom medzi smartfónmi	✓	✓	✓

Funkcie	1722/58	1722/58A	1723/98
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✗	✗	✗
Interkomový hovor z telefónu na smartfón	✓	✓	✗

9.2 2Voice

Funkcie	1083/58	1083/58A
Zobrazenie kamery	✓	✓
Príjem hovoru	✓	✓
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✗	✓
Zmeškané hovory	✗	✓
Protokol alarmov	✗	✗
Núdzový hovor zo smartfónu na telefón po odoslaní alarmu	✗	✗
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✗	✗
Interkom medzi smartfónmi	✓	✓
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✗	✗
Interkomový hovor z telefónu na smartfón	✓	✓

9.3 Pico, Koax a 4+N, Ipercom, iPerTAlk

Funkcie	Pico 1720/1	Koax a 4+N 9854/58	Ipercom	iPerTAlk
Zobrazenie kamery	✓	✓	✓	✓
Príjem hovoru	✓	✓	✓	✓
Kamery (funkcia náhľadu kamery)	✓	✗	✓	✗
Zmeškané hovory	✓	✗	✓	✗
Protokol alarmov	✗	✗	✓	✗
Núdzový hovor zo smartfónu na telefón po odoslaní alarmu	✗	✗	✓	✗
Náhľad kamery na vstupnom paneli po odoslaní alarmu	✗	✗	✓	✗
Interkom medzi smartfónmi	✓	✓	✓	✓
Interkom medzi smartfónom a telefónom	✗	✗	✓	✗
Interkomový hovor z telefónu na smartfón	✗	✗	✗	✓

UŽÍVATEĽ

10 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zistiť, či je modul pripravený	STATUS LED svieti nazeleno
reštartovať modul	stlačiť PROGR/RESET na menej ako 2 s alebo viac ako 4 s
reštartovať modul v režime konfigurácie	stlačiť PROGR/RESET na 2 až 4 s
obnoviť výrobné nastavenia	5 krátkych stlačení PROGR/RESET v intervaloch kratších ako 1 s
prijať hovor v aplikácii	potiahnuť zelené tlačidlo zľava doprava
odmietnuť hovor	potiahnuť červené tlačidlo sprava doľava
pozrieť sa na návštevníka pred prijatím	„View camera“
otvoriť dvere / bránu	„Open door“ / „Open gate“
vypnúť svoj hlas počas hovoru	„Mute“
ukončiť hovor	„Terminate“
zobraziť vstupný panel alebo kameru bez volania	„Cameras“ na domovskej stránke
zobraziť zmeškané hovory	„Missed Calls“ (najviac 30)
zobraziť alarmy	„Alarm Log“ (najviac 30)
zavolať na iný smartfón	„Intercom“ na domovskej stránke
zavolať z videotelefónu na smartfóny (súpravy 1722/85 a 1722/86)	klepnúť na
zmeniť heslo alebo sa odhlásiť	Settings → User Account → Change password / Logout
vypnúť príjem hovorov	Settings → Configure app → prepínač „Enable“
ukončiť aplikáciu (Android)	Settings → „Exit“

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS1723-038A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1060-126E, DS1083-106C, DS1083-115H, DS1723-038A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.