REF. 1723/71

Bezslúchadlový videotelefón 7″ s dotykovým displejom

Videotelefónny systém NOTE2 – videotelefón Mod. VMODO



Návod na inštaláciu a nastavenie súpravy 1723/71 pre 1 účastníka s panelom a bezslúchadlovým farebným monitorom 7″ – prvé zapnutie, nastavenia inštalatéra, otváranie dverí a brány, kamery, domáca automatizácia, alarm, schránka, termostat a kontrolné testy.

7″ displej | Handsfree | Yokis

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1723/71. Rovnaký návod platí aj pre 1723/72.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1723-024A, DS1723-064, DS1723-029. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s videotelefónom	užívateľ
02	Hovor, dvere a brána	užívateľ
03	Záznamník a správa pre návštevníka	užívateľ
04	Videoklipy: prehliadanie, ukladanie a mazanie	užívateľ
05	Audio POST-IT	užívateľ
06	Automatické otváranie dverí	užívateľ
07	Alarm	užívateľ
08	História otvárania dverí	užívateľ
09	Domáca automatizácia Yokis	užívateľ
10	Termostat	užívateľ
11	Funkcia LETTERBOX (poštová schránka)	užívateľ
12	Nastavenia videotelefónu	užívateľ
13	Pohodlie a prístupnosť	užívateľ
14	Kontrola prístupu	užívateľ
15	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s videotelefónom

Bezslúchadlový videotelefón **VMODO** s 7″ farebným LED a kapacitným dotykovým displejom je súčasťou videotelefónneho systému **NOTE2**. Pri volaní od vstupného panela uvidíte návštevníka na displeji, hovoríte s ním bez slúchadla, otvoríte dvere alebo bránu a pomocou ďalších funkcií spravujete záznamy, alarm, domácu automatizáciu či teplotu v byte.

Súprava je dostupná v dvoch vyhotoveniach:

- súprava pre jednu domácnosť Ref. 1723/71,
- súprava pre dve domácnosti Ref. 1723/72.

Systém ďalej ponúka:

- jedna miestna CCTV kamera Ref. 1092/250A,
- jeden vonkajší snímač teploty (Ref. 1430/50),
- handsfree alebo push-to-talk (podľa nastavenia),
- melódie zvonenia: päť štandardných a jedna prispôsobiteľná používateľom,
- rôzne melódie podľa pôvodu volania (z panela, interkom, zvonenie od dverí bytu, alarm),
- výstup zvuku kompatibilný s naslúchadlami (ILA),
- nastavenie zvuku (hlasitosť reproduktora) a obrazu (jas, kontrast, farby), zmena pomeru strán obrazu zo 4:3 na 16:9,
- nastaviteľná hlasitosť zvonenia s možnosťou stlmenia, vypnutie zvukovej odozvy pri stláčaní tlačidiel,
- interkom, záznamník, správa pre návštevníka, audio POST-IT,
- nahrávanie a ukladanie videa na kartu microSD,
- alarm, história otvárania dverí, domáca automatizácia Yokis, termostat, funkcia LETTERBOX,
- kalendár a hodiny so zálohou na dve hodiny pri výpadku siete,
- indikácia LED diódami: videotelefón zapnutý, prebieha volanie alebo hovor, zapnuté stlmenie, zapnutý rádiový modul Yokis, otvorené vchodové dvere, aktívne automatické otváranie dverí, zapnutá funkcia alarmu, prebiehajúci alarm, pošta v schránke (LETTERBOX), nové zvukové správy (POST-IT), nové zaznamenané video správy.

1.1 Zapnutie displeja

Displej zapnete:

- dotykom kdekoľvek na displeji, alebo
- stlačením tlačidla v strede dolnej časti videotelefónu.

Displej vypnete stlačením tlačidla videotelefónu alebo sa vypne sám po 60 s.

Niektoré funkcie (napr. alarm, uloženie na kartu microSD) sa zapínajú z menu dostupného na displeji. Funkcie označené ako dostupné iba na hlavnom videotelefóne (Master) nie sú dostupné na ostatných videotelefónoch (Slave).

02 UŽÍVATEĽ
Hovor, dvere a brána

2.1 Prichádzajúci hovor od vstupného panela

Po stlačení tlačidla volania na vstupnom paneli sa hovor presmeruje do bytu. Rozsvietením ikony panel signalizuje, že hovor bol odoslaný. Na videotelefónoch v systéme sa zobrazí:



Obr. 1 Obrazovka videotelefónu pri hovore od vstupného panela

Dvere môžete otvoriť aj bez prijatia hovoru:

- tlačidlom , podsvieteným zelenou farbou pre ľahké nájdenie,
- tlačidlom .

Pri otvorení dverí sa na paneli rozsvieti ikona .

Ďalej môžete:

- zapnúť svetlo na schodisku alebo v záhrade tlačidlom ,
- otvoriť garážovú bránu tlačidlom ,
- odmietnuť hovor tlačidlom .

Hovor prijmete dotykom na:

- tlačidlo v dolnej časti, podsvietené červenou farbou,
- tlačidlo .

Po prijatí hovoru tlačidlo zozelenie a na paneli sa rozsvieti ikona , ktorá vyzýva návštevníka, aby hovoril.

Hovor ukončíte dotykom na zelené tlačidlo alebo na tlačidlo .


2.2 Handsfree a push-to-talk

- **Handsfree:** raz stlačte tlačidlo zvuku na začatie hovoru a ešte raz na jeho ukončenie.
- **Push-to-talk:** podržte tlačidlo zvuku a hovorte k vstupnému panelu, uvoľnením tlačidla počúvate. Pozri kapitolu Režim Push to talk (PTT).

2.3 Možnosti po prijatí hovoru

Po hovore (pred začiatkom alebo počas rozhovoru) môžete:

- **Zmeniť obraz zo 4:3 na 16:9 alebo naopak.** Dotknite sa ikony ; zvolí sa formát 16:9 a kamera zobrazí hornú časť scény. Výrez môžete posúvať prstom po obraze:

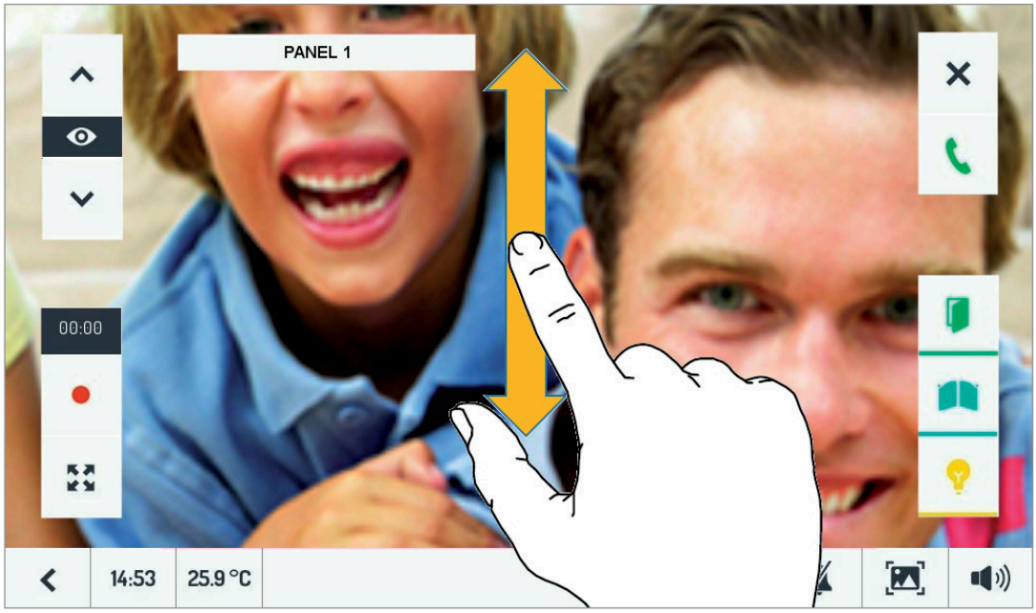


Obr. 2 Posúvanie výrezu obrazu prstom vo formáte 16:9

Použitý formát obrazu sa na konci hovoru uloží. Ďalšie hovory sa potom zobrazia v naposledy zvolenom formáte.


- **Prepínať medzi ostatnými kamerami** v systéme šípkami na boku. Na prijatie hovoru sa však treba vrátiť ku kamere panela.
- **Nahrať videoklip návštevníka** tlačidlom nahrávania . Po spustení nahrávania sa tlačidlo zmení. Počítadlo ukazuje priebeh nahrávania. Nahrávanie ukončíte opätovným dotykom na tlačidlo alebo sa skončí samo po dosiahnutí maximálnej dĺžky záznamu.

- **Nastaviť obraz:** jas, kontrast a sýtosť dotykom na príslušnú ikonu.

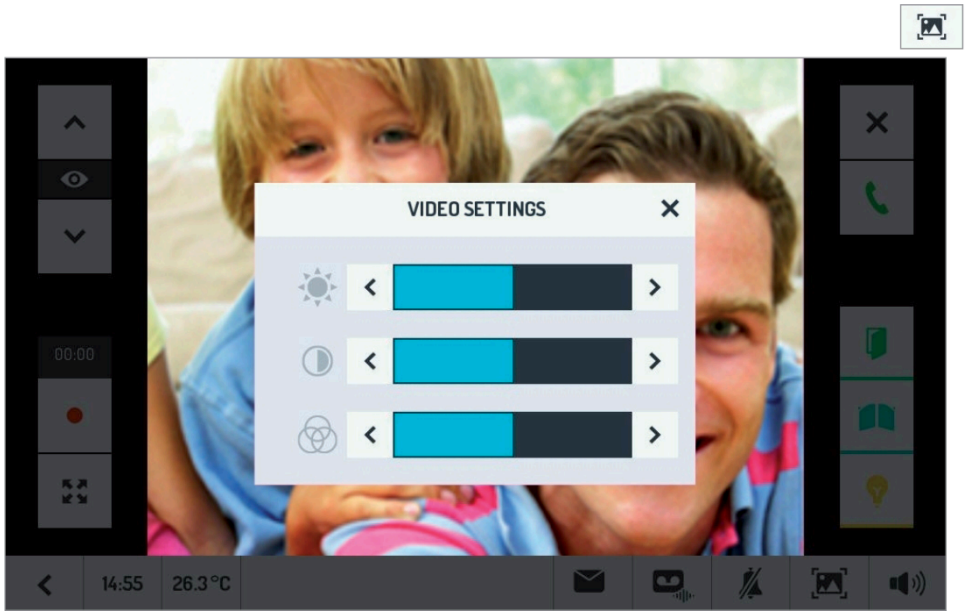

Obr. 3 Nastavenie obrazu a nahrávanie videoklipu

- **Nastaviť hlasitosť reproduktora** dotykom na ikonu (a zapnúť alebo vypnúť zvukovú odozvu „kliknutie“ dotykového displeja).

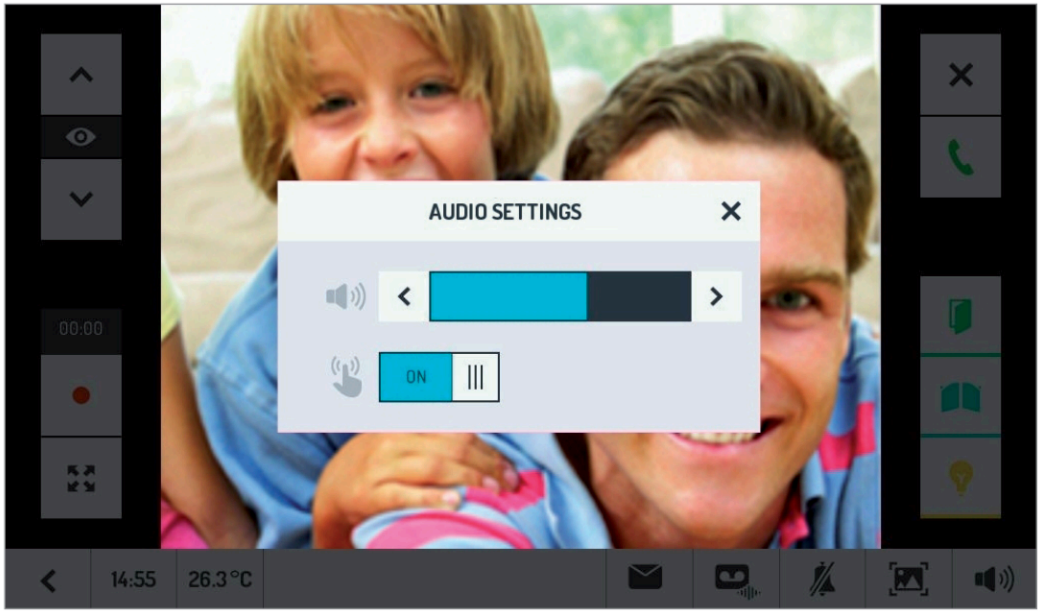

Obr. 4 Nastavenie hlasitosti reproduktora počas hovoru

Počas rozhovoru môžete tlačidlom vypnúť alebo zapnúť mikrofón, aby vás návštevník nepočul.

2.4 Pozrieť sa von bez volania (ovládanie kamery)

Zapnite videotelefón a dotknite sa tlačidla ovládania kamery:



Obr. 5 Tlačidlo ovládania kamery

Videotelefón zobrazí obraz z kamery panela a ponúkne možnosť otvoriť dvere alebo začať rozhovor:



Obr. 6 Obraz z kamery panela

Dvoma šípkami vľavo hore môžete prechádzať všetky kamery v systéme. Ak je nastavený čas cyklu, ikona má svetlomodré pozadie: . V tom prípade sa po uplynutí nastaveného času automaticky zobrazí obraz ďalšej kamery.

Cyklické zobrazenie môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť dotykom na ikonu .

Dotykom na ikonu spustíte nahrávanie videoklipu. Ak je zapnuté cyklické prepínanie kamier, nahrávanie videoklipu má prednosť. K ďalšej kamere sa teda prejde až po skončení nahrávania, čím je používateľovi zaručené, že nahrá celý požadovaný záznam.

2.5 Interkom (vnútorný hovor)

Z každého videotelefónu je možné volať:

- na jeden z ostatných videotelefónov v inštalácii,
- na všetky ostatné videotelefóny,
- na mobilné telefóny s aplikáciou CallMe (ak je nainštalované zariadenie na presmerovanie hovorov),
- na všetky videotelefóny susedného bytu pri inštalácii pre dve rodiny.

Skupinový interkom medzi videotelefónmi rôznych bytov je dostupný iba so súpravou Ref. 1723/72.


Inštalačný technik musí zariadeniam, ktoré možno volať, priradiť vhodné názvy. Tento úkon sa vykonáva na každom videotelefóne v inštalácii (pozri návod na inštaláciu, kapitola Interkom: nastavenie názvov videotelefónov).

Na uskutočnenie interkomového hovoru zapnite displej a dotknite sa príslušnej ikony.




Obr. 7 Ikona interkomu

Zobrazí sa toto okno:

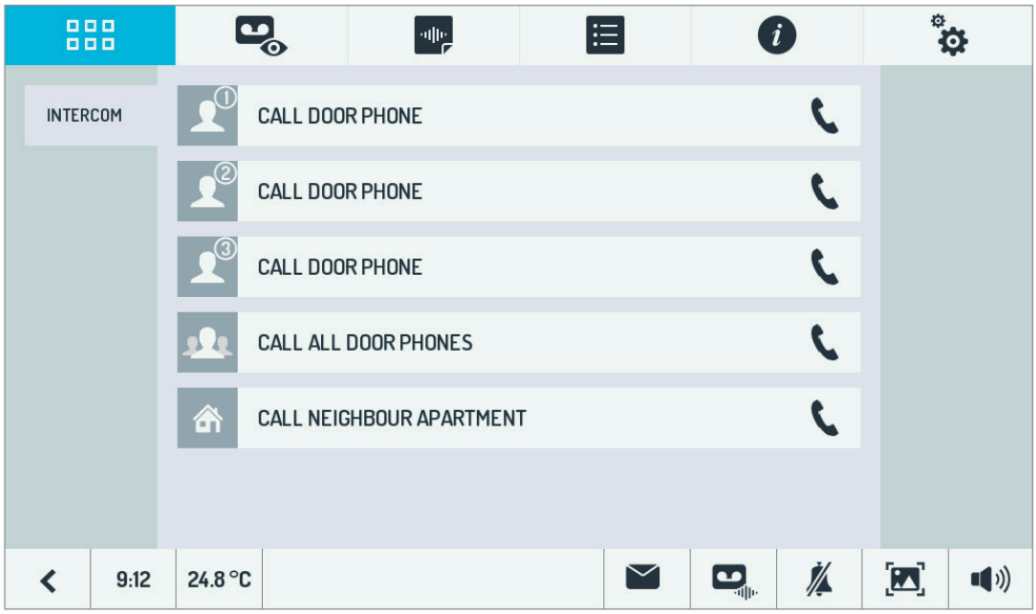


Obr. 8 Zoznam videotelefónov na volanie

Dotykom na príslušný riadok zvoľte videotelefón, ktorý chcete volať. Na volajúcom videotelefóne sa zobrazí táto stránka:

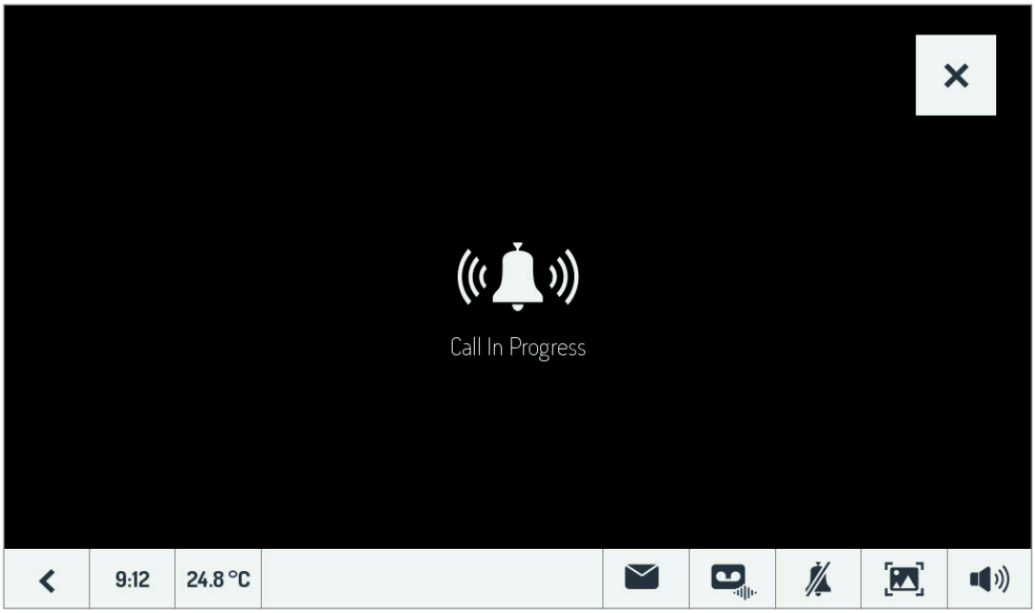

Obr. 9 Stránka volajúceho videotelefónu


Volaný videotelefón zvoní a najviac 60 s zobrazuje nasledujúcu stránku; potom sa systém vráti do pokoja.

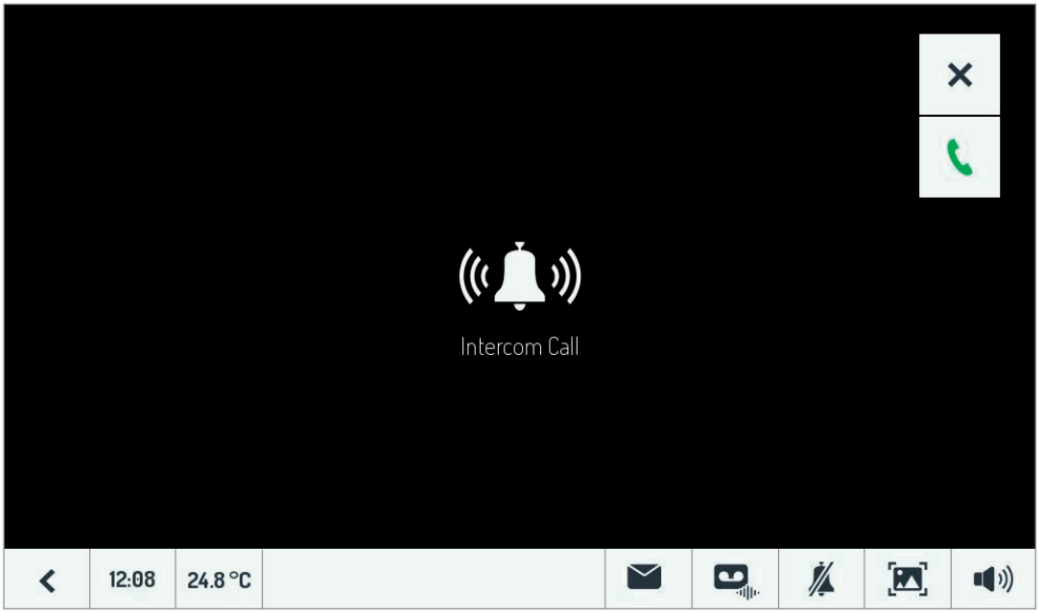

Obr. 10 Stránka volaného videotelefónu

Ktorýkoľvek z používateľov môže hovor kedykoľvek ukončiť dotykom na tlačidlo × . Volaný používateľ musí na začatie rozhovoru s volajúcim stlačiť ikonu .

Po prijatí hovoru sa stránka na oboch videotelefónoch zmení:

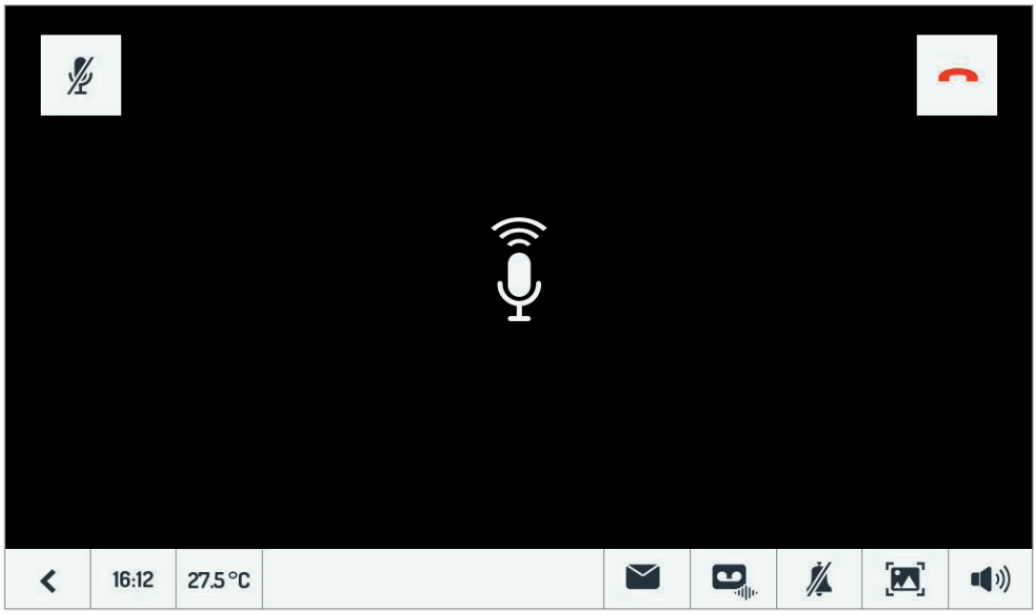

Obr. 11 Stránka počas interkomového hovoru

Obaja používatelia môžu:

- vypnúť alebo znova zapnúť mikrofón svojho videotelefónu, aby druhá strana nepočula, čo sa hovorí,
- ukončiť rozhovor.

03 UŽÍVATEĽ Záznamník a správa pre návštevníka

3.1 Záznamník videotelefónu


Táto funkcia umožňuje po hovore automaticky nahrať videoklip. Funkcia sa mierne líši podľa toho, či je zapnutá správa pre návštevníka:

- Ak správa pre návštevníka nie je zapnutá, videoklip obsahuje iba obraz.
- Ak je správa pre návštevníka zapnutá, videoklip obsahuje zvuk aj obraz a začína sa po skončení správy a následného pípnutia (ak je zapnuté).

Dĺžka videoklipu je daná nastavením systému, ktoré vykonal inštalačný technik.

Zapnutie záznamníka

Zapnite videotelefón a funkciu aktivujte dotykom najprv na ikonu a potom na príslušné tlačidlo.

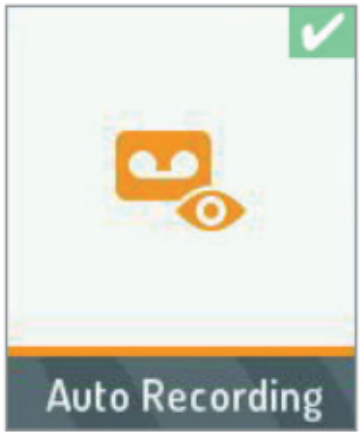

Obr. 12 Tlačidlo záznamníka

Vedľa tlačidla sa zobrazí symbol začiarknutia. LED zasvieti nazeleno na znak, že funkcia je zapnutá.

Po hovore sa videoklip nahráva po nastavenú dobu alebo do odpovede používateľa. Ak používateľ hovor prijme, môže počas rozhovoru nahrať ďalší videoklip.

Prítomnosť nových videoklipov v pamäti signalizuje LED, ktorá bliká nazeleno.

> Záznamník vypnete rovnakým postupom ako jeho zapnutie.

3.2 Správa pre návštevníka

Panel môže po zazvonení prehrať zvukovú správu. Za správou môže nasledovať pípnutie, ktoré vyzýva návštevníka, aby zanechal odkaz.

Funkcia je užitočná na:

- zlepšenie privítania klientov, napr. s uvedením názvu firmy: „Vitajte vo firme xxx…“,
- úvodné pokyny pre klienta, napr. „Prosím, vstúpte a posaďte sa v čakárni“,
- informácie o otváracích hodinách: „Naše kancelárie sú otvorené od… do…“.

Nahratie správy

Z menu **Configuration** – konfigurácia, dostupného cez ikonu vpravo hore, zvoľte v menu **User** – používateľ, položku **Outside Voice Message** – správa pre vonkajšiu stranu:



Obr. 13 Ikona konfigurácie

Dotknite sa **New Message** – nová správa; tlačidlo sa zmení na tlačidlo nahrávania. Dotknite sa ho a nahrajte správu.



Obr. 14 Nahrávanie správy pre návštevníka

Maximálna dĺžka správy je 20 s. Nahrávanie môžete skôr ukončiť dotykom na ikonu OK. Za správou môže nasledovať pípnutie (výzva pre návštevníka, aby zanechal odkaz).

Zapnutie správy

Zapnite videotelefón a funkciu aktivujte dotykom na príslušné tlačidlo. Vedľa tlačidla sa zobrazí začiarknutie.

> Ak nie je pre návštevníkov nahraná žiadna správa, stlačenie tlačidla nemá žiadny účinok.

Keď návštevník zazvoní, na paneli sa prehrá správa, prípadne s pípnutím (ak je nastavené). Ak je zapnutý aj záznamník, po skončení správy (a prípadného pípnutia) sa nahrá zvuk a videoklip návštevníka.

> Prehrávanie správy vypnete rovnakým postupom ako jeho zapnutie. Prehrávanie správy aj záznamník možno zapnúť aj samostatne, takže ich môžete používať podľa potreby.

04 Videoklipy: prehliadanie, ukladanie a mazanie

4.1 Prehliadanie videoklipov


Všetky nahraté videoklipy (automaticky pri alarme alebo záznamníku, alebo ručne pri nahrávaní počas hovoru) sa zobrazujú v sekcii videoklipov, do ktorej sa dostanete príslušným tlačidlom. Číslo pri ikone udáva počet ešte nezobrazených videoklipov. Číslo sa netýka iba videoklipov alarmu, ale všetkých automaticky nahratých videoklipov (alarmy, záznamník).

Nahrávky, ktoré ste ešte nevideli, sú zvýraznené zelenou, už zobrazené sú čiernou. Na prehratie videoklipu stačí dotknúť sa jeho názvu.

Ikona vľavo označuje typ nahrávky:

- ikona alarmu – videoklip uložený pri alarme,
- ikona vonkajšieho panela – videoklip nahratý vonkajším panelom cez záznamník alebo ručne,
- ikona kamery – videoklip nahratý prídavnou kamerou.


Názov videoklipu vždy obsahuje dátum, čas, číslo kamery, ktorou bol nahratý (od 1 do 6), názov kamery (možno ho prispôsobiť pri inštalácii) a príponu „_AL“ pri nahrávke po alarme.

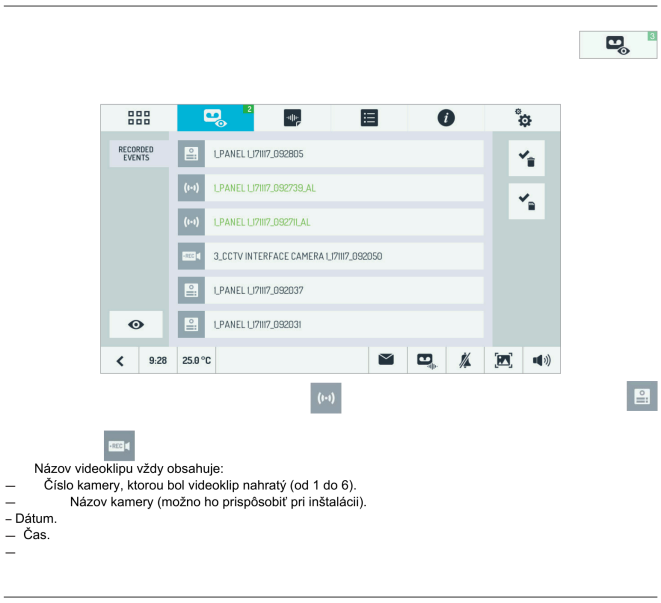

Obr. 15 Zoznam videoklipov

4.2 Ukladanie videoklipov na kartu microSD

Ak je videoklip dôležitý, môžete ho z videotelefónu stiahnuť na kartu microSD. Kartu microSD možno použiť iba vtedy, ak je videotelefón nainštalovaný na stene (nie napr. na stolovom stojane). Odporúčaná kapacita štandardnej karty microSD je 2 GB. Vypnite displej hlavného videotelefónu stredovým tlačidlom a vložte kartu microSD (použite štandardnú kartu microSD, nie microSDHC):

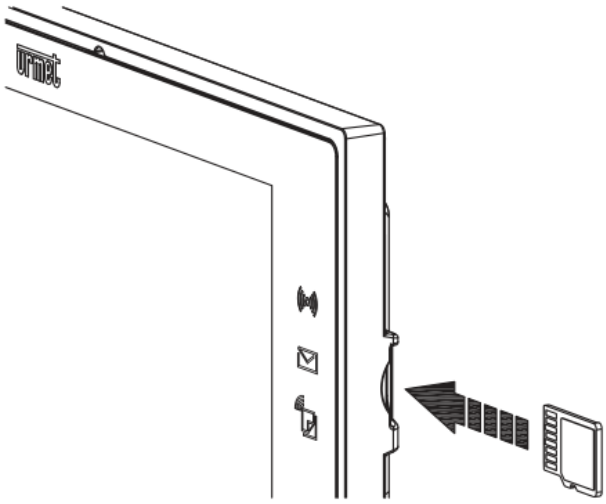

Obr. 16 Vloženie karty microSD

Videotelefón znova zapnite a dotykom na ikonu otvorte menu videoklipov.



Obr. 17 Ikona menu videoklipov

Vpravo sa zobrazí nová ikona, ktorá signalizuje prítomnosť karty microSD:



Obr. 18 Ikona karty microSD v menu videoklipov

Dotykom na túto ikonu vyberte videoklip, ktorý chcete uložiť:



Obr. 19 Výber videoklipu na uloženie

Potom sa dotknite ikony so symbolom karty microSD vpravo hore: spustí sa ukladanie. Počas ukladania súboru ikona zmodrie.


Upozornenie! DÔLEŽITÉ: KARTU microSD NEVYBERAJTE, KÝM JE IKONA MODRÁ.

Po dokončení ukladania ikona zčernie na bielom pozadí: kartu microSD je potom možné vybrať.

Všetky videoklipy sa ukladajú do priečinka **VIDEOCLIPS** na karte microSD. Ak tento priečinok neexistuje, pred uložením videoklipu sa automaticky vytvorí. Uložené súbory sú vo formáte .avi a v počítači ich možno prehrať vhodným prehrávačom.

4.3 Mazanie videoklipov

Videotelefón zapnite a dotykom na ikonu otvorte menu videoklipov.

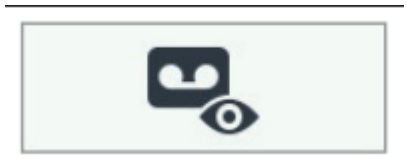

Obr. 20 Ikona menu videoklipov

Po dotyku na ikonu pri jednotlivých videoklipoch sa zobrazí štvorček.



Obr. 21 Zobrazenie štvorčekov pri videoklipoch

Pri každom videoklipe, ktorý chcete zmazať, sa dotknite príslušného štvorčeka; zobrazí sa začiarknutie.




Obr. 22 Videoklipy označené na zmazanie

Tlačidlom × zmažete všetky videoklipy označené začiarknutím.

Audio POST-IT

Táto funkcia umožňuje nahrať na videotelefón krátke zvukové odkazy, ktoré si neskôr vypočujú osoby vracajúce sa domov alebo do kancelárie.

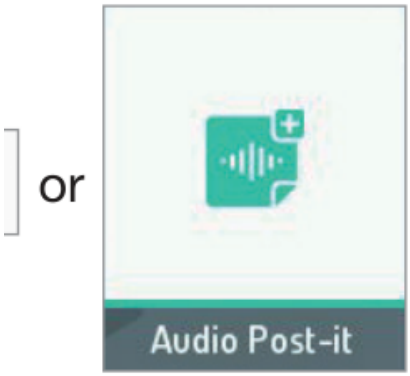


Obr. 23 Ikona Audio POST-IT

5.1 Nahrávanie správ

Zapnite videotelefón a tlačidlom otvorte stránku audio POST-IT.




Obr. 24 Tlačidlo Audio POST-IT

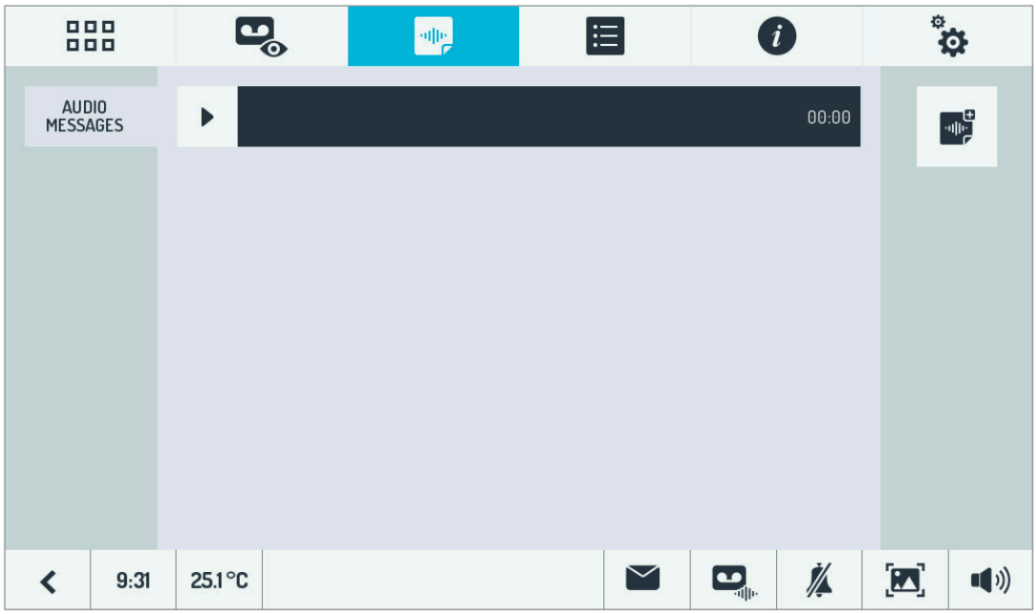

Obr. 25 Stránka Audio POST-IT

Dotykom na ikonu zmeníte tlačidlo × na ×. Dotknite sa ho a nahrajte správu; maximálna dĺžka je 20 s.

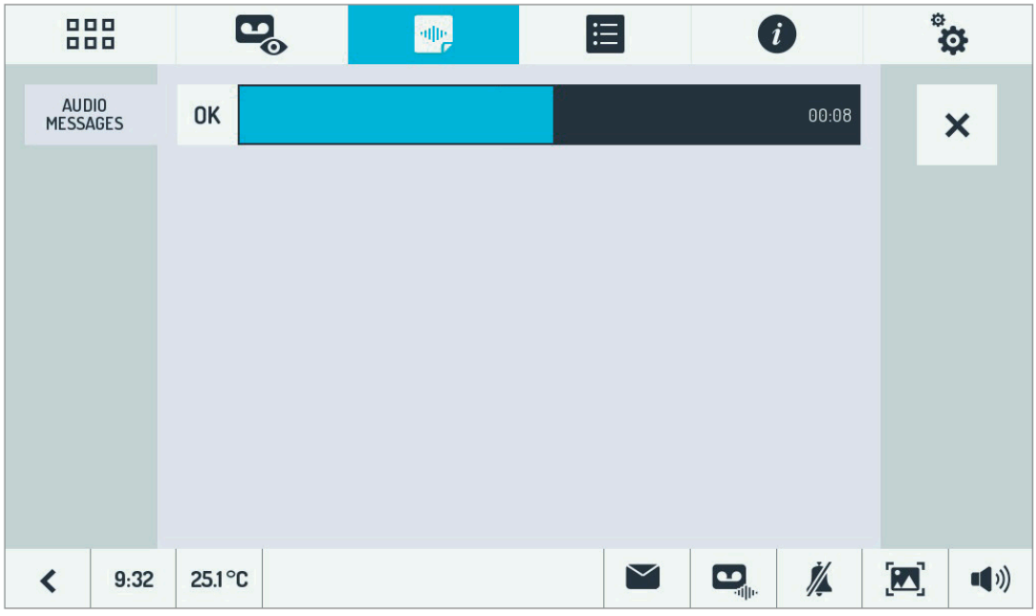


Obr. 26 Nahrávanie správy

Nahrávanie môžete skôr ukončiť dotykom na ikonu OK. LED bliká načerveno a signalizuje novú správu.

5.2 Počúvanie správ


Ikona udáva počet audio POST-IT, ktoré ešte neboli vypočuté. Po dotyku sa zobrazí zoznam správ:

- nové správy sú zelené,
- už vypočuté správy sú čierne.

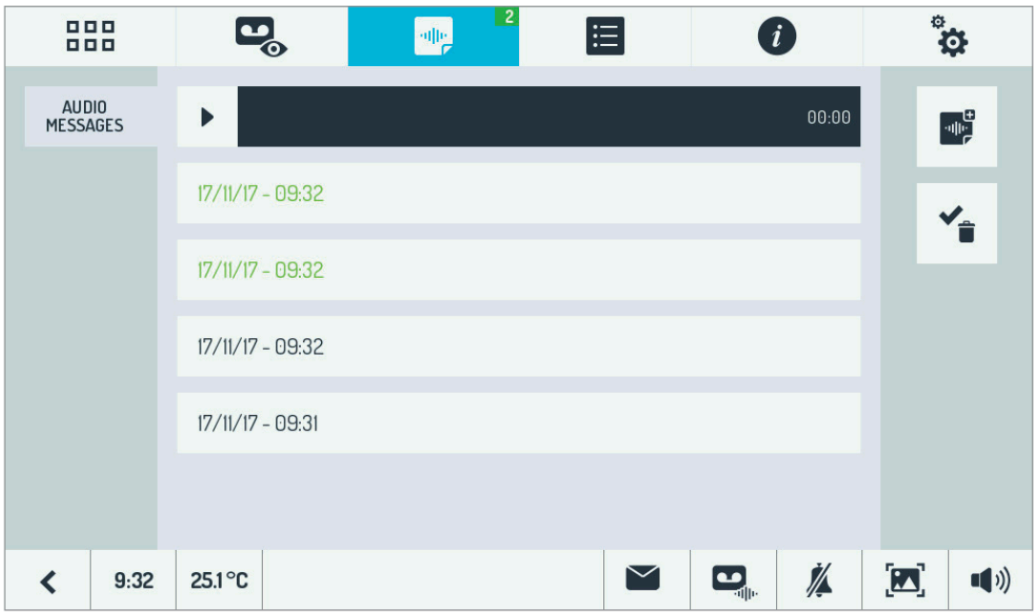

Obr. 27 Zoznam správ

Stačí sa dotknúť jednej zo správ v zozname a potom ikony prehrávania .

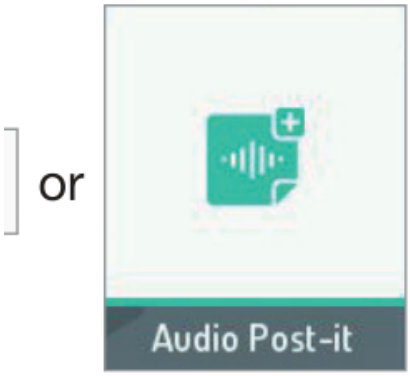

Obr. 28 Ikona prehrávania


5.3 Mazanie správ

Zapnite videotelefón a tlačidlom otvorte stránku audio POST-IT.




Obr. 29 Tlačidlo Audio POST-IT

Po dotyku na ikonu pri jednotlivých správach sa zobrazí štvorček.

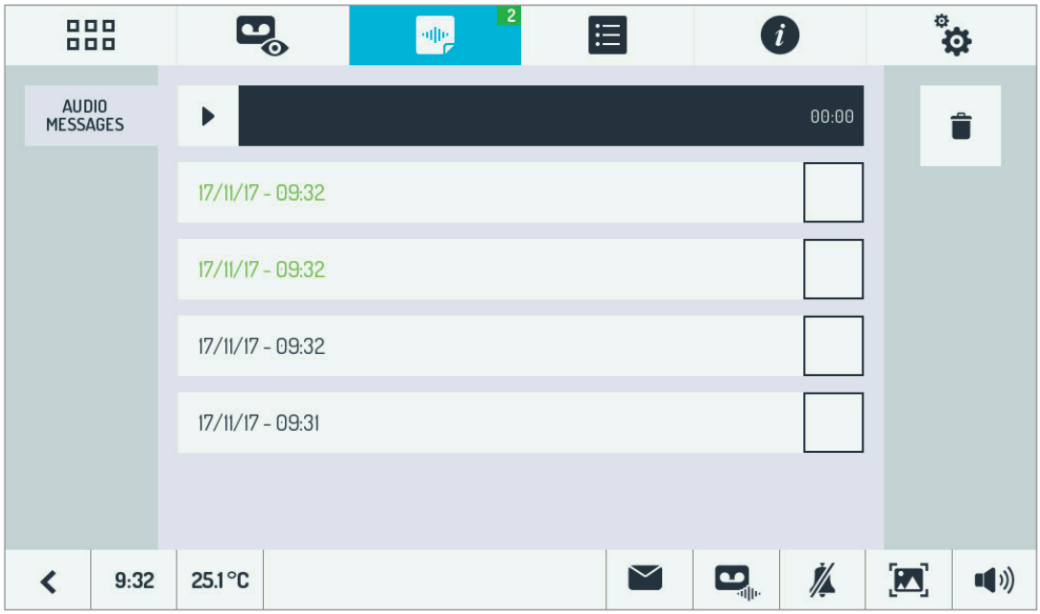

Obr. 30 Zobrazenie štvorčekov pri správach

Pri každej správe, ktorú chcete zmazať, sa dotknite príslušného štvorčeka; zobrazí sa začiarknutie, ktoré znamená, že správa je vybraná.

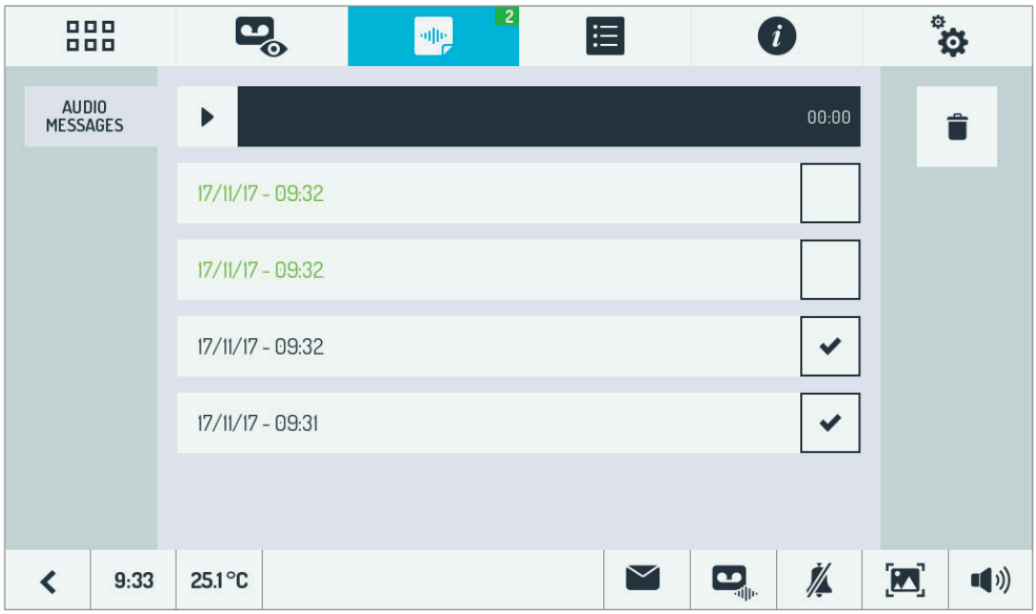

Obr. 31 Správy označené na zmazanie


Tlačidlom × zmažete všetky správy označené začiarknutím.

06 UŽÍVATEĽ
Automatické otváranie dverí

Funkcia automatického otvárania dverí umožňuje automaticky otvoriť dvere, keď sa hovor od vonkajšieho panela presmeruje do bytu.

Funkciu zapnete tak, že zapnete videotelefón a dotknete sa príslušnej ikony, potom tlačidla. Po zapnutí sa vedľa tlačidla zobrazí začiarknutie a LED vpravo dole bliká nazeleno, aj keď je videotelefón vypnutý.

Automatické otváranie dverí vypnete rovnakým postupom ako jeho zapnutie.

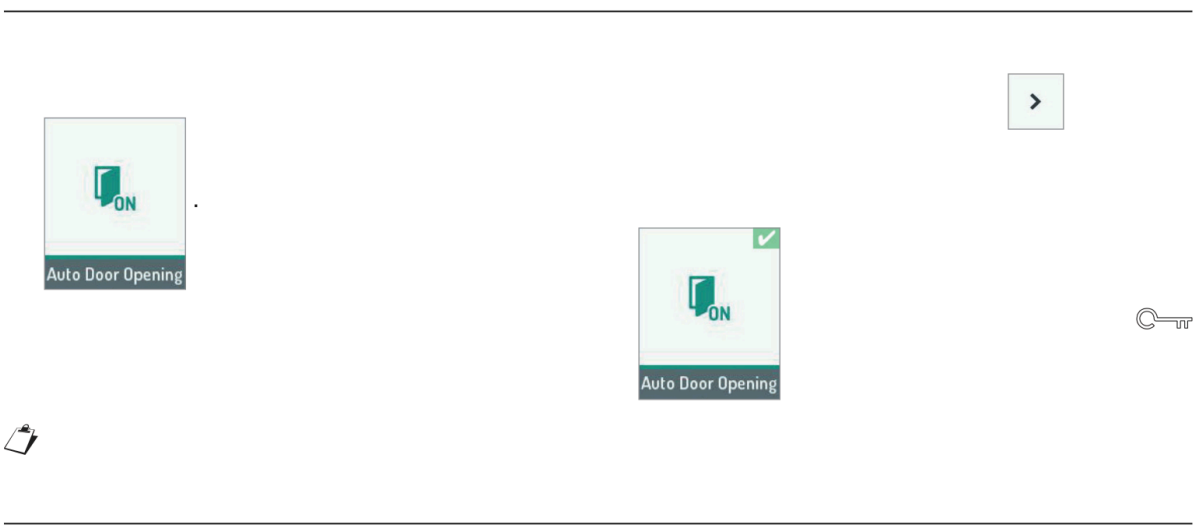


Obr. 32 Zapnutie automatického otvárania dverí a alarmu

07 UŽÍVATEĽ Alarm

7.1 Zapnutie alarmu (zabezpečenie)

Funkciu alarmu je možné zapnúť, ak je pripojený aspoň jeden snímač.

Zapnite videotelefón a alarm aktivujte dotykom najprv na ikonu a potom na príslušné tlačidlo.

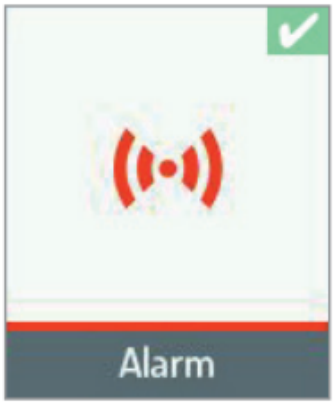

Obr. 33 Tlačidlo alarmu


Vedľa tlačidla sa zobrazí symbol začiarknutia. LED alarmu vpravo hore bliká nazeleno počas prípadného času na odchod (alarmy počas tohto času nemajú žiadny účinok) a po jeho uplynutí svieti nazeleno nepretržite, čím signalizuje, že alarm je zapnutý.

Videotelefón sa automaticky vypne 60 s po poslednom stlačení tlačidla.

7.2 Vyhlásenie alarmu

Keď sa zmení stav normálne zatvoreného snímača, hlavný videotelefón signalizuje:

- Ak je nastavený čas na vstup, počas celého tohto času bliká LED alarmu vpravo hore nazeleno.
- Po uplynutí času na vstup LED alarmu vpravo hore svieti načerveno.
- Ak je alarm zapnutý, 60 s znie akustický signál.
- Ak je alarm zapnutý, po nastavenom oneskorení (max. 50 s) sa spustí nahrávanie videa v nastavenej dĺžke (max. 30 s).
- Zobrazí sa nehybný obraz s možnosťou vypnúť akustický signál (počas nahrávania videa sa namiesto toho zobrazuje kamera, ktorá videoklip nahráva):

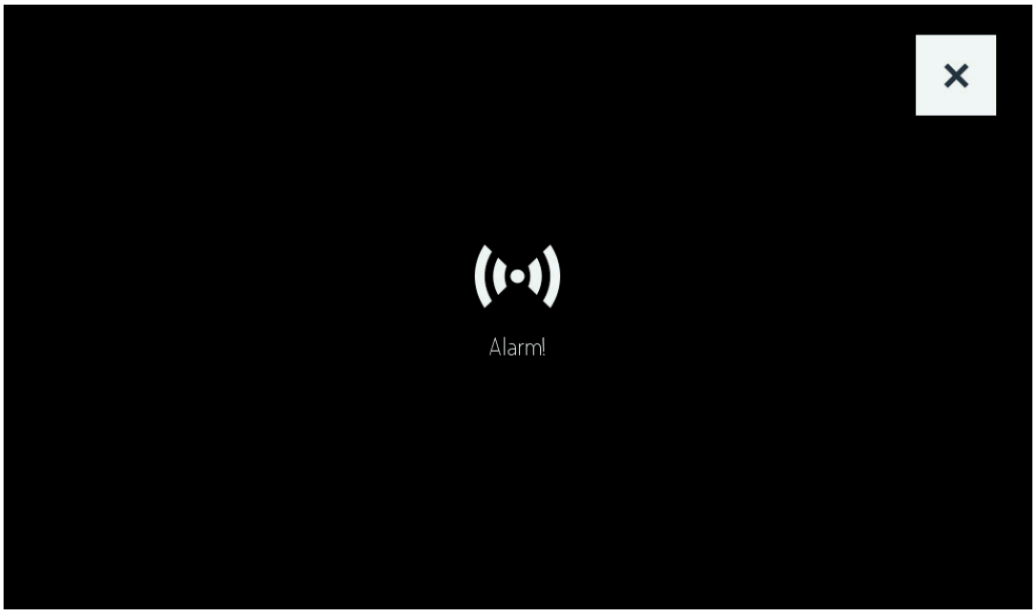

Obr. 34 Obrazovka pri alarme

Pri alarme sa podľa nastavení môžu odoslať aj ďalšie signály. Je možné napríklad:

- odoslať signály na vonkajšiu sirénu,
- aktivovať konkrétny scenár domácej automatizácie (napr. zapnúť svetlá v záhrade),
- odoslať alarmový signál cez zariadenie na presmerovanie hovorov (voliteľné) na smartfón používateľa (v mobilnom zariadení musí byť nainštalovaná a správne nastavená aplikácia CallMe).

Toto upozornenie vyvolá na smartfóne Push notifikáciu.


! **Upozornenie!** DÔLEŽITÉ: Snímač alarmu je možné znova zatvoriť a otvoriť, a tak simulovať druhý alarm. Túto druhú simuláciu je však potrebné vykonať NAJMENEJ 90 SEKÚND po prvej simulácii alarmu. Pri každom spustení snímača alarmu totiž videotelefón ignoruje nasledujúce alarmy približne 90 sekúnd.

Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Čas blokovania alarmu na zariadení na presmerovanie hovorov je v skutočnosti dlhší, a to 10 minút.

Ak sa teda počas skúšobnej fázy simuluje vyvolanie viacerých alarmov rýchlo za sebou, napr. s odstupom 2 minút, všetky sa uložia v menu histórie alarmov videotelefónu, ale v histórii alarmov na smartfóne sa zobrazí iba prvý. V novej verzii zariadenia na presmerovanie hovorov sa tento čas blokovania skráti na 90 s, takže obe správania budú zhodné.

7.3 Signalizácia spusteného alarmu (pamäť alarmu)

Pamäť spusteného alarmu (jedného alebo viacerých) sa používateľovi (po návrate domov) signalizuje blikaním LED alarmu načerveno (a tiež blikaním LED pamäte videa nazeleno, ak bol nahraný videoklip).

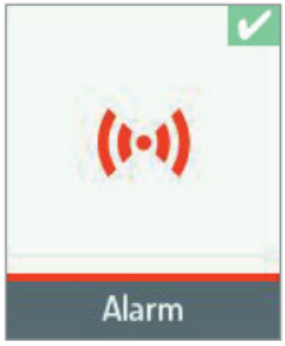

Obr. 35 Ikona alarmu

7.4 Vypnutie alarmu


Alarm sa zvyčajne vypína počas času na vstup opätovným dotykom na tlačidlo, takže začiarknutie zmizne.

Počas času na vstup platí:

- Ak predtým nebol žiadny alarm, LED bliká nazeleno.
- Ak predtým alarm bol, LED bliká striedavo nazeleno a načerveno (pamäť alarmu).


7.5 Prehliadanie histórie alarmov

Všetky alarmy sa ukladajú v hlavnom videotelefóne a možno si ich pozrieť dotykom najprv na ikonu a potom na záložku **Alarms** – alarmy.

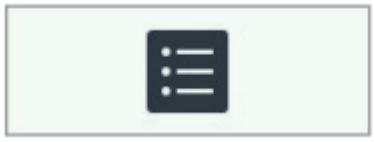


Obr. 36 Ikona menu

Zobrazí sa zoznam posledných zaznamenaných alarmov s dátumom a časom:

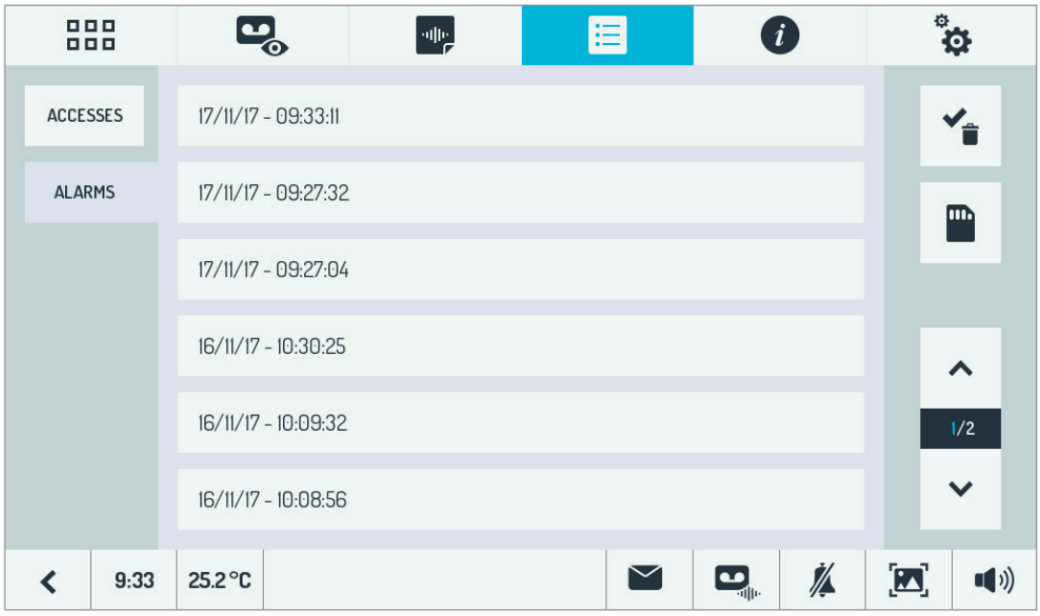

Obr. 37 História alarmov na videotelefóne

História alarmov je dostupná aj v aplikácii CallMe. Je obdobná (názov tejto stránky možno prispôsobiť na zariadení na presmerovanie hovorov pomocou aplikácie CallMe):

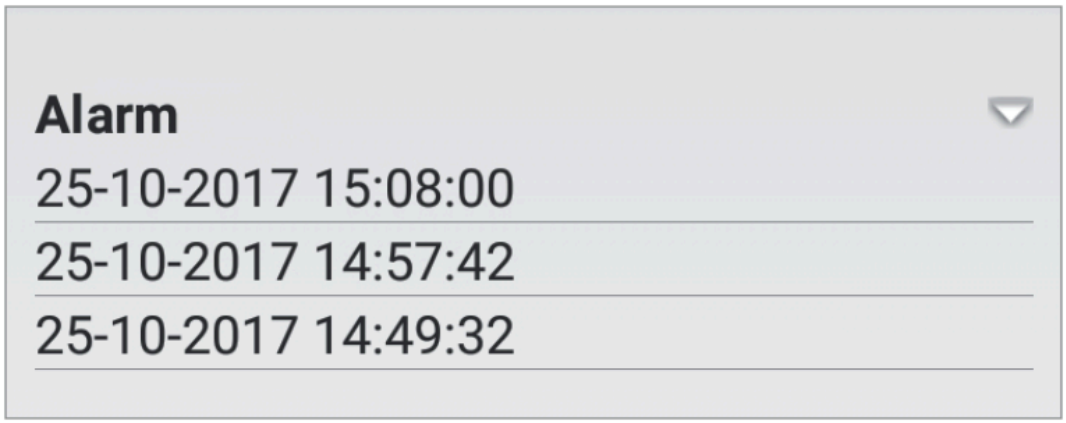


Obr. 38 História alarmov v aplikácii CallMe

Upozornenie! DÔLEŽITÉ: Keďže zariadenie na presmerovanie hovorov po odoslaní alarmového upozornenia blokuje ďalšie prenosy na 10 minút, táto história môže obsahovať menej alarmov, než je v hlavnom videotelefóne.

Informácie o prehliadaní a ukladaní videoklipov nahraných automaticky po alarme a o ich mazaní nájdete v kapitole Videoklipy: prehliadanie, ukladanie a mazanie.

7.6 Ukladanie histórie alarmov

Históriu všetkých alarmov je možné uložiť na kartu microSD. Vypnite displej hlavného videotelefónu stredovým tlačidlom a vložte kartu microSD (použite štandardnú kartu microSD, nie microSDHC):

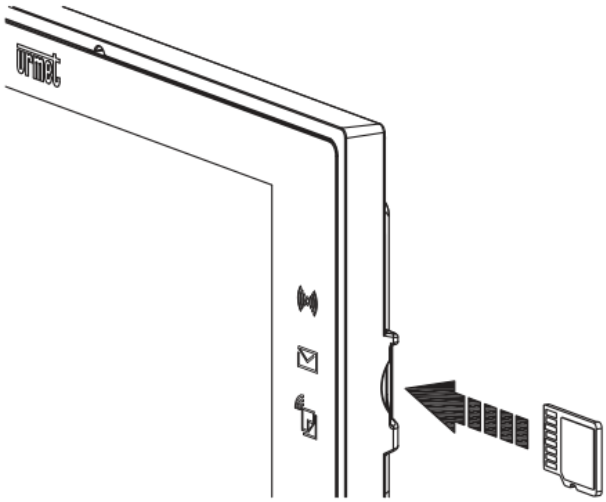


Obr. 39 Vloženie karty microSD

Videotelefón znova zapnite a dotknite sa najprv ikony a potom záložky **Alarms**.



Obr. 40 Ikona menu

Zobrazí sa zoznam posledných zaznamenaných alarmov a vpravo sa objaví ikona so symbolom ukladania na kartu microSD.

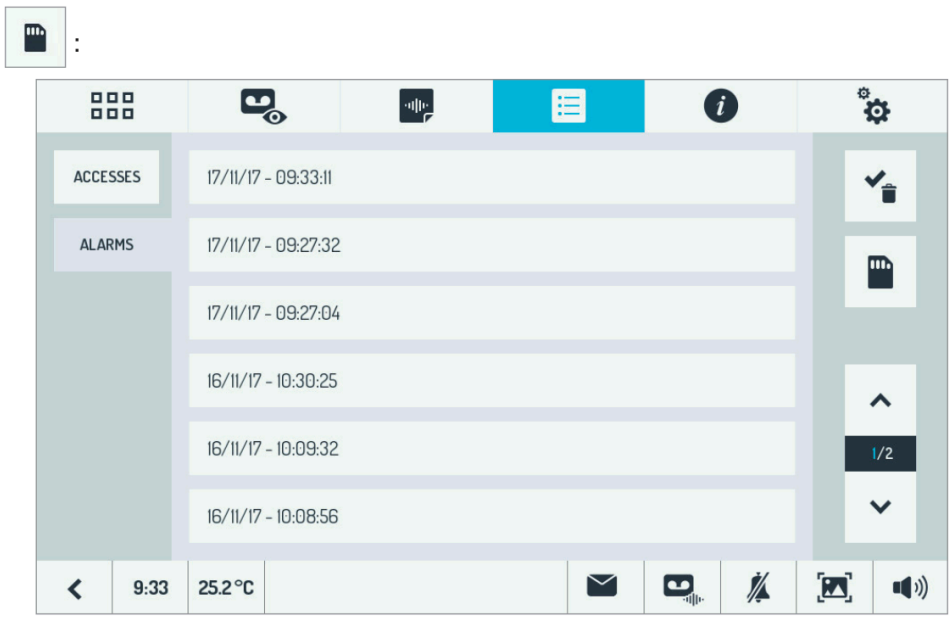

Obr. 41 Ikona ukladania na kartu microSD

Dotknite sa ikony so symbolom karty microSD vpravo hore: spustí sa ukladanie. Počas ukladania ikona zmodrie, zvyčajne na veľmi krátky čas.


Upozornenie! DÔLEŽITÉ: KARTU microSD NEVYBERAJTE, KÝM JE IKONA MODRÁ.

Po dokončení ukladania ikona zčernie na bielom pozadí: kartu microSD je potom možné vybrať.


História alarmov sa uloží do priečinka **LOGS** na karte microSD. Ak tento priečinok neexistuje, pred uložením súboru sa automaticky vytvorí. Ide o textový súbor, ktorý možno zobraziť v počítači v ľubovoľnom textovom editore.

7.7 Mazanie histórie alarmov

Zapnite videotelefón, dotknite sa ikony a zvoľte **Alarms** na prístup k histórii alarmov. Po dotyku na ikonu pri jednotlivých alarmoch sa zobrazí štvorček. Pri každej položke, ktorú chcete zmazať, sa dotknite príslušného štvorčeka; zobrazí sa začiarknutie.

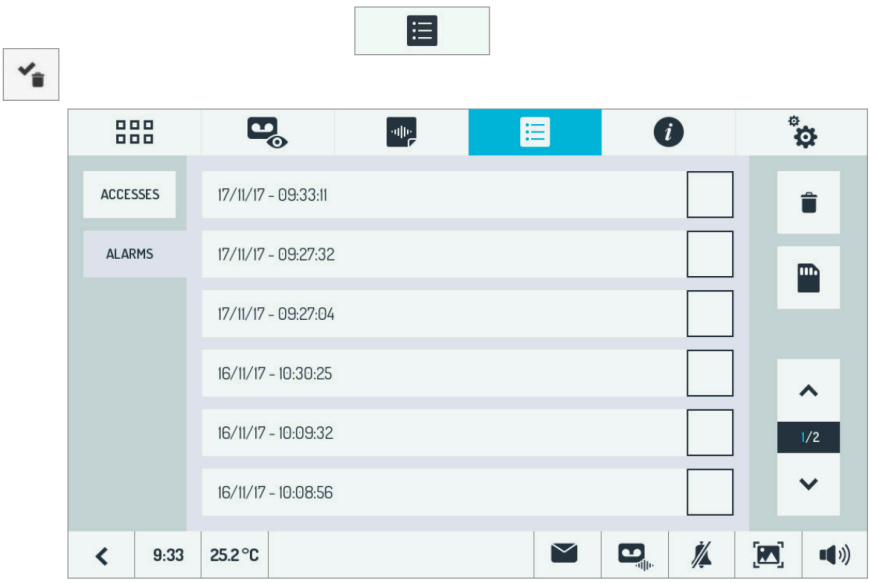

Obr. 42 Mazanie histórie alarmov

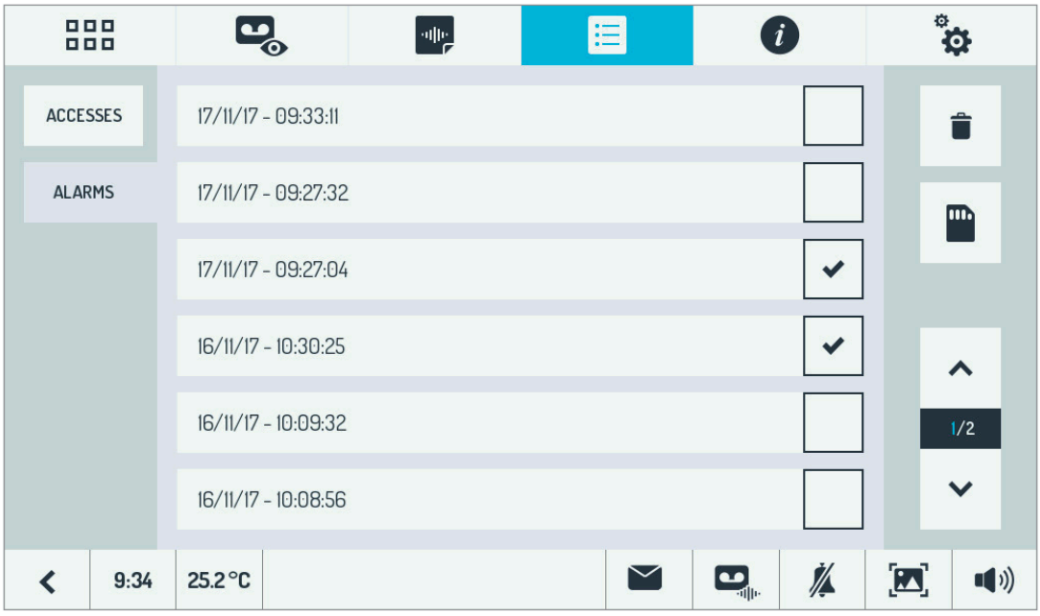


Obr. 43 Alarmy označené na zmazanie

Tlačidlom • zmažete všetky alarmy označené začiarknutím.

UŽÍVATEĽ

08 História otvárania dverí

Všetky otvorenia dverí a brán sa ukladajú v systéme, či už ich spustili videotelefóny, vstupné panely prechodom proximity kľúčov, alebo tlačidlá na chodbe. Históriu otvárania dverí zobrazíte tak, že zapnete videotelefón a dotknete sa príslušnej ikony. Zobrazí sa táto stránka:

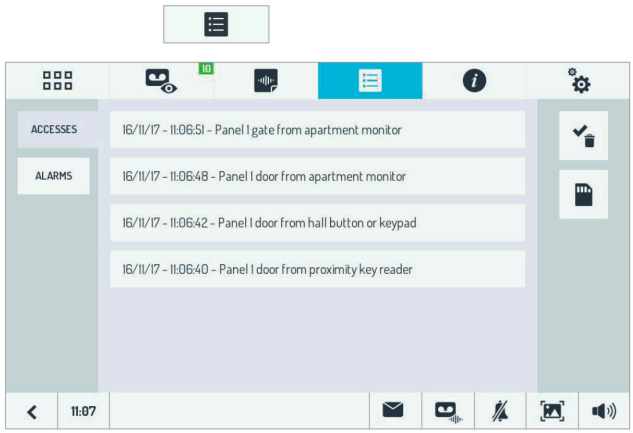


Obr. 44 História otvárania dverí

Ďalšie informácie o ukladaní súborov na kartu microSD a ich mazaní nájdete v častiach Ukladanie histórie alarmov a Mazanie histórie alarmov.

UŽÍVATEĽ

09 Domáca automatizácia Yokis

Z úvodnej stránky stlačte tlačidlo na prístup k domácej automatizácii Yokis:

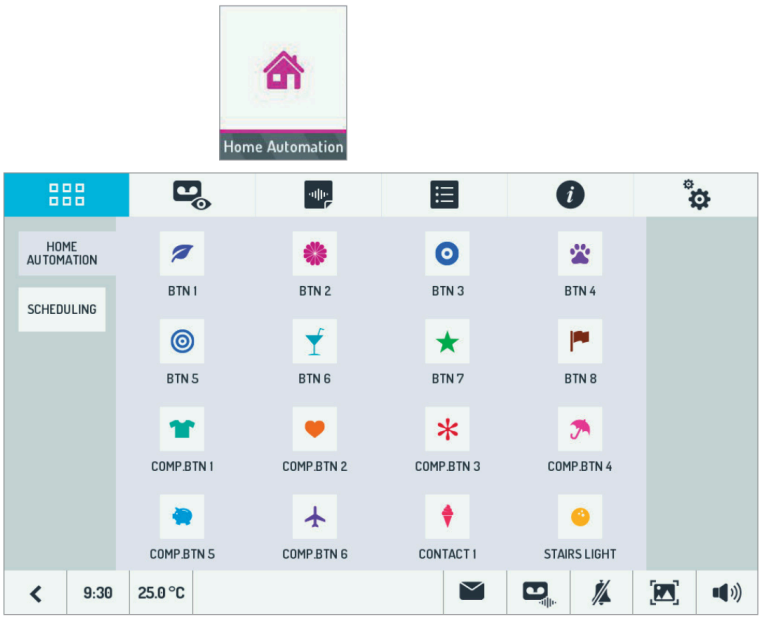


Obr. 45 Prístup k domácej automatizácii Yokis

Tu zvoľte požadovaný príkaz alebo príkazy.

9.1 Plánovanie príkazov

Ak chcete príkaz naplánovať do jednej alebo viacerých týždenných udalostí, prejdite na stránku domácej automatizácie videotelefónu, stlačte tlačidlo a potom . Zobrazí sa táto stránka:

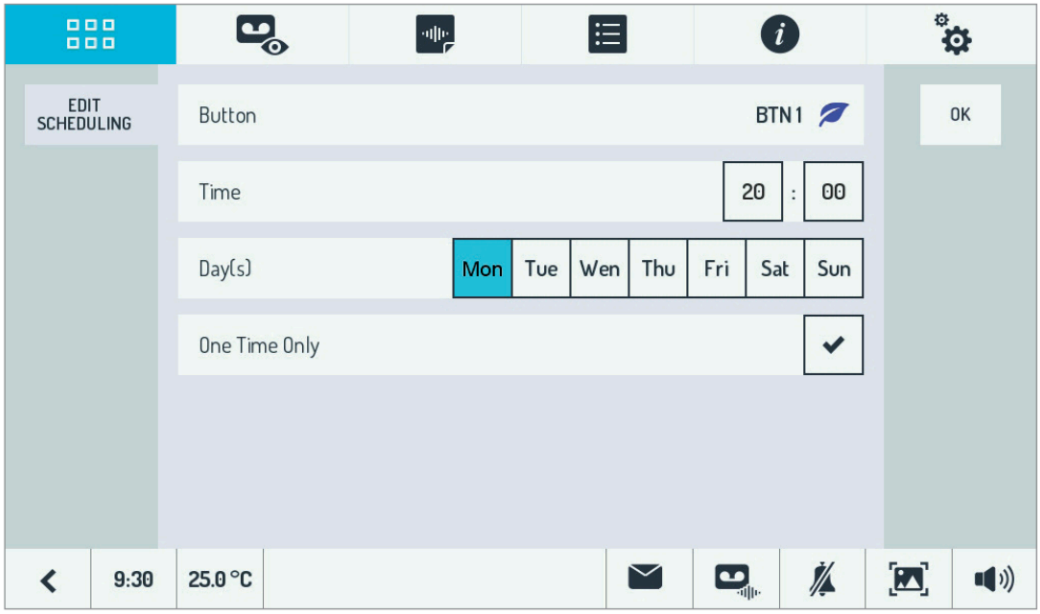


Obr. 46 Plánovanie príkazu

Zadajte čas a dni, v ktorých sa má program vykonať. Ak je zapnutá voľba **One Time Only** – iba raz, program sa vykoná len jedenkrát a potom sa vypne. Ak voľba zapnutá nie je, plánovanie sa opakuje každý týždeň v

nastavených dňoch.

Dotykom na **Button** – tlačidlo zmeníte plánované tlačidlo, zadajte čas a dni v týždni, v ktoré sa má program vykonať, a či sa má vykonať iba raz. Nastavenia uložíte dotykom na OK.


Vrátite sa tak na predchádzajúcu stránku, na ktorej môžete zapnúť alebo vypnúť skôr nastavené plánovanie.

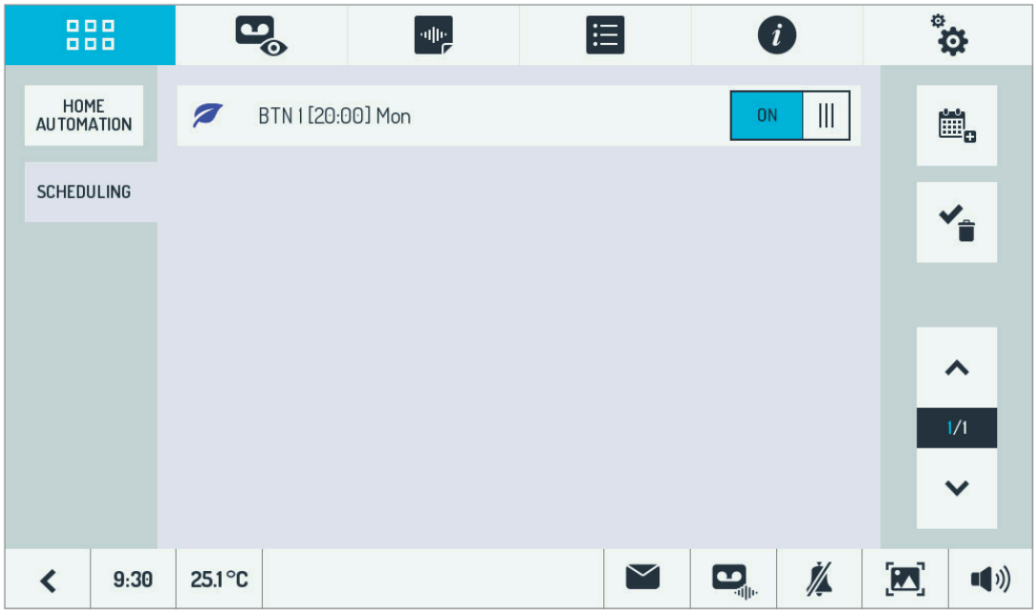

Obr. 47 Zoznam plánovaných programov

Plánovanie zmeníte tak, že ho vyberiete a postupujete rovnako ako pri jeho vytváraní.


Plánovanie zrušíte dotykom na ikonu, ako je na obrázku, pri plánovanom programe, ktorý chcete zmazať, dotykom na štvorček pridajte začiarknutie a nakoniec zmazanie potvrďte.

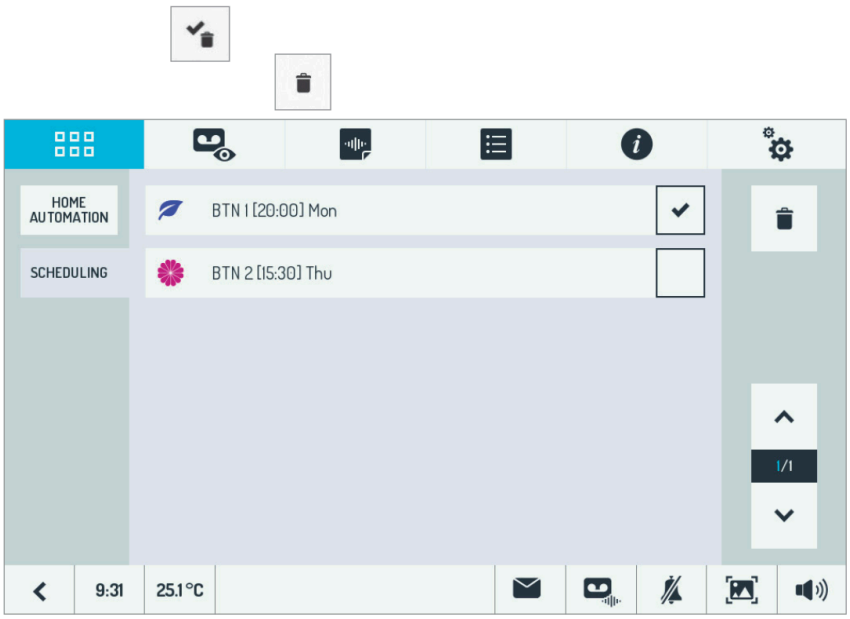

Obr. 48 Mazanie plánovaných programov


10 UŽÍVATEĽ Termostat

Iba ak je funkcia termostatu zapnutá, zobrazuje sa vľavo dole na úvodnej stránke vedľa času teplota nameraná sondou:

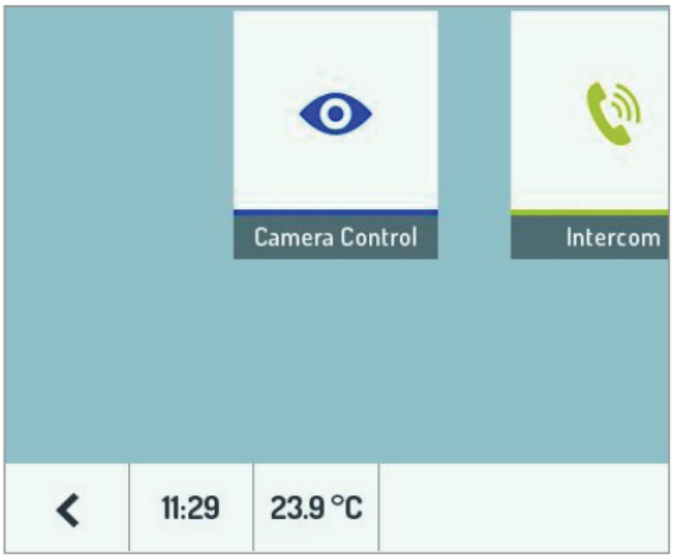

Obr. 49 Zobrazenie teploty na úvodnej stránke

Dotknite sa teploty a zobrazí sa vyskakovacie menu, v ktorom môžete nastaviť požadovanú teplotu:

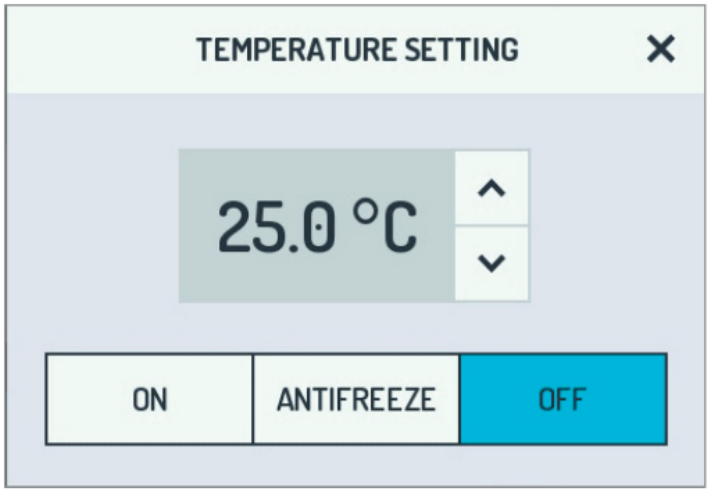

Obr. 50 Nastavenie teploty


Šípkami meníte nastavenú hodnotu teploty. Termostat môžete tiež nastaviť na udržiavanie prednastavenej protimrazovej teploty (hodnotu je možné zmeniť iba v menu **Configuration**) alebo termostat vypnúť (napr. v letných mesiacoch).

Niektoré ďalšie nastavenia termostatu sú v menu **Configuration**, pretože sa používajú zriedka.

Z menu **Configuration** – konfigurácia, dostupného cez ikonu vpravo hore, zvoľte v menu **User** – používateľ, položku **Temperature Control** – regulácia teploty:



Obr. 51 Ikona konfigurácie

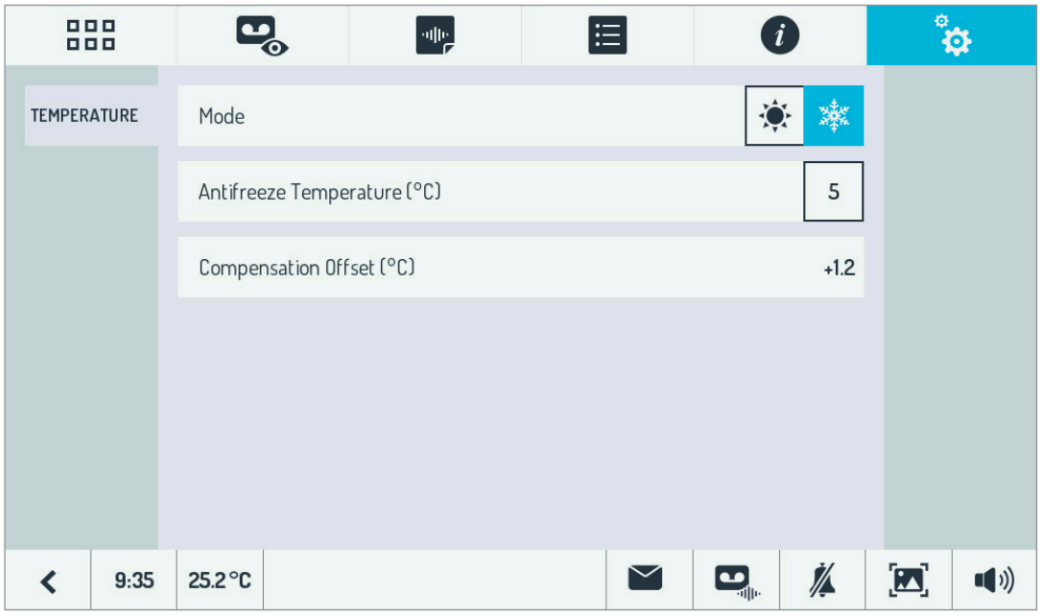

Obr. 52 Menu regulácie teploty

Možné nastavenia:

- základná funkcia termostatu: leto alebo zima (predvolené),
- protimrazová teplota (pri nastavení termostatu na letný režim sa stáva ochrannou teplotou),
- korekcia (offset) použitá na teplotu nameranú sondou (užitočné napríklad vtedy, keď je sonda umiestnená na príliš teplom alebo studenom mieste v miestnosti). Dotykom na tento riadok sa zobrazí okno na zadanie korekcie.

UŽÍVATEĽ

11 Funkcia LETTERBOX (poštová schránka)

Aby bolo možné funkciu **LETTERBOX** aktivovať, systém musí byť vhodne nastavený (pozri návod na inštaláciu).

Funkcia **LETTERBOX** umožňuje zobraziť na videotelefóne upozornenie na novú poštu. Keď sa do predného krytu vloží pošta, LED na hlavnom videotelefóne začne blikať nazeleno.


Signalizáciu vypnete:

- dotykom na ikonu pošty na hlavnom videotelefóne,
- otvorením krytu poštovej schránky a vybratím pošty.


i Po odoslaní signálu o príchode novej pošty zo schránky je potrebné počkať najmenej 10 sekúnd, kým bude možné vyvolať nový signál.

12 Nastavenia videotelefónu

Do menu **Configuration** – konfigurácia, sa dostanete tak, že zapnete videotelefón a dotknete sa príslušnej ikony. Menu je rozdelené na dve stránky; medzi stránkami prepínate šípkami hore a dole vpravo dole.

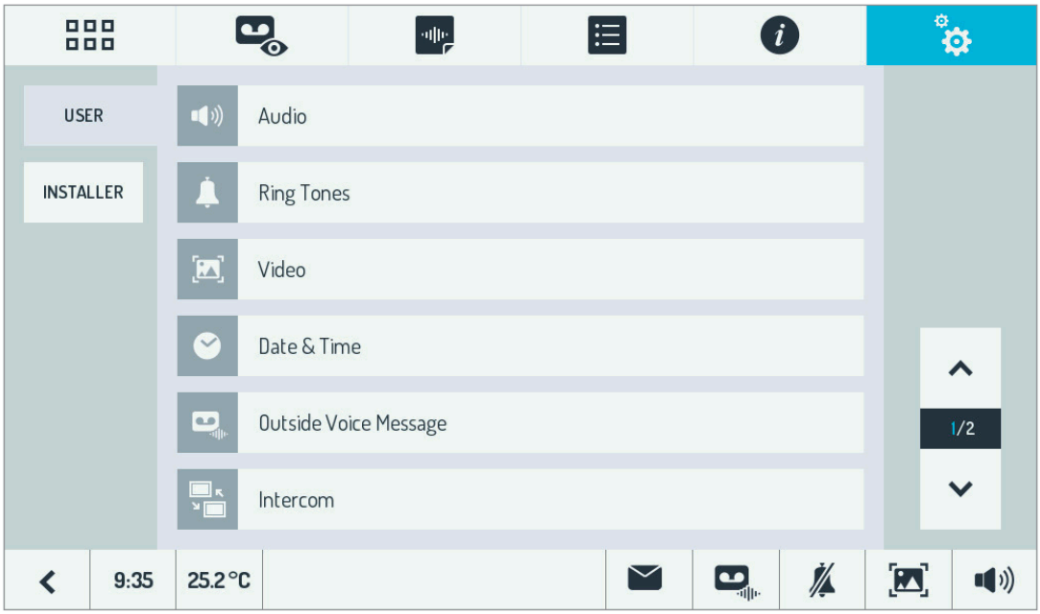


Obr. 53 Menu konfigurácie, strana 1

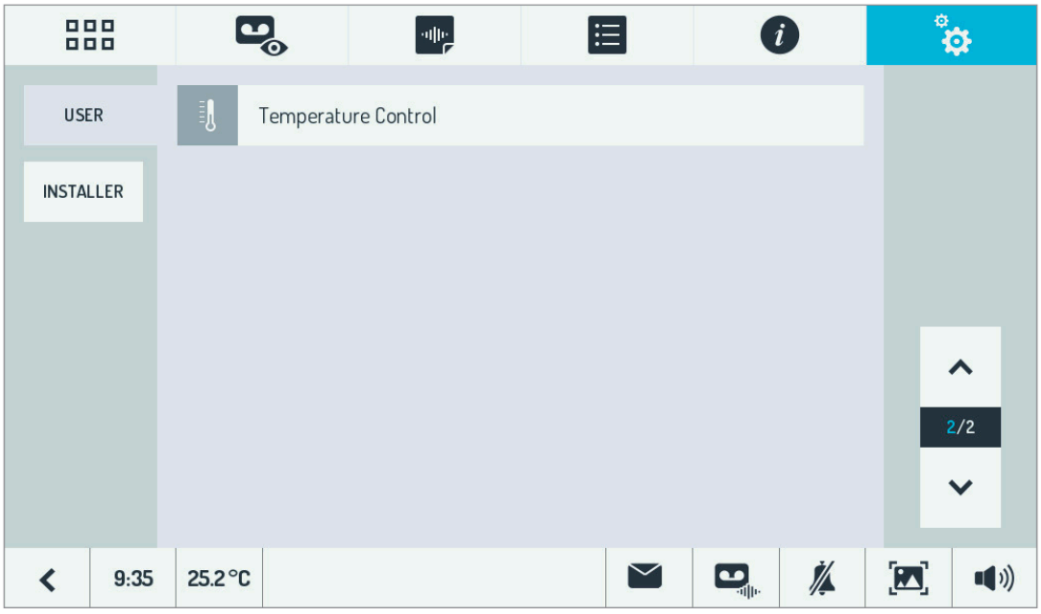

Obr. 54 Menu konfigurácie, strana 2

12.1 Nastavenie zvuku

Na tejto stránke môžete meniť hlasitosť melódie zvonenia ( ), reproduktora ( ) a zapnúť alebo vypnúť zvuk pri dotyku kláves na displeji ( ).

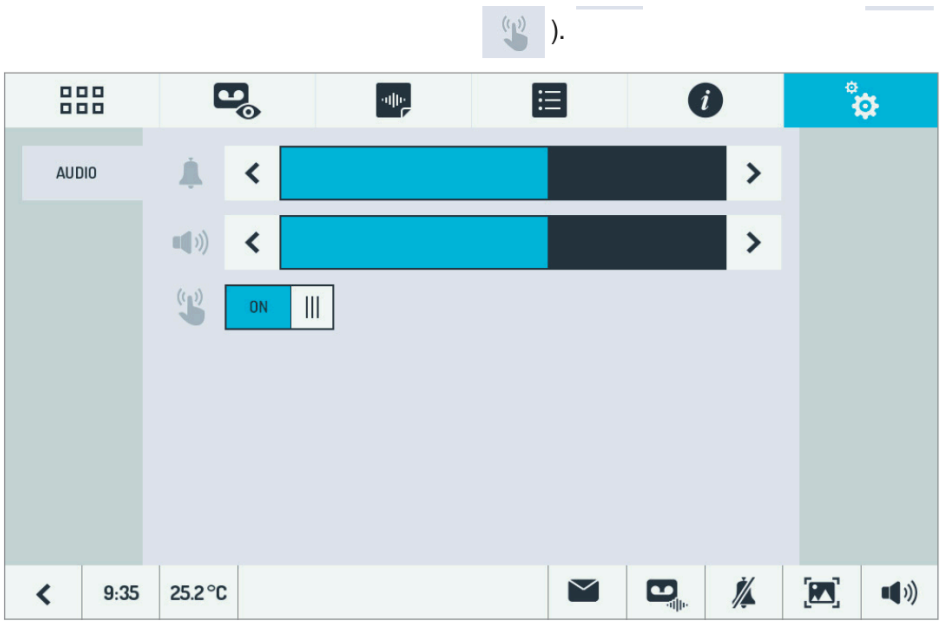


Obr. 55 Nastavenie zvuku

12.2 Stlmenie zvonenia

Ak chce používateľ stlmiť zvonenie videotelefónu, napríklad počas spánku, stačí sa dotknúť tlačidla soft touch nižšie. Zvonenie znova zapnete opätovným dotykom na tlačidlo .

Zvonenie je možné stlmiť aj iba na nastavený čas. Po jeho uplynutí sa zvonenie automaticky obnoví. Tento režim použijete dotykom na ikonu na ktorejkoľvek stránke. Zobrazí sa táto stránka:

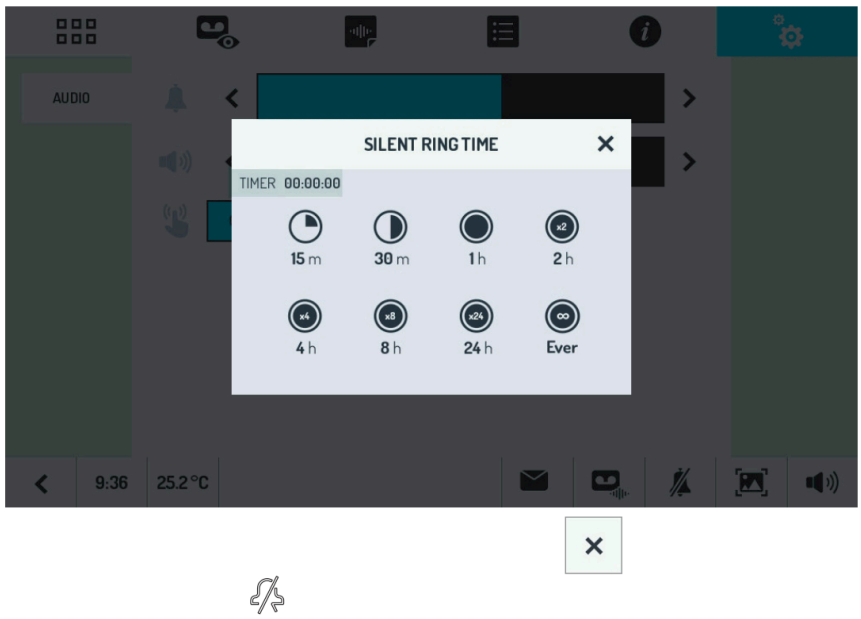


Obr. 56 Stlmenie zvonenia na nastavený čas

Dotknite sa jednej z ponúknutých hodnôt a okno zatvorte príslušným tlačidlom.

Bez ohľadu na zvolený režim LED zasvieti načerveno na znak, že zvonenie je stlmené, a po opätovnom zapnutí zvuku zhasne.

12.3 Výber melódií


Melódie pre jednotlivé typy hovorov a upozornenie na alarm vyberiete položkou **Ring Tones** – melódie zvonenia v menu **Configuration**.

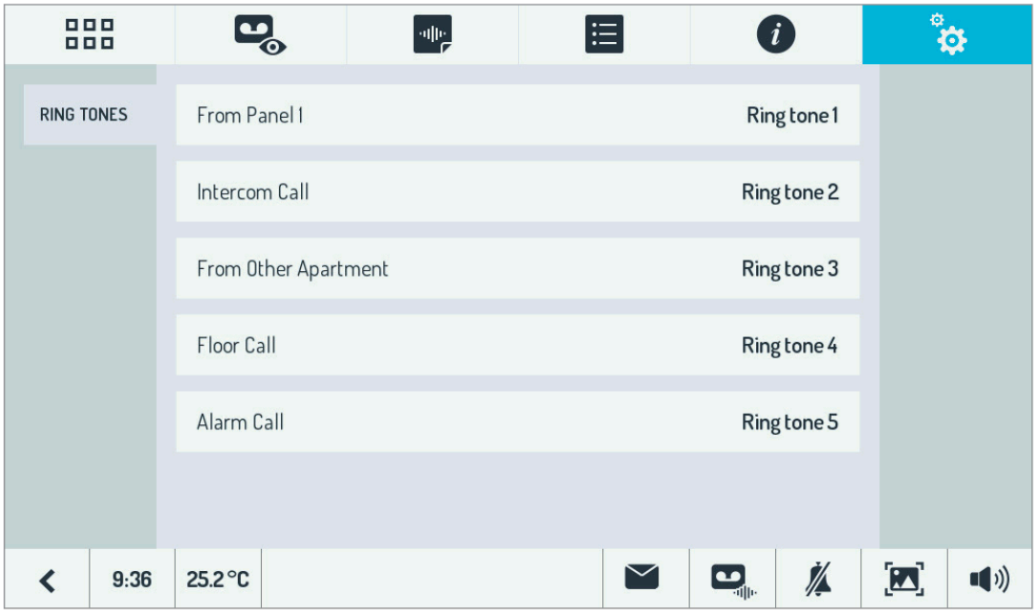

Obr. 57 Výber melódií

Na tejto stránke môžete zvoliť melódiu (z 5 ponúkaných) pre hovory od vonkajšieho panela, interkomové hovory z iných videotelefónov v tom istom byte, interkomové hovory z videotelefónov v susednom byte, zvonenie od dverí bytu a alarmový signál.

Po výbere signálu, ktorý chcete prispôsobiť, sa zobrazí táto stránka:

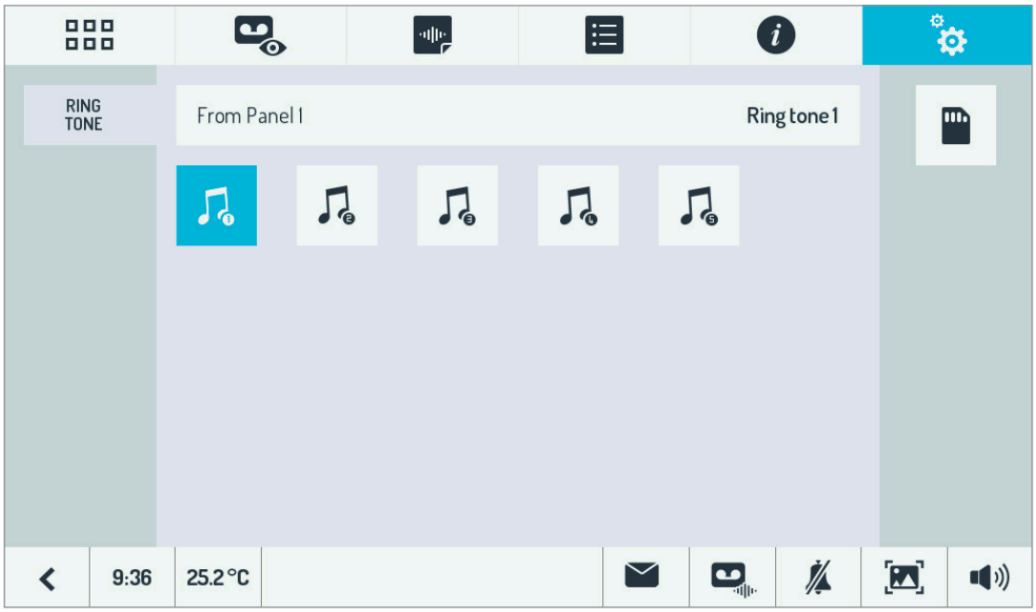

Obr. 58 Zoznam melódií

Dotykom na ikony jednotlivých melódií si ich vypočujete.

Je možné použiť vlastné melódie. Stačí na karte microSD vytvoriť priečinok **SOUNDS**, do ktorého skopírujete požadovanú melódiu.

Aby bolo možné zvukový súbor použiť ako melódiu zvonenia, musí mať tieto vlastnosti:

- maximálna dĺžka 20 s,

- 128 kbps MONO vo formáte WAVE (16 bit @ 8 kHz),

- maximálna dĺžka názvu súboru je 32 znakov.


Všetky súbory, ktoré nespĺňajú uvedené kritériá, sa nezobrazia. Dotykom na ikonu karty microSD zobrazíte zoznam dostupných zvukových súborov.



Obr. 59 Zoznam zvukových súborov na karte microSD

12.4 Podsvietenie displeja


Úroveň jasu displeja videotelefónu nastavíte položkou **Video** v menu **Configuration**.

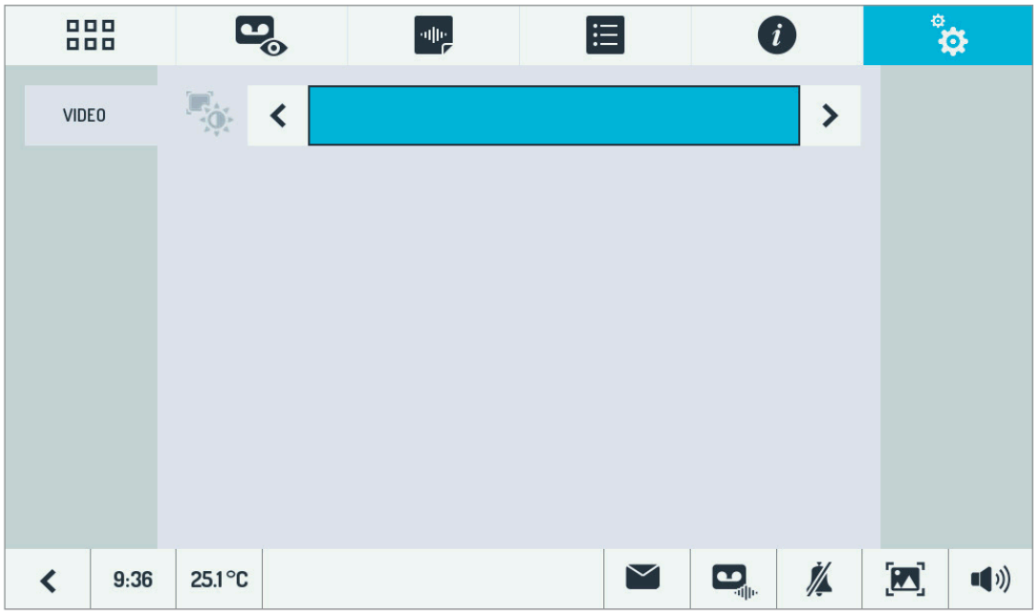

Obr. 60 Nastavenie jasu displeja

12.5 Dátum a čas

Dátum a čas nastavíte položkou **Date & Time** – dátum a čas v menu **Configuration**.

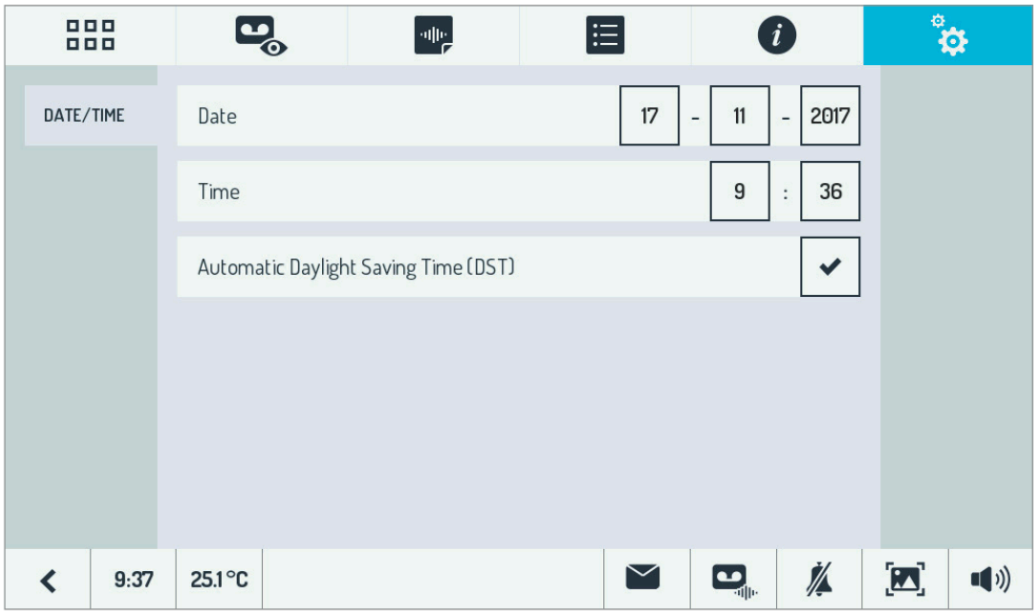

Obr. 61 Nastavenie dátumu a času

Pri zadávaní dátumu a času je potrebné NAJPRV vymazať obsah poľa a POTOM zadať novú požadovanú hodnotu. Medzi poľami sa prepínate dotykom na požadované pole.

Zmena zo zimného na letný čas (a naopak) prebieha podľa časového rozdielu voči Greenwichu (GMT). Preto v strednej Európe (Francúzsko, Taliansko, Nemecko atď.) sa pri prechode zo zimného na letný čas posúva čas o hodinu dopredu o 1:00 ráno (a nie o 2:00). Podobne pri prechode z letného na zimný čas sa čas vracia o hodinu späť o 2:00 ráno.

13 UŽÍVATEĽ Pohodlie a prístupnosť

13.1 Režim Push to talk (PTT)

V niektorých situáciách, napríklad v obzvlášť hlučnom prostredí, môže byť užitočný režim **Push to talk**. Táto funkcia umožňuje zapnúť jednosmerný zvuk, takže strany hovoria postupne a neprekrývajú sa okolité zvuky.

Na zapnutie režimu Push to talk je potrebné nastaviť DIP prepínač na každom videotelefóne – robí to technik (pozri návod na inštaláciu).

V tomto režime stlačenie tlačidla soft touch zapne zvuk z vnútra von a po jeho uvoľnení sa zapne zvuk z vonku dovnútra. Pri prichádzajúcom hovore ho prijmite normálne stlačením tlačidla soft touch a jeho uvoľnením.


13.2 Čistenie displeja

Funkcia **Clean Screen** – čistenie displeja robí videotelefón necitlivým na akýkoľvek dotyk. Je užitočná na zabránenie nechcenému spusteniu funkcií videotelefónu pri čistení displeja.

Zapnite videotelefón a funkciu aktivujte dotykom najprv na ikonu a potom na príslušné tlačidlo.

Dotykový displej a tlačidlo sú na 30 s zablokované, potom videotelefón obnoví normálnu činnosť.

Po aktivácii funkcie čistenia displeja nie je možné jej vypnutie urýchliť.

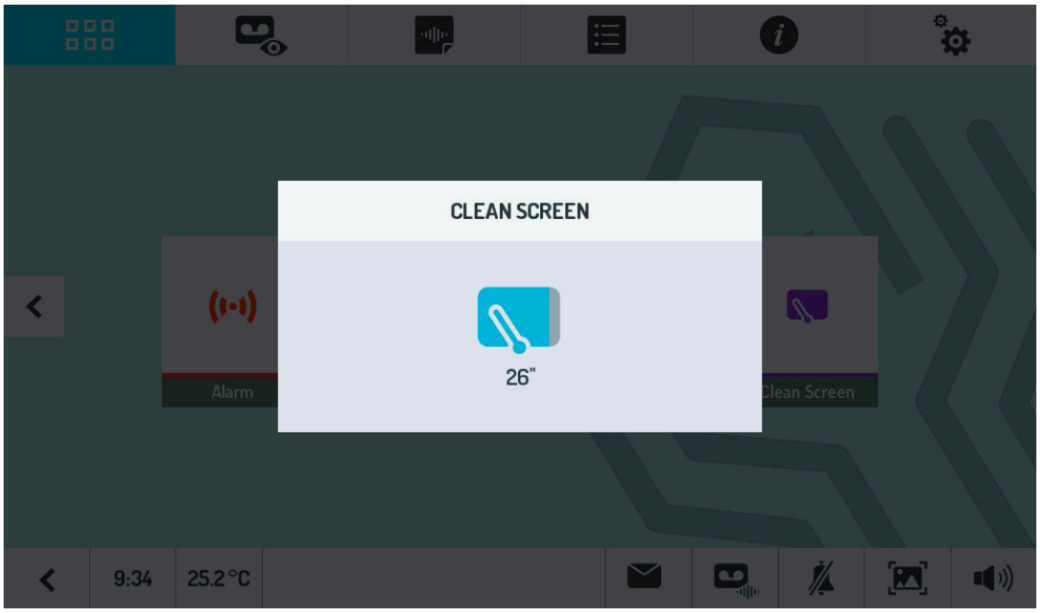


Obr. 62 Obrazovka počas čistenia displeja

13.3 Naslúchadlá

Videotelefón má výstup zvuku kompatibilný s naslúchadlami (ILA).

14 UŽÍVATEĽ Kontrola prístupu

Súprava Ref. 1723/71 obsahuje 5 transpondérových kľúčov a 2 bezkontaktné čipy, súprava Ref. 1723/72 obsahuje 10 transpondérových kľúčov a 4 bezkontaktné čipy na ovládanie elektrického zámku.

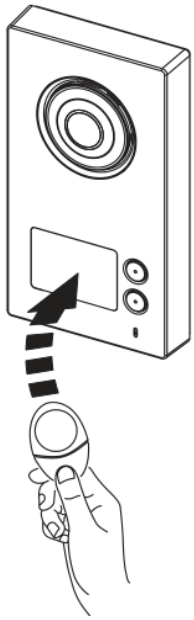

Obr. 63 Kľúč a bezkontaktný čip

bezkontaktný čip je snímač, ktorý je vo vnútri kľúčov, a možno ho pripevniť na rôzne predmety dennej potreby (kľúčenka, mobilný telefón, hodinky a pod.).

Dvere otvoríte tak, že kľúč alebo predmet s bezkontaktným čipom priblížite k oblasti menoviek vstupného panela (správne miesto je označené ((( ))).

i Kľúče a bezkontaktný čip musia byť priradené k vstupnému panelu podľa postupu ukladania kľúčov do pamäte.

Ak je priložený platný kľúč, vstupný panel vydá potvrdzujúce pípnutie a aktivuje elektrický zámok. Ak je priložený neplatný kľúč, vstupný panel vydá dlhé pípnutie a elektrický zámok sa neaktivuje.


14.1 Postup ukladania kľúčov do pamäte

Elektrický zámok pripojený k vstupnému panelu môžu aktivovať iba kľúče uložené v pamäti. Kľúče uložíte takto:

1. Priblížte hlavný kľúč (Master) k vstupnému panelu.
2. Vstupný panel vydá potvrdzujúce pípnutie.
3. Priblížte k vstupnému panelu kľúč alebo bezkontaktný čip, ktorý sa má naprogramovať.
4. Vstupný panel vydá dve pípnutia na znak ukončenia programovania.
5. Kroky 3 a 4 zopakujte pre všetky kľúče, ktoré sa majú naprogramovať.

i Je možné naprogramovať až 21 kľúčov. Ak sa pokúsite naprogramovať dvadsiaty druhý kľúč, vstupný panel vydá iba jedno pípnutie (namiesto 2) na znak, že programovanie sa nevykonalo.

1. Priblížte hlavný kľúč (Master) k vstupnému panelu.
2. Vstupný panel vydá tri pípnutia na znak ukončenia programovania. Ak na to zabudnete, režim programovania sa automaticky ukončí po 30 sekundách.

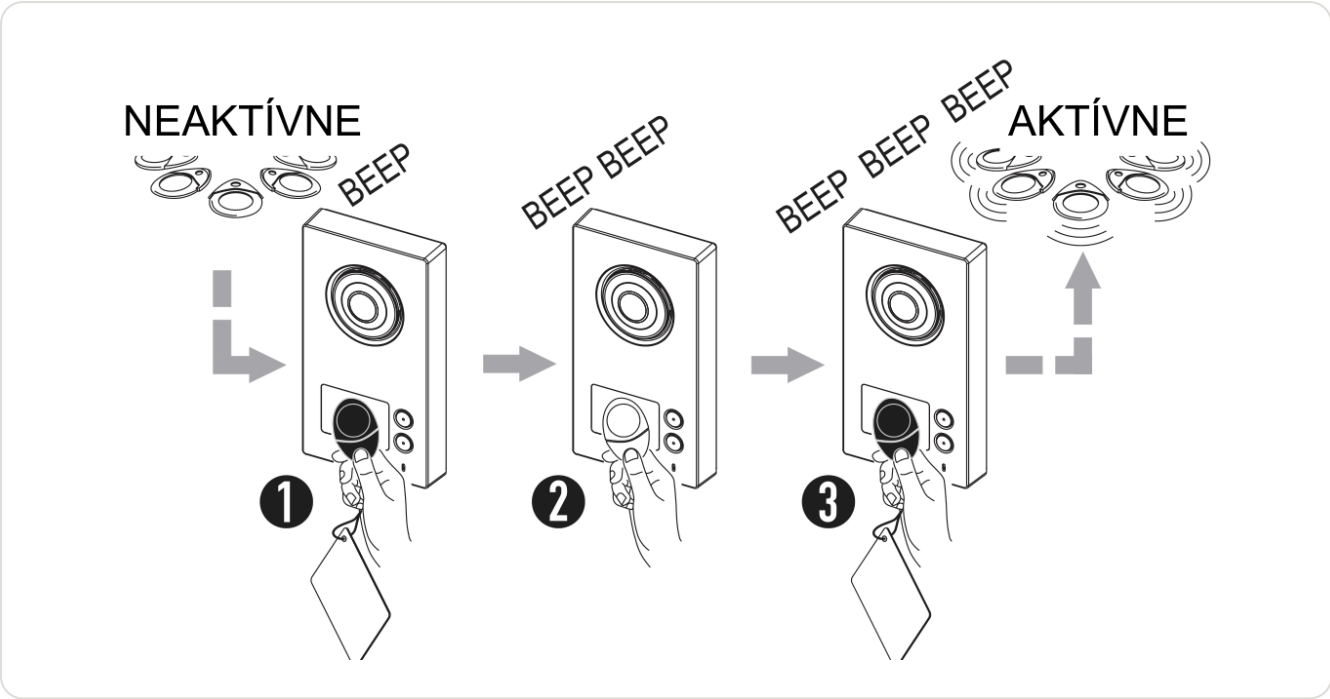


Obr. 64 Postup ukladania kľúčov do pamäte

14.2 Postup mazania kľúčov

Naprogramované kľúče zmažete takto:

1. Priblížte hlavný kľúč (Master) k vstupnému panelu.
2. Vstupný panel vydá potvrdzujúce pípnutie.
3. Podržte hlavný kľúč (Master) pred ikonou (((najmenej 5 sekúnd.
4. Vstupný panel vydá dlhé potvrdzujúce pípnutie. Kľúč okamžite odtiahnite.

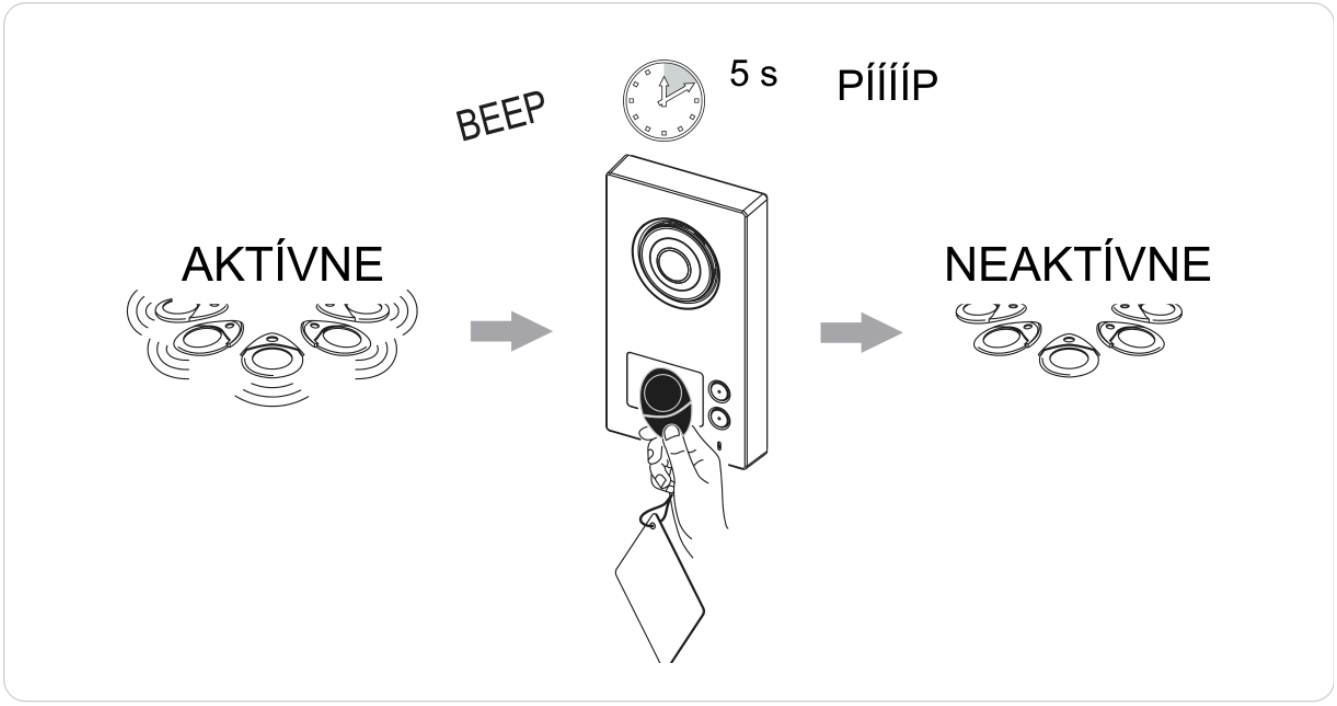

Obr. 65 Postup mazania kľúčov

Upozornenie! Týmto spôsobom sa zmažú všetky kľúče uložené do tohto okamihu.

15 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
zapnúť displej	dotknúť sa displeja alebo stlačiť tlačidlo v strede dolnej časti
prijať hovor	dotknúť sa  alebo 
ukončiť hovor	dotknúť sa zeleného tlačidla alebo 
odmietnuť hovor	
otvoriť dvere	 alebo 
otvoriť garážovú bránu	
zapnúť svetlo na schodisku alebo v záhrade	
vypnúť mikrofón počas rozhovoru	
pozrieť sa von bez volania	tlačidlo ovládania kamery
zavolať na iný videotelefón	ikona interkomu a výber videotelefónu v zozname
zapnúť záznamník	ikona  a príslušné tlačidlo
nahrať správu pre návštevníka	Configuration › User › Outside Voice Message › New Message

Chcem…	Ako
prezrieť videoklipy	sekcia videoklipov (príslušné tlačidlo)
nahrať odkaz POST-IT	tlačidlo Audio POST-IT, potom a ×
zapnúť alarm	ikona a tlačidlo alarmu
pozrieť históriu alarmov	ikona menu a záložka Alarms
stlmiť zvonenie	(znova zapnúť) alebo na nastavený čas
zmeniť melódiu	Configuration › Ring Tones
nastaviť jas displeja	Configuration › Video
nastaviť dátum a čas	Configuration › Date & Time
utrieť displej	ikona a funkcia Clean Screen (30 s)

Preklad pôvodného návodu výrobcu. Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1723-024A, DS1723-064, DS1723-029. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1723-024A, DS1723-064, DS1723-029. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.