
REF. 1730/501

Súprava videotelefónu 1730/501

2-drôt pre 1 účastníka s bezslúchadlovým monitorom 7″

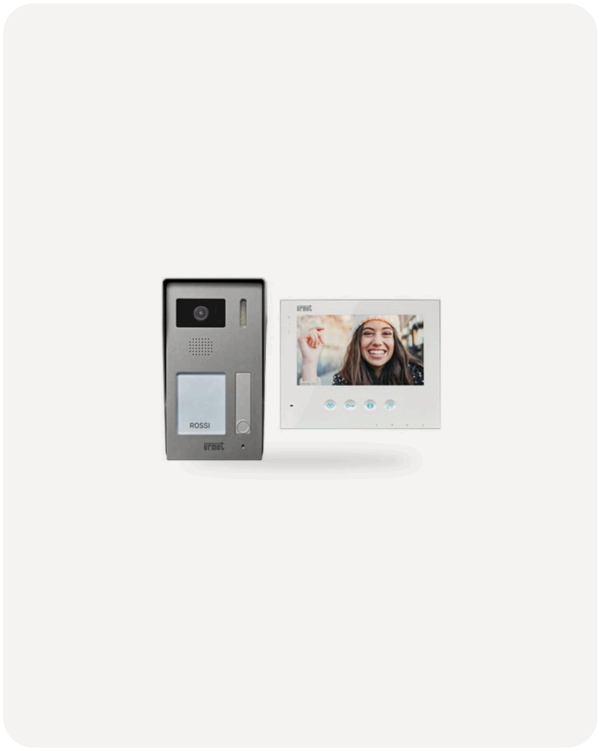

Návod na inštaláciu a používanie súpravy 2-drôtového videotelefónu 1730/501 s bezslúchadlovým monitorom 7″ a vstupným panelom s kamerou. Obsahuje zapojenie, nastavenie DIP prepínačov, rozšírenie systému a popis ovládania.

7″ displej | Handsfree | 2-drôt

Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1730/501.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1730-010. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa so systémom	užívateľ
02	Hovor od dverí	užívateľ
03	Videodohľad a odpočúvanie	užívateľ
04	Volanie v byte a od dverí bytu	užívateľ
05	Rýchly prehľad	užívateľ
06	Likvidácia	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa so systémom

Súprava **1730/501** je 2-drôtový videotelefónny systém pre jeden byt. Systém **1730** umožňuje vytvoriť videotelefónne systémy pre domy od jednorodinných až po štvorrodinné iba s dvoma nepolarizovanými vodičmi a jedným napájacím zdrojom. Súpravu tvorí vstupný panel s farebnou kamerou (Ref. 1730/51), 7″ bezslúchadlový videotelefón so softtouch ovládaním (Ref. 1730/1) a špecifický napájací zdroj (Ref. 1730/100). Pri volaní od dverí uvidíte volajúceho na displeji a hovoríte s ním bez slúchadla.

- videodohľad zo všetkých bytov,
- interkomové hovory medzi zariadeniami v byte (ak sú pridané ďalšie vnútorné jednotky),
- otvorenie dverí a brány z vnútorných jednotiek,
- vstupný panel s nástennou montážou, ochrannou strieškou proti dažďu a farebnou kamerou v základnej výbave; ovládanie 12 V zámku a bezpotenciálový kontakt pre bránu; možnosť pripojiť lokálne tlačidlo otvárania dverí (tlačidlo v hale),
- presmerovanie hovoru zo vstupného panela na smartfón (s WiFi modulom Ref. 1730/67 vloženým do videotelefónu, správa aplikáciou URMET VIEW),
- kontrola vstupu čítačkou magnetických kľúčov vo vstupnom paneli (s modulom Ref. 1730/65),
- LED na identifikáciu zdroja volania.

1.1 Možnosti systému

Systém možno rozšíriť (rozšírenie zabezpečuje technik – pozri návod na inštaláciu):

Vstupné panely	**až 2**	Tlačidlá volania na každom vstupnom paneli	**až 4**
Audio a video telefóny (vnútorné jednotky) v celom systéme spolu	**až 8**	Zariadenia zapojené paralelne v jednom byte	**najviac 4**
Kamery dohľadu na každý vstupný panel	**1**		

Pomocou zabudovateľného príslušenstva Urmet možno pridať napr. audio slúchadlový bezslúchadlový telefón Ref. 1730/2, vonkajšiu kameru Ref. 1096/405 alebo video distribútor Ref. 1730/54.

Ďalšie príslušenstvo:


- súprava dvoch alebo štyroch tlačidiel pre vstupný panel s menovkami (Ref. 1730/102 a 1730/104; rozšírenie na dve a štyri tlačidlá volania),
- súprava piatich tlačidiel pre používateľov (Ref. 1730/105),
- príslušenstvo na zapustenú montáž vstupného panela (Ref. 1730/60).

02 Hovor od dverí

2.1 Prichádzajúci hovor

Keď niekto zavolá od dverí, videotelefón vydá melódiu zvonenia a rozsvieti sa displej. V rozšírených systémoch s viacerými vnútornými jednotkami vydajú melódiu všetky zariadenia a na videotelefónoch sa rozsvieti displej.

Po odoslaní volania začne blikať LED 1 alebo 2, ktorá označuje vstupný panel, z ktorého volanie prišlo. Pri dvoch vstupných paneloch volanie z prvého panela spôsobí blikanie LED 1 a z druhého blikanie LED 2.

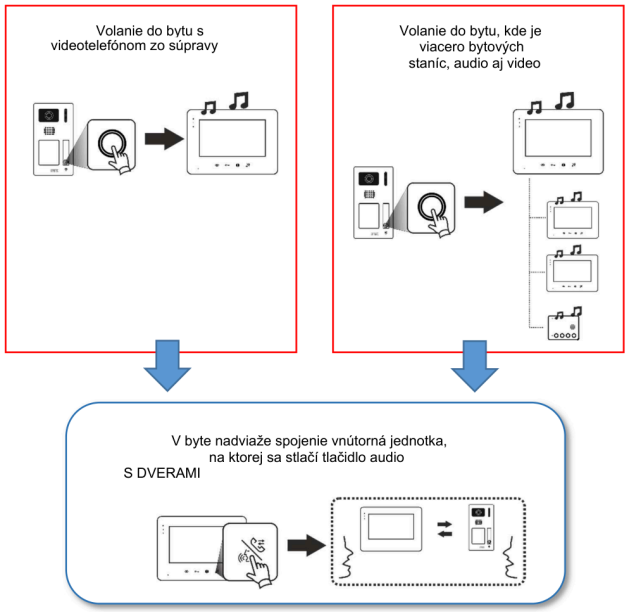

Obr. 1 Volanie do bytu s videotelefónom zo súpravy a do bytu s viacerými vnútornými jednotkami (audio aj video)

2.2 Prijatie a ukončenie hovoru


1. Hovor s dverami začnete stlačením tlačidla audio. LED, ktorá predtým blikala, začne svietiť. Na ostatných zariadeniach LED naďalej bliká na znak obsadenia a displej videotelefónu zhasne.
2. Hovor ukončíte opätovným stlačením tlačidla audio, alebo počkáte na časový limit – maximálna doba hovoru je 120 s.

2.3 Stlmenie melódie zvonenia


Melódiu zvonenia stlmíte otočením posuvníka hlasitosti volania úplne doľava; rozsvieti sa LED stlmenia. Hlasitosť hovoru, hlasitosť volania, jas a farbu nastavíte v nastaveniach videotelefónu.

2.4 Otvorenie dverí a aktivácia kontaktu

V pokoji nie sú ovládacie prvky otvorenia dverí a (aktivácia kontaktu na vstupnom paneli, napr. brána) aktívne. Po zapnutí displeja (volaním od vstupného panela alebo tlačidlom videodohľadu) sa oba ovládače sprevádzkujú. Stlačte tlačidlo zodpovedajúce ovládaniu, ktoré chcete aktivovať.

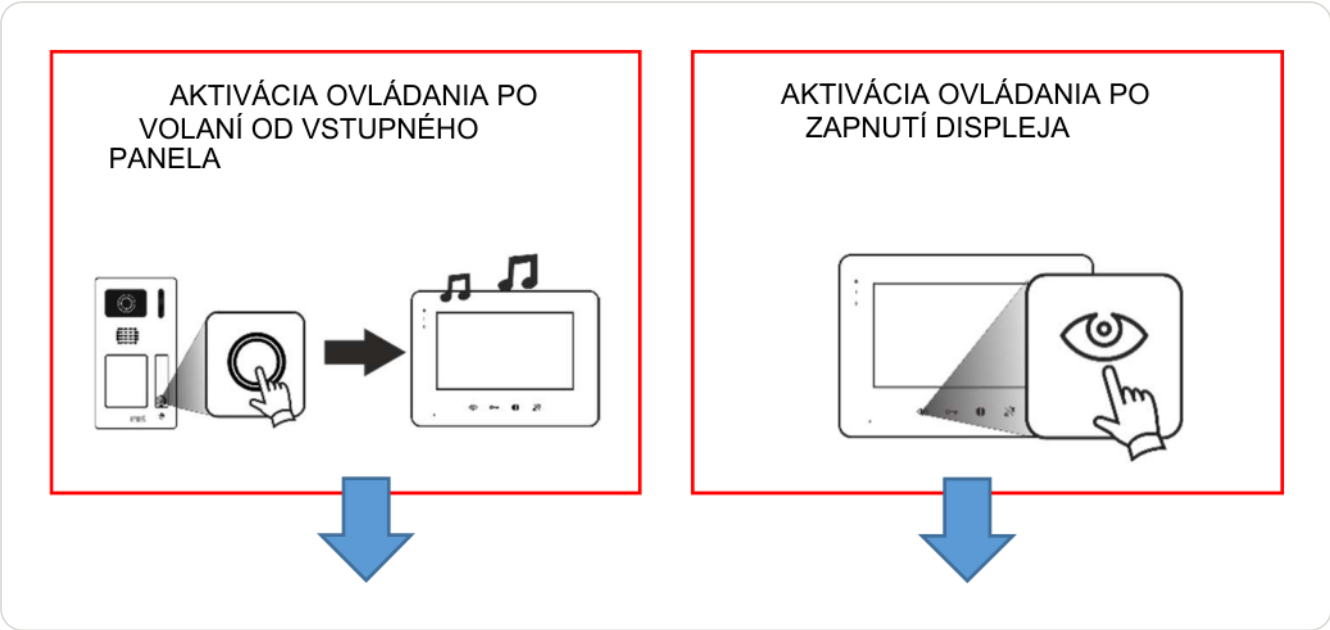

Obr. 2 Aktivácia ovládania po volaní od vstupného panela a po zapnutí displeja

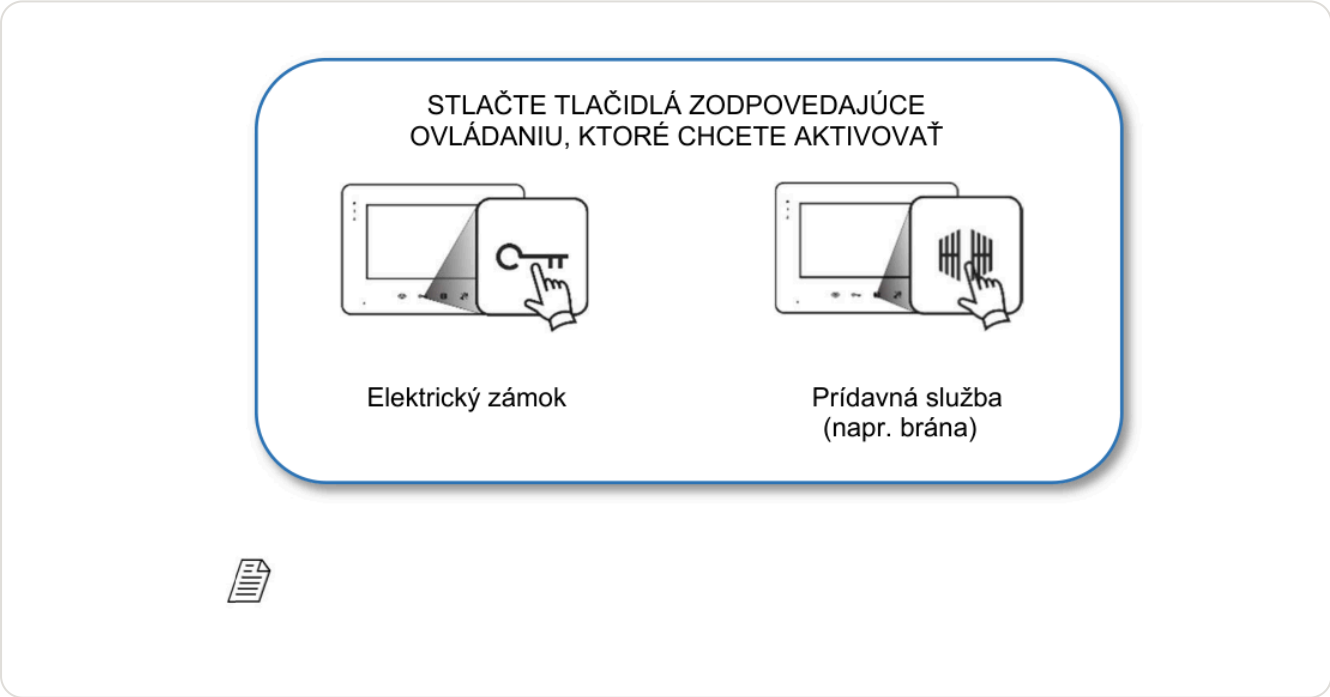

Obr. 3 Stlačte tlačidlá zodpovedajúce ovládaniu, ktoré chcete aktivovať

Videotelefón sa vypne po 2 minútach, ak nestlačíte žiadne tlačidlo.

03 Videodohľad a odpočúvanie


3.1 Zobrazenie kamier

Keď sa videotelefón nepoužíva a neprišlo žiadne volanie, môže zobrazovať vonkajšie prostredie snímané kamerami vstupných panelov a prípadnými prídavnými kamerami. Videodohľad aktivujete tlačidlom zapnutia kamery.



Obr. 4 Tlačidlo zapnutia kamery

Opakovaným stláčaním tlačidla sa postupne zobrazí vstupný panel 1, prípadná vonkajšia kamera k nemu pripojená, vstupný panel 2 (ak je prítomný) a nakoniec prípadná vonkajšia kamera k nemu pripojená. Posledné stlačenie tlačidla vypne displej videotelefónu.

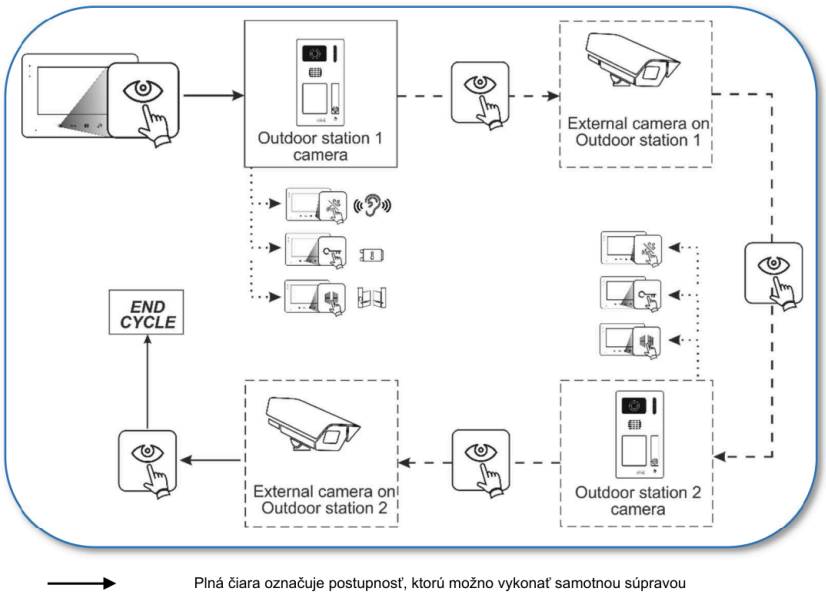

Obr. 5 Postupnosť zobrazenia kamier

Bodkovaná čiara označuje cyklus videodohľadu v systéme rozšírenom na maximálnu kapacitu (max. dva vstupné panely, jedna kontrolná kamera na vstupný panel).

3.2 Vonkajšia kamera pri volaní


Keď je systém v pokoji a príde volanie od vstupného panela, možno zobraziť vonkajšiu kameru k nemu pripojenú:

1. Tlačidlom na videotelefóne vypnete displej.
2. Ďalším stlačením zobrazíte kameru vstupného panela.
3. Tretím stlačením zobrazíte vonkajšiu kameru.


> i Volanie od vstupného panela má vždy vyššiu prioritu a môže prerušiť zobrazenie ostatných kamier.

3.3 Aktivácia audio linky a odpočúvanie okolia

Stlačením tlačidla videodohľadu na videotelefóne aktivujete audio linku so vstupným panelom.

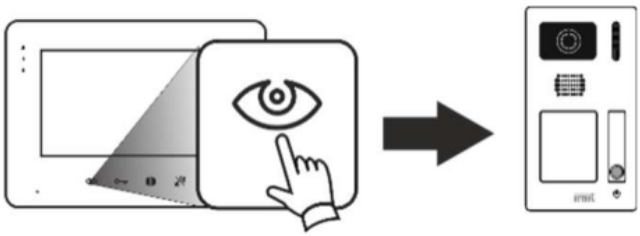

Po zapnutí displeja stlačte tlačidlo audio na videotelefóne, čím začnete hovor alebo jednoducho aktivujete odpočúvanie okolia.

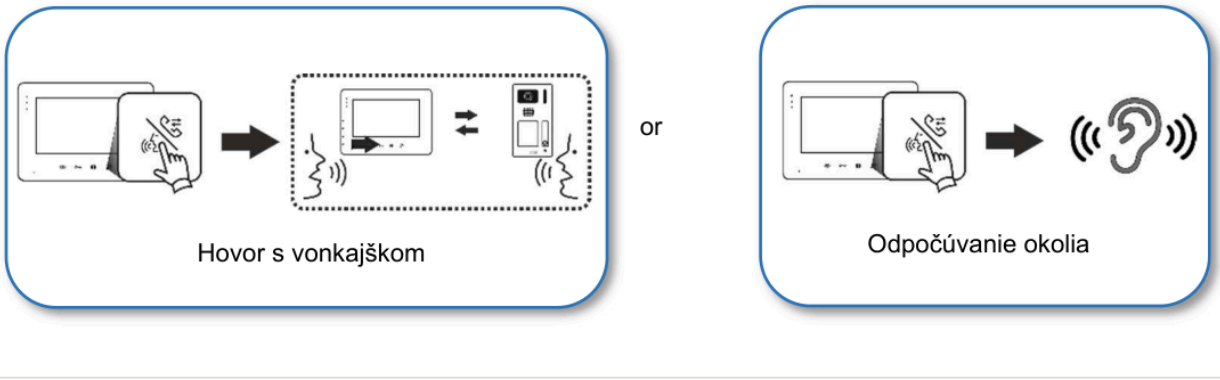


Obr. 6 Odpočúvanie okolia a hovor s vonkajškom

Audio linku zatvoríte opätovným stlačením toho istého tlačidla.

04 Volanie v byte a od dverí bytu

4.1 Zvonenie od dverí bytu

Mimo bytu možno pripojiť tlačidlo, ktorým sa rozozvučí videotelefón v byte. Pripojenie robí technik dodaným káblom na konektor J10 videotelefónu. Rovnaké zapojenie sa opakuje na konektore J10 videotelefónov alebo na konektore J2 audio telefónov, aby zvonenie od dverí bytu bolo aj na ostatných vnútorných jednotkách.

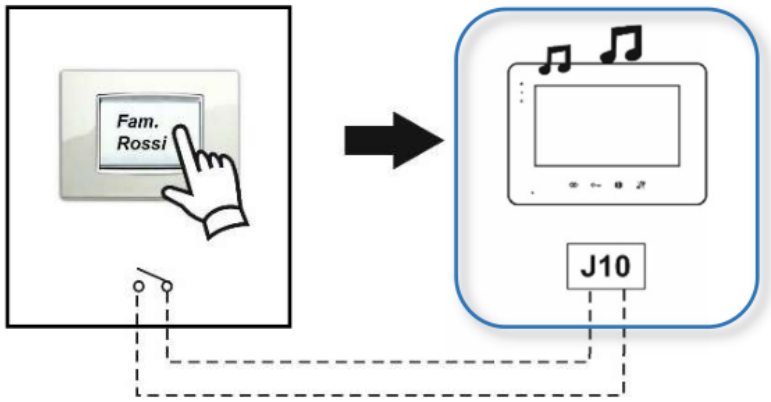


Obr. 7 Pripojenie tlačidla pri dverách bytu

4.2 Interkom medzi vnútornými jednotkami


Systém umožňuje hovor medzi videotelefónmi alebo audio telefónmi v byte.

i Služba je dostupná iba vtedy, ak sú pridané ďalšie vnútorné vnútorné jednotky.

1 V pokoji systému stlačte tlačidlo aktivácie audio. Ostatné vnútorné jednotky zazvonia súčasne.

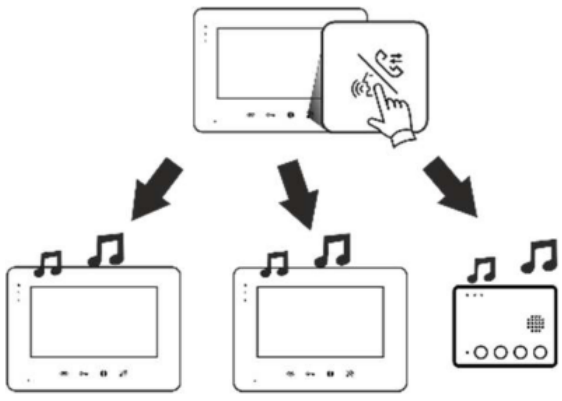

1 Stlačením tlačidla audio na ktorejkoľvek zvoniacej vnútornej jednotke začnete interkomový hovor.

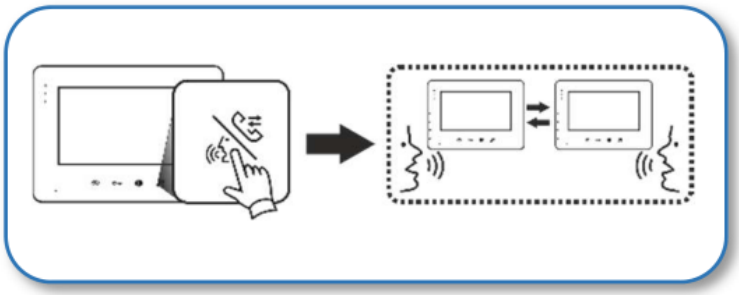

i Volanie od vstupného panela má vždy vyššiu prioritu a môže prerušiť prebiehajúci interkomový hovor. Melódia interkomového volania sa líši od melódie volania od vstupného panela.

05 UŽÍVATEĽ
Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
prijať hovor od dverí	stlačiť tlačidlo audio (LED prestane blikať a svieti)
ukončiť hovor	znova stlačiť tlačidlo audio (najneskôr po 120 s sa ukončí sám)
otvoriť dvere alebo aktivovať kontakt	po zapnutí displeja stlačiť príslušné tlačidlo
pozrieť sa von bez volania	stlačiť tlačidlo zapnutia kamery; ďalším stláčaním prepínať kamery, posledným stlačením vypnúť displej
odpočúvať okolie alebo hovoriť s vonkajškom	po zapnutí displeja stlačiť tlačidlo audio
zobraziť vonkajšiu kameru pri volaní	vypne displej, 2. stlačenie – kamera panela, 3. stlačenie – vonkajšia kamera
zavolať na iný videotelefón či telefón v byte	v pokoji stlačiť tlačidlo audio a na zvoniacej stanici ho stlačiť
stlmiť melódiu zvonenia	otočiť posuvník hlasitosti volania úplne doľava (svieti LED stlmenia)

UŽÍVATEĽ

06 Likvidácia

Smernica 2012/19/EÚ Európskeho parlamentu a Rady zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Symbol prečiarknutého kontajnera na zariadení alebo jeho obale znamená, že výrobok sa po skončení životnosti musí zbierať oddelene od ostatného odpadu. Výrobky, ktoré dosiahli koniec životnosti, preto odovzdajte v zberných strediskách špecializovaných na separovaný zber elektrického a elektronického odpadu.

Ako alternatívu k samostatnej likvidácii možno zariadenie vrátiť predajcovi pri kúpe nového podobného zariadenia. U predajcov elektroniky s predajnou plochou aspoň 400 m² možno bezplatne a bez povinnosti nákupu vrátiť elektronické výrobky určené na likvidáciu s rozmermi do 25 cm.

Separovaný zber na účely recyklácie, spracovania a environmentálne vhodnej likvidácie pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a recykláciu materiálov, z ktorých sa zariadenie skladá.

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1730-010. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1730-010. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.