REF. 1730/65

Modul kontroly vstupu 1730/65

Modul kontroly vstupu s 5 čipmi

Návod na inštaláciu a používanie modulu kontroly vstupu 1730/65 s bezkontaktnými čipmi pre sady 1730, 1735 a 1736 – montáž do vstupného panelu, ukladanie a mazanie čipov.

Kontrola vstupu | Bezkontaktné čipy | 125 kHz



Pre koho

Pre užívateľa – každodenné ovládanie. Inštalácia je v samostatnom návode na inštaláciu.

Platí pre

Ref. 1730/65.

Zdroj

Preklad originálnych návodov URMET DS1730-025A, DS1730-051A. V prípade rozporu platí originál.

OBSAH

Návod na obsluhu

01	Zoznámte sa s modulom	užívateľ
02	Používanie čipov	užívateľ
03	Pridanie a mazanie čipov	užívateľ
04	Čistenie a bezpečnosť	užívateľ
05	Technické parametre	užívateľ
06	Likvidácia	užívateľ
07	Rýchly prehľad	užívateľ

UŽÍVATEĽ

01 Zoznámte sa s modulom

Modul kontroly vstupu **1730/65** sa vkladá do vstupného panela súprav 1730, 1735 a 1736. Zámok pripojený k vstupnému panelu aktivujete čipom priloženým na citlivú oblasť menovky (podľa potreby ním po nej prejdite). Montáž modulu robí technik (pozri návod na inštaláciu). Na všetky tri systémy sa modul používa rovnako.

1.1 Čipy v balení

- **Modré používateľské čipy** – otvárajú dvere. Modul rozpozná až **1 000** používateľských čipov, ktoré možno prepisovať pomocou hlavných čipov.
- **Žltý hlavný čip** – na ukladanie nových používateľských čipov.
- **Červený hlavný čip** – na mazanie používateľských čipov.


Hlavné čipy sú dodané už naprogramované.

UŽÍVATEĽ

02 Používanie čipov

2.1 Otvorenie dverí uloženým čipom

Čip priložte na citlivú oblasť menovky (podľa potreby ním po nej prejdite) a aktivujete zámok pripojený k vstupnému panelu.

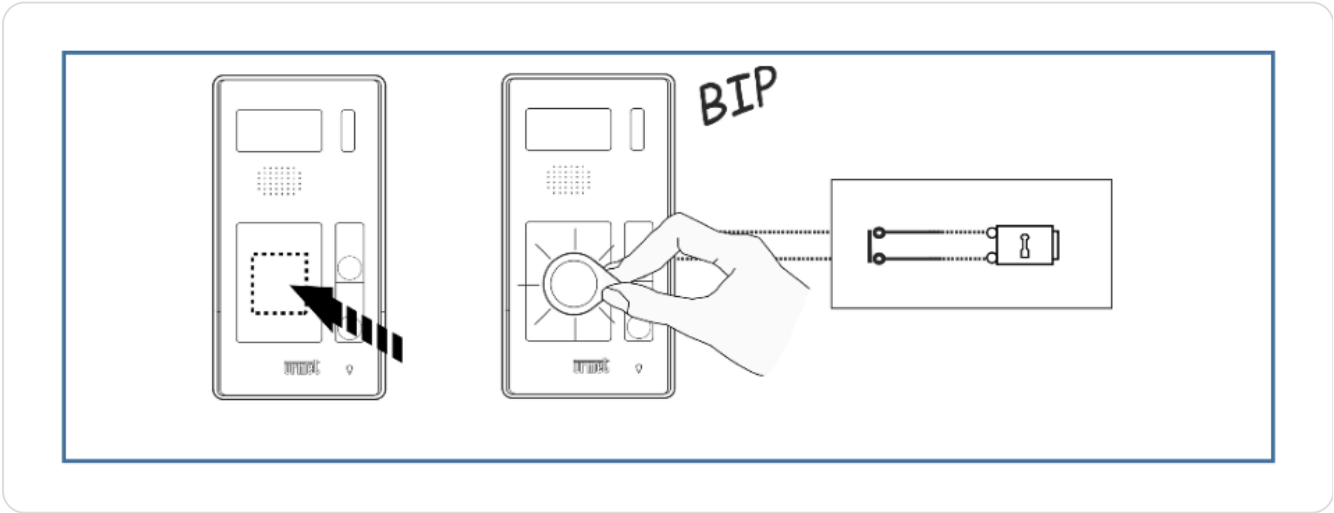

Obr. 1 Priloženie čipu na oblasť čítania menovky

Modrý čip neaktivuje zámok, ak práve prebieha hovor medzi vstupným panelom a zariadením v byte.

2.2 Kontrola, či je čip uložený

Čip priložte na oblasť čítania menovky. Ak čip ešte nie je naprogramovaný, zaznie jedno pípnutie a po ňom ďalšie tri pípnutia.

UŽÍVATEĽ

03 Pridanie a mazanie čipov

Pri všetkých postupoch dávajte pozor na zvukové signály modulu. Ak sa líšia od popisu, začnite postup odznova. Pred začiatkom skontrolujte, či je DIP prepínač 3 na vstupnom paneli v polohe OFF.

3.1 Pridanie používateľského čipu

Nový používateľský čip uložíte pomocou **ŽLTÉHO** čipu.

1. Priložte **ŽLTÝ** čip na oblasť čítania menovky.
2. Modul dvakrát pípne. Počkajte na druhé pípnutie a až potom ŽLTÝ čip zdvihnite.
3. Na tú istú oblasť priložte **MODRÝ** čip, ktorý chcete uložiť.
4. Modul dvakrát pípne s odstupom jednej sekundy a čip je uložený. Tri pomalé pípnutia znamenajú, že modrý čip už bol naprogramovaný.
5. Opätovným priložením **ŽLTÉHO** čipu ukončíte režim programovania. Modul trikrát pípne.

Ďalšie čipy uložíte tak, že ich po prvom priložíte jeden po druhom. Modul pri každom dvakrát pípne na potvrdenie. Ukladanie ukončíte opätovným priložením ŽLTÉHO čipu. Ak sa pípnutia líšia od popisu, postup zopakujte od začiatku.

3.2 Vymazanie používateľského čipu

Používateľský čip vymažete pomocou **ČERVENÉHO** čipu.

1. Priložte **ČERVENÝ** čip na oblasť čítania menovky.
2. Modul dvakrát pípne. Počkajte na druhé pípnutie a až potom čip zdvihnite.
3. Na tú istú oblasť priložte **MODRÝ** čip, ktorý chcete vymazať.
4. Modul dvakrát pípne a čip je vymazaný.
5. Opätovným priložením **ČERVENÉHO** čipu ukončíte režim programovania. Modul trikrát pípne.

Ďalšie čipy vymažete tak, že ich po prvom priložíte jeden po druhom. Modul pri každom dvakrát pípne na potvrdenie. Mazanie ukončíte opätovným priložením ČERVENÉHO čipu. Ak sa pípnutia líšia od popisu, postup zopakujte od začiatku.

3.3 Vymazanie všetkých používateľských čipov

1. Priložte **ČERVENÝ** čip (ako pri mazaní jedného čipu).
2. Po ňom priložte **ŽLTÝ** čip. Približne 15 sekúnd zaznievajú rýchle potvrdzovacie pípnutia.
3. Po skončení pípania ŽLTÝ čip zdvihnite.
4. Opätovným priložením **ČERVENÉHO** čipu ukončíte režim programovania. Modul trikrát pípne.

3.4 Strata hlavných čipov

Ak stratíte jeden alebo oba hlavné čipy, ľubovoľný modrý používateľský čip možno nastaviť ako hlavný (ukladací alebo mazací). Postup zahŕňa nastavenie DIP prepínača 3 a vypnutie napájania vstupného panela, preto ho vykoná technik (pozri návod na inštaláciu).

Mazací čip sa vždy programuje po ukladacom čipe. Ak treba mazací čip preprogramovať alebo naprogramovať prvýkrát, postup sa vždy musí vykonať od začiatku. Odporúča sa nový priradený typ funkcie (ukladanie alebo mazanie) označiť na MODROM čipe, aby sa odlíšil od ostatných používateľských čipov.

04 UŽÍVATEĽ
Čistenie a bezpečnosť

4.1 Čistenie

Prach a nečistoty utierajte mäkkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace kvapaliny (benzín, rozpúšťadlá a pod.), ktoré by mohli spôsobiť koróziu. Nepoužívajte čistiace spreje.

4.2 Všeobecné upozornenia

! **Upozornenie!** Zariadenie používajte iba na účel, na ktorý je výslovne určené. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym a neprimeraným používaním.

! **Upozornenie!** Zariadenie neinštalujte v prostredí vystavenom dažďu alebo vlhkosti. Nezakrývajte vetracie ani odvetrávacie otvory.

! **Upozornenie!** Pred čistením alebo údržbou odpojte zariadenie od napájania vypnutím vypínača systému. Pri poruche alebo nesprávnej funkcii vypnite napájanie hlavným vypínačom a do zariadenia nezasahujte.

! **Upozornenie!** Ak do zariadenia vnikne tekutina alebo predmet, a pri každej oprave sa obráťte na technické servisné stredisko určené výrobcom.

Upozornenie! Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén a pod.) nenechávajte v dosahu detí.

Technická pomoc: 011-19620654, assistenza@urmet.com. Aktuálny návod a ďalšie informácie získate cez QR kód uvedený v návode.

UŽÍVATEĽ

05 Technické parametre

Pracovná frekvencia	**125 kHz**	Vysielaný rádiový výkon	**15,53 dBµA/m**

URMET S.p.A. vyhlasuje, že rádiové zariadenie – modul kontroly vstupu pre súpravy 1730, 1735 a 1736 Ref. 1730/65 a dodané čipy – je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je na www.urmet.com.

UŽÍVATEĽ

06 Likvidácia

6.1 Smernica 2012/19/EÚ (WEEE)

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Symbol prečiarknutého kontajnera na zariadení alebo jeho obale znamená, že výrobok sa na konci životnosti musí zbierať oddelene od ostatného odpadu. Výrobky, ktoré dosiahli koniec životnosti, preto odovzdajte na zberné miesta špecializované na separovaný zber elektrického a elektronického odpadu. Namiesto samostatnej likvidácie možno zariadenie vrátiť predajcovi pri kúpe nového zariadenia rovnakého typu. V predajniach elektroniky s predajnou plochou aspoň 400 m² je možné bezplatne a bez povinnosti nákupu vrátiť elektronické výrobky určené na likvidáciu s rozmermi menšími ako 25 cm.

Riadny separovaný zber zariadenia na recykláciu, spracovanie a environmentálne vhodnú likvidáciu pomáha predchádzať možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

UŽÍVATEĽ

07 Rýchly prehľad

Chcem…	Ako
otvoriť dvere	priložiť modrý čip na menovku (nefunguje počas hovoru)
zistiť, či je čip uložený	priložiť čip; nenaprogramovaný: 1 pípnutie a 3 pípnutia
uložiť nový čip	žltý čip, 2 pípnutia, modrý čip, 2 pípnutia, žltý čip (3 pípnutia)
vymazať čip	červený čip, 2 pípnutia, modrý čip, 2 pípnutia, červený čip (3 pípnutia)
vymazať všetky čipy	červený čip, potom žltý čip (asi 15 s pípania), nnakoniec červený čip
nahradiť stratené hlavné čipy	kontaktovať technika

i **Preklad pôvodného návodu výrobcu.** Tento návod je slovenským prekladom originálnych návodov URMET DS1730-025A, DS1730-051A. V prípade rozporu platí originál výrobcu.

Výrobca: URMET S.p.A., Via Bologna 188/C, 10154 Torino, Taliansko · www.urmet.com
Slovenský preklad a grafická úprava originálnych návodov URMET DS1730-025A, DS1730-051A. Obrázky pochádzajú z originálnych návodov. Pri rozpore je rozhodujúce znenie originálu.